

ISUZU D-MAX



Guia do Carroçador

INTRODUÇÃO

O propósito deste Guia de Carroçador (referido daqui em diante como Guia) é providenciar informação e orientação aos carroçadores que asseguram a finalização do veículo com a montagem dos seus equipamentos nos veículos chassis-cabine fornecidos pela ISUZU MOTORS.

Os carroçadores deverão ter em conta esta informação de modo a assegurar a perfeita montagem dos seus equipamentos e a sua experiência.

Este guia contém a informação base para a montagem de carroçamentos nos modelos ISUZU D-MAX Modelo ano 2012.

Basicamente, os chassis fornecidos pela ISUZU MOTORS foram projetados para garantir o equilíbrio adequado entre funções e desempenho, por tal devem de ser evitadas ao máximo as alterações ao chassis. No entanto se tal se tornar necessário estas devem de ser efetuadas conforme as instruções neste Guia.

Os carroçadores têm de respeitar a legislação em vigor nos pais com respeito aos carroçamentos, modificação de chassis derivadas do carroçamento aplicado e por completar o veículo no final do carroçamento.

A Isuzu Motors Company não será responsável por nenhum defeito de desempenho, função ou característica dos veículos carroçados que resultem do carroçamento aplicado e que não tenha sido efetuado de acordo com este Guia.

NOTA: A informação e especificações deste Guia são as informações mais atuais a data de edição do mesmo.

A ISUZU MOTORS reserva o direito de a qualquer momento, sem aviso prévio, a alteração de especificações, descontinuadamente do veículo, peças acessórias, concepção, ou mesmo o modelo. Para ter as últimas informações contacte a ISUZU.

Nota:

Alterações e correção á anterior edição “Ref. No. ISZPT-D-MAX-2013-03”

Páginas 20 e 21, desenhos das versões 4x2 e 4x4 Chassi Cabine Simples

Identificação e características técnicas

Designação de modelo

Código de modelo base	T	Gama de modelo T : Pick-up
	F	Classe de peso F: 1 Ton
	R	Tipo de tração R: 4x2 S: 4x4
	86	Motor 85: motor 4JK1-TC 2,5L biturbo com intercooler
	J	Distância entre eixos J: 3905 mm (longa)
	D	Cabine D: Cabine dupla P: Cabine longa S: Cabine simples
	E	Direção E: Volante a esquerda
	-	
	R	Transmissão T: Caixa de velocidades automática R: Caixa de velocidades manual
	L	Nível A: RBA (Básico) L: RBD (Luxo LS)
	P	Caixa de carga P: Caixa de carga metálica Y: Chassi-cabine sem caixa
	H	Suspensão N: Normal 4x2 H: Alta (4x2 Hi-ride) e 4x4
	EC	Destino EC : Europa

Identificação pelo VIN (numero de chassis)

M	P	A	T	F	R	8	6	J	C	T	0	0	0	0	0	1
Pais construtor MPA: Tailândia			Código de modelo base						Ano C:2012	Fabrica T: IMCT	Numero sequencial de fabrico					

Gama de modelos

Tração	Motor	Caixa de velocidades	Nível	Cabine simples	Cabine longa	Cabine dupla
4x2 Normal	Diesel 2,5 4JK1-TC Biturbo	6 vel. Manual	RBA	TFR86JSE-RAPNEC TFR86JSE-RAYNEC	TFR86JPE-RAPNEC	TFR86JDE-RAPNEC TFR86JDE-RAYNEC
4x2 Hi-ride			RBD			TFR86JDE-RLPHEC
4x4			RBA	TFS86JSE-RAPHEC TFS86JSE-RAYHEC	TFS86JPE-RAPHEC TFS86JPE-RAYHEC	TFS86JDE-RAPHEC TFS86JDE-RAYHEC
		RBD		TFS86JPE-RLPHEC	TFS86JDE-RLPHEC	
			5 vel. Automática		TFS86JPE-TLPHEC	TFS86JDE-TLPHEC

Cores disponíveis

		Nível	RBA			RBD	
		Tipo de cabine	Cabine simples	Cabine longa	Cabine dupla	Cabine longa	Cabine dupla
		Cor interior	Cinzento claro parte superior Cinzento escuro parte inferior				
Cor exterior		Código de opção	117				
Nautilus Blue		521	O	O	O	O	O
Cosmic Black		523	O	O	O	O	O
Splash White		527	O	O	O	O	O
Garnet Red		528	O	O	O	O	O
Titanus Silver		529	O	O	O	O	O
Mineral Grey		530	O	O	O	O	O
Tundra Green		533	O	O	O	O	O
Ash Beige		541	O	O	O	O	O


Todas as cores são novas

O = Opção, nota consultar o departamento comercial.

Massas (em kgs) e dimensões do veículo (em mm)

Modelo			Cx Ve l	Peso bruto	GAW		GTW		CGW		Tara		
					Frente	Trás	Sem travões	Com travões	Sem reboque	Com reboque	Frente	Traseira	Total
4x2	CS	TRF86JS		2900	1250			2500	3650	5400	1040	705	1745
	CL	TRF86JP									1055	740	1795
	CD	TRF86JD									1065	765	1830
4x2 Hi- ride	CD	TRF86JD	6 M								1070	800	1870
4x4		TFS86JS	5 AT	3000	1350	1870	750	3000	3750	6000	1150	745	1895
											1160	780	1940
		TFS86JP									1165		1945
		TFS86JD	6 M								1170	775	1950
			5 AT									780	

Nota: Estes pesos não são aplicáveis aos modelos chassis-cabine, o peso pode variar em função do equipamento

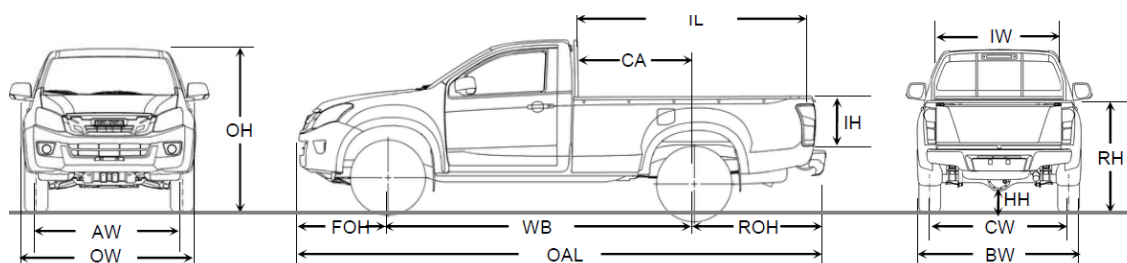
Cabine simples


Modelo				Dimensões exteriores														
				Comprimento						Largura					Altura			
				OAL	WB	FOH	ROH	IL	CA	OW	AW	BW	CW	IW	OH	HH	RH	IH
Cabine simple s	4x2	TFR86JS	RBA	5315 (5215*)	3095	895	1325 (1225*)	2305	1235	1775	1510	1730	1510	1570	1685	190	1160	440
	4x4	TFS86JS									1860	1570	1820		1570		1780	

Nota: exceto modelos chassis-cabine

* sem para-choques

Cabine Longa

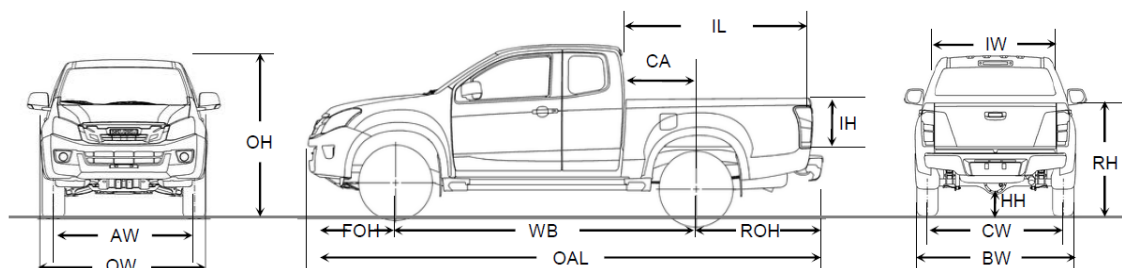


Modelo				Dimensões exteriores														
				Comprimento						Largura					Altura			
				OAL	WB	FOH	ROH	IL	CA	OW	AW	BW	CW	IW	OH	HH	RH	IH
Cabine longa	4x2	TFR86JS	RBA	5295	3905	895	1305	1795	740	1775	1510	1730	1510	1530	1685	190	1185	465
	4x4	TFS86JS		(5190*)			(1200*)			1860	1570	1820	1570		1780	225	1295	
			RBD									1830				1790	235	

Nota: exceto modelos chassis-cabine

* sem para-choques


Cabine dupla

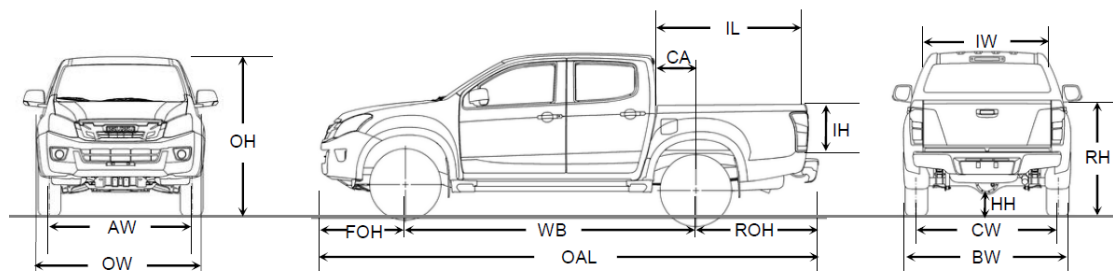

Modelo			Dimensões exteriores														
			Comprimento						Largura					Altura			
			OAL	WB	FO H	ROH	IL	CA	OW	AW	BW	CW	IW	OH	HH	RH	IH
4x 2	TFR86J D	RBA	529 5 (519 0*)	390 5	895	1305 (1200*)	1485 (1552**)	43 0	177 5	151 0	1710	151 0	153 0	1690	190	118 5	46 5
4x 2 H R	TFR86J D	RBD							186 0	157 0	1820 (1830***)	157 0		1785 (1795***)	225 (235***)	129 5	
4x 4	TFS86J S	RBA									1820			1785	225	129 5	
		RBD							1795	235	130 5						

Nota: exceto modelos chassis-cabine

* sem para-choques **Dentro da caixa de carga *** Pneus 255/65R17

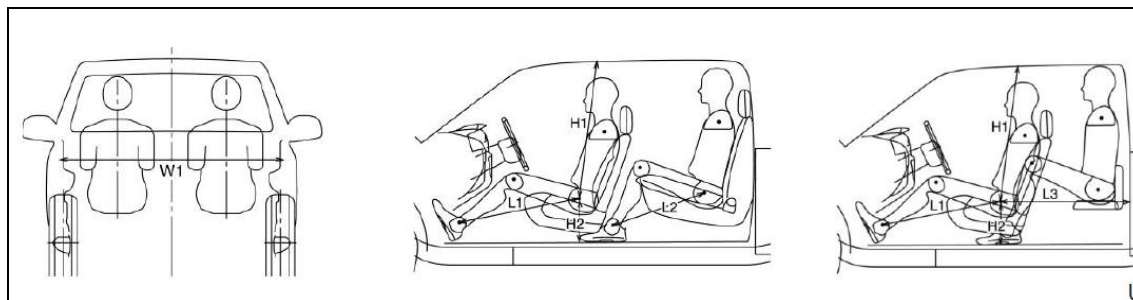Dimensões interiores


		Cabine Simples	Cabine Longa	Cabine Dupla
W1	Largura a altura aos ombros	1460		
H1	Distância do banco ao teto	1005		
H2	Altura do banco	305		
L1	Espaço dianteiro para as pernas	1070		
L2	Espaço traseiro para as pernas	-		915
L3	Espaço traseiro	-	740	-

Em mm

CHASSIS

MATERIAL DO CHASSIS


Isuzu D-MAX Possui um chassis com longarinas fechadas e travessas para incremento da resistência e durabilidade. O chassis é construído com o material SAEJ1392050YLK e os apoios a carroçaria e carroçamento em JSH590Y.

MODIFICAÇÕES AO CHASSIS

Não são permitidas alterações ao chassis original.

NOTA: A instalação de equipamento especial poderá resultar num ponto de fadiga localizado em determinados pontos do chassis e poderá causar fraturas ou empenos no chassis se este equipamento não for instalado corretamente.

A quando da montagem de carroçamentos rígidos estes deverão permitir a flexão do chassis original através de apoios flexíveis. Devem de ser utilizados os pontos de apoio existentes no chassis, conforme a imagem seguinte.

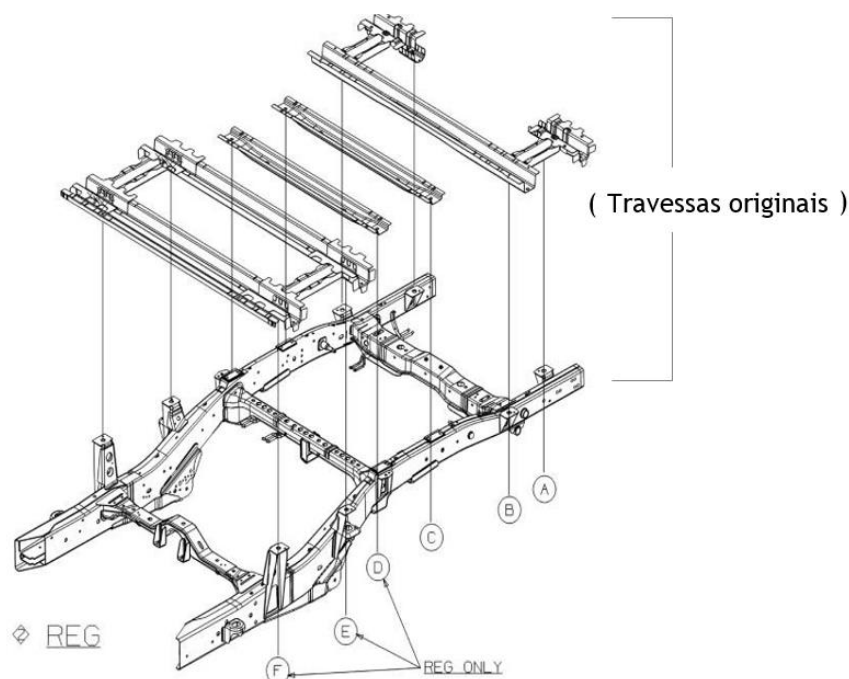


*REG = Chassis Cabine Simples

FURAR E SOLDAR**FURAR**

- Não permitido furar ou soldar nas áreas sombreadas, conforme imagem seguinte.
- (Nenhuma parte do chassi que fique a menos de 20 milímetros de um furo deve de ser soldada=
- O comprimento de uma soldadura deverá de ser de 30 a 50 milímetros e deverão estar espaçadas entre si pelo menos 40 milímetros.
- Não utilizar maçaricos para efetuar furos no chassi. Efetue os furos sempre com brocas devidamente afiadas.
- Use rebites frios apenas para fixar abraçadeiras.
- Utilize parafusos de alta tensão e porcas apropriadas, aquando de uma fixação aparafusada, as especificações devem de ser;

SAE - Grade 8**Métrico - Classe 8.8 ou 10.9****Japonesa - 7T ou 9T**

- Rebarbe os furos após furar para colocar parafusos ou rebites, efetue um chanfro de 1 milímetro x 45° para facilitar o assentamento do parafuso ou porca.
- Não podem ser efetuados furos em zonas onde o perfil do chassi altere.
- O furo no topo e em baixo da falanges não podem ser furados lado a.
- No podem ser efetuados mais que dois furos na vertical do chassi.

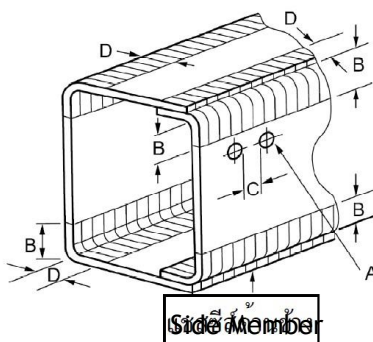

A = Não pode ser superior a 13 mm. de diâmetro
 B = 20 mm. ou mais
 C = 25 mm. ou mais
 D = 10 mm. ou mais

SOLDADURA

CUIDADOS

- Antes de ser efetuado um serviço de soldadura de arco (elétrica) no veículo desligue a bateria e outros equipamentos eletrónicos tais como Unidade de Comando do Motor, Unidade de Imobilizador, Unidade de Comando da Caixa de Velocidades, etc.
- O desligar dos cabos de bateria nem sempre oferece uma proteção adequada aos picos de tensão que ocorrem durante a soldadura.
- O cabo negativo do equipamento de soldadura deve de estar o mais próximo possível do local de onde se está a soldar.
- Assegure-se que os pontos de apoio do cabo negativo não são efetuados em zonas onde existam rolamentos.
- Mantenha chapas de reforço e membros chassis livres de humidade e água.
- Não arrefeça as soldaduras com água fria.
- Utilize os meios apropriados para proteção de tubos, cablagens elétricas, fios, peças de borracha, molas da suspensão, contra o aquecimento ou respingo de solda.
- Remova a tinta antes de proceder a soldadura.
- Remova o depósito de combustível quando procede a soldaduras em áreas próximas deste.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

ESCOLHA DO VEÍCULO

Os seguintes pontos deverão ser levados em consideração aquando da escolha do veículo e aplicação de um determinado tipo de equipamento:

- Tipo de carga

Todos os cálculos devem de ser efetuado pelo departamento de engenharia do Carroçador, e assumir que dentro dos limites razoáveis, a carga a ser colocada será distribuída uniforme-te ao longo do chassis. Se o equipamento a ser montado são não podem colocados uniforme-te ou carga não pode ser colocada uniforme-te, os cálculos devem de ser efetuados tendo em consideração a carga no eixos aquando em carga, em vazio e partes em condição de carga.

- Peso do carroçamento e carga

Deve de ser determinado o peso do carroçamento bem com a carga requerida.

- Potência, desempenho e capacidade de subidas

Cálculos devem ser realizados para assegurar que o veículo completo satisfaz as expectativas dos clientes e os requisitos no que diz respeito a estas características.

Isto deve ser alcançado sem interferir com, ou modificando as especificações do veículo base.

- Evite reposicionar o depósito de combustível, se necessário ter atenção aos seguintes pontos:

Deverá ser mantida uma distância adequada entre o depósito e qualquer outro componente.

Deverá utilizar tubagem nova quando for necessário aumentar a mesma.

Deverá ter atenção a localização do bocal de abastecimento do depósito de modo a evitar escorrimentos de combustível para o sistema de escape ou para o sistema elétrico.


- Rodas e Pneus

Deve ser providenciada uma folga adequada entre os pneus e o carroçamento. Esta folga deverá permitir o completo movimento da suspensão sem que o pneu bata na carroçaria.


CABLAGENS ELECTRICAS

As cablagens elétricas do veículo são especificadas tomando a carga de funcionamento e a frequência de funcionamento em consideração. Ao adicionar outras cablagens por motivos de carroçamento ou alterações, certifique-se que não há nenhum problema de segurança

1. Interferência

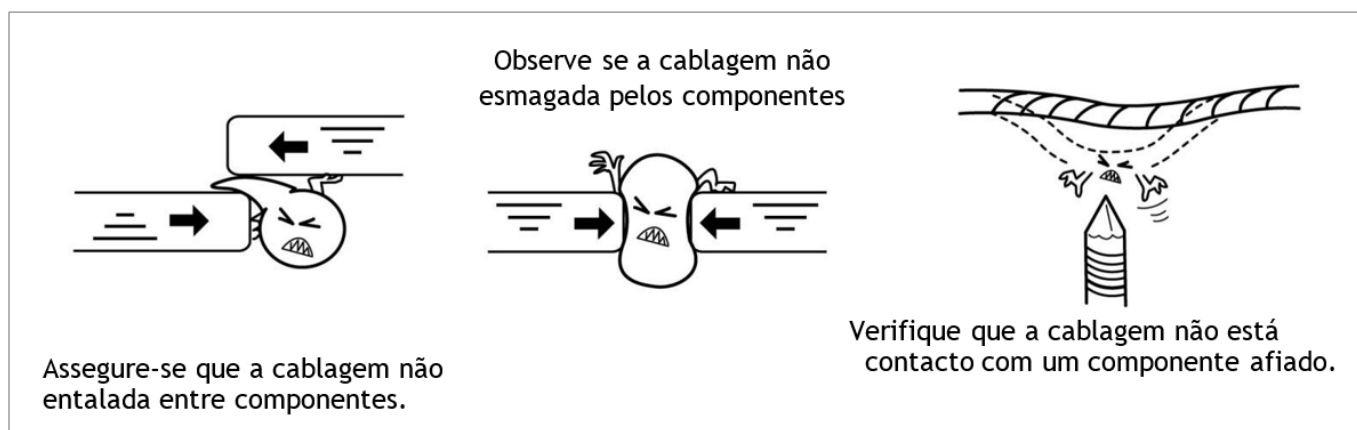


2. Cablagens

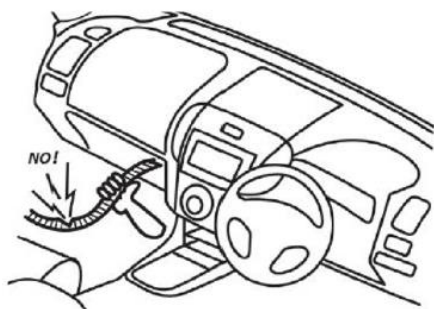

Não puxe com força as cablagens

3. Desligar e ligar fichas e conectores

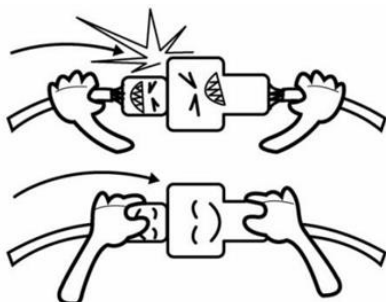

Quando pretender desligar uma ficha ou remover um conector faça-o pela ficha ou conector nunca pela

4 Considerando o aquecimento

- Assegure-se que a ou as cablagem tem uma distância apropriada das fontes de calor.
- Meça a temperatura sempre sempre que necessário para eliminar problemas de segurança.
- Não deixe a cablagem perto do Sistema de escape ou do silenciador de escape ou numa zona de passagem de gases de escape.

5 Manutenção



Assegure-se que após o carroçamento continua a ser possível efetuar os serviços de manutenção a mesma

6 Montagem adicional de um avisador sonoro

Quando instalar um avisador sonoro necessário ao carroçamento assegures que este tem um som diferente dos que estão instalados no veículo.

7 Cablagem

Quando acrescentar uma cablagem utilize fios para baixa tensão de acordo com as especificações JIS ou JASO. (referência)

Característica de baixa tensão das fiações para veículos

- O fio de cobre está enrolado com revestimento de vinil suave.
- Um pouco mais fino do que as comuns fiações elétricas para aplicações de baixa tensão.

Muito fácil de dobrar.

Corrente tolerável (A)	Número/ diâmetro (mm) dos fios	Secção (mm ²)	Diâmetro exterior (mm)	Diâmetro de acabamento (mm)
7	7/0.32	0.5629	1.0	2.2
11	11/0.32	0.8846	1.2	2.4
14	16/0.32	1.287	1.5	2.7
20	26/0.32	2.091	1.9	3.1
28	41/0.32	3.297	2.4	3.8

A norma JASO D609-75, AV Temperatura máxima tolerável para um condutor é de 60 °C para uma temperatura ambiente é de 40 °C


8 Ligações e uniões

Efetue uma ligação segura através de cravamento ou soldadura e aplique o isolamento necessário.

9 Disposição dos fios.

Fixe a cablagem com clips ou abraçadeiras de modo a que estes não fiquem soltos.

Em contacto com outras partes

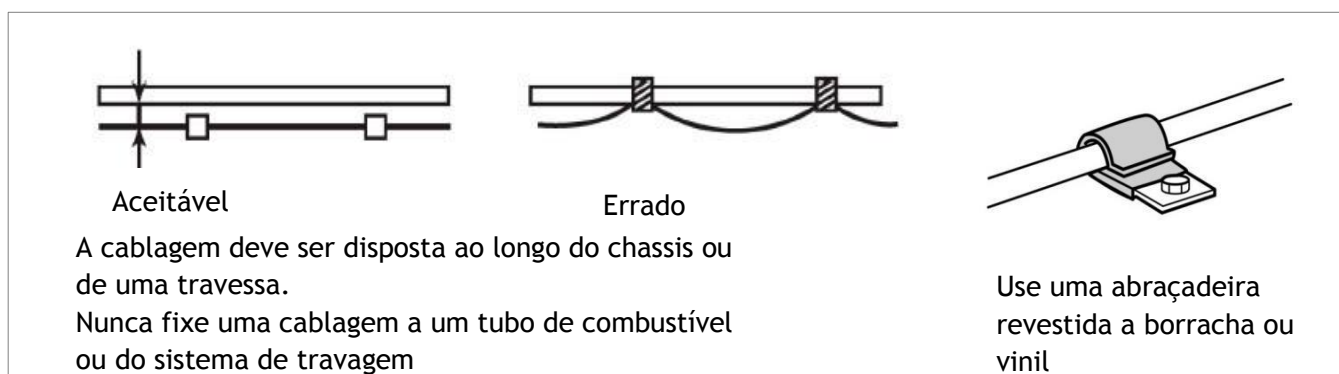


Coloque as abraçadeiras intervaladas como sugerido na tabela seguinte


Diâmetro do fio / Cablagem	Intervalo entre abraçadeiras
Menos de 5 mm.	Menos de 300 mm.
5 mm. - 10 mm.	Aprox. 400 mm.
10 mm. - 20 mm.	Aprox. 500 mm.

Utilize sempre fichas e conector com fechos de segurança.


- Não coloque o conector muito afastado do equipamento. Se não é possível utilizar um conector de encaixe com fecho coloque sempre no fio de alimentação um conector fêmea isolado de modo a que em caso de desencaixe, este não efetue contacto com a massa e provoque um curto-circuito

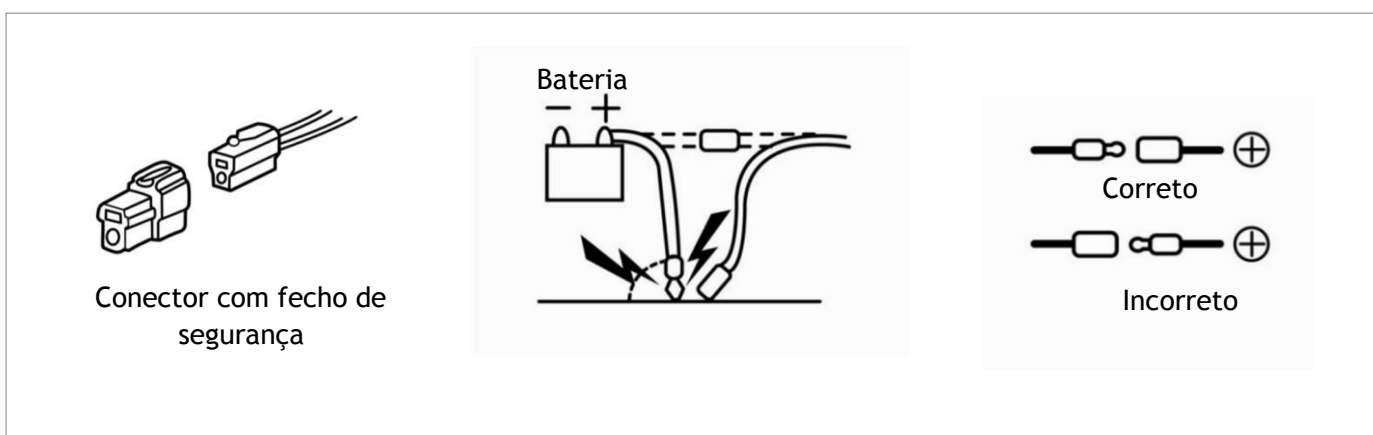

- Quando aplicar um componente elétrico adicional coloque sempre um fusível de proteção e efetue a ligação a massa desse componente.
- Proteja a cablagem com entradas de água e peças aguçadas.
- Utilize sempre abraçadeiras de metal protegidas com borracha para evitar danos na mesma.

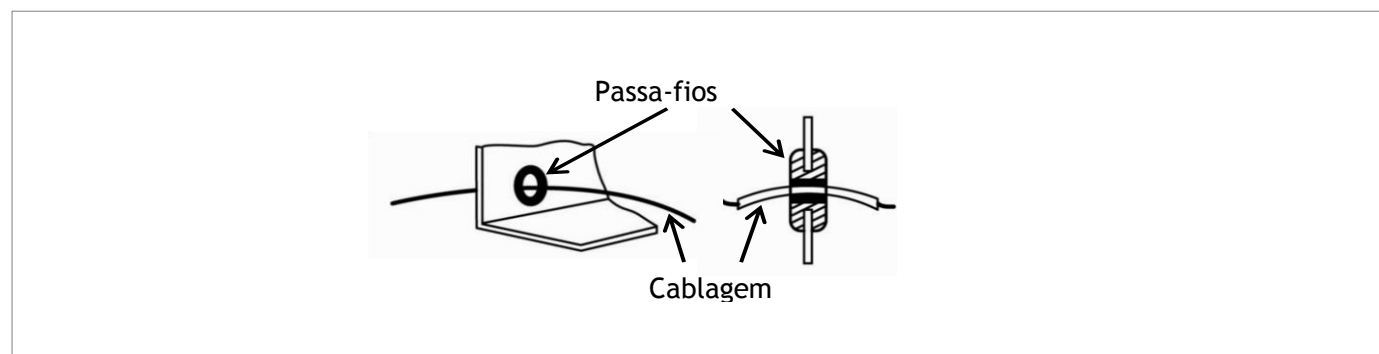

Coloque sempre uma proteção de modo a que a água não se possa infiltrar na cablagem. A vedação deve sempre ser colocada direcionada para baixo

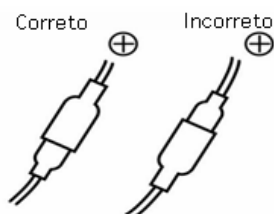


Uma ficha ou conector exposta a água deve de ser sempre do tipo e isolado e aprova de água.

Consideração sobre aquecimento


Mantenha sempre a cablagem afastada no mínimo 150 mm do Sistema de escape e 250 mm do catalisador, filtro de partículas e silenciador do escape.

(Quando não é possível proteja a cablagem com um isolamento de calor apropriado)

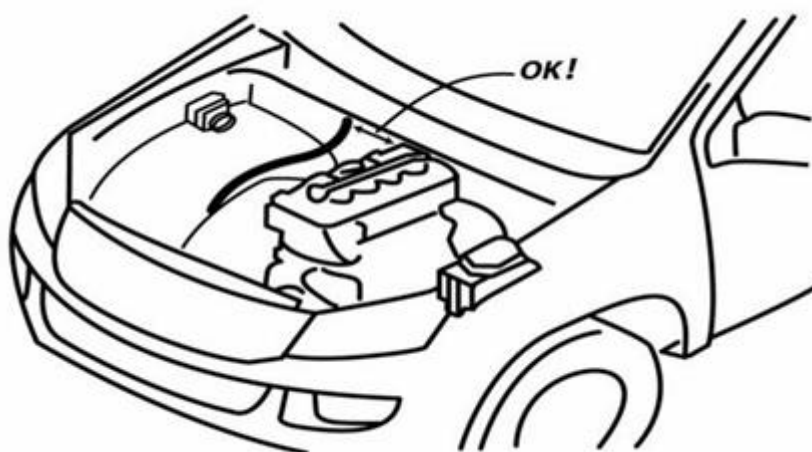

Interferência


- Tem em atenção para que a cablagem não será danificada por star em contacto com peças móveis, que vibrem derivadas do carroçamento.
- As cablagem montadas no motor, transmissão, tomada de força devem de ter uma folga 30 to 50 mm de modo a que possam absorver as vibrações e não entrarem em contacto com estas partes

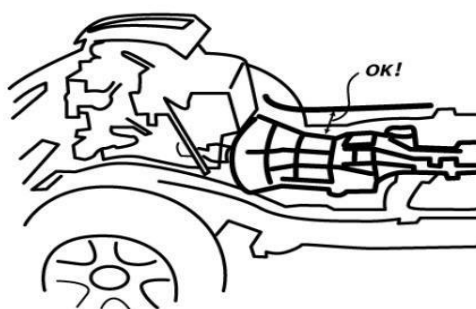

Massa


- Efetue sempre uma ligação a massa para todas alimentações de tensão aos chassis ou motor.

Ligue sempre o fio de massa com um terminal de olhal

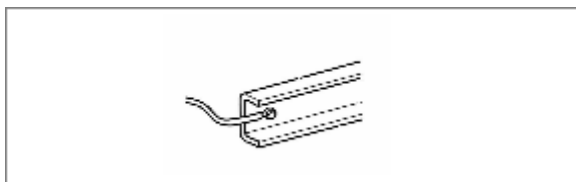

Fusíveis

- Deverão se utilizados sempre fusíveis de capacidade otimizada para o circuito, considerando a carga e frequência. Não adicione acessórios aos fusíveis originais do veículo.
- Assegure-se que instala sempre um fusível ao circuito adicionado e que este é aplicado num conector apropriado.
- A capacidade do fusível deve ser 1.4 vezes superior a carga do circuito

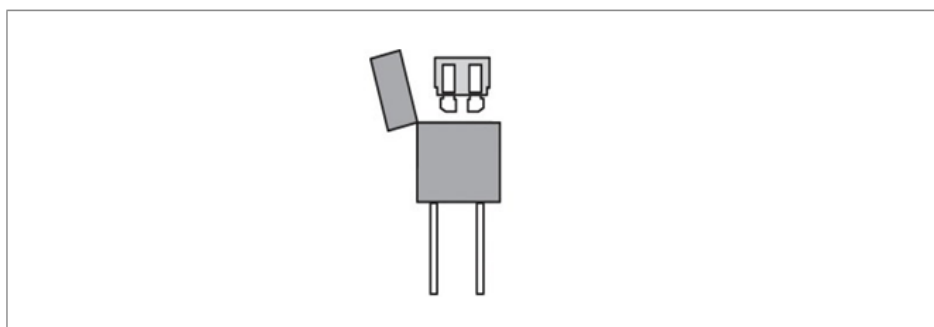

- Capacidade do fusível em relação a carga (Norma JASO D610-75)

Corrente da carga, A	Inferior a 7	7 - 11	11 - 14	14 - 20
----------------------	--------------	--------	---------	---------

Capacidade do fusível, A	10	15	20	30
--------------------------	----	----	----	----

- Um fusível de 5A só pode ser utilizado num circuito que tenha a carga máxima de 3.5A.



Interruptor

Cada interruptor tem uma capacidade carga. Quando a corrente do Sistema exceder a capacidade do interruptor este irá sobreaquecer e diminuir a sua vida útil, em casos extremos poderá fundir-se isto poderá provocar um incêndio no veículo.


- Quando utilizar um interruptor já existente no veículo tenha atenção a que a carga do circuito que comanda e a carga do circuito adicionado não exceda a carga máxima do interruptor.
- Nos casos em que a corrente de carga supera largamente a capacidade do interruptor instale um relé de modo a que a corrente passe por um circuito diferente do interruptor.

Desenhos e dimensões

4x2 Chassis-Cabine simples

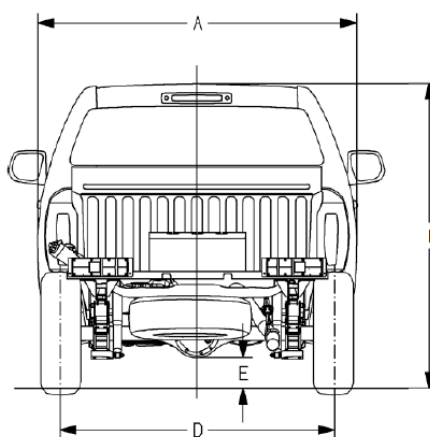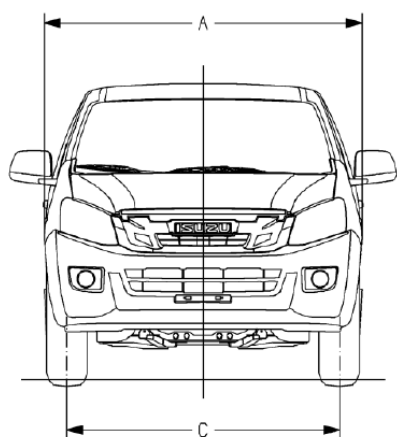

- A - Largura 1775 mm
- B - Altura 1685 - 1695 mm
- C - Via dianteira - 1510 mm
- D - Via traseira - 1510 mm
- E - Distância ao solo 190 a 200 mm


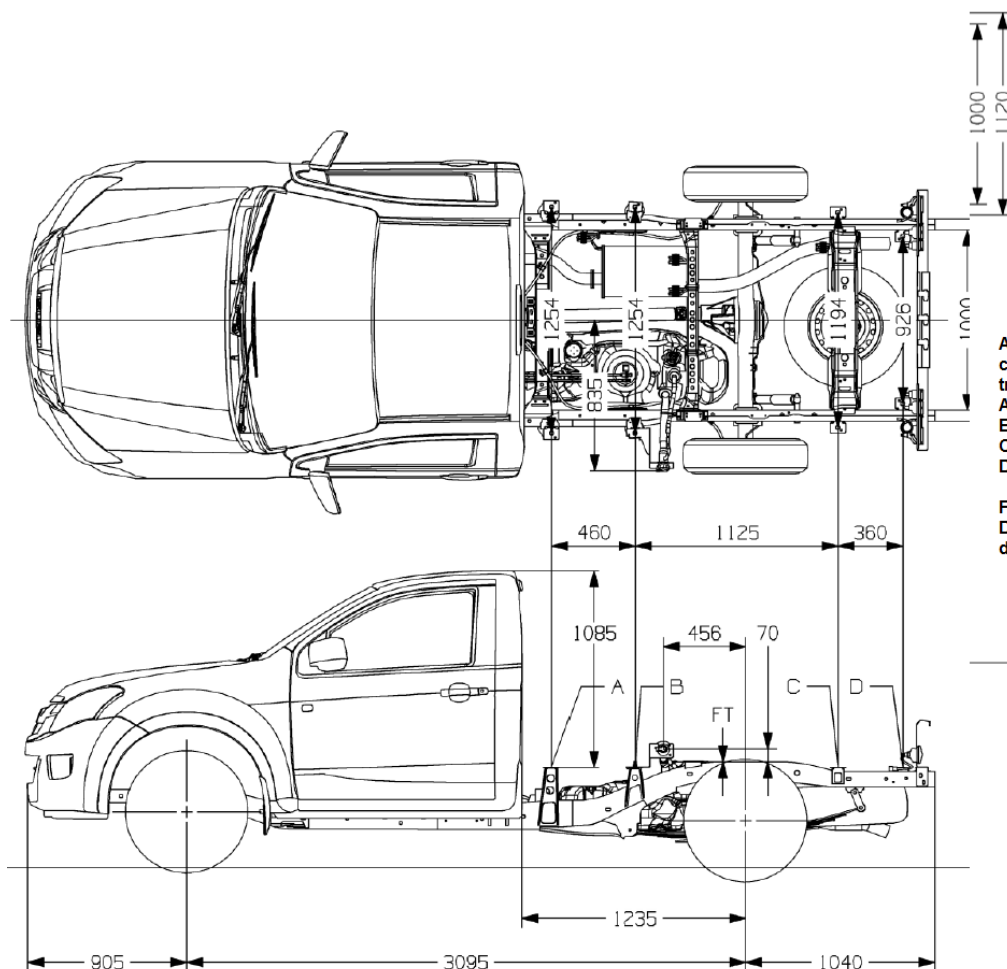



Altura dos pontos de apoio da caixa de carga a em relação a travessa traseira



- A - 19.7 mm
- B - 19.7 mm
- C - 19.7 mm
- D - 19.7 mm

FT - Depósito de combustível
Distância do topo superior do depósito a travessa 4.5 mm


4x2 Chassis - Cabine simples Hi Ride e 4x4 Cabine simples

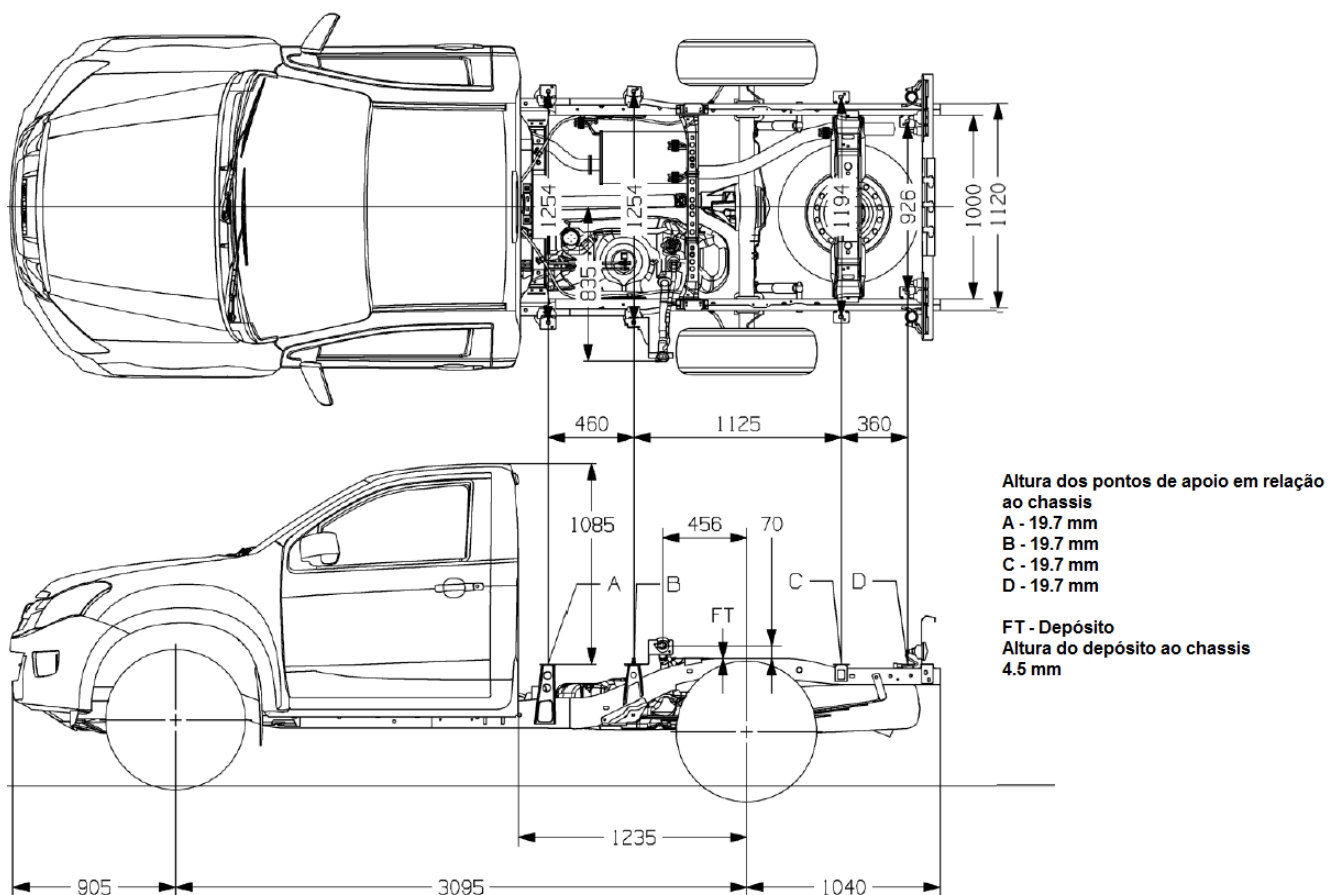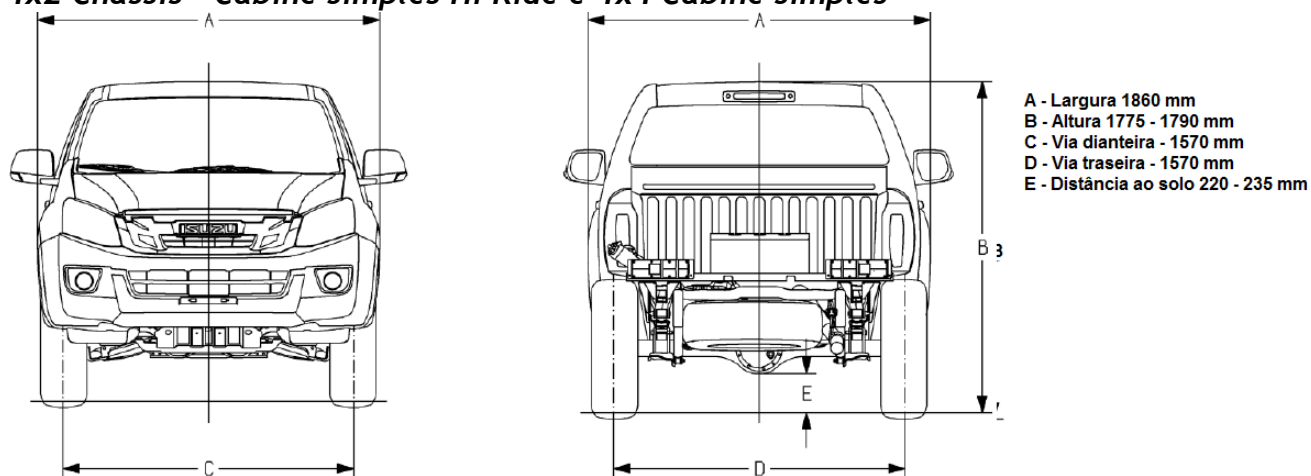

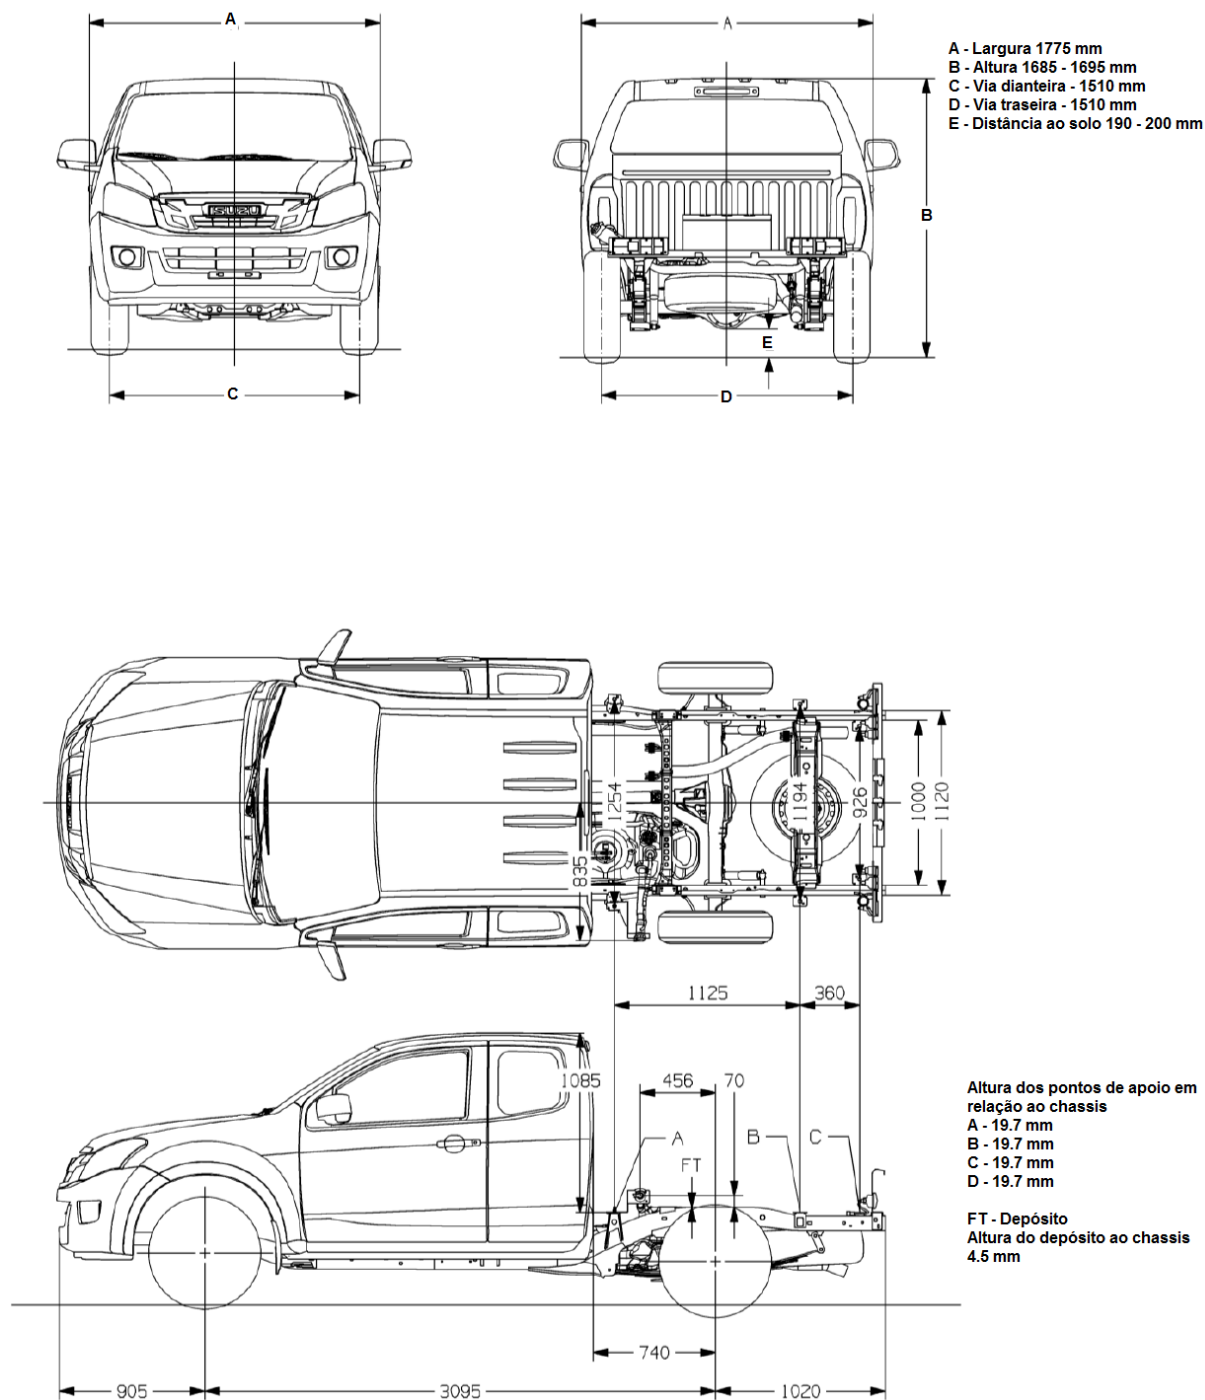4x2 Chassis-Cabine Longa

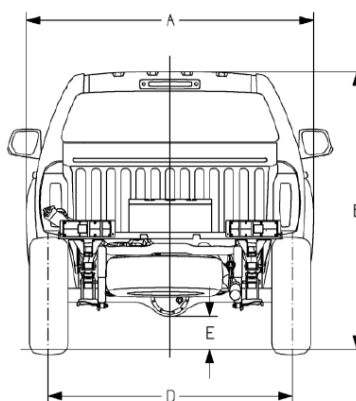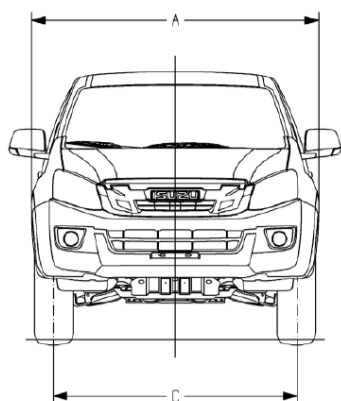
4x2 Chassis-Cabine Longa HI RIDE , 4x4 Chassis-Cabine Longa


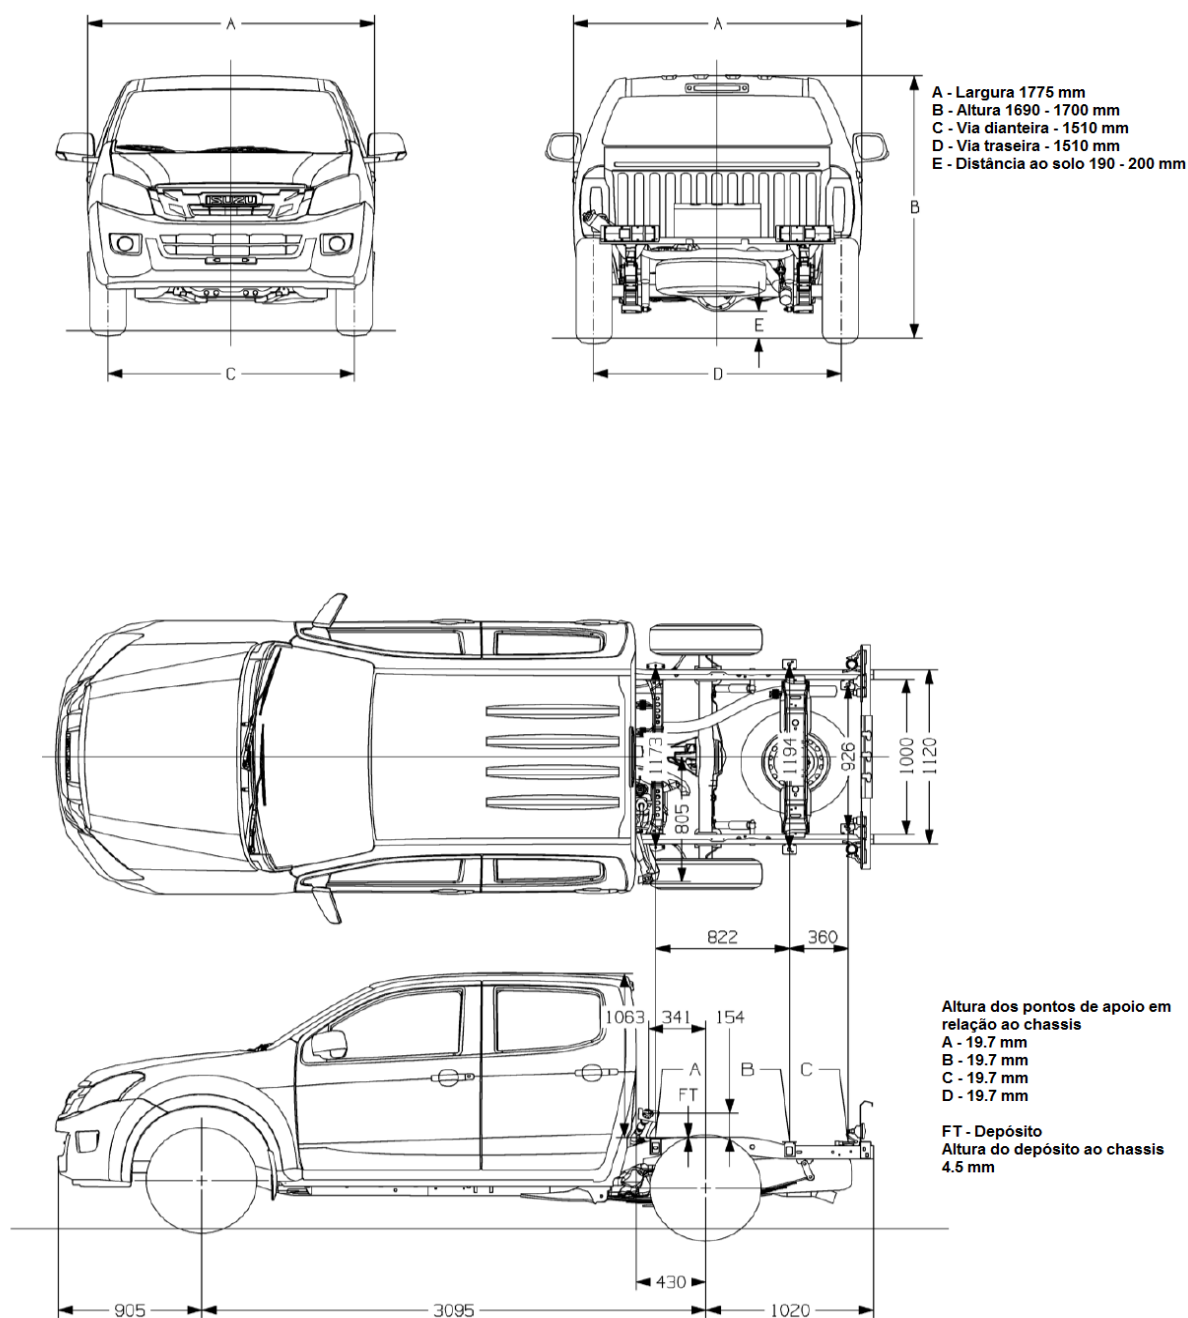
- A - Largura 1860 mm
 B - Altura 1775 - 1790 mm
 C - Via dianteira - 1570 mm
 D - Via traseira - 1570 mm
 E - Distância ao solo 220 - 235 mm

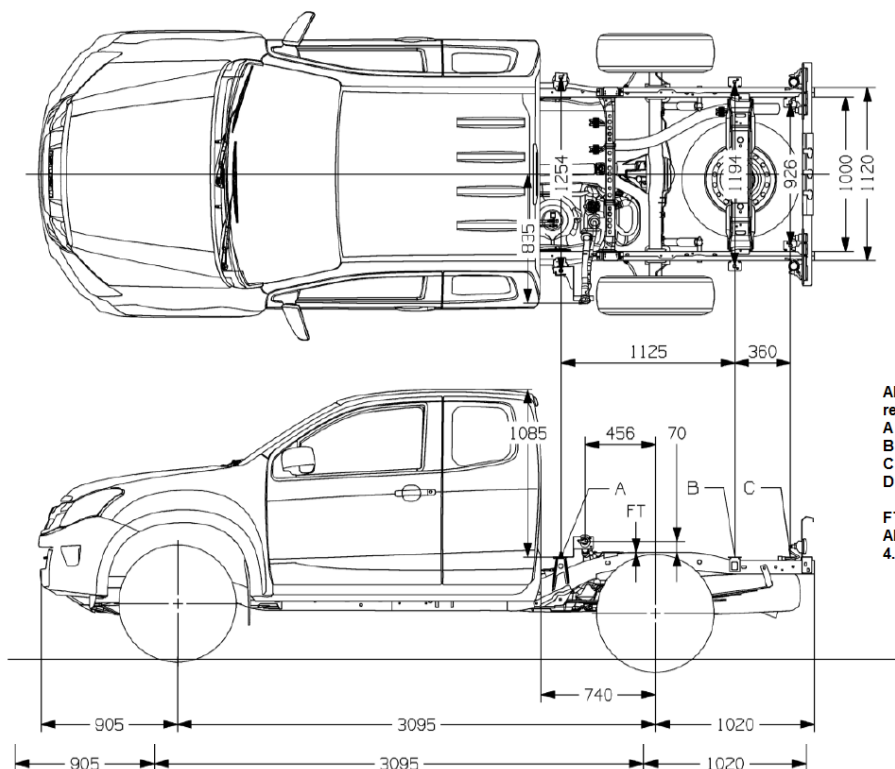


Altura dos pontos de apoio em relação ao chassis

- A - 19.7 mm
 B - 19.7 mm
 C - 19.7 mm
 D - 19.7 mm


FT - Depósito
 Altura do depósito ao chassis
 4.5 mm

4x2 Chassis-Cabine dupla

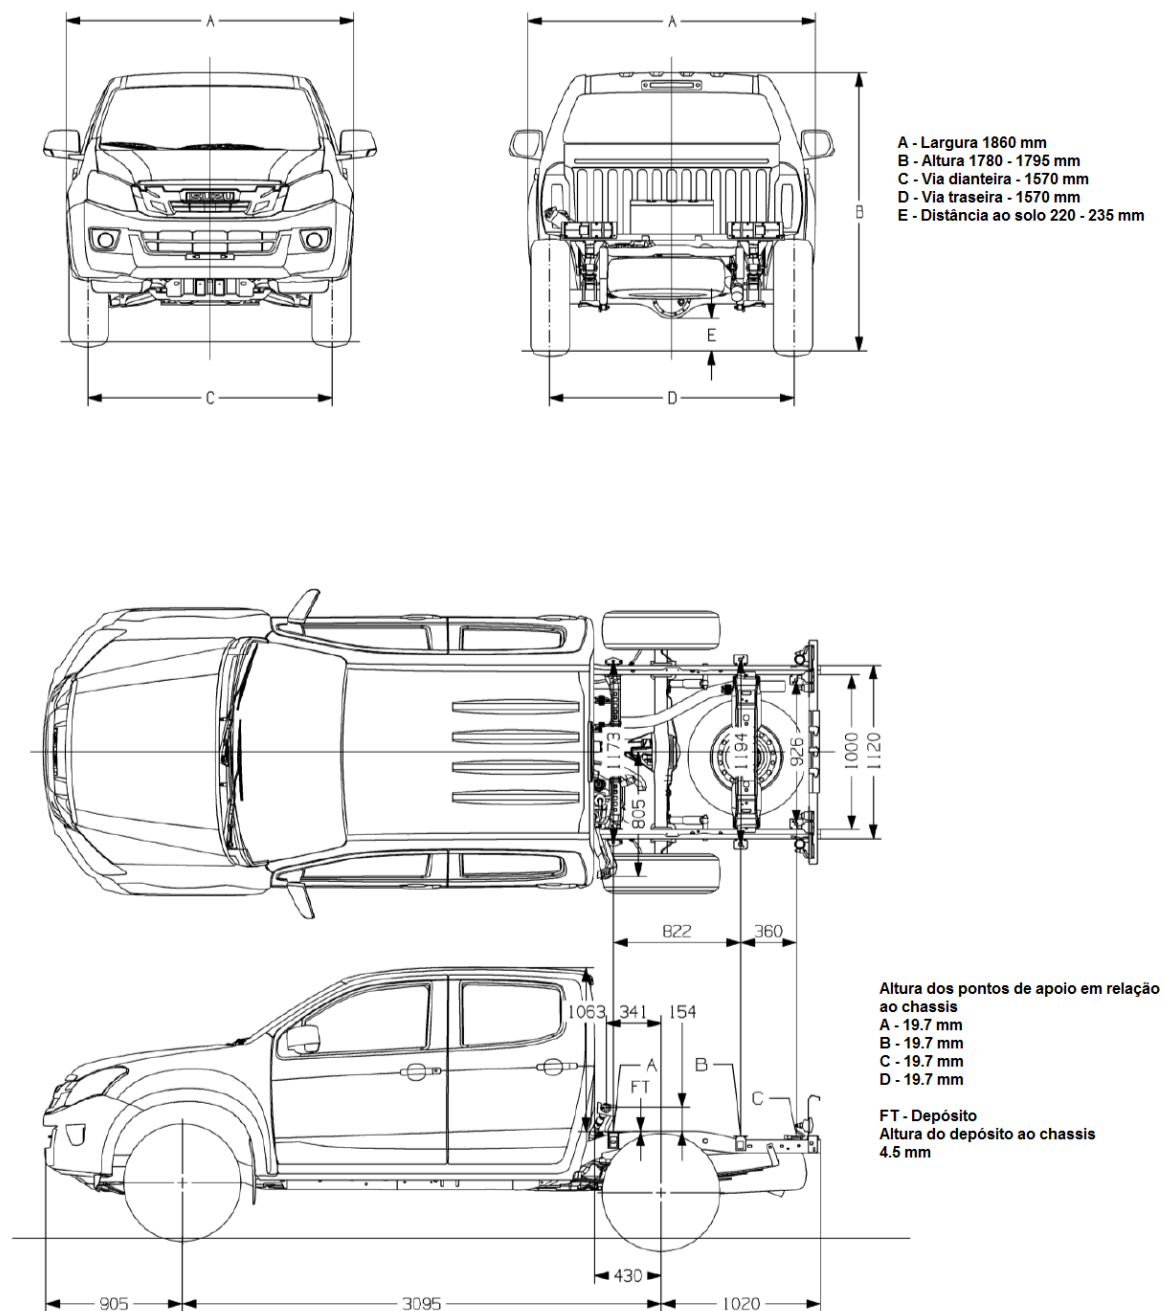
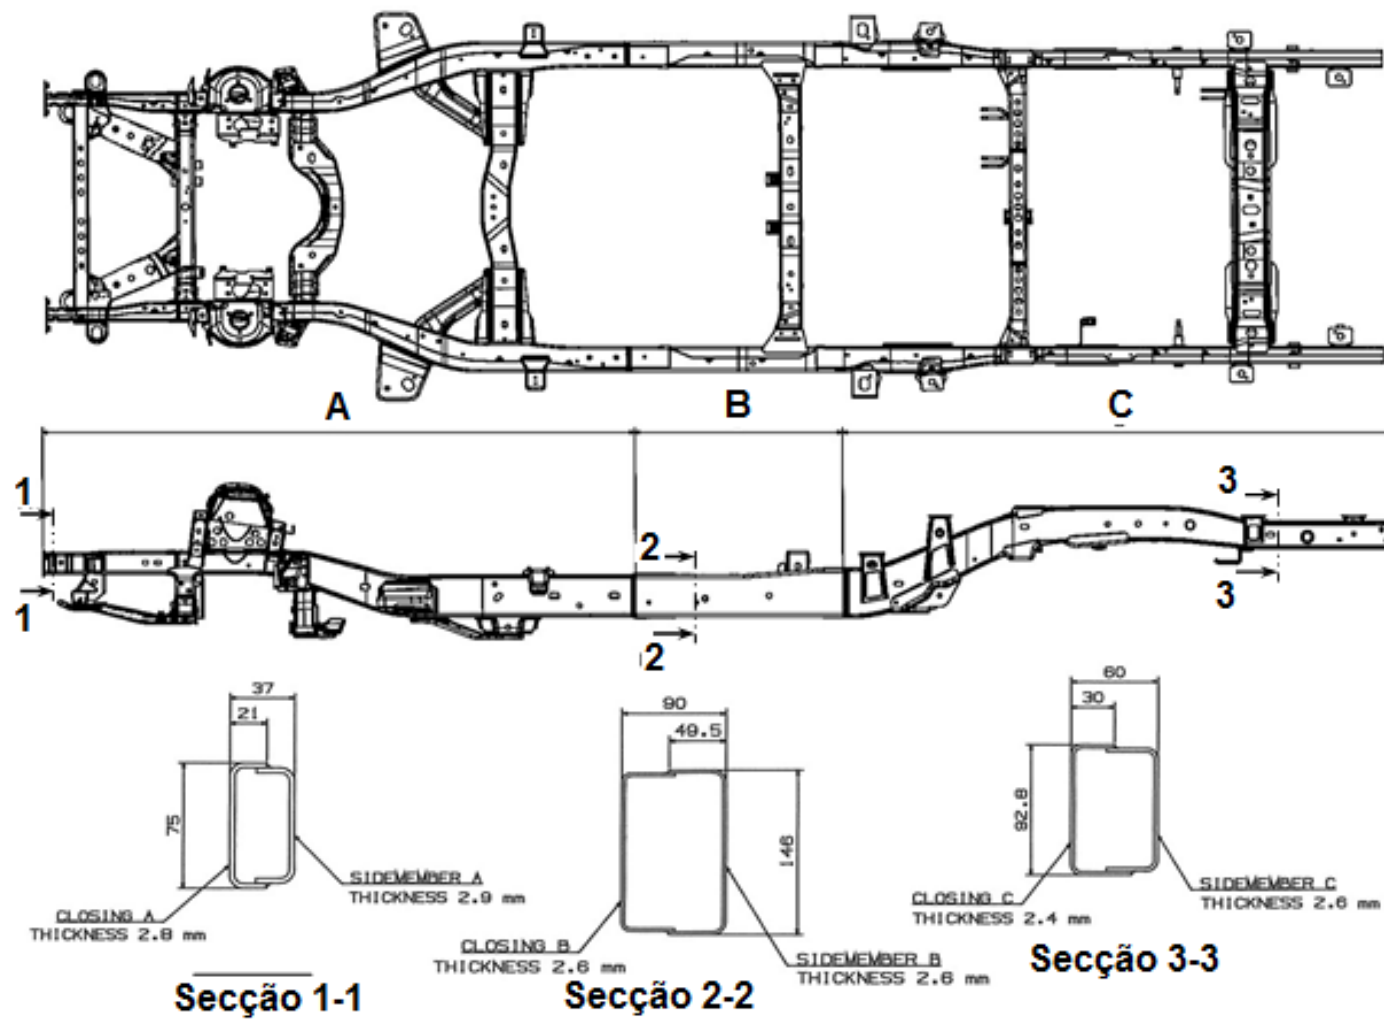
4x2 Chassis-Cabine dupla HI RIDE e 4x4


Desenho dos chassis e dimensões

4x2

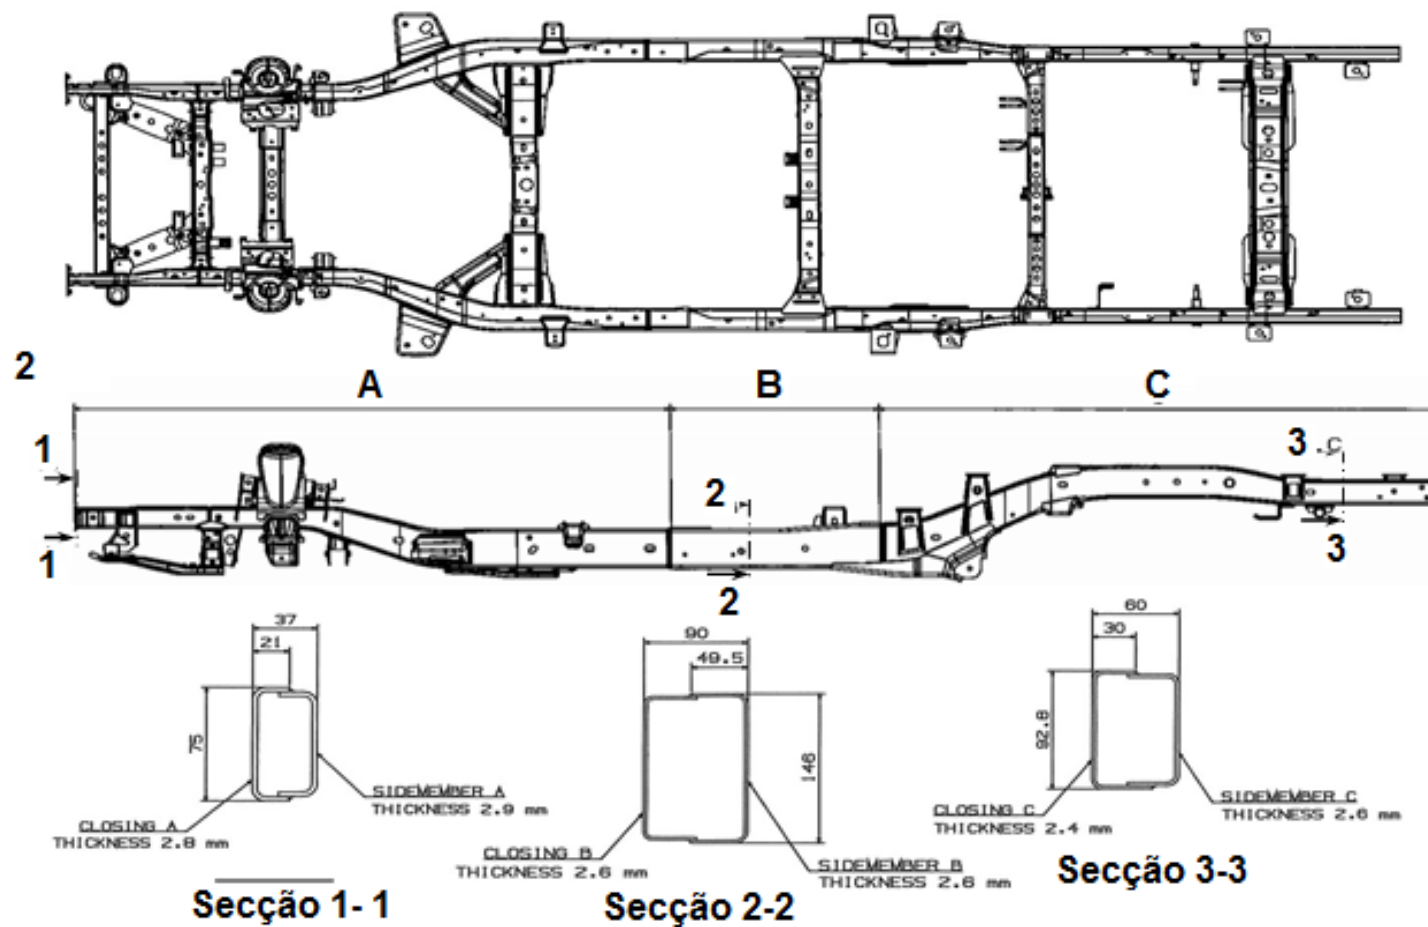


4x2 HI RIDE / 4x4



Diferenças de chassis – Cabine Simples vs Cabine Longa e Cabine Dupla

X = 20 mm

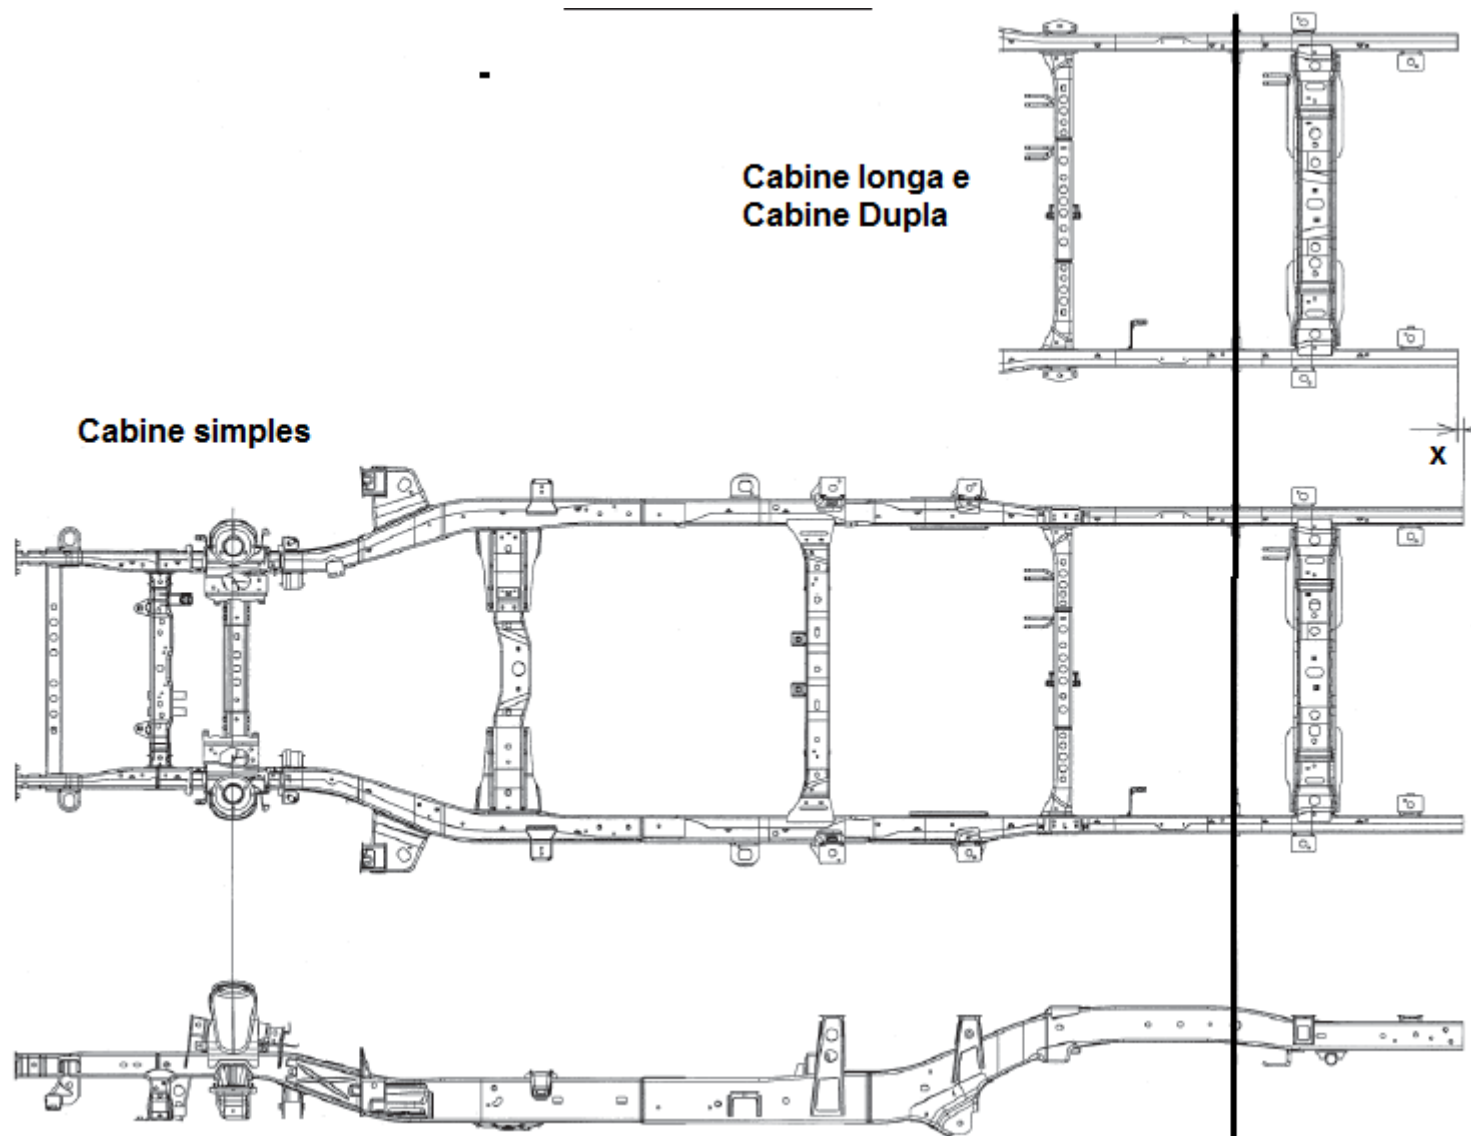

Pesos, Dimensões, Centro de gravidade (info: TFR TFS 71_320_EC 2165-00.pdf)

ISUZU D-MAX TFR86

Categoria		Tração		Distância entre eixos			Motor		Transmissão			Pneus		
N1		4x2		3095			4JK1HI HI		6 Velocidades Manual			215/70RC15		
Tipo de cabine	Veiculo	Peso máximo admissível por eixo		Peso do veículo em ordem de marcha			Distância máxima do Centro de gravidade ao Eixo dianteiro (mm)		Peso mínimo do veículo completo (distribuição de peso com condutor a bordo)			Peso máximo admissível		
		Frente	Trás	Total	Frente	Trás	Mínima	Máxima	Total	Frente	Trás	Total	Frente	Trás
Simplex	Completo	1250	1870	1820	1080	740						2900	1162	1738
Longa				1870	1095	775								
Dupla				1905	1105	800								
Simplex	Incompleto			1565	1075	590	2735	3322	1820	1080	740			
Longa				1750	1100	650	2994	3720	1870	1095	745			
Dupla				1800	1115	685	3191	4013	1905	1105	800			

TFR86 HI RIDE

Categoria		Tração		Distância entre eixos			Motor		Transmissão			Pneus		
N1		4x2		3095 mm			4JK1HI HI		6 Velocidades Manual			245/70R16 ou 255/65R17		
Tipo de cabine	Veiculo	Peso máximo admissível por eixo (kgs)		Peso do veículo em ordem de marcha (kgs)			Distância máxima do Centro de gravidade ao Eixo dianteiro (mm)		Peso mínimo do veículo completo (distribuição de peso com condutor a bordo) (kgs)			Peso máximo admissível (kgs)		
		Frente	Trás	Total	Frente	Trás	Mínima	Máxima	Total	Frente	Trás	Total	Frente	Trás
Longa	Completo	1350	1870	1910	1100	810						2900	1216	1684
Dupla				1945	1110	835								
Longa	Incompleto			1790	1120	670	2710	3829	1910	1100	810			
Dupla				1840	1135	705	2871	4174	1845	1110	835			
*Dupla	Completo			1950	1110	840								
*Dupla	Incompleto			1845	1135	710	2689	4181	1950	1110	840			

*Modelo equipado com caixa de 5 velocidade automática

TFS86 Caixa Manual


Categoria		Tração		Distância entre eixos			Motor		Transmissão			Pneus		
N1G		4x4		3095			4JK1HI HI		6 Velocidades Manual			245/70R16 ou 255/65R17		
Tipo de cabine	Veiculo	Peso máximo admissível por eixo		Peso do veículo em ordem de marcha			Distância máxima do Centro de gravidade ao Eixo dianteiro (mm)		Peso mínimo do veículo completo (distribuição de peso com condutor a bordo)			Peso máximo admissível		
		Frente	Trás	Total	Frente	Trás	Mínima	Máxima	Total	Frente	Trás	Total	Frente	Trás
Simples	Completo	1350	1870	1970	1190	780						3000	1258	1742
Longa				2015	1200	815								
Dupla				2020	1210	810								
Simples	Incompleto			1815	1185	630	2746	3360	1970	1190	780			
Longa				1895	1220	675	3060	3833	2015	1200	815			
Dupla				1915	1235	680	3272	4139	2020	1210	810			

TFS86 Caixa Automática

Categoria		Tração		Distância entre eixos			Motor		Transmissão			Pneus		
N1G		4x4		3095			4JK1HI HI		6 Velocidades Manual			245/70R16 ou 255/65R17		
Tipo de cabine	Veiculo	Peso máximo admissível por eixo		Peso do veículo em ordem de marcha			Distância máxima do Centro de gravidade ao Eixo dianteiro (mm)		Peso mínimo do veículo completo (distribuição de peso com condutor a bordo)			Peso máximo admissível		
		Frente	Trás	Total	Frente	Trás	Mínima	Máxima	Total	Frente	Trás	Total	Frente	Trás
Longa	Completo	1350	1870	2020	1205	815						3000	1258	1742
Dupla				2025	1210	815								
Longa	Incompleto			1900	1225	675	3077	3855	2020	1205	815			
Dupla				1920	1235	685	3273	4146	2025	1210	815			


Dimensões (em milímetros)***TFR86 – Cabine Simples 4x2***

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
215/70R15C	1510	1510	1775	905	3095	1215	5215	1685

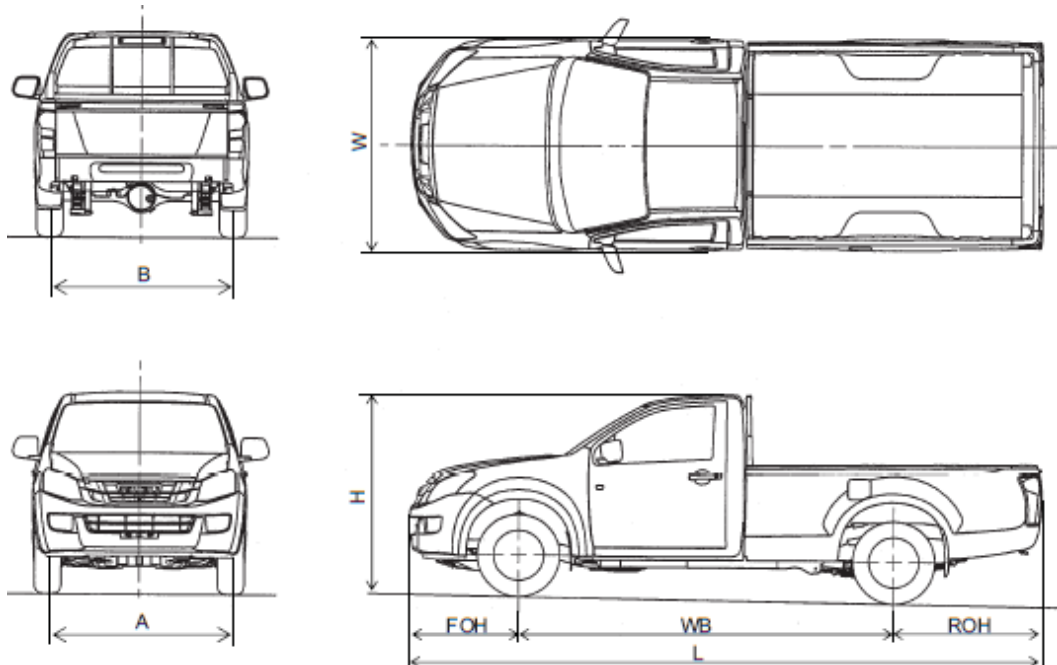***TFR86 – Chassis-Cabine simples 4x2***


Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H	X*	Z*
215/70R15C	1510	1510	1775	905	3095	1110	5110	1710	1765	1215

*Valor referencial

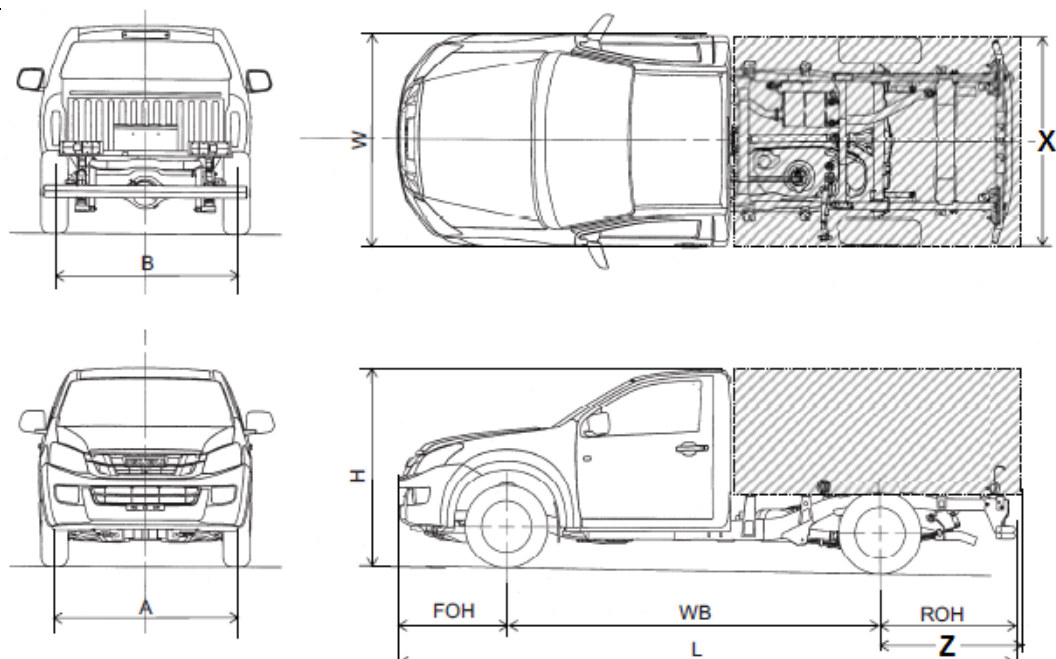


TFR86 – Cabine Simples 4x2 – Com para-choques traseiro

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
215/70R15C	1510	1510	1775	905	3095	1315	5315	1685

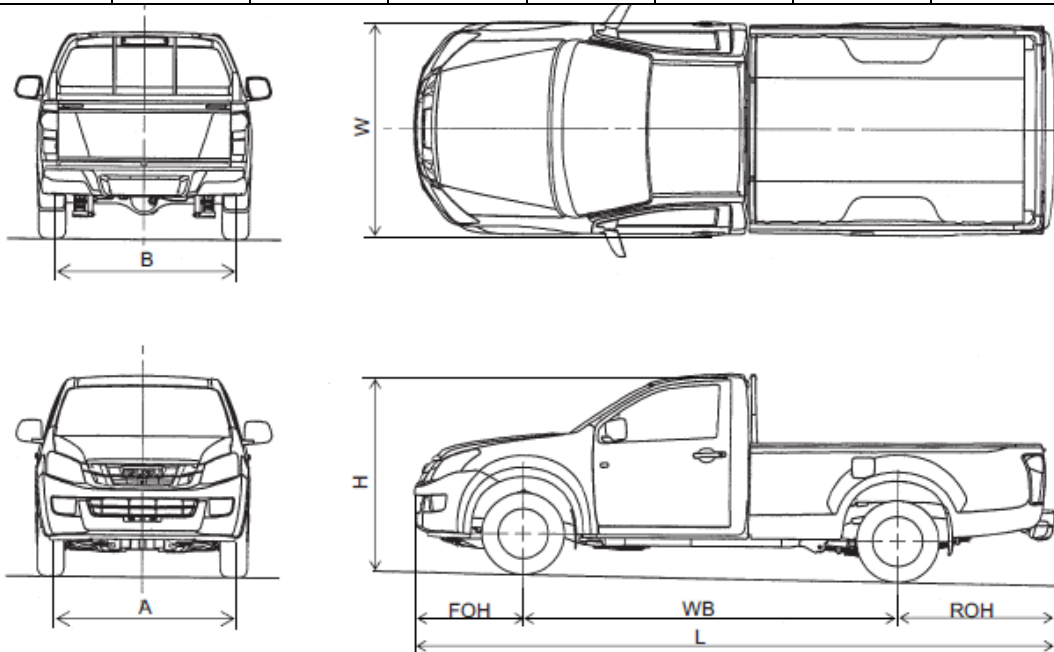
**TFR86 Cabine Simples HI RIDE 4x2 / TFS86 4x4**

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
245/70R16	1570	1570	1860	905	3095	1215	5215	1780

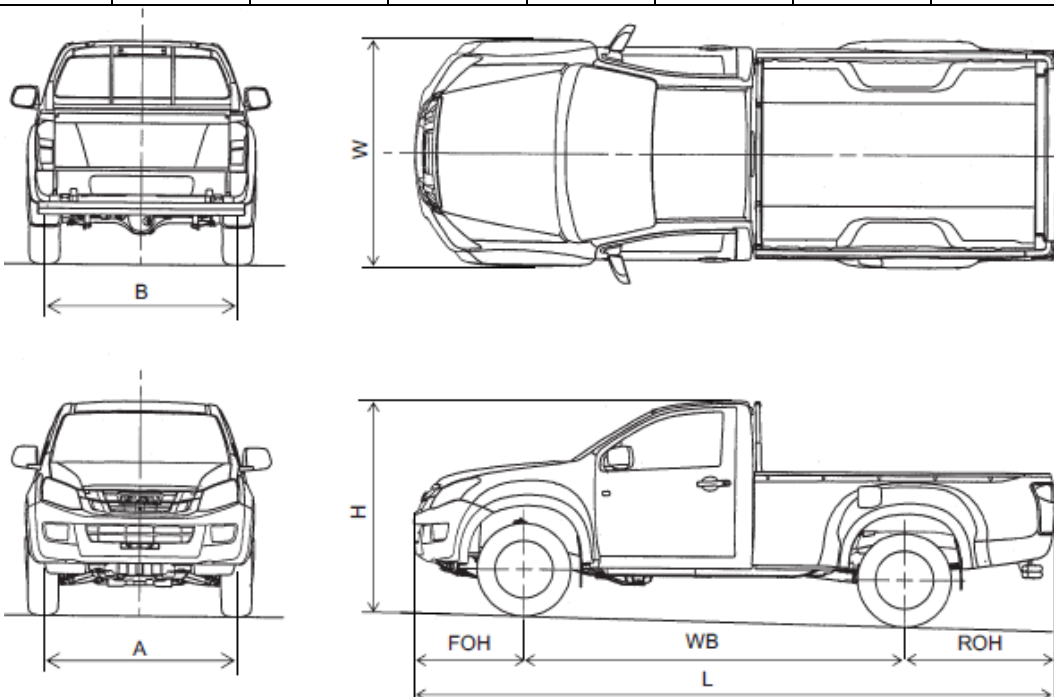


TFR86 Chassis- Cabine Simples HI RIDE 4x2 / TFS86 4x4

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H	X*	Z*
245/70R16	1570	1570	1860	905	3095	1110	5110	1795	1860	1215
*Valor referencial										

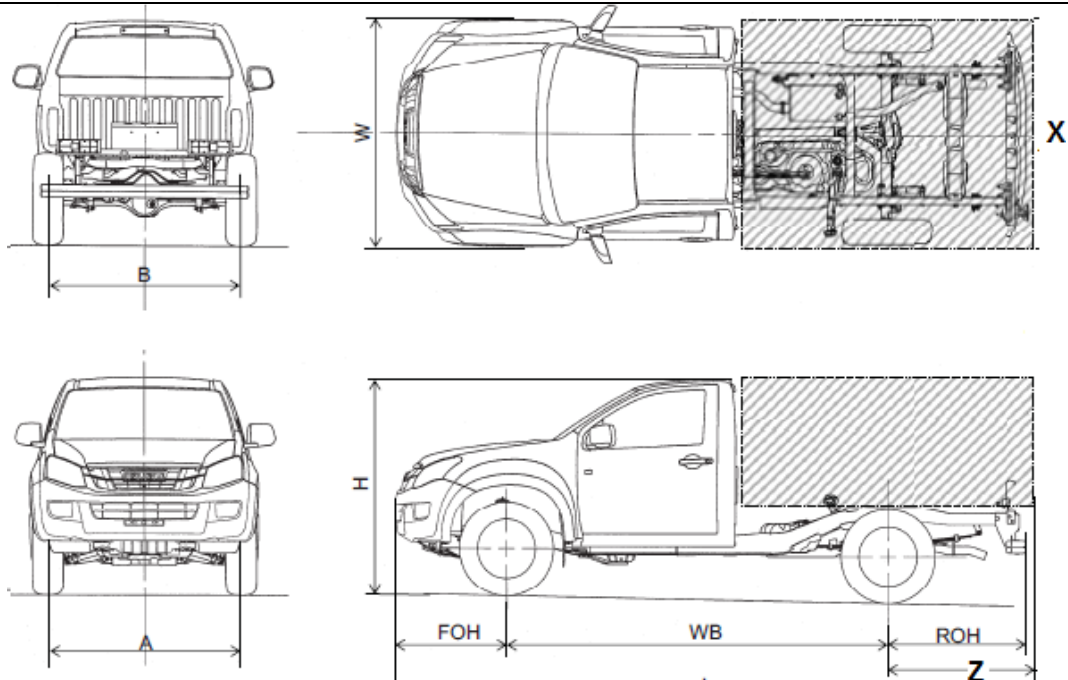
**TFR86 Cabine Simples HI RIDE 4x2 / TFS86 4x4 – Com para-choques**

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
245/70R16	1570	1570	1860	905	3095	1315	5315	1780

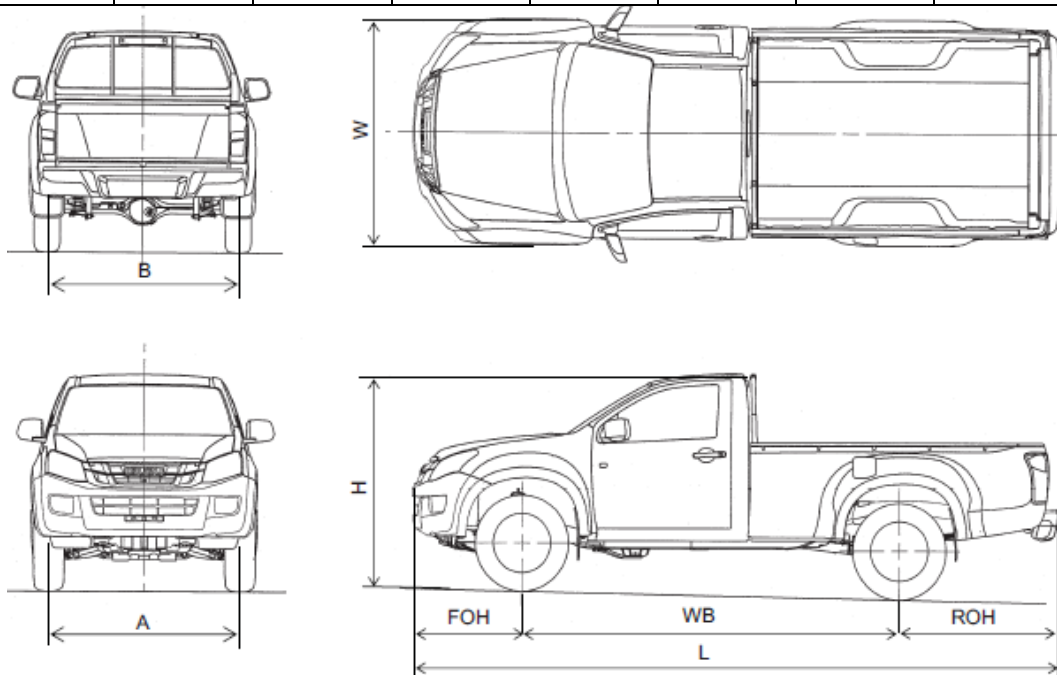


TFR86 Cabine Longa 4x2

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
215/70R15C	1510	1510	1775	905	3095	1190	5190	1685

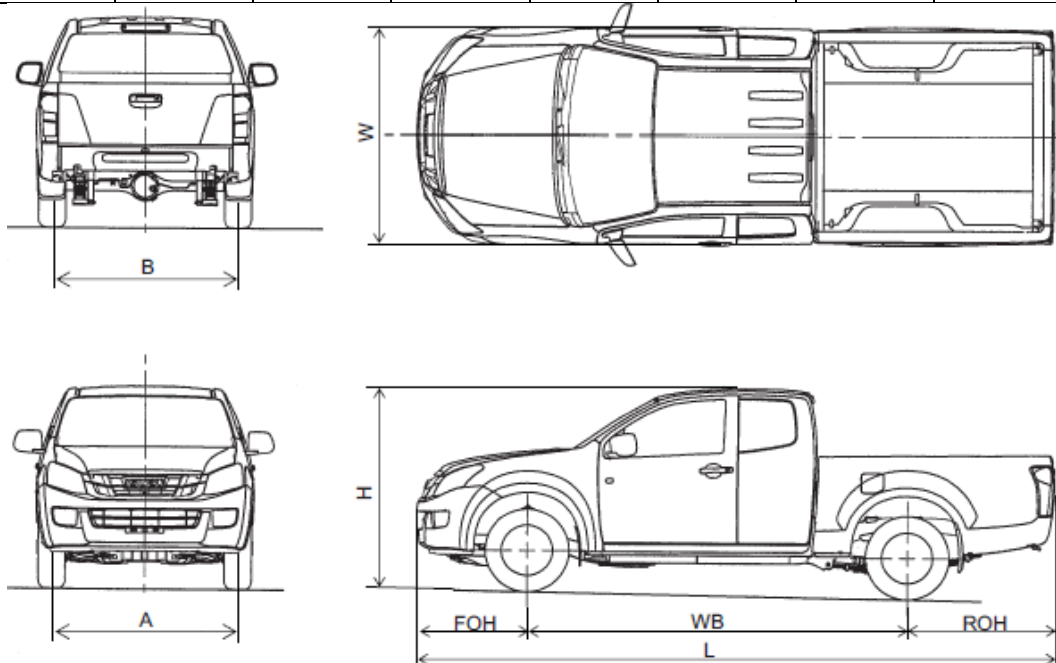**TFR86 Chassis-Cabine Longa 4x2**





Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H	X*	Z*
215/70R15C	1510	1510	1775	905	3095	1090	5090	1710	1765	1190

*Valores referência




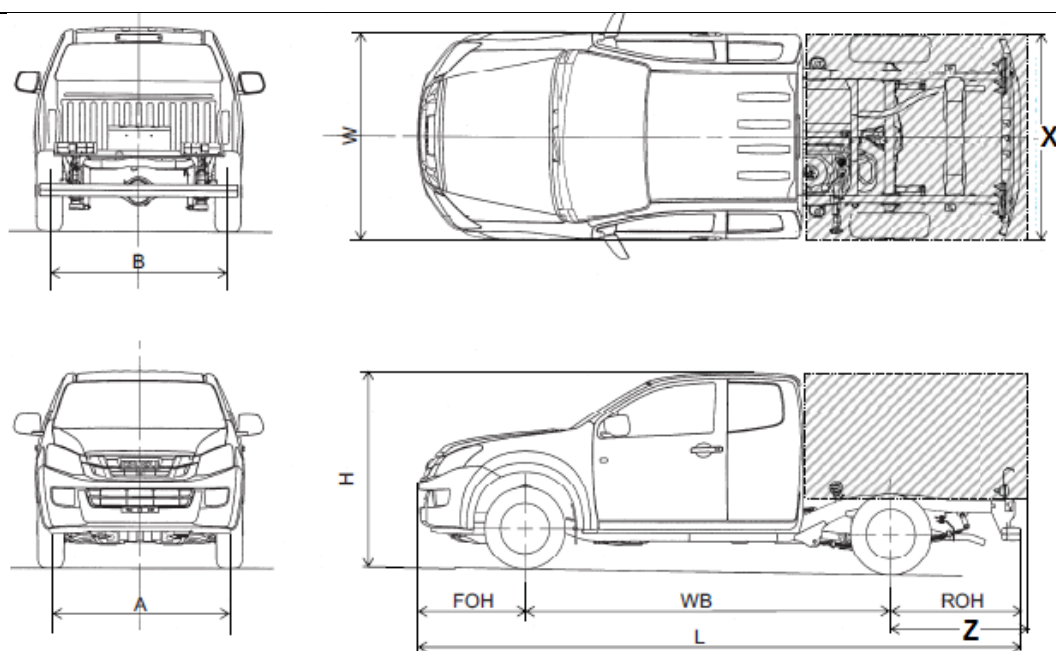


TFR86 Cabine Longa 4x2 – Com para-choques

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
215/70R15C	1510	1510	1775	905	3095	1295	5295	1685

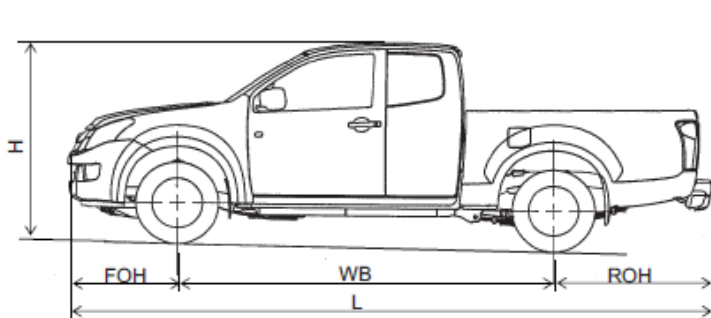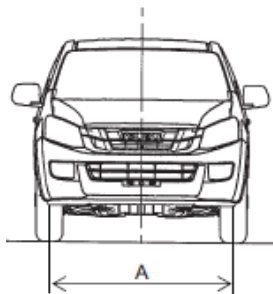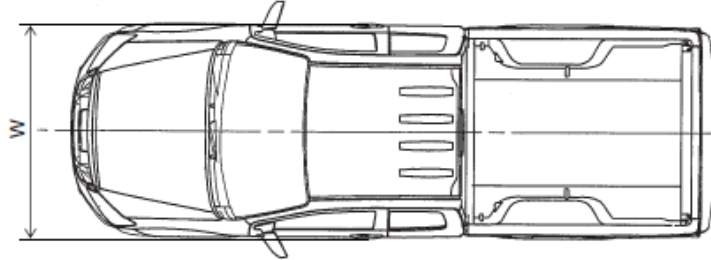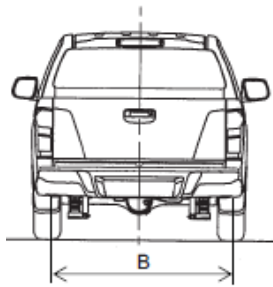**TFR86 Cabine Longa HI RIDE 4x2 / TFS86 4x4**


Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
245/70R16	1570	1570	1860	905	3095	1190	5190	1780
255/65R17								1790

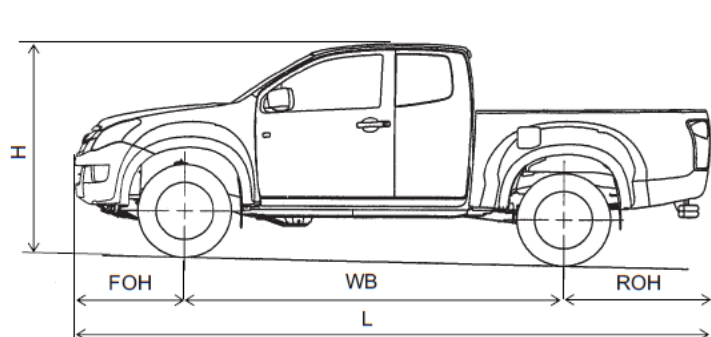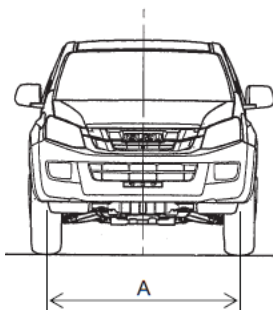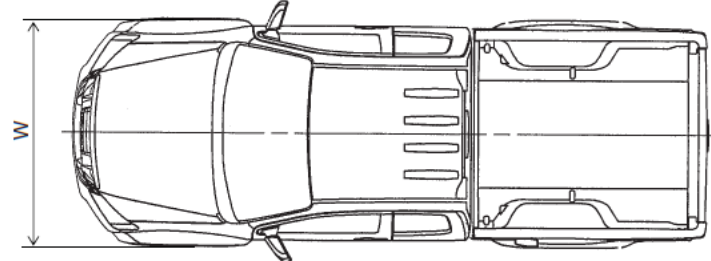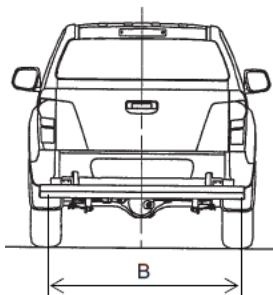


TFR86 Chassis-Cabine Longa HI RIDE 4x2 / 4x4

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H	X*	Z*
245/70R16	1570	1570	1860	905	3095	1090	5090	1795	1860	1190
255/65R17								1805		

*Valores referência




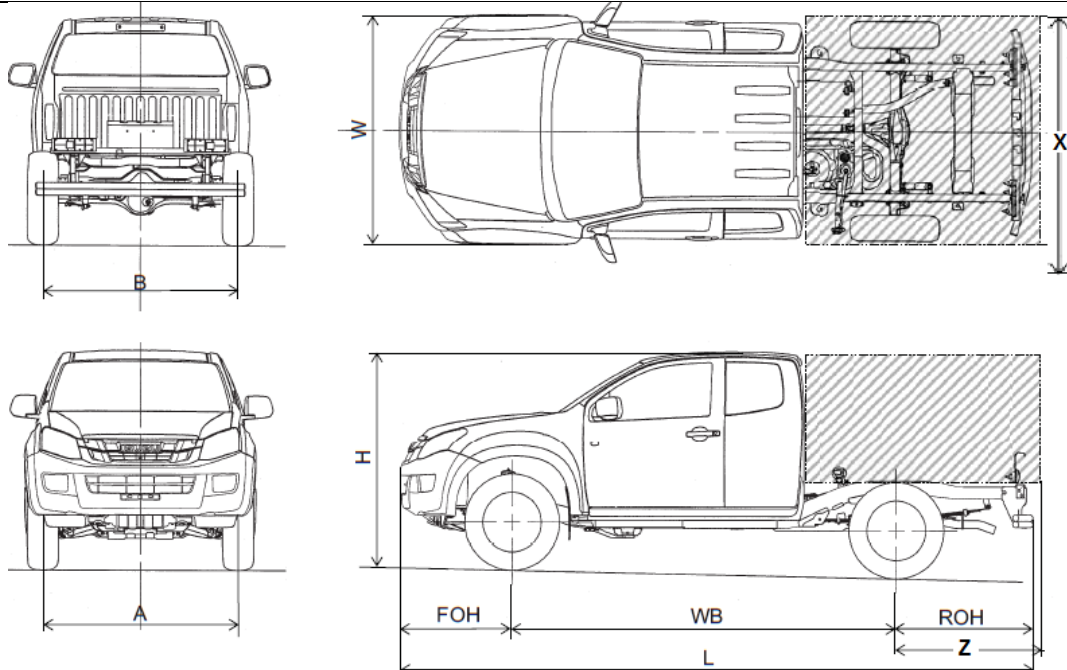
**TFR86 Cabine Longa HI RIDE 4x2 / TFS86 4x4**

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
245/70R16	1570	1570	1860	905	3095	1295	5295	1780
255/65R17								1790

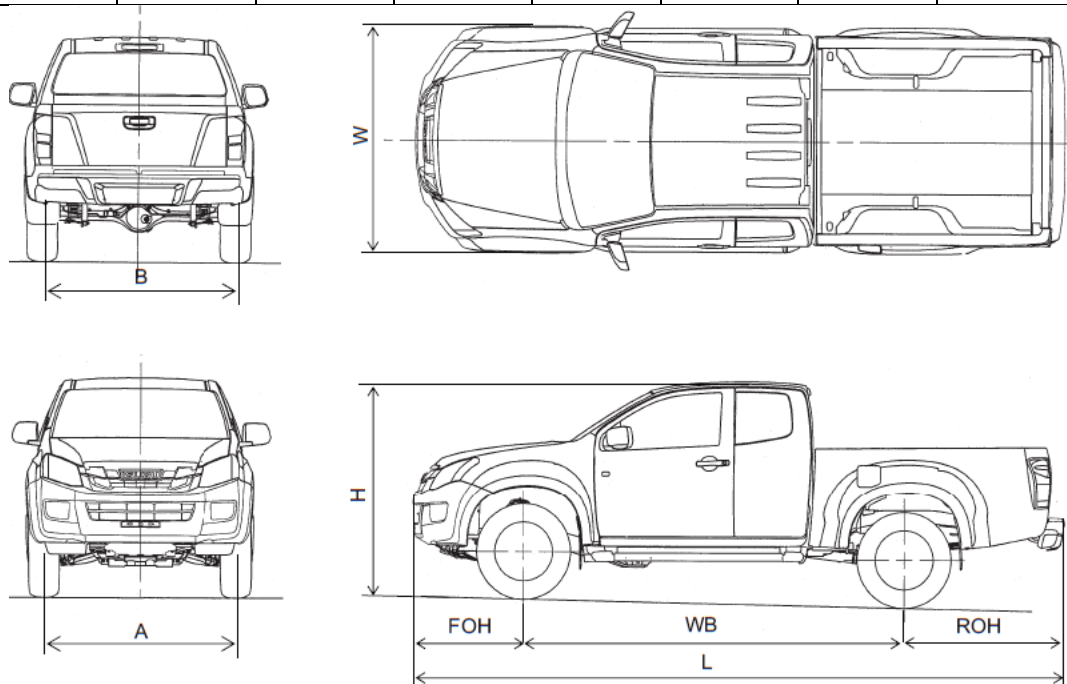





TFR86 – Cabine Dupla 4x2

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
215/70R15C	1510	1510	1775	905	3095	1190	5190	1690

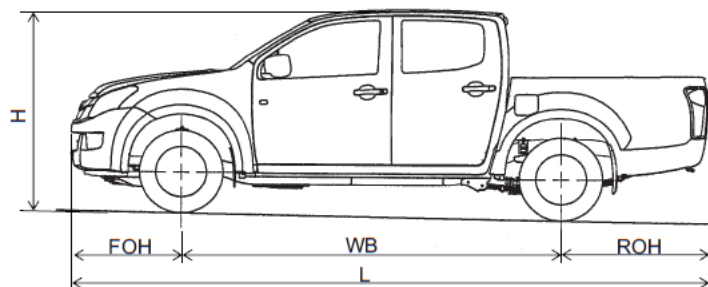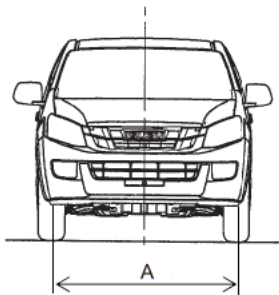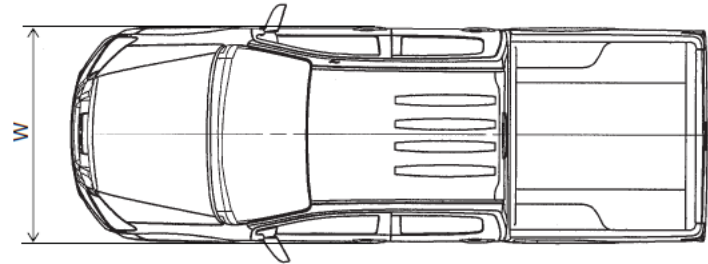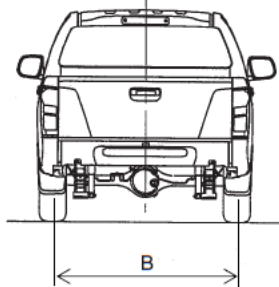**TFR86 Chassis-Cabine Dupla 4x2**


Modelo	Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H	X*	Z*
TFR86	215/70R15C	1510	1510	1775	905	3095	1090	5090	1710	1765	1190

*Valores referência

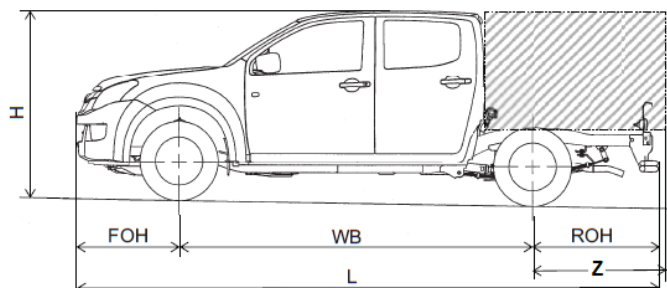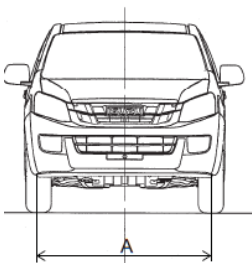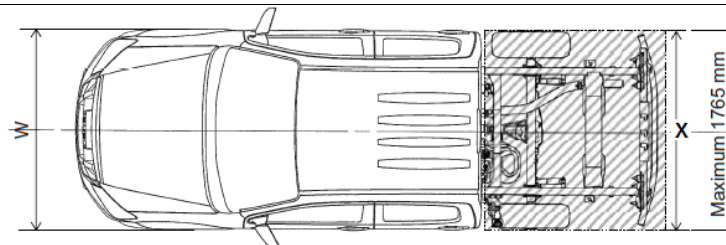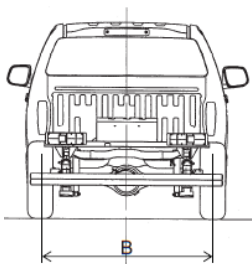


TFR86 – Cabine Dupla 4x2 – Com para-choques

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
215/70R15CC	1510	1510	1775	905	3095	1295	5295	1690

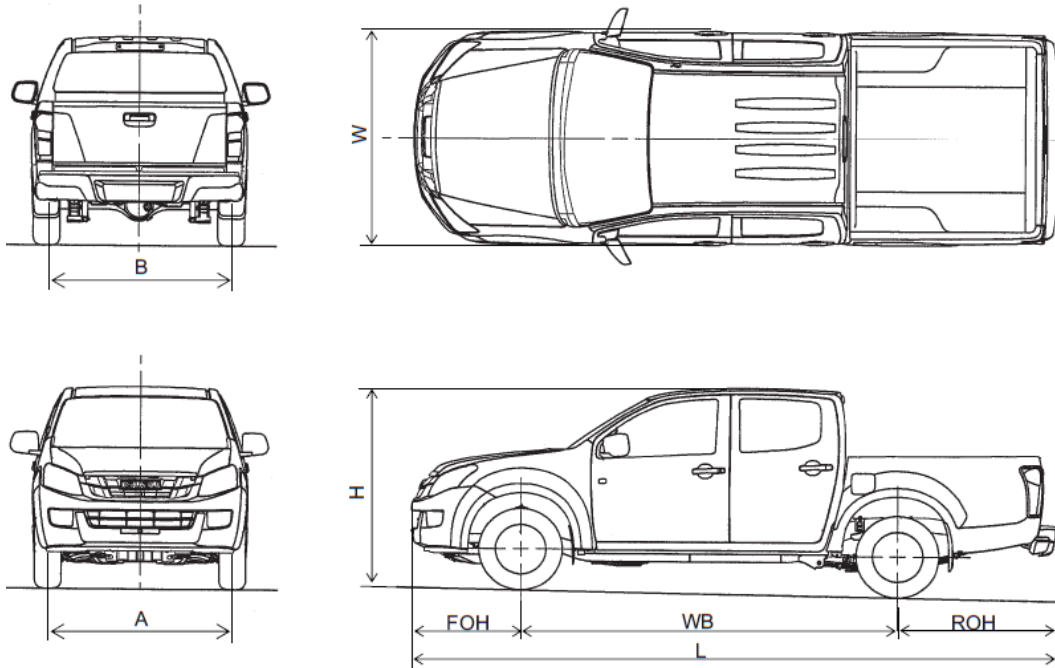**TFR86 – Cabine Dupla – HI RIDE 4x2 / 4x4**


Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
245/70R16	1570	1570	1860	905	3095	1190	5190	1785
255/65R17								1795

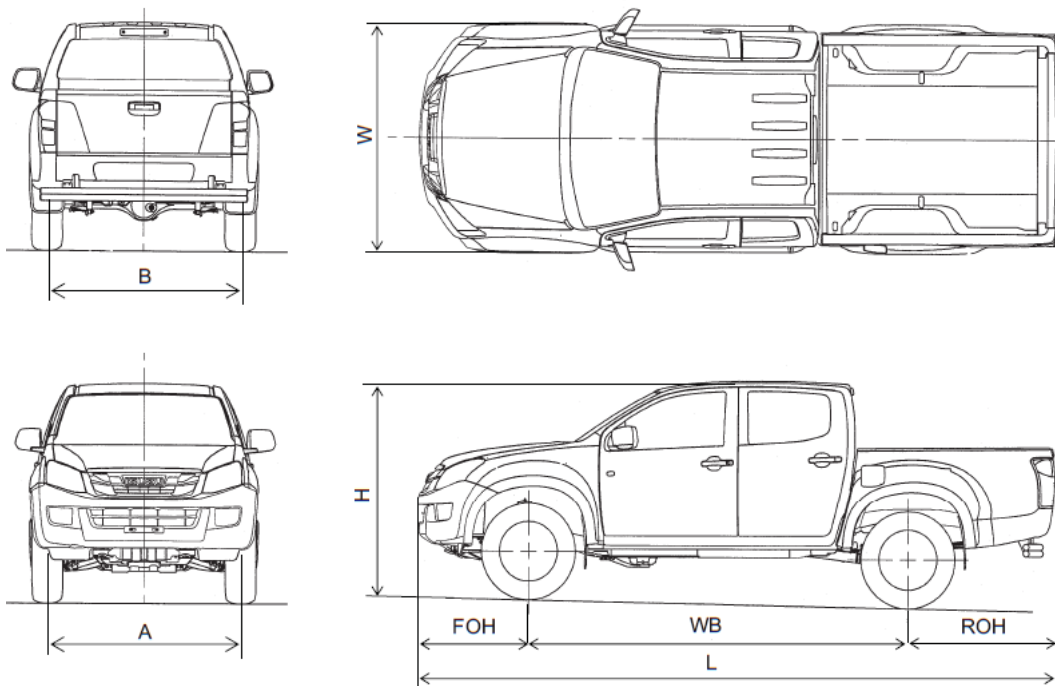


TFR86 – Chassis-Cabine Dupla – HI RIDE 4x2/ 4x4

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H	X*	Z*
245/70R16	1570	1570	1860	905	3095	1090	5190	1800	1860	1190
255/65R17								1810		

*Valores referência

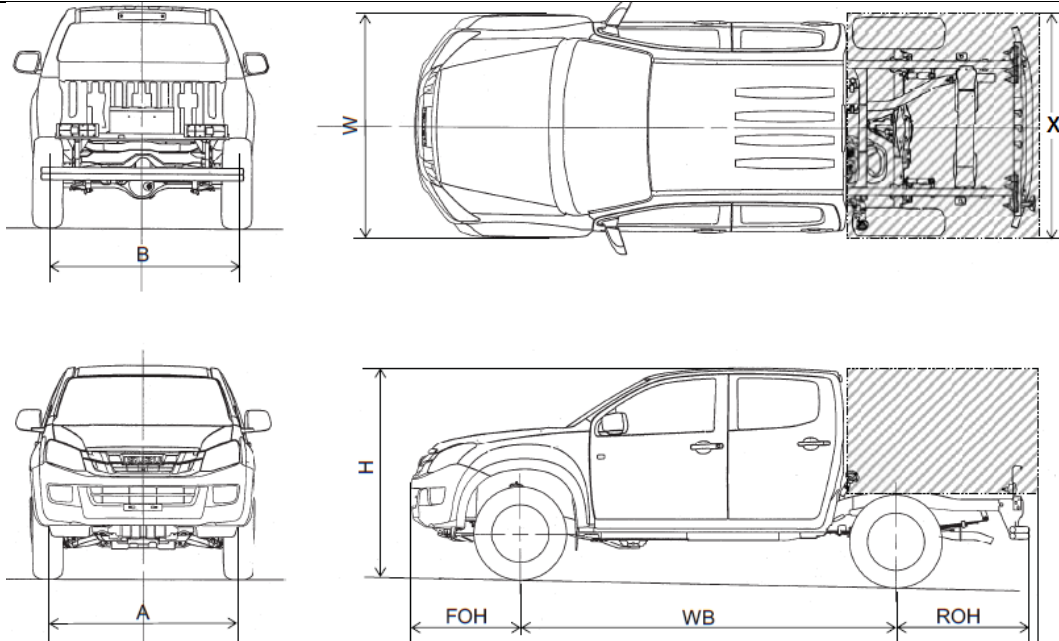**TFR86 – Cabine Dupla – HI RIDE 4x2 / 4x4 – Com para-choques**

Pneus	A	B	W	FOH	WB	ROH	L	H
245/70R16	1570	1570	1860	905	3095	1190	5190	1785
255/65R17								1795

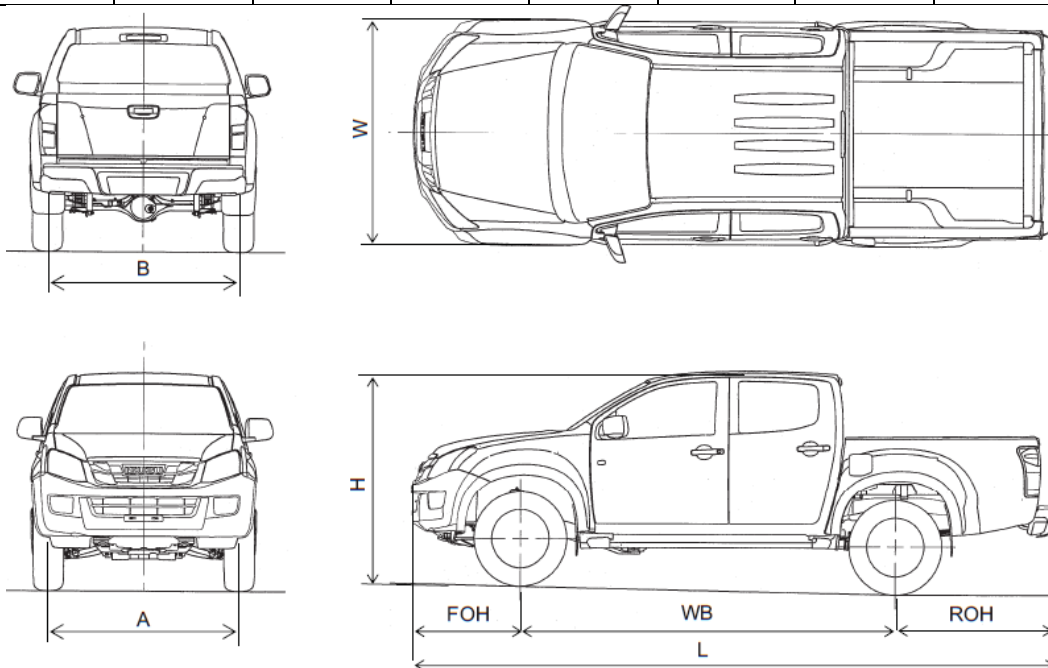


Localização do depósito de combustível e bocal de enchimento


Veículos incompletos

Modelo	Pneumáticos	Distâncias em mm		
		A	B	C
Cabine Simples	215/70R15CC	260	740	1506
	245/70R16	350	830	1506
	255/65R17	360	840	1506
Cabine longa	215/70R15CC	260	740	1486
	245/70R16	350	830	1486
	255/65R17	360	840	1486
Cabine dupla	215/70R15CC	260	825	1383
	245/70R16	350	915	1383
	255/65R17	360	925	1383


Cabine simples

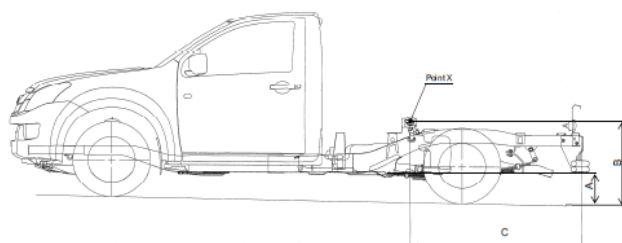

Cabine Longa

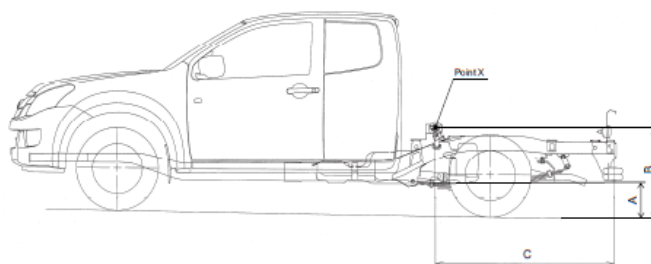

Cabine dupla

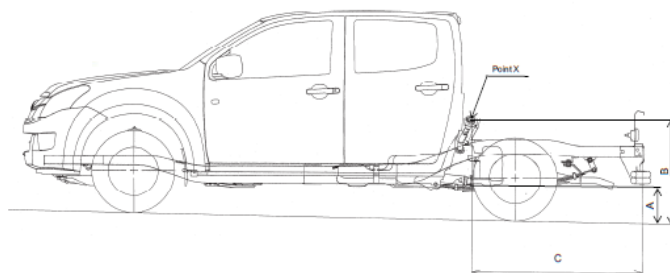

Bocal e tubo de abastecimento de combustível

Tem de ser colocada um guarda-lama na roda traseira de modo que a água projetada por esta não atinga o bocal.




A não observação desta norma implicará a entrada de água e resíduos para o depósito de combustível originando danos quer no sistema de combustível bem como no motor.

A ISUZU não se responsabiliza por danos provocados por esta situação.

Suspensão – Dados técnicos e desenhos

Modelo	Frente		Traseira			
	Tipo	Força (N/mm)	Tipo	Força (N/mm)	OBS	
TFR	Mola helicoidais	85.5	Mola lamina	33.2 - 91.3	Normal	
					50.7 - 118.1	Reforçada
TFR Hi Ride TFS		104			33.7 - 94.9	




Suspensão dianteira

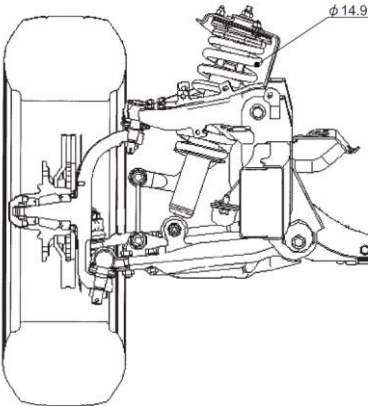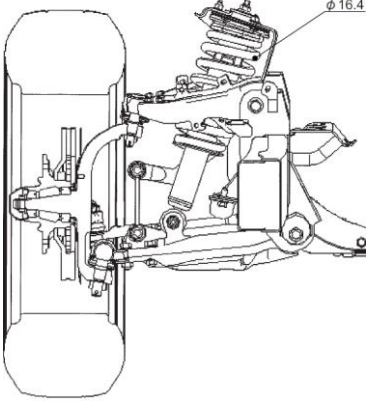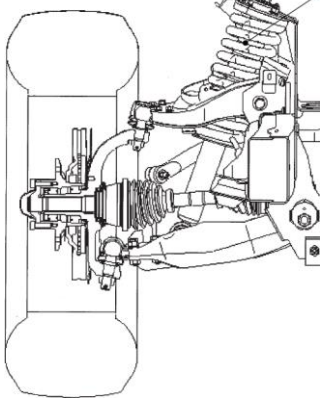TFR	TFR Hi Ride	TFS
		
Espessura da mola: 14.9 mm	Espessura da mola: 16.4 mm	



Suspensão traseira

M - Freixo de molas principal

H - Freixo de molas de carga

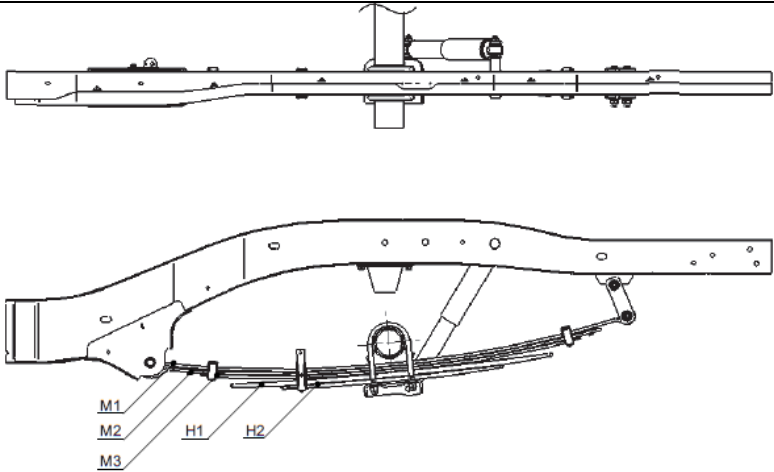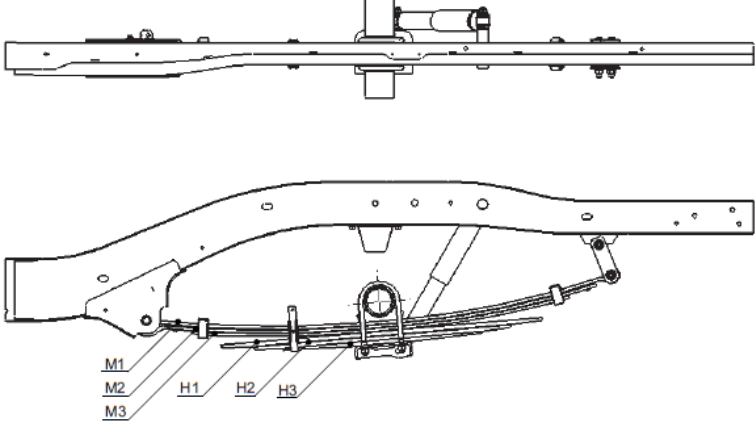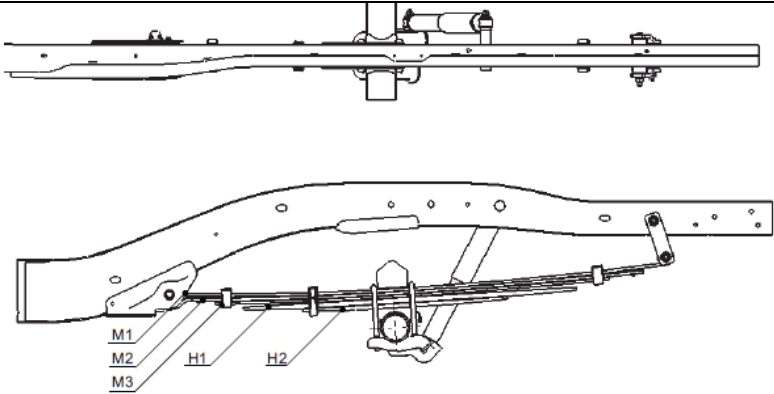TFR - Suspensão Normal	
Mola espessura (mm)	Desenho
M1 - 8 M2 - 7 M3 - 7 H1 - 13 H2 - 11	
TFR - Suspensão reforçada	
M1 - 9 M2 - 8 M3 - 8 H1 - 12 H2 - 11 H3 - 11	
TFR Hi Ride / TFS	
M1 - 8 M2 - 8 M3 - 7 H1 - 14 H2 - 13	

Gancho de reboque

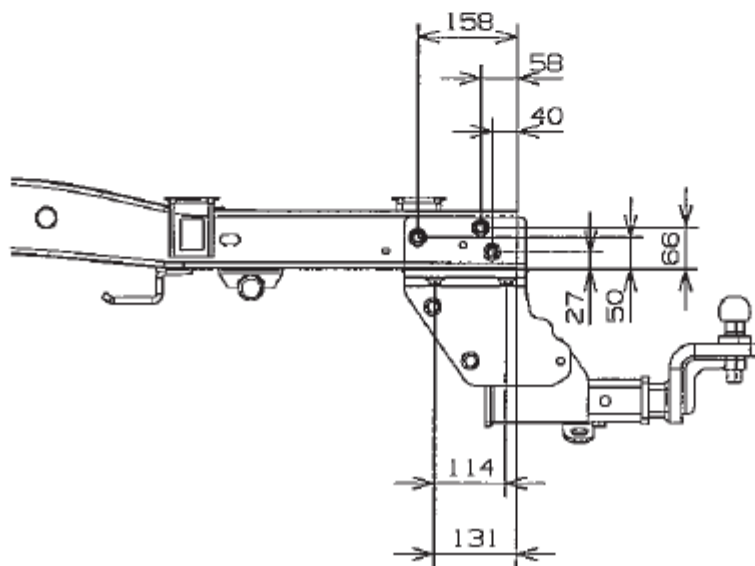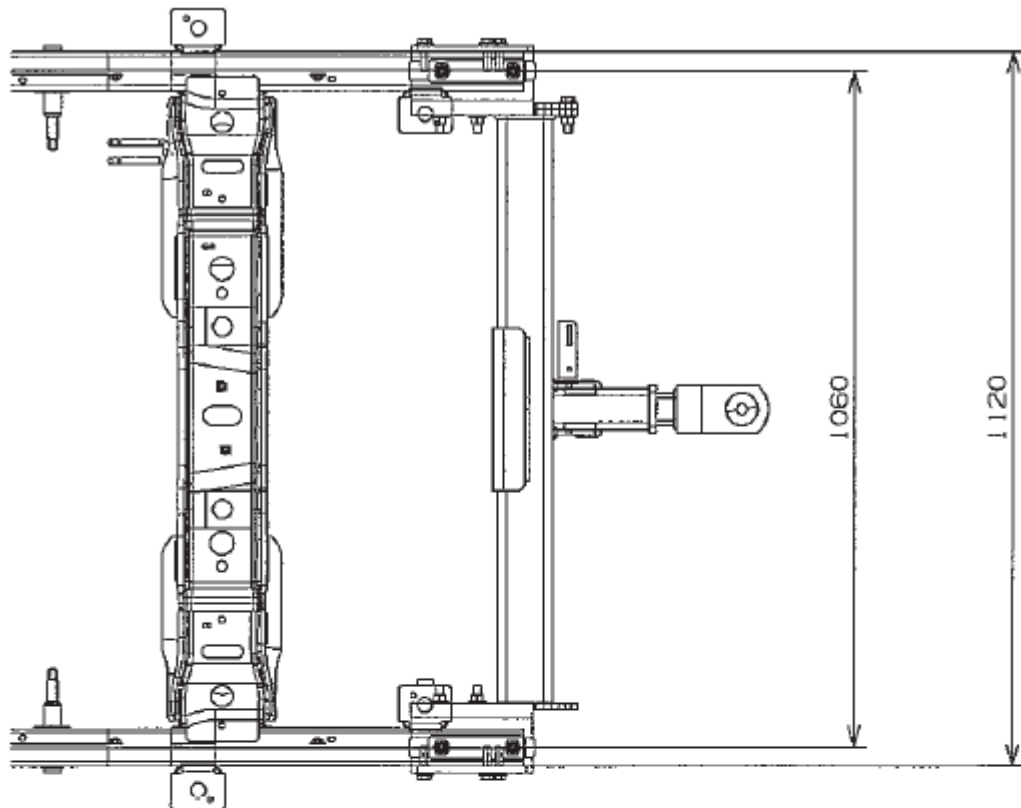

Nota: A ISUZU Portugal disponibiliza este acessório homologado

ISUZU

ISUZU D-MAX

