

4_ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.2. CAIXAS DE FUSÍVEIS E RELÉS/CAIXA DE INTERLIGAÇÕES DO MOTOR

4.2.1. CAIXAS DE FUSÍVEIS E RELÉS DO HABITÁCULO (BFRH)

Esta caixa está localizada por baixo do tablier, à esquerda, por cima dos pés do condutor (com direção à esquerda) ou do passageiro (com direção à direita). Para aceder à mesma, é necessário remover a tampa de acesso.

4.2.1.1 Lado do condutor com direção à esquerda

Para aceder à mesma, é necessário remover o seguinte elemento:



4.2.1.2 Lado do condutor com direção à direita

Para aceder à mesma, é necessário remover o seguinte elemento:




ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 19/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.2.1.3 Constituição da BFRH

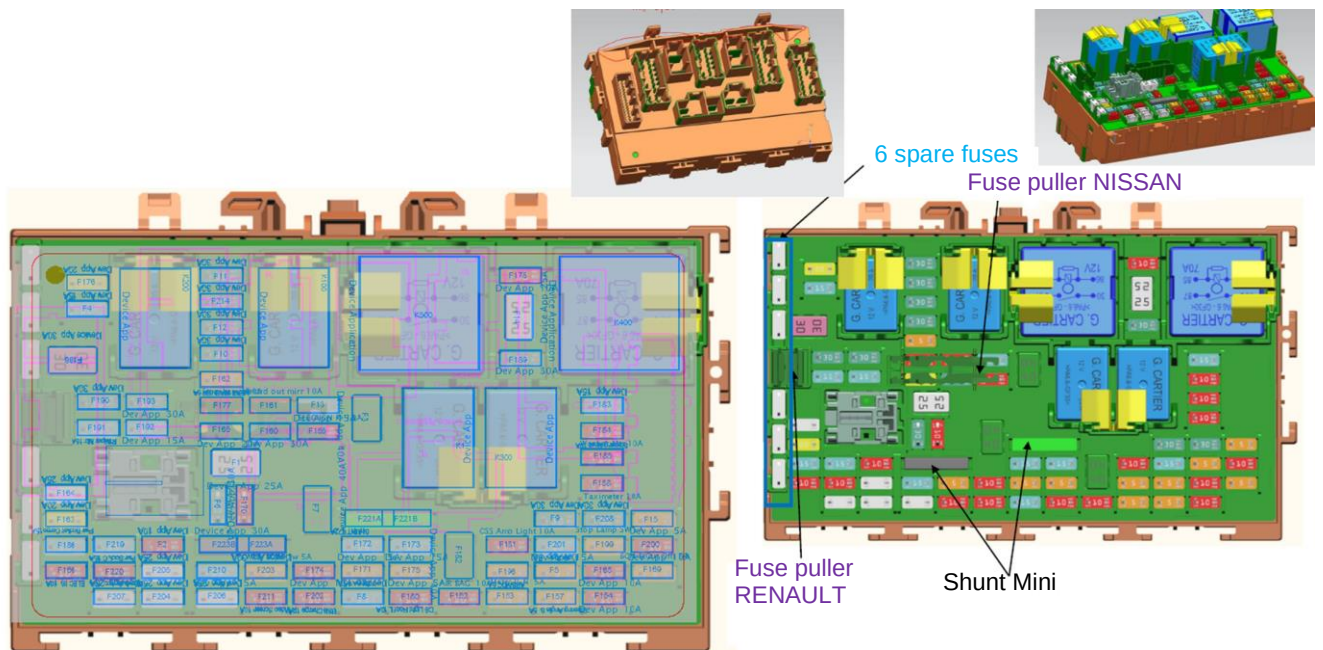

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 19/10/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.2.2. CAIXA DE FUSÍVEIS E RELÉS OPCIONAL (BFRO)

4.2.2.1 Localização

Esta caixa está localizada no habitáculo, na parte inferior direita do tablier.
Lado do condutor com direção à esquerda

Para aceder à mesma, é necessário remover o seguinte elemento:





Lado do condutor com direção à direita

Para aceder à mesma, é necessário remover o seguinte elemento:



4.2.2.2 Constituição

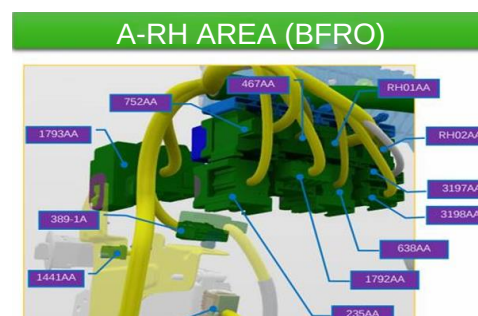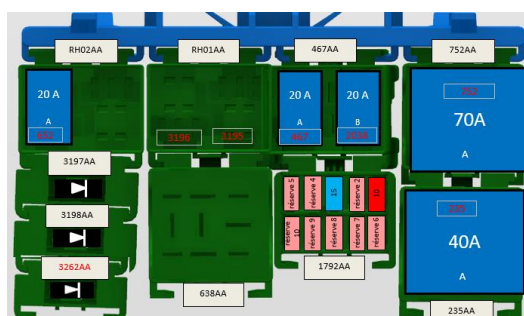

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 19/10/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


Elemento	Código do componente	Referência de placa	N.º	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
MÓDULO 1 ISO RELÉ	752AA	243808725R	A	RELÉ APC N 2 (AP2) 752	ALL	POWER RELÉ	8200327666	70A	BP23 - 2 mm²	APDB - 2 mm²
MÓDULO 1 ISO RELÉ	235AA	243809443R	A	RELÉ ÓCULO TRASEIRO COM DEGELO 235	ALL	ISO RELÉ	8200900374	40A	BP15 - 4 mm²	15LP - 4 mm²
MÓDULO 2 MICRORRELÉ	467AA	243801190R	A	RELÉ MÉDIOS/MÍNIMOS 467	SDLT	MICRORRELÉ	8200793691	20A	BP76 - 0,75 mm²	LP - 0,5 mm²
			B	RELÉ +BAT TEMP NÃO CORTADO 2 2038	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBU S		8200793691	20A	BPTE - 1,5 mm²	BT12 - 1,5 mm²
MÓDULO 2 MICRORRELÉ	RH01	243801190R	A	RELÉ PORTA LATERAL DESLIZANTE 3196	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBU S	MICRORRELÉ	8200793691	20A	MAM - 0,5 mm²	5GK - 0,35 mm²
			B	RELÉ PORTAS DE BATER TRASEIRAS 3195	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBU S		8200793691	20A	MAM - 0,5 mm²	99AQ - 0,35 mm²
MÓDULO 2 MICRORRELÉ	RH02	243801190R	A	RELÉ CONTROLO AR CONDICIONADO 652	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBU S	MICRORRELÉ	8200793691	20A	APD5 - 0,5 mm²	38MN - 0,5 mm²
			B	LIVRE			RESERVADO			
MÓDULO 1 ISO RELÉ	638AA	243809443R	A	RELÉ SINAL SONORO/INDICADOR LUMINOSO ESCOLA DE CONDUÇÃO 638	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBU S	SINAL SONORO	VAZIO	VAZIO	151R - 0,35 mm²	15LP - 4 mm²
MÓDULO 1 DIÓDO	3197AA	240100394R	1	DIÓDO SINAL SONORO TRANSPORTE CRIANÇAS 3197	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBU S	DIÓDO	8200204295	1N4004	35N - 0,35 mm²	99AQ - 0,35 mm²
MÓDULO 1 DIÓDO	3198AA	240100394R	1	DIÓDO SINAL SONORO DEGRAU REBATÍVEL ELÉTRICO 3198	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBU S	DIÓDO	8200204295	1N4004	35N - 0,35 mm²	151S - 0,35 mm²
MÓDULO 1 DIÓDO	3262AA	240100394R	1	DIÓDO ANTIRRETORNO ALIMENTAÇÃO RELÉ PORTA TRASEIRA 3262	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBU S	DIÓDO	8200204295	1N4004	BPTR - 0,35 mm²	99AI - 0,35 mm²
10 MINIFUSÍVEIS	1792AA	243402616R	1	DEGELO RETROVISORES 2230 e 2231	ALL	MICROFUSÍV EL.	294108959R	10A	15LP - 1,5 mm²	15RP - 0,5 mm²
			2	LIVRE			RESERVADO			
			3	+BAT TEMP NÃO CORTADO TRABUS	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBU S		294101787R	15A	BT12 - 1,5 mm²	BPTR - 0,75 mm²
			4	UCE BLOQUEIO ELÉTRICO DIFERENCIAL	RRDEL		294108959R	10A	BT12 - 1,5 mm²	BT14 - 0,35 mm²
			5	LIVRE			RESERVADO			
			6	LIVRE			RESERVADO			
			7	LIVRE			RESERVADO			
			8	LIVRE			RESERVADO			
			9	LIVRE			RESERVADO			
			10	LIVRE			RESERVADO			

4.2.3. CAIXA DE FUSÍVEIS E RELÉS MOTOR (BFRM)

4.2.3.1 Localização:

Esta caixa está localizada na BIM (caixa de interligação do motor), no compartimento do motor, do lado esquerdo, à esquerda da bateria.

4.2.3.2 Constituição da BFRM

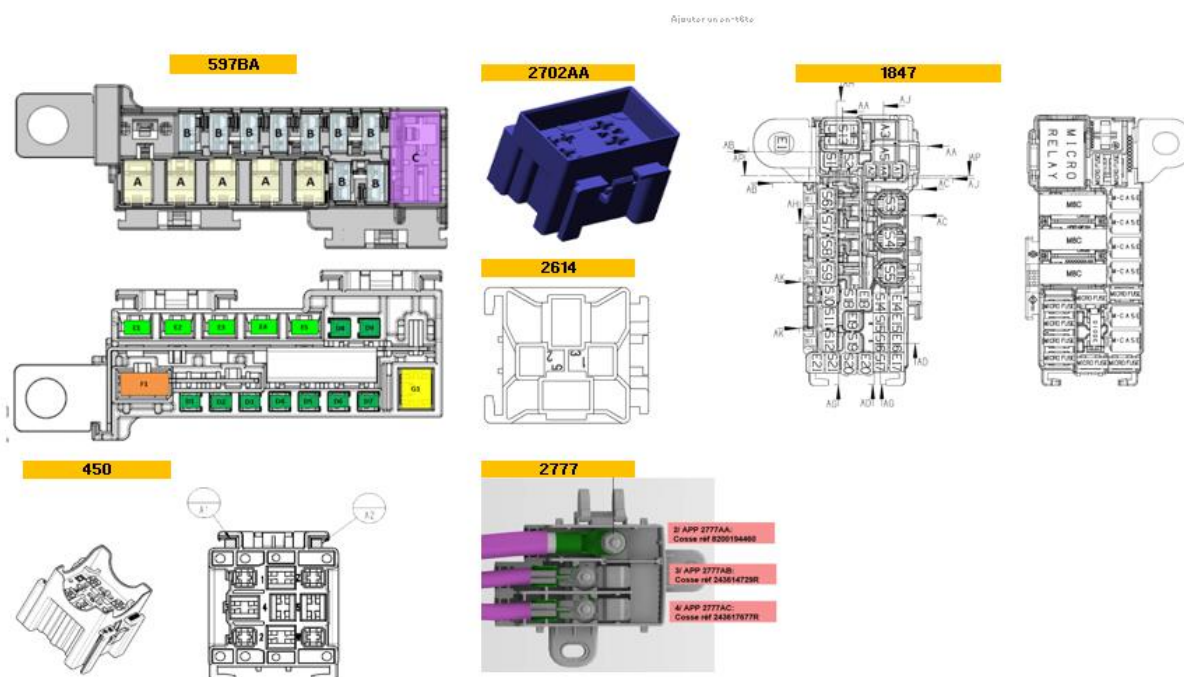

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 19/10/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PLACA 9 MICROFUSÍVEIS 5 FUSÍVEIS M-CASE 1 MISC FUSÍVEL	597BA	243816RA0A	B - D1	LIVRE					Via F1 e depois Barramento	BRT3 - 0,75 mm²
			B - D2	LIVRE						
			B - D3	LIVRE						
			B - D4	RELÉ AQUECEDOR GASÓLEO (450)	DISEL		294109731R	30A	Montagem em 777 e depois Barramento	BP27 - 2,5 mm²
			B - D5	SENSOR CORRENTE INTELIGENTE ALIANÇA (ABS) (2848)	DISEL/HYB00		294107297R	7,5A		BP83 - 0,35 mm²
			B - D6	LIVRE						
			B - D7	UCE CAIXA DE VELOCIDADES (119)	DISEL/FWD/RV9ATGB		294108858R	35A		BP42 - 0,5 mm²
			B - D8	LIVRE						
			B - D9	LIVRE						
			A - E1	RELÉ VELOCIDADE GRUPO GMV (336)	DISEL/RWDRV	FUSÍVEL M-CASE	294104102R	60A		BP 7 - 5 mm²
			A - E2	LIVRE						
			A - E3	LIVRE						
			A - E4	RELÉ ARRANQUE (232 na placa 1847AA)	DISEL		294105553R	30A		BP 1D - 2 mm²
			A - E5	UNIDADE DE PROTEÇÃO E COMUTÇÃO (1337)			294105862R	40A		BP21 - 3 mm²
			C - G1	CAIXA DE PRÉ-AQUECIMENTO (257)	DISEL		294101156R	70A		BP35 - 4 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
10 MICROFUSÍVEIS 3 FUSÍVEIS MISC 6 FUSÍVEIS M-CASE 1 DÍODO 1 MICRORELÉ	1847AA	243801409R	A1 A2	RELÉ ARRANQUE (232)	DISEL	MICRORELÉ	8 200 793 691	25A	11 - 2 mm²	BP 1D - 1 mm²
			E14	LIVRE						
			E15	RELÉ ALIMENTAÇÃO BOMBA UREIA (2614)	DISEL		8 200 337 666	70A	BP2P - 6 mm²	BP R3 - 4 mm²
			E16	LIVRE						
			E17	LIVRE						
			E18	LIVRE						
			E19	LIVRE						
			E20	LIVRE						
			E21	LIVRE						
			S1	LIVRE		Microfusível			Barramento 1 BP08 - 35 mm²	
			S2	LIVRE		Microfusível				
			S3	CAIXA INTERFACE AQUECEDOR DE ÁGUA (1550)	DISEL	MISC	294101150R	70A		BP SE - 8 mm²
			S4	CAIXA INTERFACE AQUECEDOR DE ÁGUA (1550)	DISEL	MISC	294101150R	70A		BP 9G - 8 mm²
			S5	RELÉ ALIMENTAÇÃO BOMBA UREIA (2614)	DISEL	MISC	294101150R	70A		BP 2P - 6 mm²
			S6	LIVRE		M-CASE			Barramento 2 BP02 4 mm²	
			S7	LIVRE		M-CASE				
			S8	LIVRE		M-CASE				
			S9	LIVRE		M-CASE				
			S10	LIVRE		Microfusível				
			S11	LIVRE		M-CASE				
			S12	LIVRE		M-CASE				
			S13	LIVRE		Recuperação				
			S14	UCE DOSAGEM UREIA (UDCU) (2897)	DISEL	Microfusível	294109731R	30A	Clipe unitário ou clipe de derivação	BP 2U - 2 mm²
			S15	SENSOR NOX POR BAIXO DO PISO (2819)	DISEL	Microfusível	294109731R	30A		BP 2V - 1,5 mm²
			S16	LIVRE		Microfusível				
			S17	UCE DOSAGEM UREIA (UDCU) (2897)	DISEL	Microfusível	294109731R	30A		BP2X - 2 mm²
			S18	LIVRE		Microfusível				
			S19	LIVRE		Díodo				
			S20	LIVRE		Microfusível				
			S21	LIVRE		Microfusível			Clipe unitário	

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo		Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PORTA-RELÉS	2614MA	243802623R	S	RELÉ ALIMENTAÇÃO BOMBA UREIA (2614)	DISEL	RELÉ ISO	8 200 337 666	70A	BP2P - 6 mm²	BP R3 - 4 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo		Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PORTA-RELÉS	450AA	243805643R	S	RELÉ AQUECEDOR GASÓLEO (450)	DISEL	RELÉ ISO	8 200 900 374	40A	BP27 - 2,5 mm²	139A - 2,5 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo		Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PORTA-RELÉS	2710AA	243802501R	A5	RELÉ TRAÇÃO HÍBRIDA (2706)	ELECX	MICRORELÉ	8 200 793 691	25A	BPE1 - 0,75 mm²	BRT1 - 0,75 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo		Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PORTA-FUSÍVEIS	2777		F1	CAIXA RELÉ COMANDO GMV MOTOR (1839)	DISEL, ELECX	FUSÍVEL MISC	294107555R	80A	BPDA - 40 mm² (DIESEL) 22 - 40 mm² (ELET) DERIVAÇÃO	BP73 - 10 mm²
			F2	CAIXA RELÉ COMANDO GMV MOTOR (1839)	DISEL, ELECX	FUSÍVEL MISC	294107555R	80A		BP78 - 10 mm²


Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Tipo		Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
CAIXA RELÉ	1839		F1	CAIXA RELÉ COMANDO GMV MOTOR (188)	DISEL	ISO RELÉ	8 200 337 666	70A	BP73 - 10 mm²	49B - 10 mm²
CAIXA RELÉ	3145		F2	CAIXA RELÉ COMANDO GMV MOTOR (262)	DISEL	ISO RELÉ	8 200 337 666	70A	BP78 - 10 mm²	49G - 10 mm²

4.2.4. CAIXA DE FUSÍVEIS E RELÉS DO MOTOR (BFAV)

4.2.4.1 Localização:

Esta caixa está localizada na BIM, no compartimento do motor, do lado esquerdo, à esquerda da bateria.

4.2.4.2 Constituição da BFAV

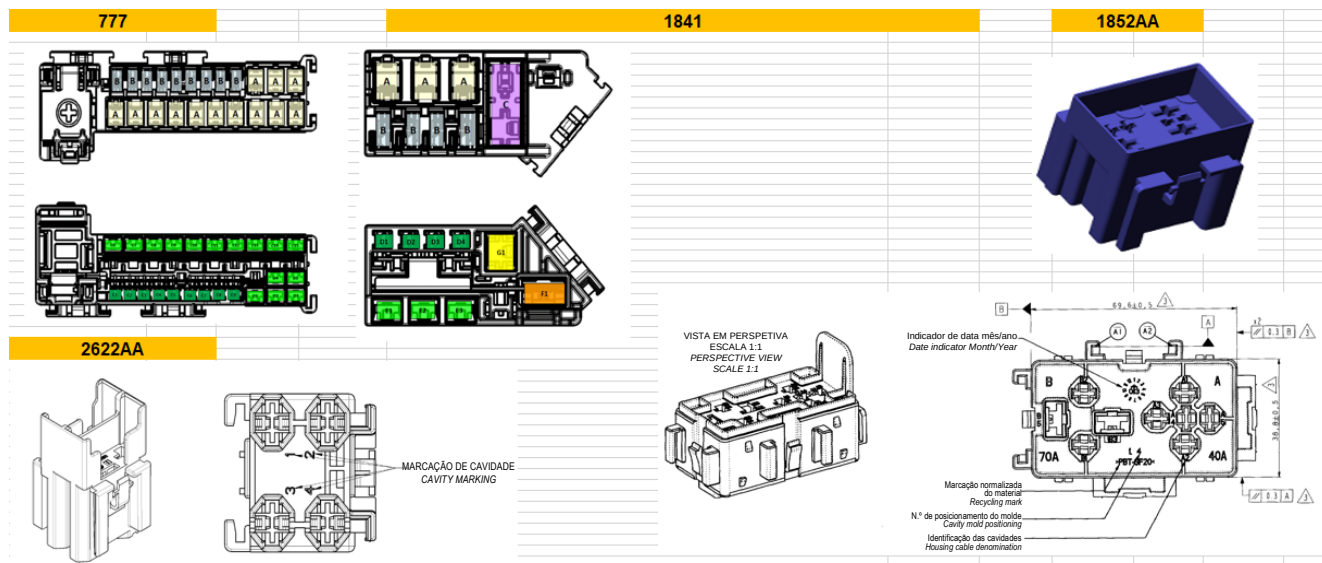

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PLACA 9 MICROFUSÍVEIS 13 FUSÍVEIS M-CASE	777AA	243816RA2B	B - C1	LIVRE		MICROFUSÍVEL			BPDC - 30 mm² e depois Barramento	
			B - C2	LIVRE						
			B - C3	BATERIA DE TRACÇÃO (938) UNIDADE CONTROLO ELÉTRICO VE (946) BLOCO DE ELETTRÓNICA DE POTÊNCIA (2092)	ELECX		294101787R	15A		BP1X - 0,75 mm²
			B - C4	LIVRE			294109731R	30A		BP1E - 0,75 mm²
			B - C5	BOMBA ÓLEO MOTOR VE (2919)	ELECX		294101787R	15A		BP4A - 2 mm²
			B - C6	RELÉ BUZINA (229 na placa 2700AA)			294108900R	20A		BP98 - 0,75 mm²
			B - C7	RELÉ 1615 na placa 2701	DISEL		294108900R	20A		BP3Y - 3 mm²
			B - C8	TOMADA GANCHO DE REBOQUE (713) ACCESÓRIO PRÉ-EQUIPAMENTO (R325)			294109731R	30A		55AX - 0,5 mm²
			B - C9	CARREGADOR DE 1 kW (2843) CARREGADOR DE 2 kW (2842) RELÉ VELOCIDADE MUITO BAIXA GMV (2607)	ELECX		294101787R	15A		BP3 - 3 mm²
			A - D1	PORTA TRASEIRA DE BATER MOTORIZADA (3017)	ACLSR	FUSÍVEL M-CASE	294105862R	40A		BP15 - 4 mm²
			A - D2							BP9D - 5 mm²
			A - D3							BP4Z - 3 mm²
			A - D4							BP4Z - 3 mm²
			A - D5							BP23 - 2 mm²
			A - D6	RELÉ ÓCULO TRASEIRO COM DEGELO (235)			294105862R	40A		BPTE - 1,5 mm²
			A - D7	RELÉ AQUECIMENTO ADICIONAL 1 (1067)	DIESEL		294105862R	40A		BP79 - 3 mm²
			A - D8	LIVRE						
			A - D9	CAIXA ADAPTAÇÃO COMPLEMENTAR CONTRAMARCA (1664)			294105862R	40A		
			A - D10	MÓDULO 2 PORTA-FUSÍVEIS (1793)	ELECX		294104102R	60A		
			A - D11	RELÉ APC N 2 (752)			294105533R	30A		
			A - D12	TOMADA ALIM ADAPT (PRÉ-EQUIP)	BUS		294109376R	30A		
			A - D13	LIVRE						
			A - D14	RELÉ MÉDIO (467)	BUS		294105862R	40A		
			A - D15	TOMADA ALIM ADAPT (PRÉ-EQUIP)	BUS		294109376R	30A		
PLACA 4 MICROFUSÍVEIS 3 FUSÍVEIS M-CASE 1 MBS FUSÍVEIS	1841AA	243816RA2C	B - D1	LIVRE	DISEL	MICROFUSÍVEL			BPDC - 10 mm² e depois Barramento	
			B - D2	LIVRE						
			B - D3	LIVRE						
			B - D4	LIVRE						
			A - E1	LIVRE		FUSÍVEL M-CASE				
			A - E2	LIVRE						
			A - E3	LIVRE						
			C - G1	RELÉ AQUECIMENTO ADICIONAL 2 (1068)	DISEL/HTPA ELECX		294107505R	80A		BP91 - 10 mm²

Situação: Esta caixa está localizada numa caixa, no compartimento do motor, do lado esquerdo, à frente da proteção da cava-de-roda.

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
MÓDULO 2 MICRORRELÉ	2790AA	243802290R	A	RELÉ BUZINA (229)		MICRORRELÉ		HIGH CURRENT BPA4 - 2 mm²	67E - 2 mm²
			B	RELÉ LUZES DE MARCHA-ATRAS (602)			8 200 793 691		66H - 0,75 mm²
MÓDULO 2 MICRORRELÉ	2701AA	243802290R	A	RELÉ BOMBA LIMPA-PARA-BRISAS DIANTEIRO (1958)	9ATGB	MICRORRELÉ	8 200 793 691	AP53 - 0,75 mm²	16A - 0,75 mm²
			B	RELÉ VEICULO ADAPTAÇÃO (1615)	DIESEL		8 200 793 691		BP98 - 0,75 mm²
MÓDULO 2 MICRORRELÉ	2702AA	243802290R	A	RELÉ TRACÇÃO HÍBRIDA (2706)	ELECX	MICRORRELÉ	8 200 793 691	BPE1 - 0,75 mm²	BP71 - 0,75 mm²
			B						

RELÉ AQUECIMENTO ADICIONAL CTP

Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Tipo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
MÓDULO 1 ISO RELÉ	1067AA	243805643R	A	RELÉ AQUECIMENTO ADICIONAL 1 (1067)	DISEL/HTPA	ISO RELÉ	8 200 800 374	40A	BP9D - 5 mm²
MÓDULO 1 ISO RELÉ	1068AA	243802623R	A	RELÉ AQUECIMENTO ADICIONAL 2 (1068)	DISEL/HTPA	ISO RELÉ	8 200 337 666	70A	BP91 - 10 mm²

RELÉ DEGELO PARA-BRISAS

Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Tipo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
MÓDULO 1 ISO RELÉ	612AA	243802623R	A	RELÉ DEGELO PARA-BRISAS ESQUERDO (612)	HTW SN	ISO RELÉ	8 200 227 666	70A	BP2Y - 8 mm²
MÓDULO 1 ISO RELÉ	629AA	243802623R	A	RELÉ DEGELO PARA-BRISAS DIREITO (629)	HTW SN	ISO RELÉ	8 200 337 666	70A	BP2Z 8 mm²

CAIXA FUSÍVEIS INTEGRADOS CABLAGEM

Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Tipo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PORTA-FUSÍVEIS	2622AA	243108212R	F1	RELÉ DEGELO PARA-BRISAS ESQUERDO (612)	HTW SN	MAXI FUSE	7 700 410 542	60A	BP DC - 6 mm²
PORTA-FUSÍVEIS	2622AA	243108212R	F2	RELÉ DEGELO PARA-BRISAS DIREITO (629)	HTW SN	MAXI FUSE	7 700 410 542	60A	BP DC - 6 mm²

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 19/10/2024 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.2.5. CAIXA FUSÍVEIS BFT1

4.2.5.1 Localização:

Na bateria de 12 V (terminal +)

4.2.5.2 Constituição da BFT1

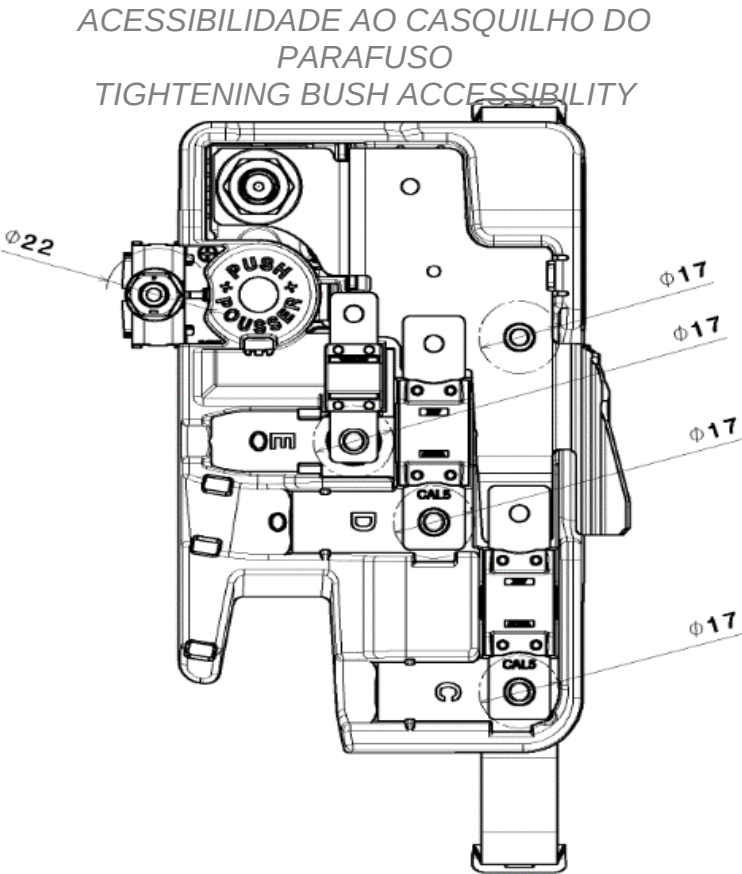



Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
BLOCO TERMINAIS RECUPERAÇÃO BATERIA	1797AA	243613652R	FBa	BFRH (260)		50	B1 50 mm² e depois	BPS1 - 3 mm²
	1797AB	243610478R	FBb	MOTOR DE ARRANQUE (163)		CAL5		BPP - 50 mm²
	1797AC	243610570R	FBc	BATERIA (1033)		CAL5		B1 - 50 mm²

4.2.6. CAIXA FUSÍVEIS BFT2

4.2.6.1 Localização:

No compartimento do motor, do lado da bateria:

4.2.6.2 Constituição da BFT2

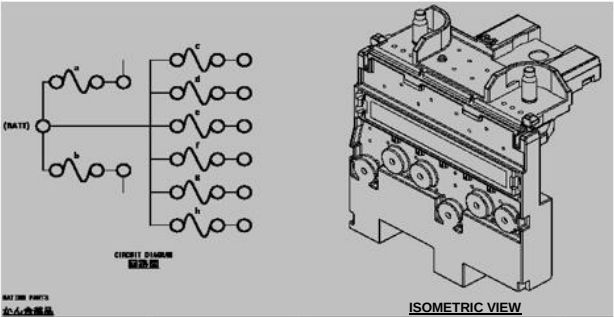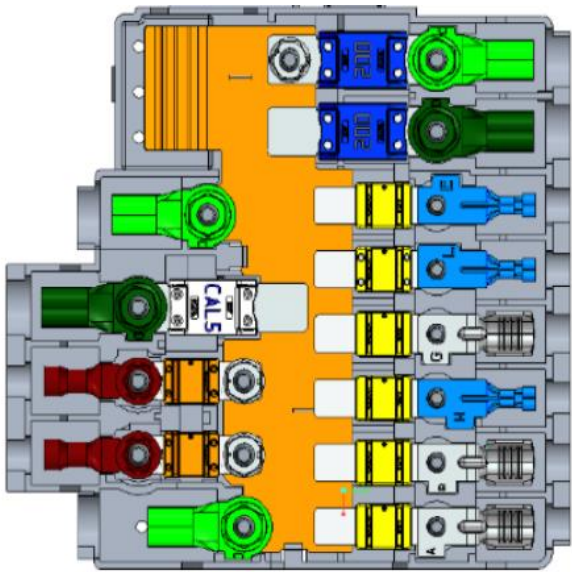

Elemento	Código do component e	Referência	N.º	Função	Critério	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
BATERIA POSITIVA PROTEGIDO BFT HABITÁCULO	1033AA	8200096658	FBa	ALTERNADOR (107) CAIXA FUSÍVEIS GRUPO MOTOVENTILADOR (GMV) (2777) CONVERSOR TENSÃO 400 V PARA 14 V (2637)	DISEL DISEL ELECX	CALS	B1	BPDA - 50 mm² (DISEL) 22 - 50 mm² (ELECX)
	1033AB	8200096658	FBb	PLACA FUSÍVEIS DE ALIMENTAÇÃO DE POTÊNCIA (777) CAIXA FUSÍVEIS MOTOR 2 (1847)		200A	50 mm²	BPDB - 40 mm²
	1033AC	243616606R	FBc	UPC (1337) BFRH (2600)		100A	Barramento	BP12 - 10 mm²
	1033AD	243616606R	FBd	BFRH (260)		80A		BP11 - 8 mm²
	1033AE	243616606R	Fbe	SISTEMA DE DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA (1232)		100A		BP81 - 16 mm²
	1033AF	243616606R	FBf	PLACA FUSÍVEIS DE ALIMENTAÇÃO DE POTÊNCIA 2 (1841) CAIXA FUSÍVEIS INTEGRADOS CABLAGEM (2622)		125A		BPDC - 16 mm²
	1033AG	8200841597	FBg	UPC (1337) BFRH (260)		60A		BP13 - 10 mm²
	1033AH	243616606R	FBh	UCE ABR/ESP (3088)		60A		BP8 - 6 mm²

4.2.7. UNIDADE DE PROTEÇÃO E COMUTAÇÃO (UPC)


4.2.7.1 Localização:

Situação: Esta caixa está localizada na BIM (caixa de interligação do motor), no compartimento do motor, do lado esquerdo, à esquerda da bateria.

4.2.7.2 Constituição da unidade UPC

Advertência:

Estas informações são fornecidas a título indicativo; é proibido alterar o calibre de um fusível ou fazer uma ligação elétrica à UPC.

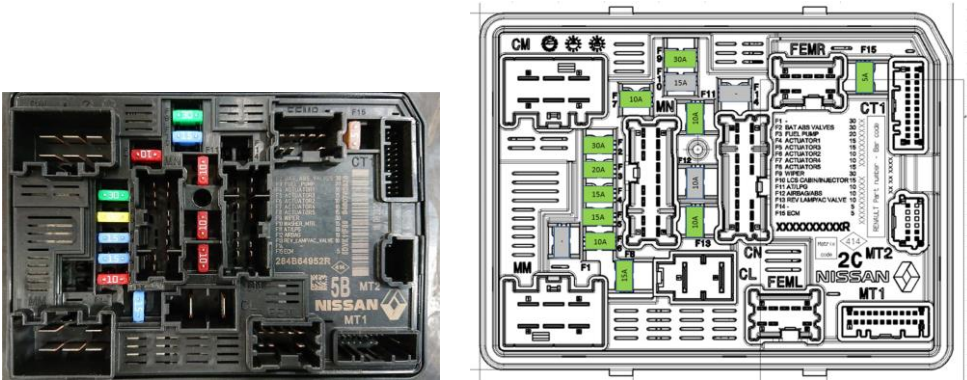

Elemento	Código do componente	Referência	Via	N.º	Função	Critério	Valor	Ligação de saída	VOLTAR AO ÍNDICE
UNIDADE DE PROTEÇÃO E COMUTAÇÃO UPC HABITÁCULO	1337AB	243405408R	3	F10	RELÉ BOMBA LIMPA-PARA-BRISAS DIANTEIRO (1958)	9ATGB	15A	AP53 - 0,75 mm²	
			4	F09	MOTOR LIMPA-VIDROS DIANTEIRO (212)		30A	14K - 2 mm²	
			1	F09	MOTOR LIMPA-VIDROS DIANTEIRO (212)		30A	14L - 2 mm²	
			6	F03	INDICADOR E BOMBA COMBUSTÍVEL MÓDULO INTEGRADO (2661)	DISEL	20A	3N - 2 mm²	
			2	F02	UCE CTR ELC TRJTR-IPK ASSSIASTS ELC TRAV (3088)		30A	BP14 - 2 mm²	
			1	F15	UCE INJEÇÃO (120)	DIESEL	5A	AP15 - 0,5 mm²	
	1337AC	24342JK13D			UNIDADE CONTROLO ELÉTRICO VE (946)	ELECCX			
					BLOCO DE ELETRÓNICA DE POTÊNCIA (2092)	ELECCX			
	1337AE	243400322R	7	F13	RELÉ LUZ MARCHA-ATRAS (602)		10A	AP11 - 1 mm²	
	1337AF	243409696R	9	F07	UCE INJEÇÃO (120)	DIESEL	10A	3FB4 - 0,5 mm²	
UNIDADE DE PROTEÇÃO E COMUTAÇÃO UPC MOTOR	1337AG	243408073R	13	F12	Não utilizado		XXA		
			13	F14	Não utilizado		XXA		
			2	F04	BOMBA ÁGUA REFRIGERADOR AR SOBREALIM ÁGUA (WCAC) (2670)	DISEL	15A	3FB1 - 1 mm²	
					REGULADOR PRESSÃO CALHA (1198)				
			9	F04	CAIXA RELÉ GMV MOTOR (1839)	DISEL	15A	3FB - 0,5 mm²	
					SENSOR NÍVEL ÓLEO (243)				
			14	F06	UCE INJEÇÃO (120)		10A	3FB2 - 0,5 mm²	
					ELETROVÁLVULA EGR ALTA PRESSÃO (2824)				
			11	F05	AQUECEDOR TUBO FLEXÍVEL RECIRCULAÇÃO VAPOR DE ÓLEO (979)	DISEL	15A	3FB3 - 0,5 mm²	
					ELETROVÁLVULA BOMBA DE ÓLEO (2087)				
					RELÉ ALIMENTAÇÃO BOMBA UREIA (2614)				
					RELÉ LUZ MARCHA-ATRAS (602)				
			7	F13	MOTOR CORREÇÃO FAROL D (538)		10A	AP11 - 1 mm²	
					MOTOR CORREÇÃO FAROL D (537)				
			8	F08	Não utilizado				
			6	F11	UCE CAIXA DE VELOCIDADES (119)	DISEL/FDRV/9ATGB	10A	AP4 - 0,5 mm²	
					ACIONADOR RELAÇÕES CAIXA ELETRÓNICA (ESHIFTACT) (3086)	ELECCX			
			4	F14	Não utilizado				
			13	F03	Não utilizado				

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 19/10/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.