

4_ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.13. **RALENTI ACELERADO** (função designada por "RALAC")

O modo Stop Auto é automaticamente inibido enquanto o ralenti acelerado estiver ativado.

A utilização do ralenti acelerado está sujeita a restrições (consulte a ficha "Ralenti rápido" do Guia Geral).

4.13.1. GENERALIDADES

O valor de origem do regime de ralenti acelerado está definido para 1000 rpm no calculador ECM. Este valor é alterável na rede Renault para valores entre 1000 e 2000 rpm por intervalos de 100 rpm.

Abaixo de 1300 rpm, é possível ter um ralenti acelerado com determinada velocidade do veículo. Esta velocidade do veículo pode ser configurada até 30 km/h no ECM.

Acima de 1300 rpm, a função "Ralenti acelerado" é ativada quando o veículo está parado.

Velocidade do veículo	Valor do RALAC	RALAC disponível
0 < velocidade < 30 km/h	< 1300 rpm	Em andamento
	> 1300 rpm	Parado
> 30 km/h	< 1300 rpm	Em andamento
	> 1300 rpm	Parado



ATENÇÃO!

A instalação do RALAC não deve ser permanente. De facto, inibe a função Stop Auto que faz parte da homologação do veículo.

O chapeiro compromete-se a instalar esta função apenas quando for necessária para a sua transformação.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 01/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

4.13.2. ATIVAÇÃO DO SINAL "RALENTI ACELERADO"

O chapeiro pode ativar o RALAC de 2 formas:

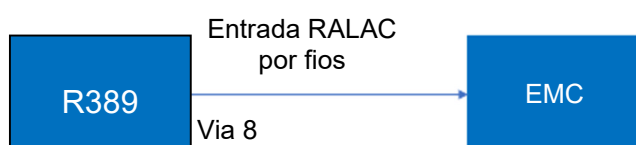
- através de ligação por fios ao conector R389 de 24 vias
- através de ligação ao AAM

Caso 1: Veículo sem calculador AAM

O chapeiro liga-se diretamente ao conector R389 de 24 vias (via 8).

Neste caso, trata-se de uma ligação por fios. O chapeiro não recebe o sinal Ralenti Acelerado.

O valor predefinido é 1000 rpm. Se necessário, o valor pode ser alterado através da reconfiguração do ECM no serviço pós-venda.

**Caso 2: O veículo está equipado com um calculador AAM (opção BDWIA)**

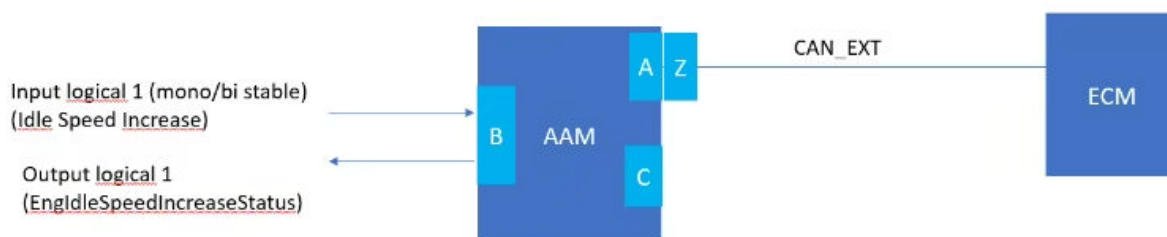
O chapeiro deve ligar o pedido de ralenti acelerado ao conector B do calculador AAM (via 32: Input Logical 1).

Por predefinição, a configuração do RALAC está ativa e é fornecida pelo botão impulsional.

O chapeiro pode alterar a escolha do botão configurando o AAM (botão biestável).

O chapeiro recebe então a informação sobre o alcance do regime de ralenti acelerado (funcionalidade atualmente em fase de implementação).

Esta informação está disponível no conector B do AAM (via 20: Output Logical 1).

**Vantagem do Caso 2/Caso 1:**

- não utilização de uma entrada dedicada por fios no calculador ECM
- informação disponível para o chapeiro de que o seu sinal foi considerado (possível ligação de um LED à saída Output Logical 1)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 01/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -