

4_ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.18. ILUMINAÇÃO INTERIOR:

4.18.1. GENERALIDADES

Antes de qualquer intervenção no veículo, consulte a ficha 4.5. "Correntes disponíveis".

4.18.1.1. Condições de recuperação de energia

A massa progressiva num conector é um sinal analógico temporizado. É formalmente proibido transmitir este sinal.

Um sobreconsumo que não exceda 2 A (24 W) pode ser recuperado na zona traseira e na iluminação de cabina dupla.

Não pode ser ponderado qualquer sobreconsumo nas luzes de teto dianteiras e laterais direitas (porta lateral deslizante), pelo que deve ser aplicado o procedimento seguinte para os consumos superiores a 2 A.

No caso de consumo superior a 2 A (24 W) nas iluminações traseiras e de cabina dupla, bem como na iluminação dianteira ou lateral direita:

- a alimentação temporizada deverá comandar um relé que controlará outra alimentação;
- uma massa específica deverá ser utilizada (a massa progressiva deixará de ser utilizável).

Se a informação "porta aberta" for necessária, deverá ser acrescentado um contactor de ranhura.

Nota:

Para os fios de secção de 0,5 mm², é possível efetuar uma derivação nestes fios, utilizando uma manga de cravar (consulte a ficha 2.7. "Cablagem e pontos de massa elétricos" do GUIA TÉCNICO GERAL).

Em contrapartida, para os fios de secção de 0,35 mm², a utilização de uma manga de cravar é muito delicada e recomenda-se vivamente recuperar esta informação no conector do tejadilho.


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 1 -

Confidencial C


4.18.2. LOCALIZAÇÃO DAS ILUMINAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DAS VIAS DOS CONECTORES:

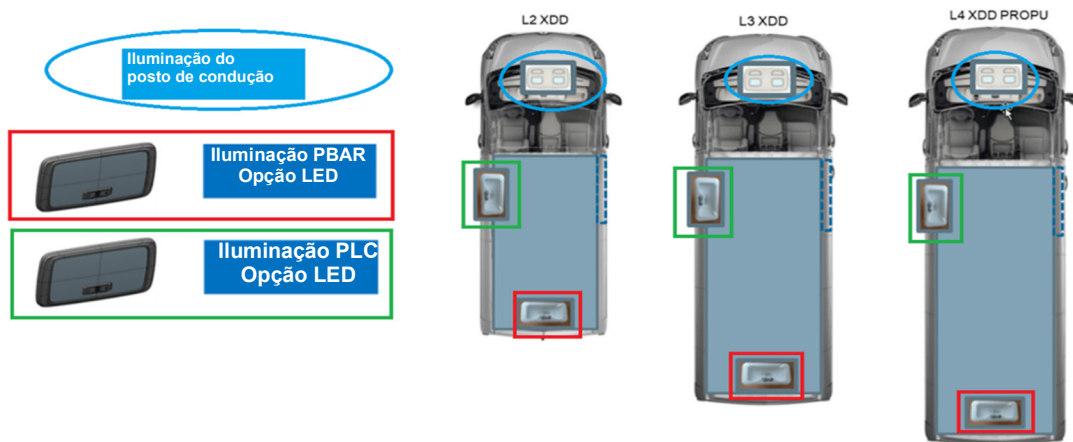

4.18.2.1. Iluminação do posto de condução:

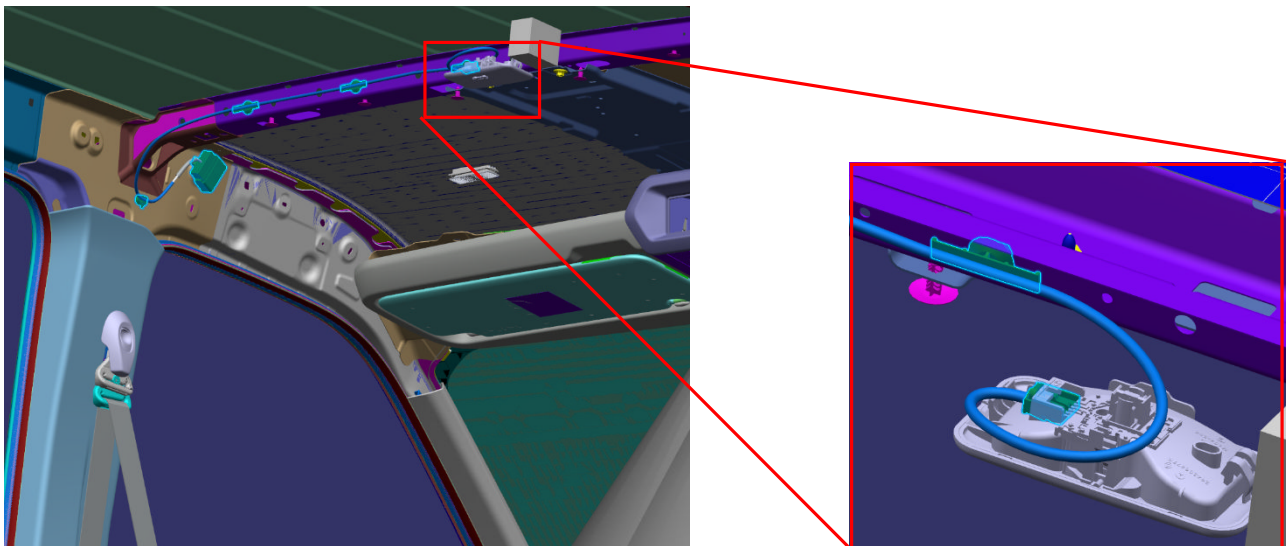

Vista do conector:

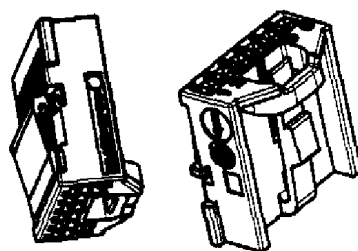


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

Confidencial C

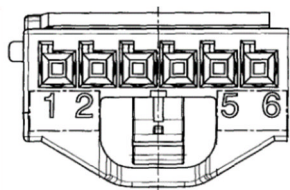


ATRIBUIÇÃO DAS VIAS DO CONECTOR

Número da via	Secção do fio (mm²)	Atribuição
1		Inutilizado
2	0,35	Comando da luz de teto traseira
3	0,35	Ponto de massa elétrico na travessa do tablier do lado esquerdo
4	0,35	+Bateria protegido e temporização da iluminação
5		Inutilizado
6		Inutilizado

4.18.2.2. Iluminação lateral:


Versão do veículo com PLC

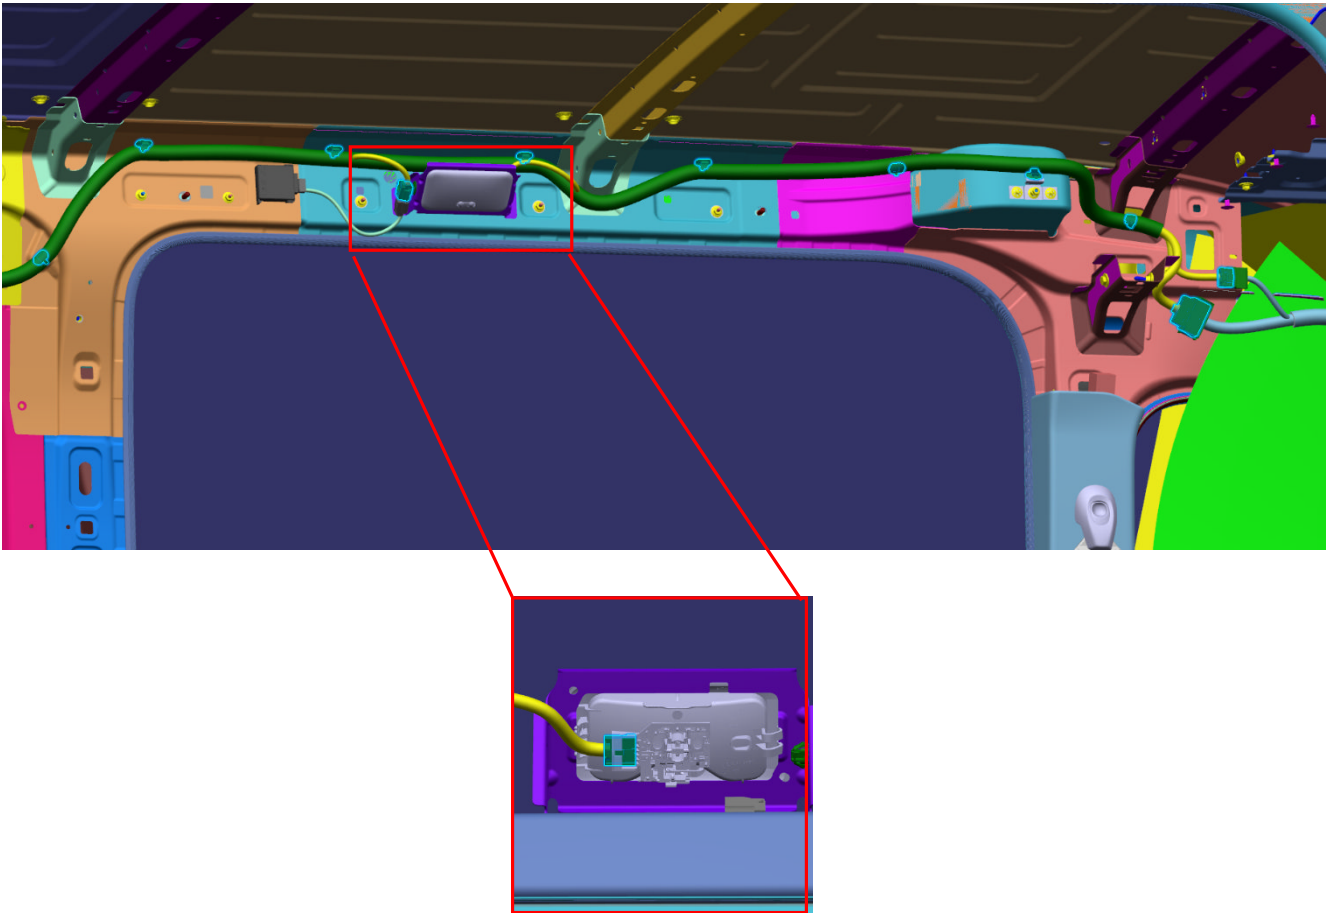



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia
autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Versão do veículo sem PLC

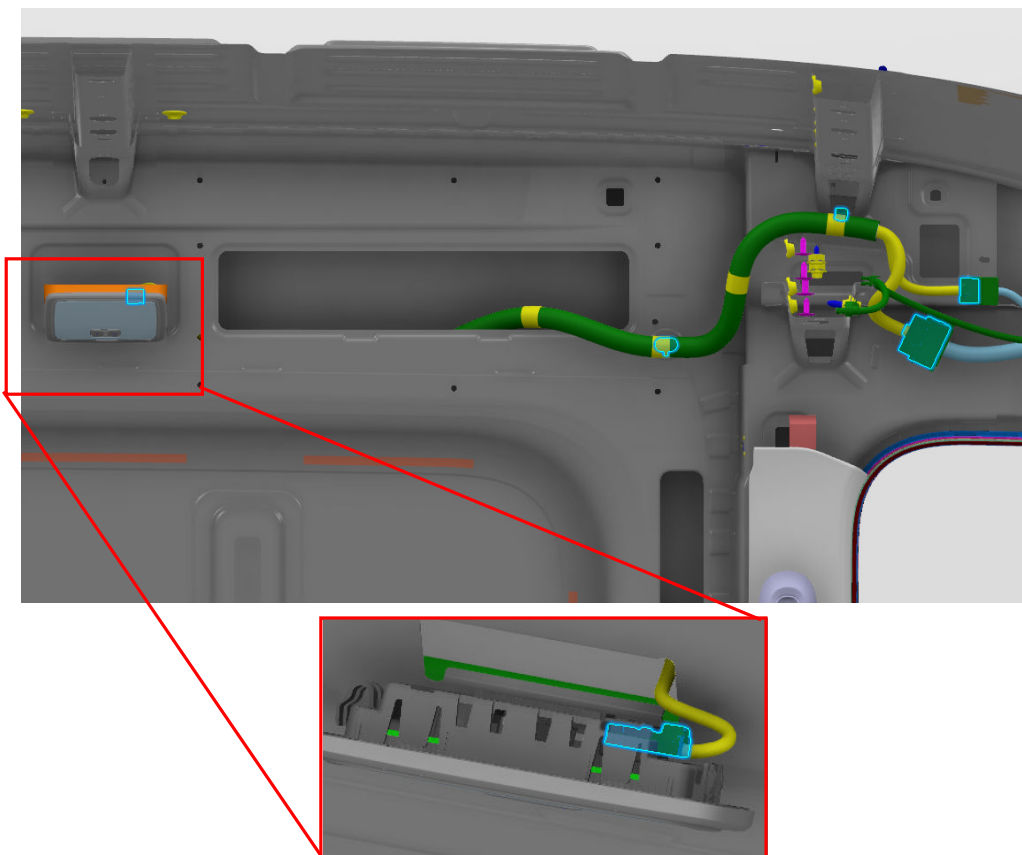

Vista do conector:

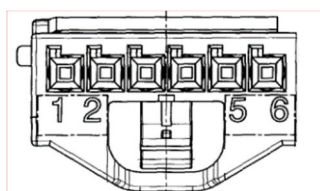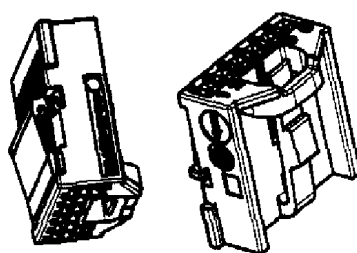

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

Confidencial C

ATRIBUIÇÃO DAS VIAS DO CONECTOR

Número da via	Secção do fio (mm²)	Atribuição
1		Inutilizado
2	0,35	Comando da luz de teto traseira
3	0,35	Ponto de massa elétrico na travessa do tablier do lado esquerdo
4	0,35	+Bateria protegido e temporização da iluminação
5		Inutilizado
6		Inutilizado


4.18.2.3. Iluminação das portas de bater traseiras:

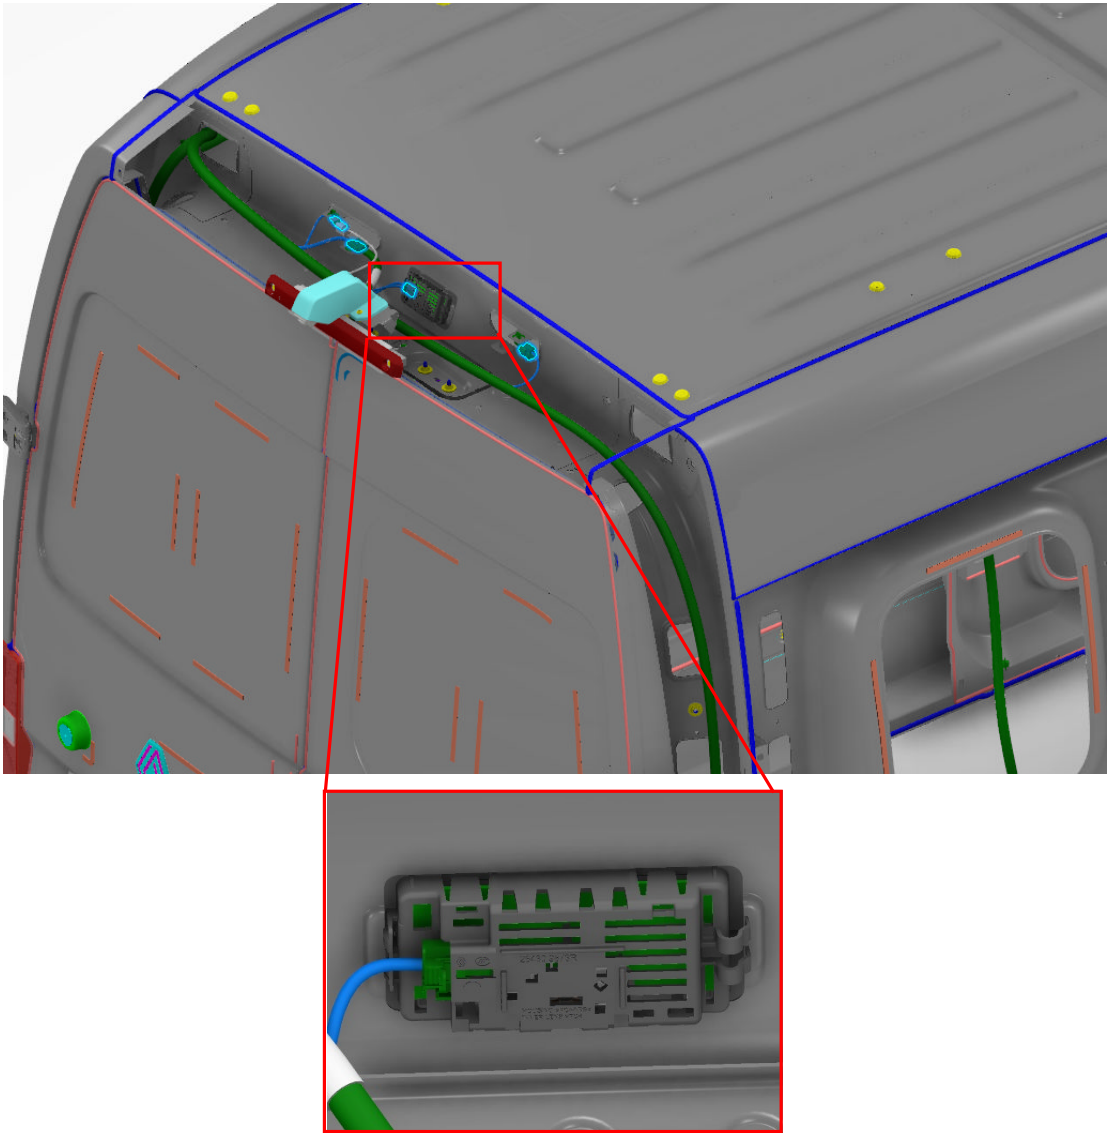

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia
autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

Vista do conector:

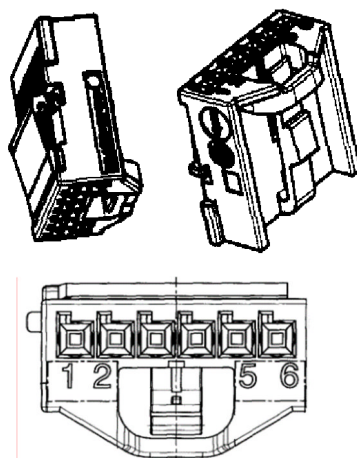

ATRIBUIÇÃO DAS VIAS DO CONECTOR

Número da via	Secção do fio (mm²)	Atribuição
1		Inutilizado
2	0,35	Comando elétrico da bagageira
3	0,35	Ponto de massa elétrico na travessa do tablier do lado esquerdo
4	0,35	+Bateria protegido e temporização da iluminação
5		Inutilizado
6		Inutilizado

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -

Confidencial C