

4_ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.2. CAIXAS DE FUSÍVEIS E RELÉS/CAIXA DE INTERLIGAÇÕES DO MOTOR

4.2.1. CAIXAS DE FUSÍVEIS E RELÉS DO HABITÁCULO (BFRH)

Esta caixa está localizada por baixo do tablier, à esquerda, por cima dos pés do condutor (com direção à esquerda) ou do passageiro (com direção à direita). Para aceder à mesma, é necessário remover a tampa de acesso.

4.2.1.1. Lado do condutor com direção à esquerda

Para aceder à mesma, é necessário remover o seguinte elemento:



4.2.1.2. Lado do condutor com direção à direita

Para aceder à mesma, é necessário remover o seguinte elemento:




ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.2.1.3.

Constituição da BFRH

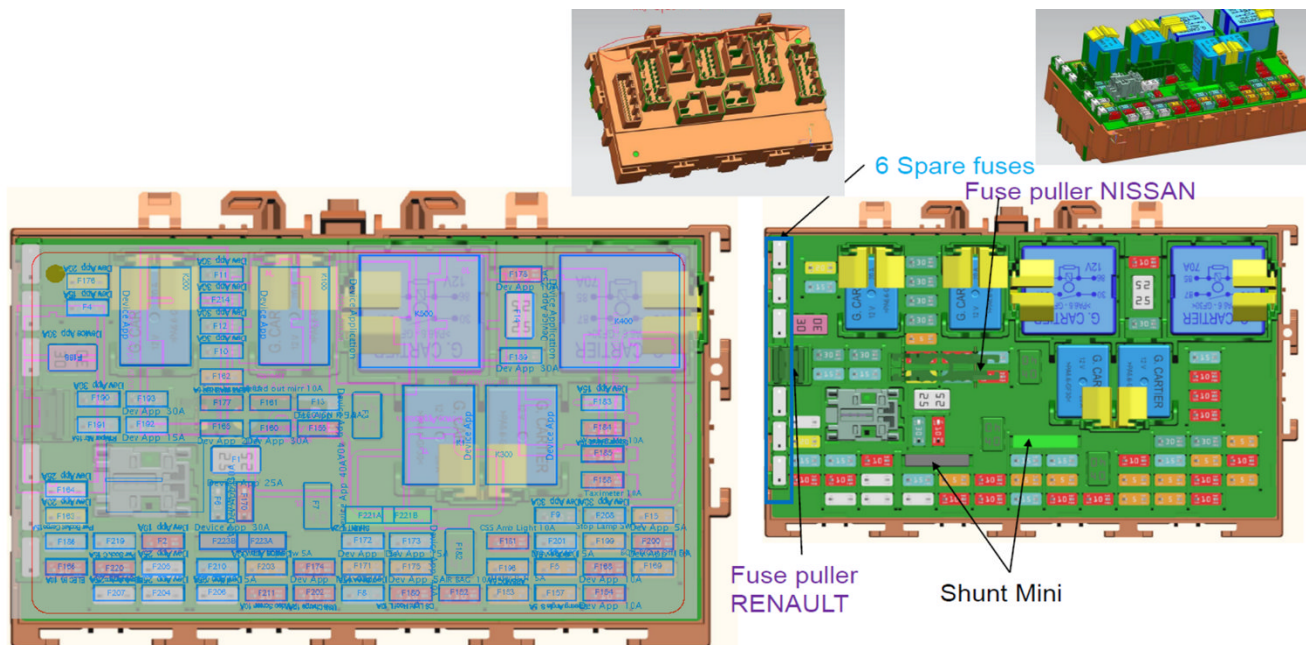

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

MASTER (XDD)

Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Localização do fusível	Tipo	Referência funcional do fusível, nó ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
BFRH DIANTEIRA MOTOR	J5	243404612R PC 12V NS BA	1	-BAT TPRZ NÃO CORTADO DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA (1232)	ALL	F199	MICRO FUSE	294103206R	5A	BP12->BT11	BP7J
			2	-BAT TPRZ 4 CONTACTOR STOP (182), UCE ABS/ESP (2088)	ALL	F196	MICRO FUSE	294103206R	5A	BP12->BT11	BT4
			3	-BAT TPRZ 5 CONTACTOR EMBRAIAGEM (875), UCE SSPP (851), RELÉ + MOTOR LIGADO (1615)	(DISEL), (TPRM), (BMAGB)	F201	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP12->BT11	BT5
			4	LIVRE					LIVRE		
			5	-BAT PROT TPRZ 8 RADARES LATERAIS DIANTEIROS E TRASEIROS (3183, 3184, 2887, 2888)	(BS007), (ALFPC)	F210	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP12->BT11	BP78
			6	-BAT PROT ALERTA ALARME (1838)	ALL	F168	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP11	BP75
			7	-BAT PROT CONTACTOR STOP (182)	ALL	F177	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP11	BP7A
			8	-APC PROT PRÉ-EQUIPAMENTOS PV E CHAPEIROS BUS, UCE AAM (1684), CÂMARA DE MARCHA-ÁTRÁS PV	ALL	F13	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP13->APR1	AP38
			9	LIVRE					LIVRE		
			10	-APC PROT RELÉ DE DEGELO PARA-BRISAS (612,629), RELÉ DE AQUECIMENTO ADICIONAL (1067, 1068)	(DISELHTVSN), (DISELIHTPA)	F165	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP13->APR1	AP43
			11	COMANDO RELÉ APC N.º 1 (RELÉ APC N.º 1) (751)	ALL				MICRORELE 8200703691	20A	134D
			12	LIVRE					LIVRE		
260AD J4 260AC J6	260AD J4 260AC J6	820064723D PC 2V 9,5 mm ND 820064734J PC 2V 9,5 mm BE	1	BATERIA POSITIVA PROTEGIDA (1033)	ALL						BP13
			2	-APC CORTADO 11	ALL						AP0B
			1	BATERIA POSITIVA PROTEGIDA (1033)	ALL						BP11
			2	BATERIA POSITIVA PROTEGIDA (1033)	ALL						BP12
PDB	J9	243400837R PC 16V NS MA	1	LIVRE					LIVRE		
			2	-BAT TPRZ 3 CAIXA ADAPTAÇÃO COMPLEMENTAR (1664), PRÉ-EQUIPAMENTOS CHAPEIROS	ALL	F8	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP12->BT11	BT3
			3	LIVRE					LIVRE		
			4	-BAT PROT/FUS TRANCAMENTO ELÉTRICO PORTAS DIANTEIRAS BCM (845), TRANCAMENTO ELÉTRICO PORTAS DIANTEIRAS E TAMPAS COMBUSTÍVEL/CARREGAMENTO	ALL	F172	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP11/BS1	BP3A
			5	-APC CORTADO 2 ISQUEIRO 1+1 FILA (101)/TOMADA ACESSÓRIOS 1+1 FILA (508)	ALL	F183	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP11->APDA	AP02
			6	-BAT PROT/FUS TRANCAMENTO ELÉTRICO PORTAS TRASEIRAS BCM (845), TRANCAMENTO ELÉTRICO FECHADURAS DAS PORTAS TRASEIRAS + SUPERTRANCAMENTO TODAS AS PORTAS	ALL	F173	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP11/BS1	BP3B
			7	LIVRE					LIVRE		
			8	LIVRE					LIVRE		
			9	-BAT PROT/TPRZ CICLG DIANTEIRAS BCM (845), LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO E 3.ª LUZ DE STOP	ALL	F192	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP12	BP19
			10	-BAT TPRZ 6 FOD, RADARES LATERAIS TRASEIROS ESQUERDOS (2886) E TRASEIROS DIREITOS (2887), TOMADA ACESSÓRIOS MULTIMÉDIA (1877)	(FOD)BS000, BS007, (RA440, RA44A, SRA10)AS006, AS00C, AS00B	F210	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP12->BT11	BP78
			11	-BAT PROT/STAB REDE RÁDIO (261)	ALL	F165	MICRO FUSE	294108800R	20A	BP11->BOPH	BP2D
			12	-BAT TPRZ 5 CDM (2776), SELETOR COMANDO CIVA (1263), ECRÁ CONTROLO MULTIFUNÇÕES (2402), ANEL TRANSPONDER (1619)	ALL	F201	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP12->BT11	BT5
260AF J8	260AF J8	243424K13E PC 32V TH BA	13	-BAT PROT/RÁDIO TOMADA ACESSÓRIOS MULTIMÉDIA (1877)	NA484, NA485, RA484, RA485	F163	MICRO FUSE	294108800R	20A	BP11->BOPH	BP2E
			14	-BAT PROT/TACOGRAFO (1369)	TCGRA	F164	MICRO FUSE	294103206R	5A	BP11->BOPH	BP9D
			15	LIVRE					LIVRE		
			16	LIVRE					LIVRE		
			1	LIVRE					LIVRE		
			2	LIVRE					LIVRE		
			3	LIVRE					LIVRE		
			4	LIVRE					LIVRE		
			5	-APC CORTADO GNV HABITÁCULO (1156)	DIESEL				M-CASE 294105862R	40A	BP11->APDA
			6	LIVRE					LIVRE		
			1	-BAT PROT QUADRO DE INSTRUMENTOS (247)	ALL	F168	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP11->BOPD	BP69
			2	-BAT PROT TEMPORIZADO ILM PRÉ-EQUIPAMENTO BUS, PV	ALL	F181	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP11->BT9	BP71
260AH J2	260AH J2	243405331R PC 16V NS GR	3	-BAT PROT/HAST TOMADA DIAGNÓSTICO (225), LIGAÇÃO CENTRAL CAN (2620)	ALL	F174	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP11/BS1	BP2R
			4	LIVRE					LIVRE		
			5	LIVRE					LIVRE		
			6	-APC CORTADO 4 COMANDOS POR BAIXO DO VOLANTE (1519), BOMBA LIMPA-PARA-BRISAS DIANTEIRO (221)	BMAGB				MICRO FUSE 294108898R	10A	BP11->APDA
			7	LIVRE					LIVRE		
			8	LIVRE					LIVRE		
			9	-BAT PROT BCM (845)	ALL	F169	MICRO FUSE	294103206R	5A	BP11	BP25
			10	-BAT PROT BCM (845), UCE acesso mbias-livres (2003)	ALL	F170	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP11/BS1	BP77
			11	COMANDO RELÉ BATERIA TEMPORIZADA CORTADO 2 (1761)	ALL					13W	
			12	-APC PROT CARREGADOR INDUTIVO (2503), TACOGRAFO (1369), MÓDULO ALERTA CINTO (1601), LIGAÇÃO CENTRAL CAN (2620), INTERRUPTOR REOSTATO REGULAÇÃO PROJ (11980), CVM (2893), RELÉ APC (752), UCE ALARME (2671), SENSORES HIPERFREQ. ALARME (2496 E 2497)	ALL	F165	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP13->APR1	AP43
			13	SINAL LINHA SÉRIE ELEVADOR VIDRO ELÉTRICO (COMANDO RELÉ VIDRO ELÉTRICO 703)	FWLPW						21K
			14	LIVRE					LIVRE		
BFRH PISO	J1	243406659R PC 16V NS BA	15	LIVRE					LIVRE		
			16	LIVRE					LIVRE		
			1	-APC PROT PRÉ-EQUIPAMENTO PV (R325)	ALL	F154	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP13->APR1	AP54
			2	-APC PROT QUADRO DE INSTRUMENTOS (247)	ALL	F153	MICRO FUSE	294103206R	5A	BP13->APR1	AP9
			3	-BAT TPRZ ACIONADOR RELAÇÕES CAIXA ELETRÓNICA (ESMIFACT) (3086)	ELECC	F200	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP12->BT11	BT2
			4	-BAT TPRZ COMANDOS AR CONDICIONADO (1915, 419), SENSOR CHUVA LUZ (1415), SENSOR TEMP HABITÁCULO (1872)	(DISEL), (ACC002)ALMWP1, (ALAWP)	F202	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP12->BT11	BT1
			5	-APC PROT UCE AIRBAG (756)	ALL	F182	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP13->APR1	AP25
			6	-BAT PROT TRILUMINACÃO LUZES DE TETO: À FRENTE (213), 2.ª FILA (2126), ÁTRÁS (300), 2.ª FILA DIREITA (1426)	ALL	F180	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP11->BT9	BP72
			7	-BAT PROT/SPRVRZ CHS (CDM) SUPERVISOR CHASSIS (2776)	ALL	F175	MICRO FUSE	294103206R	5A	BP11/BS1	BP3U
			8	-BAT PROT/STAB REDE MM2 TCJ (2152), MÓDULO COMUNICAÇÃO GESTÃO DE CARREGAMENTO (2494)	ALL	F171	MICRO FUSE	294103206R	5A	BP11/BS1	BP2E
			9	-APC PROT SENSOR ÂNGULO VOLANTE (583)	ALL	F167	MICRO FUSE	294103206R	5A	BP13->APR1	AP45
			10	LIVRE					LIVRE		
			11	-BAT PROT/COMANDO ILM RELÉ MÉDICOS/MÍNIMOS (467)	SDLCT, RCDEV	F178	MICRO FUSE	294108898R	5A	BP11/BS1	BP76
260AI J3	260AI J3	820085432S PC 4V 6,35 tipo M GR	12	LIVRE					LIVRE		
			13	SINAL COMANDO RELÉ -BAT TEMPORIZADO CORTADO 1 (1760)	FWLPW					134A	
			14	-BAT PROT/ALARME UCE ALARME (2671), SENSORES HIPERFREQ. ALARME (2496, 2497), RELÉ APC N.º 2 (752), CVM (2893)	ALL	F166	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP11->BOPH	BP75
			15	SINAL COMANDO RELÉ -BAT TEMPORIZADO NÃO CORTADO (1762)	ALL					134B	
			16	-BAT PROT UCHBCM (845) (LUZES DE STOP 65K)	ALL	F177	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP11	BP7A
BFRH PISO	J1	243406659R PC 16V NS BA	1	LIVRE					LIVRE		
			2	LIVRE					LIVRE		
			3	-BAT TPRZ 7 MOTOR ELEVADOR DE VIDRO CONDUTOR POR IMPULSO (203)	LHGD, RHDD/FWL1T	F204	MICRO FUSE	294108752R	25A	BP12->BT11	BT7
			4	LIVRE					LIVRE		
			5	LIVRE					LIVRE		
			6	LIVRE					LIVRE		
			7	-BAT PROT CALDEIRA ADICIONAL BUS (R642)	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBUS	F176	MICRO FUSE	294108800R	20A	BP11	BP8D
			8	-APC CORTADO 3 TOMADA ACESSÓRIOS BAGAGEIRA (1384) TOMADA GANCHO DE REBOQUE (713)	ALL	F186	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP11->APDA	APD3
			9	LIVRE					LIVRE		
			10	-BAT PROT UCHBCM (845) (LUZES DE NEVEIRO TRASEIRAS 9P)	ALL	F191	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP12	BP25
			11	LIVRE					LIVRE		
			12	LIVRE					LIVRE		
260AH J2	260AH J2	243405331R PC 16V NS GR	13	LIVRE					LIVRE		
			14	LIVRE					LIVRE		
			15	LIVRE					LIVRE		
			16	-APC CORTADO 2 PRÉ-EQUIPAMENTO CHAPEIRO (3389) ou BUS (CALDEIRA, AR CONDICIONADO ADICIONAL)	ALL	F12	MICRO FUSE	294108898R	10A	BP23->APOB	APD5
			1	-BAT TPRZ 10 MOTOR DE ELEVADOR DE VIDRO PASSAGEIRO POR IMPULSO (204)	ALL	F205	MICRO FUSE	294108752R	25A	BP12->BT11	BT1D
			2	LIVRE					LIVRE		
			3	LIVRE					LIVRE		
			4	LIVRE					LIVRE		
			5	LIVRE					LIVRE		
			6	-BAT TPRZ 5 UCE SISTEMA DE AJUDA AO ESTACIONAMENTO (1222), UCE CÂMARA AVM (2384)	ITP1S, ITPK0	F201	MICRO FUSE	294101787R	15A	BP12->BT11	BT5
			7	LIVRE					LIVRE		
			8	LIVRE					LIVRE		
260AI J3	260AI J3	820085432S PC 4V 6,35 tipo M GR	9	LIVRE					LIVRE		
			10	-BAT PROT TEMPORIZADO 5 COMANDO DE RETROVISOR ELÉTRICO (134)	ALL	F263	MICRO FUSE	294103206R	30A	BP12->BT11	BP75
			11	-APC CORTADO 8 BANCOS AQUECIDOS (867, 868)	HTS02	F214	MICRO FUSE	294109731R	30A	BP23->APOB	APD8
			12	LIVRE					LIVRE		
			13	LIVRE					LIVRE		
			14	LIVRE					LIVRE		
			15	LIVRE					LIVRE		
			1	LIVRE					LIVRE		
			2	LIVRE					LIVRE		
			3	ILM RELÉ ELEVADOR DE VIDRO PASSAGEIRO COMANDO CONDUTOR DUPLO ELEVADOR DE VIDRO DIANTEIRO (1512)	LHGD, RHDD/FWLFW	F7	MCASE	294105862R	40A	BP12	22W
			4	-BAT PROT SEGURANÇA	ALL						BP51

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/10/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.2.2. CAIXA DE FUSÍVEIS E RELÉS OPCIONAL (BFRO)

4.2.2.1. Localização

Esta caixa está localizada no habitáculo, na parte inferior direita do tablier.
Lado do condutor com direção à esquerda

Para aceder à mesma, é necessário remover o seguinte elemento:

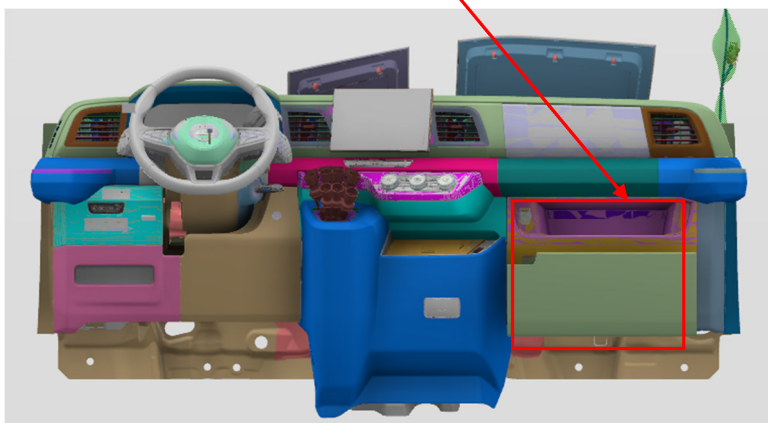


Lado do condutor com direção à direita

Para aceder à mesma, é necessário remover o seguinte elemento:



4.2.2.2. Constituição

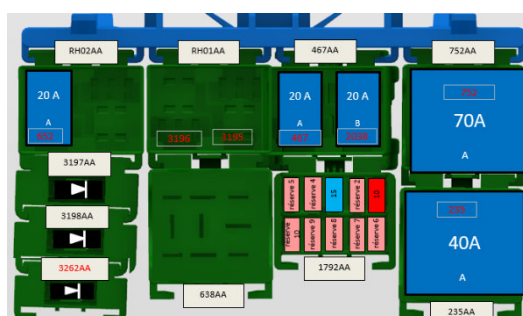

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


Elemento	Código do componente	Referência de placa	N.º	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
MÓDULO 1 ISO RELÉ	752AA	243808725R	A	RELÉ APC N 2 (AP2) 752	ALL	POWER RELÉ	8200337666	70A	BP23 - 2 mm²	APDB - 2 mm²
MÓDULO 1 ISO RELÉ	235AA	243809443R	A	RELÉ ÓCULO TRASEIRO COM DEGELO 235	ALL	ISO RELÉ	8200900374	40A	BP15 - 4 mm²	15LP - 4 mm²
MÓDULO 2 MICRORRELÉ	467AA	243801190R	A	RELÉ MÉDIOS/MÍNIMOS 467	SDLGT	MICRORRELÉ	8200793691	20A	BP76 - 0,75 mm²	LP - 0,5 mm²
			B	RELÉ +BAT TEMP NÃO CORTADO 2 2038	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBUS		8200793691	20A	BPTE - 1,5 mm²	BT12 - 1,5 mm²
MÓDULO 2 MICRORRELÉ	RH01	243801190R	A	RELÉ PORTA LATERAL DESLIZANTE 3196	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBUS	MICRORRELÉ	8200793691	20A	MAM - 0,5 mm²	5GK - 0,35 mm²
			B	RELÉ PORTAS DE BATER TRASEIRAS 3195	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBUS		8200793691	20A	MAM - 0,5 mm²	99AQ - 0,35 mm²
MÓDULO 2 MICRORRELÉ	RH02	243801190R	A	RELÉ CONTROLO AR CONDICIONADO 652	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBUS	MICRORRELÉ	8200793691	20A	APD5 - 0,5 mm²	38MN - 0,5 mm²
			B	LIVRE			RESERVADO			
MÓDULO 1 ISO RELÉ	638AA	243809443R	A	RELÉ SINAL SONORO/INDICADOR LUMINOSO ESCOLA DE CONDUÇÃO 638	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBUS	SINAL SONORO	VAZIO	VAZIO	151 R - 0,35 mm²	15LP - 4 mm²
MÓDULO 1 DIODO	3197AA	240100394R	1	DIODO SINAL SONORO TRANSPORTE CRIANÇAS 3197	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBUS	DIODO	8200204295	1N4004	35N - 0,35 mm²	99AQ - 0,35 mm²
MÓDULO 1 DIODO	3198AA	240100394R	1	DIODO SINAL SONORO DEGRAU REBATÍVEL ELÉTRICO 3198	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBUS	DIODO	8200204295	1N4004	35N - 0,35 mm²	151S - 0,35 mm²
MÓDULO 1 DIODO	3262AA	240100394R	1	DIODO ANTI-RETORNO ALIMENTAÇÃO RELE PORTA TRASEIRA 3262	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBUS	DIODO	8200204295	1N4004	BPTR - 0,35 mm²	99AI - 0,35 mm²
10 MINIFUSÍVEIS	1792AA	243402616R	1	DEGELO RETROVISORES 2230 e 2231	ALL	MICROFUSÍVEL	294108898R	10A	15LP - 1,5 mm²	15RP - 0,5 mm²
			2	LIVRE			RESERVADO			
			3	+BAT TEMP NÃO CORTADO TRABUS	13BUS, 15BUS, 16BUS, 18BUS, ADBUS		294101787R	15A	BT12 - 1,5 mm²	BPTR - 0,75 mm²
			4	UCE BLOQUEIO ELÉTRICO DIFERENCIAL	RRDFL		294108898R	10A	BT12 - 1,5 mm²	BT14 - 0,35 mm²
			5	LIVRE			RESERVADO			
			6	LIVRE			RESERVADO			
			7	LIVRE			RESERVADO			
			8	LIVRE			RESERVADO			
			9	LIVRE			RESERVADO			
			10	LIVRE			RESERVADO			

4.2.3. CAIXA DE FUSÍVEIS E RELÉS MOTOR (BFRM)

4.2.3.1. Localização:

Esta caixa está localizada na BIM (caixa de interligação do motor), no compartimento do motor, do lado esquerdo, à esquerda da bateria.

4.2.3.2. Constituição da BFRM

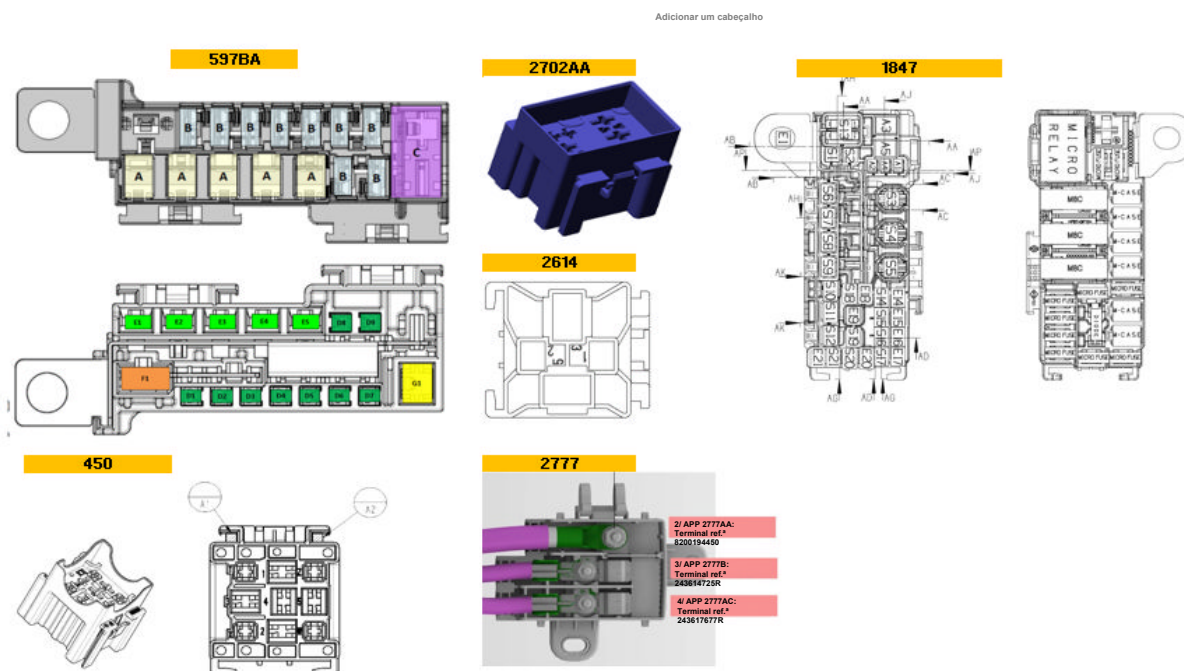

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PLACA 9 MICROFUSÍVEIS 6 FUSÍVEIS M-CASE 1 MRC FUSÍVEL	597BA	243816RA0A	B - D1	LIVRE					Via F1 e depois Barramento	BRT3 - 0,75 mm²
			B - D2	LIVRE						
			B - D3	LIVRE						
			B - D4	RELE AQUECEDOR GASOLEO (450)	DISEL		294109731R	30A	Montagem em 777 e depois Barramento	BP27 - 2,5 mm²
			B - D5	SENSOR CORRENTE INTELIGENTE ALIANÇA (AIBS) (2846)	DISEL/MYB00		294107297R	7,5A		BP63 - 0,35 mm²
			B - D6	LIVRE						
			B - D7	LICE CAIXA DE VELOCIDADES (119)	DISEL/RWDRV/BATGB		294109898R	10A		BP42 - 0,5 mm²
			B - D8	LIVRE						
			B - D9	LIVRE						
			A - E1	RELE VELOCIDADE GRUPO GMV (336)	DISEL/RWDRV	FUSÍVEL M-CASE	294104102R	80A		BP7 - 5 mm²
			A - E2	LIVRE						
			A - E3	LIVRE						
			A - E4	RELE ARRANQUE (232 na placa 1847AA)	DISEL		294105553R	30A		BP10 - 2 mm²
			A - E5	UNIDADE DE PROTEÇÃO E COMUTACÃO (1337)	DISEL		294109376R	40A		BP31 - 3 mm²
			C - D1	CAIXA DE PRE-AQUECIMENTO (257)	DISEL		294101150R	70A		BP35 - 4 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
10 MICROFUSÍVEIS 3 FUSÍVEIS MRC 6 FUSÍVEIS M-CASE 1 DIODO 1 MICRORRELE	1847AA	243801409R	A1 A2	RELE ARRANQUE (232)	DISEL	MICRORRELE	8 200 793 691	20A	11 - 2 mm²	BP10 - 1 mm²
			E14	LIVRE						
			E15	RELE ALIMENTAÇÃO BOMBA UREIA (2614)	DISEL		8 200 337 666	70A	BP2P 6 mm²	BP33 - 4 mm²
			E16	LIVRE						
			E17	LIVRE						
			E18	LIVRE						
			E19	LIVRE						
			E20	LIVRE						
			E21	LIVRE						
			S1	LIVRE		Microfusível			Barramento 1 BP08 - 35 mm²	
			S2	LIVRE		Microfusível				
			S3	CAIXA INTERFACE AQUECEDOR DE AGUA (1550)	DISEL	MRC	294101150R	70A	Barramento 2 BP33 4 mm²	BP9E - 8 mm²
			S4	CAIXA INTERFACE AQUECEDOR DE AGUA (1550)	DISEL	MRC	294101150R	70A		BP9G - 8 mm²
			S5	RELE ALIMENTAÇÃO BOMBA UREIA (2614)	DISEL	MRC	294101150R	70A		BP2P - 8 mm²
			S6	LIVRE		M-Case				
			S7	LIVRE		M-Case				
			S8	LIVRE		M-Case				
			S9	LIVRE		M-Case				
			S10	LIVRE		Microfusível				
			S11	LIVRE		M-Case				
			S12	LIVRE		M-Case				
			S13	LIVRE		Recuperação				
			S14	LICE DOSAGEM UREIA (UDCU) (2897)	DISEL	Microfusível	294109731R	30A	Clipe unitário ou clipe de derivação	BP2U - 2 mm²
			S15	SENSOR NOX POR BAIXO DO PISO (2819)	DISEL	Microfusível	294109731R	30A		BP2V - 1,5 mm²
			S16	LIVRE		Microfusível				
			S17	LICE DOSAGEM UREIA (UDCU) (2897)	DISEL	Microfusível	294109731R	30A		BP2X - 2 mm²
			S18	LIVRE		Microfusível			Clipe unitário	
			S19	LIVRE		Diodo			Clipe unitário	
			S20	LIVRE		Microfusível			Clipe unitário	
			S21	LIVRE		Microfusível			Clipe unitário	

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PORTA-RELES	2614MA	243802623R	S	RELE ALIMENTAÇÃO BOMBA UREIA (2614)	DISEL	RELE ISO	8 200 337 666	70A	BP2P 6 mm²	BP33 - 4 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PORTA-RELES	450AA	243806643R	S	RELE AQUECEDOR GASOLEO (450)	DISEL	RELE ISO	8 200 900 374	40A	BP27 - 2,5 mm²	139A - 2,5 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PORTA-RELES	2762AA	243803259R	A5	RELE TRAÇÃO HÍBRIDA (2706)	ELECX	MICRORRELE	8 200 793 691	20A	BPET - 0,75 mm²	BRT1 - 0,75 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PORTA-FUSÍVEIS	2777		F1	CAIXA RELÉ COMANDO GMV MOTOR (1839)	DISEL, ELECX	FUSÍVEL MRC	294107555R	80A	BPDA - 40 mm² (DIESEL) 22 - 40 mm² (ELET) DERIVAÇÃO	BP73 - 10 mm²
			F2	CAIXA RELÉ COMANDO GMV MOTOR (1839)	DISEL, ELECX	FUSÍVEL MRC	294107555R	80A		BP7B - 10 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou diodo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
CAIXA RELÉ	1639		F1	CAIXA RELÉ COMANDO GMV MOTOR (186)	DISEL	ISO RELE	8 200 337 666	70A	BP73 - 10 mm²	40B - 10 mm²
CAIXA RELÉ	3145		F2	CAIXA RELÉ COMANDO GMV MOTOR (262)	DISEL	ISO RELE	8 200 337 666	70A	BP7B - 10 mm²	40G - 10 mm²

4.2.4. CAIXA DE FUSÍVEIS E RELÉS DO MOTOR (BFAV)

4.2.4.1. Localização:


Esta caixa está localizada na BIM, no compartimento do motor, do lado esquerdo, à esquerda da bateria.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.2.4.2. Constituição da BFAV

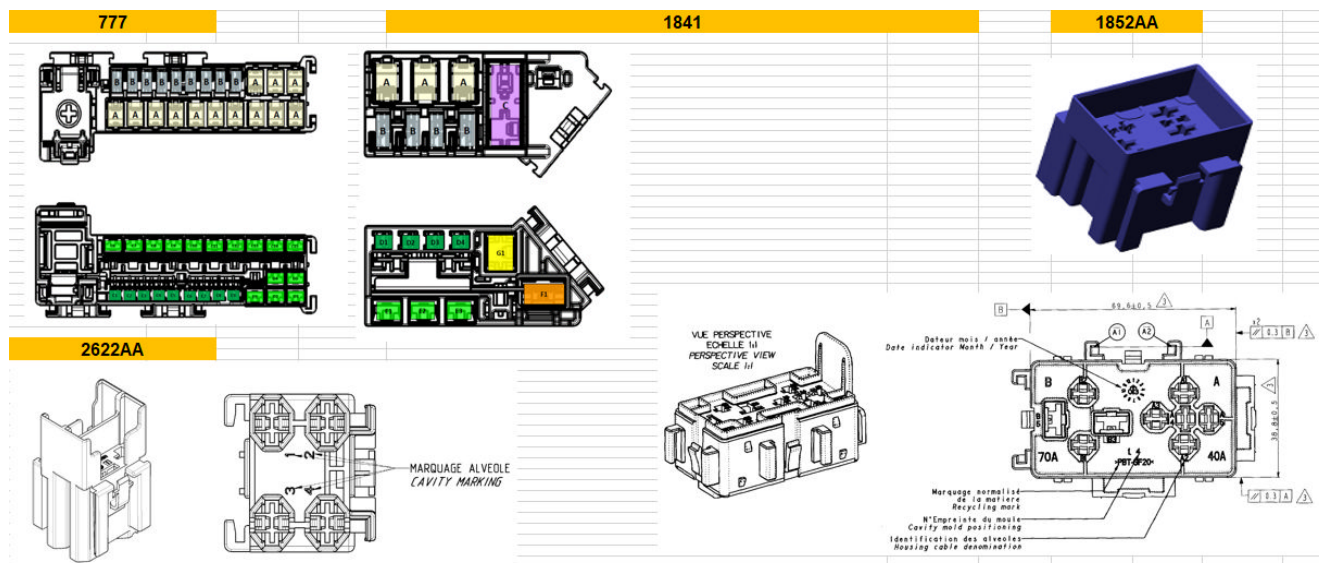

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Referência funcional do fusível, relé ou	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
PLACA 9 MICROFUSÍVEIS 13 FUSÍVEIS M-CASE	777AA	243816RA2B	B - C1	LIVRE		MICROFUSÍVEL			BPD0 - 30 mm² e depois	
			B - C2	LIVRE						
			B - C3	BATERIA DE TRACÇÃO (938)	ELECX		294101787R	15A		BP1X - 0,75 mm²
			B - C4	UNIDADE CONTROLO ELÉTRICO VE (646)						
			B - C5	BLOCO DE ELETRÓNICA DE POTÊNCIA (2092)						
			B - C6	LIVRE						
			B - C7	BOMBA ÓLEO MOTOR VE (2919)	ELECX		294101787R	15A		BP1E - 0,75 mm²
			B - C8	RELE BUIZNA (229 na placa 2700AA)			294106800R	20A		BP4A - 2 mm²
			B - C9	CAIXA ADAPTAÇÃO (1664)			294106800R	20A		BP58 - 0,75 mm²
			B - C10	RELE 1815 na placa 2701			294109731R	30A		BP5Y - 3 mm²
			A - D1	TOMADA GANCHO DE REBOQUE (713)		FUSÍVEL M-CASE	294101787R	15A	BPD0 - 30 mm² e depois	
			A - D2	ACCESÓRIO PRÉ-EQUIPAMENTO (9325)						
			A - D3	CARREGADOR DE 7 KW (2641)	ELECX		294101787R	15A		
			A - D4	CARREGADOR DE 22 KW (2642)						
			A - D5	RELE VELOCIDADE MUITO BAIXA (2607)						
			A - D6	RELE ÓCULO TRASEIRO COM DEGELO (235)			294105862R	40A		BP3 - 3 mm²
			A - D7	PORTA TRASEIRA DE BATERIA MOTORIZADA (3017)	ACLSR					
			A - D8	RELE AQUECIMENTO ADICIONAL 1 (1067)						
			A - D9	RELE AQUECIMENTO ADICIONAL 2 (1068)	DIESEL		294105862R	40A		BP15 - 4 mm²
			A - D10	CAIXA ADAPTAÇÃO COMPLEMENTAR CONTRAMARCA (1664)			294105862R	40A		BP5D - 5 mm²
			A - D11	MÓDULO 2 PORTA-FUSÍVEIS (1793)						
PLACA 4 MICROFUSÍVEIS 3 FUSÍVEIS M-CASE 1 M8G FUSÍVEIS	1841AA	243816RA2C	B - D1	LIVRE		MICROFUSÍVEL			BPD0 - 10 mm² e depois	
			B - D2	LIVRE						
			B - D3	LIVRE						
			B - D4	LIVRE						
			A - E1	LIVRE		FUSÍVEL M-CASE				
			A - E2	LIVRE						
			A - E3	LIVRE						
			C - G1	RELE AQUECIMENTO ADICIONAL 2 (1068)	DIESEL/ADPTA ELECX		294107556R	80A		BP1 - 10 mm²

Situação: Esta caixa está localizada numa caixa, no compartimento do motor, do lado esquerdo, à frente da proteção da cava-de-roda.

Elemento	Código do componente	Referência	Localização - via de saída	Função	Critério	Tipo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
MÓDULO 2 MICRORRELE	2700AA	243802250R	A	RELE BUIZNA (229)		MICRORRELE		HIGH CURRENT	
			B	RELE LUZES DE MARCHA-ATRÁS (602)			8 200 793 691		BP4A - 2 mm²
MÓDULO 2 MICRORRELE	2701AA	243802250R	A	RELE BOMBA LIMP.A-PA-ABRISAS DIANTEIRO (1658)	BATGB	MICRORRELE	8 200 793 691	AP11 - 0,75 mm²	
			B	RELE VEICULO ADAPTAÇÃO (1615)	DIESEL		8 200 793 691		BP98 - 0,75 mm²
MÓDULO 2 MICRORRELE	2702AA	243802250R	A	RELE TRACÇÃO HÍBRIDA (2706)	ELECX	MICRORRELE	8 200 793 691	BMT1 - 0,5 mm²	
			B						BP1E - 0,75 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Tipo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
RELE AQUECIMENTO ADICIONAL CTP									
MÓDULO 1 ISO RELE	1067AA	24380643R	A	RELE AQUECIMENTO ADICIONAL 1 (1067)	DIESEL/ADPTA ELECX	ISO RELE	8 200 900 374	40A	BP5D - 5 mm²
MÓDULO 1 ISO RELE	1068AA	24380623R	A	RELE AQUECIMENTO ADICIONAL 2 (1068)	DIESEL/ADPTA ELECX	ISO RELE	8 200 337 886	70A	BP91 - 10 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Tipo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
RELE DEGELO PARA-BRISAS									
MÓDULO 1 ISO RELE	612AA	243802623R	A	RELE DEGELO PARA-BRISAS ESQUERDO (612)	HTWSN	ISO RELE	8 200 337 686	70A	BP2Y - 8 mm²
MÓDULO 1 ISO RELE	629AA	243802623R	A	RELE DEGELO PARA-BRISAS DIREITO (629)	HTWSN	ISO RELE	8 200 337 886	70A	BP2Z - 8 mm²

Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Tipo	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
CAIXA FUSÍVEIS INTEGRADOS CABLAGEM									
PORTA-FUSÍVEIS	2622AA	243108212R	F1	RELE DEGELO PARA-BRISAS ESQUERDO (612)	HTWSN	MAXI FUSE	7 700 410 542	60A	BP2Y - 3 mm²
PORTA-FUSÍVEIS	2622AA	243108212R	F2	RELE DEGELO PARA-BRISAS DIREITO (629)	HTWSN	MAXI FUSE	7 700 410 542	60A	BP2Z - 3 mm²

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


4.2.5. CAIXA FUSÍVEIS BFT1

4.2.5.1. Localização:

Na bateria de 12 V (terminal +)

4.2.5.2. Constituição da BFT1

ACCESSIBILITÉ DOUILLE DE LA VIS
TIGHTENING BUSH ACCESSIBILITY

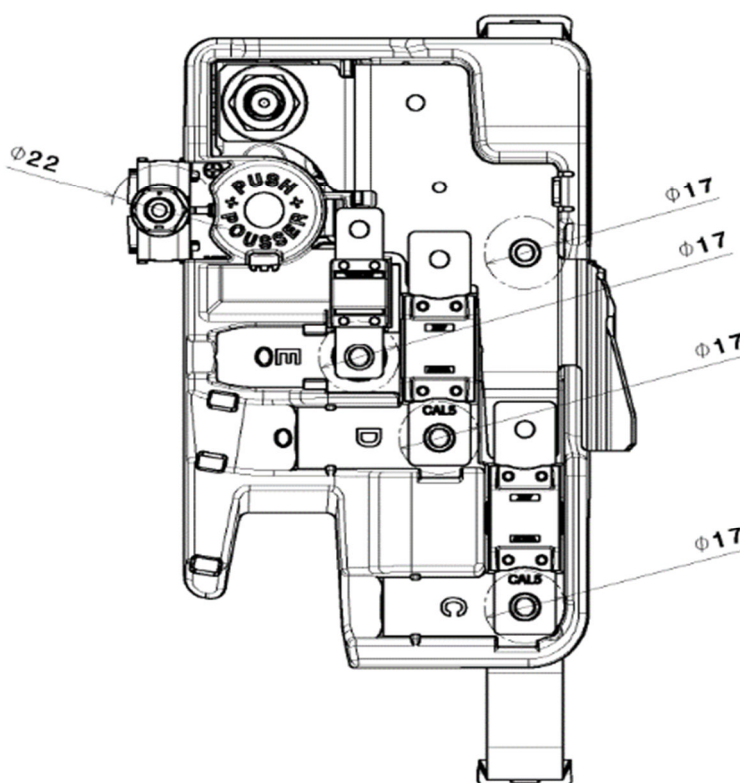

Elemento	Código do componente	Referência	N.º	Função	Critério	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
BLOCO TERMINAIS RECUPERAÇÃO BATERIA	1797AA	243613652R	FBa	BFRH (260)		50	B1	BPS1 - 3 mm²
	1797AB	243610478R	FBb	MOTOR DE ARRANQUE (163)		CAL5	50 mm²	BPP - 50 mm²
	1797AC	243610570R	FBc	BATERIA (1033)		CAL5	e depois	B1 - 50 mm²

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/10/2023 - índice -



Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.2.6. CAIXA FUSÍVEIS BFT2

4.2.6.1. Localização:

No compartimento do motor, do lado da bateria:

4.2.6.2. Constituição da BFT2

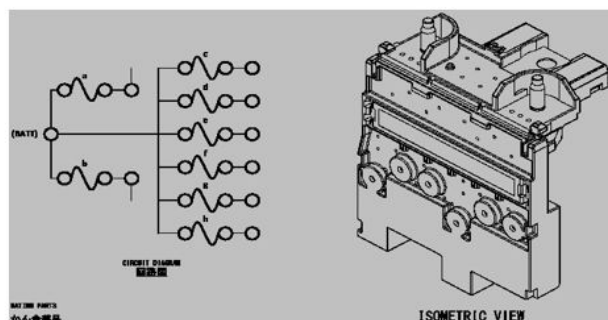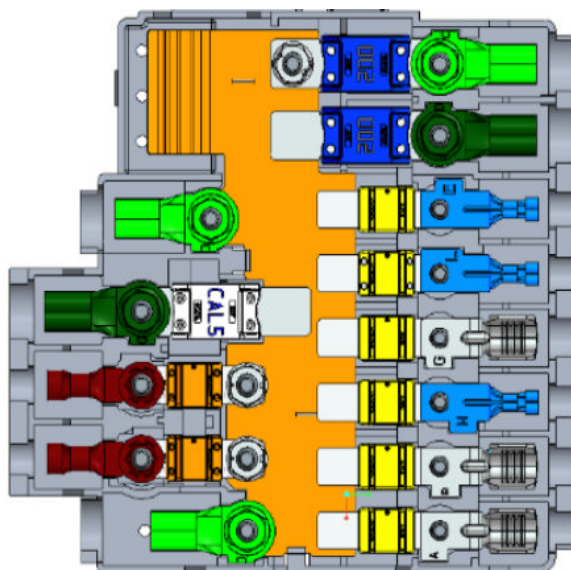

Elemento	Código do componente	Referência	H*		Critério	Valor	Barramento ou ligação de entrada	Ligação de saída
BATERIA POSITIVA	1033AA	8200096658	FBa	ALTERNADOR (107) CAIXA FUSÍVEIS GRUPO MOTOVENTILADOR (GMV) (2777) CONVERSOR TENSÃO 400 V PARA 14 V (2437)	DISEL DISEL ELECX	CALS	B1	BPDA - 50 mm² (DISEL) 22 - 50 mm² (ELECX)
PROTEGIDO	1033AB	8200096658	FBb	PLACA FUSÍVEIS DE ALIMENTAÇÃO DE POTÊNCIA (777) CAIXA FUSÍVEIS MOTOR 2 (1847)		200A	50 mm²	BPDB - 40 mm²
BFT	1033AC	243616606R	FBc	UPC (1337) BFRH (244)		100A	e depois	BP12 - 10 mm²
HABITÁCULO	1033AD	243616606R	FBd	BFRH (260)		80A	Barramento	BP11 - 8 mm²
	1033AE	243616606R	Fbe	SISTEMA DE DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA (1232)		100A		BP81 - 16 mm²
	1033AF	243616606R	FBf	PLACA FUSÍVEIS DE ALIMENTAÇÃO DE POTÊNCIA 2 (1841) CAIXA FUSÍVEIS INTEGRADOS CABLAGEM (2622)		125A		BPDC - 16 mm²
	1033AG	8200841597	FBg	UPC (1337) BFRH (260)		60A		BP13 - 10 mm²
	1033AH	243616606R	FBh	UCE ABR/ESP (3088)		60A		BP8 - 6 mm²

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.2.7. UNIDADE DE PROTEÇÃO E COMUTAÇÃO (UPC)



4.2.7.1. Localização:

Situação: Esta caixa está localizada na BIM (caixa de interligação do motor), no compartimento do motor, do lado esquerdo, à esquerda da bateria.

4.2.7.2. Constituição da unidade UPC

Advertência:

Estas informações são fornecidas a título indicativo; é proibido alterar o calibre de um fusível ou fazer uma ligação elétrica à UPC.

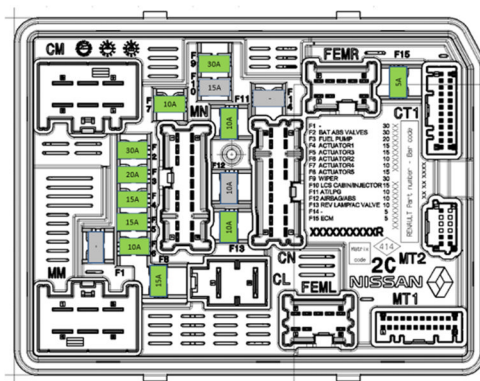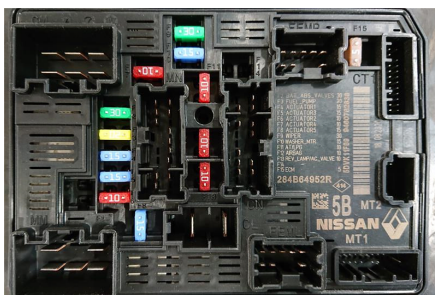

Elemento	Código do componente	Referência	Via	N.º	Função	Critério	Valor	Ligação de saída	VOLTAR AO ÍNDICE
UNIDADE DE PROTEÇÃO E COMUTAÇÃO UPC HABITÁCULO	1337AB	243405408R	3	F10	RELÉ BOMBA LIMPA-PARA-BRISAS DIANTEIRO (1958)	BATGB	15A	AP53 - 0,75 mm²	
			4	F09	MOTOR LIMPA-VIDROS DIANTEIRO (212)		30A	14K - 2 mm²	
			1	F09	MOTOR LIMPA-VIDROS DIANTEIRO (212)		30A	14L - 2 mm²	
			6	F03	INDICADOR E BOMBA COMBUSTÍVEL MÓDULO INTEGRADO (2661)	DIESEL	20A	3N - 2 mm²	
			2	F02	UCE CTR ELC TRJ/F/PK ASSISI/STS ELC TRAV (3088)		30A	BP14 - 2 mm²	
	1337AC	24342JK13D	1	F15	UCE INJEÇÃO (120) UNIDADE DE CONTROLO ELÉTRICO VE (946) BLOCO DE ELETÔNICA DE POTÊNCIA (2092)	DIESEL ELECX ELECX	5A	AP15 - 0,5 mm²	
	1337AE	243409322R	7	F13	RELÉ LUZ MARCHA-ATRAS (802)		10A	AP11 - 1 mm²	
	1337AF	243409696R	6	F07	UCE INJEÇÃO (120)	DIESEL	10A	3FB4 - 0,5 mm²	
			9	F12	Não utilizado		XXA		
			13	F14	Não utilizado		XXA		
UNIDADE DE PROTEÇÃO E COMUTAÇÃO UPC MOTOR	1337AG	243408073R	2	F04	BOMBA ÁGUA REFRIGERADO AR SOBREALIM ÁGUA (WCAC) (2670) REGULADOR PRESSÃO CALHA (1198)	DIESEL	15A	3FB1 - 1 mm²	
			9	F04	CAIXA RELÉ GMV MOTOR (1839) SENSOR NÍVEL ÓLEO (243)	DIESEL	15A	3FB - 0,5 mm²	
			14	F06	UCE INJEÇÃO (120)		10A	3FB2 - 0,5 mm²	
			11	F05	ELETROVÁLVULA EGR ALTA PRESSÃO (2824) AQUECEDOR TUBO FLEXÍVEL RECIRCULAÇÃO VAPOR DE ÓLEO (979) ELETROVÁLVULA BOMBA DE ÓLEO (2087) RELÉ ALIMENTAÇÃO BOMBA UREIA (2614)	DIESEL	15A	3FB3 - 0,5 mm²	
			7	F13	RELÉ LUZ MARCHA-ATRAS (802) MOTOR CORREÇÃO FAROL D (538) MOTOR CORREÇÃO FAROL D (537)		10A	AP11 - 1 mm²	
			8	F08	Não utilizado				
			6	F11	UCE CAIXA DE VELOCIDADES (1119) ACIONADOR RELAÇÕES CAIXA ELETÔNICA (ESHIFTACT) (3086)	DIESEL/FWDRV/BATGB ELECX	10A	AP4 - 0,5 mm²	
			4	F14	Não utilizado				
			13	F03	Não utilizado				

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.