

1_GENERALIDADES, INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS

1.13. RETROVISORES EXTERIORES:

Todos os veículos que cumpram, no mínimo, com a norma Euro 6 ou Euro VI (equipados com um sistema de despoluição do tipo AdBlue) estão equipados de série com uma sonda de temperatura exterior no retrovisor.

A informação da temperatura exterior (sonda no retrovisor direito) é considerada pelo computador que gere a injeção de ureia para a despoluição.



É **proibido** remover, desligar ou substituir a sonda por outro tipo de sonda não compatível, pois poderia resultar no acendimento de indicadores luminosos e avarias imobilizadoras.

As versões chassis-cabina e cabina-plataforma são entregues de série com retrovisores exteriores padrão.

É possível encomendar como opção os chamados retrovisores de "braço comprido".

Estes retrovisores integram os repetidores laterais (repetidores de luzes de direção direita e esquerda).

A potência de cada repetidor é de 16 watts.

Nota:

Para as larguras máximas praticáveis com os retrovisores padrão e de "braço comprido", consulte o ponto 2.1. (dimensões úteis).

1.13.1. RETROVISORES PADRÃO



Tipo	Lado	Direção
Comando manual sem degelo	Direito	Direita
		Esquerda
	Esquerdo	Direita
		Esquerda
Comando elétrico com degelo	Direito	Direita
		Esquerda
	Esquerdo	Direita
		Esquerda

Podem estar disponíveis outras referências junto do serviço pós-venda Renault.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 29/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

Confidencial C

1.13.2. RETROVISORES DE "BRAÇO COMPRIDO"




Tipo	Lado	Direção
Comando manual com degelo	Direito	Esquerda
	Esquerdo	
Comando elétrico com degelo	Direito	Direita
	Esquerdo	

Podem estar disponíveis outras referências junto do serviço pós-venda Renault.

1.13.3. CARACTERÍSTICAS DA SONDA DE TEMPERATURA:

Localização:

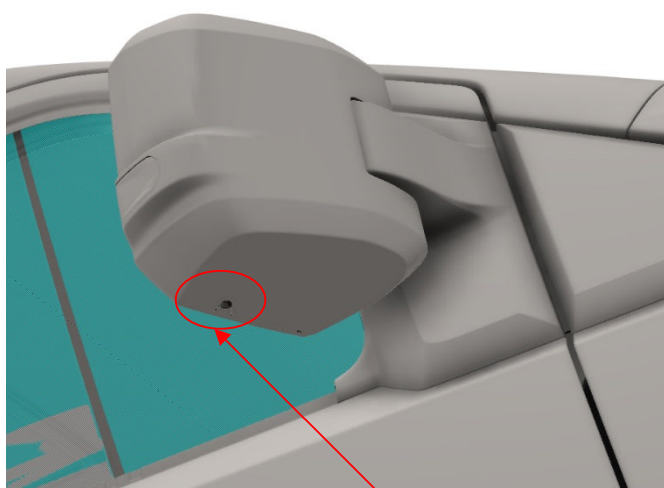

Sonda de temperatura

Características da sonda:

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 29/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C

T°C	Resistência nominal Sensor - (Ω)	Resistência MÍN. Sensor - (Ω)	Resistência MÁX. Sensor - (Ω)
-40	104625	99038	110483
-35	75011	71259	78930
-30	54427	51881	57076
-25	39941	38198	41748
-20	29627	28422	30889
-15	22200	21362	23061
-10	16796	16209	17397
-9	15902	15355	16482
-8	15061	14552	15583
-7	14270	13795	14756
-6	13526	13082	13978
-5	12824	12411	13246
-4	12163	11778	12557
-3	11541	11181	11907
-2	10953	10618	11295
-1	10400	10086	10718
0	9877	9585	10175
1	9382	9109	9659
2	8914	8659	9173
3	8473	8235	8714
4	8056	7833	8281
5	7662	7454	7872
6	7289	7095	7486
7	6937	6756	7120
8	6604	6435	6775
9	6289	6131	6449
10	5991	5844	6140
11	5709	5571	5848
12	5442	5313	5572
13	5189	5068	5310
14	4949	4836	5062
15	4721	4616	4827
16	4506	4407	4604
17	4301	4209	4393
18	4107	4021	4193
19	3923	3843	4003
20	3748	3673	3823
21	3582	3509	3655
22	3424	3353	3496
23	3274	3204	3344
24	3132	3063	3200
25	2996	2930	3063
26	2867	2802	2933
27	2745	2681	2808
28	2628	2566	2690
29	2517	2457	2578
30	2411	2353	2470
35	1953	1901	2005
40	1591	1546	1637
45	1304	1265	1345
50	1075	1040	1110
55	891	861	922
60	742	716	769
65	621	598	645
70	522	502	543
75	441	423	460
80	374	359	391

Estabilidade a 70 °C com derivação permanente e resistência de 0,01%/ano

Temperatura de armazenamento: -40°, 90°

Temperatura de funcionamento: -30°, +70°

Condutância térmica com ar calmo > 3 mW por °C

Resistência ao arrancamento dos fios: 60 N

Em conformidade com a especificação técnica PSA 95 630 471 80

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 29/06/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

Confidencial C

No caso de utilização de retrovisores diferentes dos retrovisores de série, recomenda-se manter a sonda de temperatura de origem.

1.13.4. CABLAGEM DOS RETROVISORES ELÉTRICOS:

Conector da porta DIANTEIRA ESQUERDA

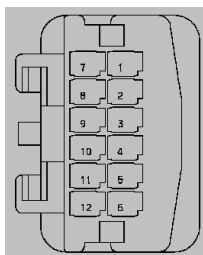

Conector da porta DIANTEIRA DIREITA

O conector é idêntico ao da porta DIANTEIRA DIREITA.

Número	Designação	Cor da cablagem
1	Inutilizado	
2	Inutilizado	
3	Resistência (+)	Preto
4	Resistência (+)	Preto
5	Repetidor	Preto/castanho
6	Comando de regulação do acionador Esquerda/Direita	Verde
7	Comando de regulação do acionador Cima/Baixo	Castanho
8	Comando de regulação do acionador Neutro	Vermelho
9	Detetor de ângulo morto/repetidor (-)	Rosa
10	Detetor de ângulo morto (+)	Azul
11	Sensor de temperatura	Branco
12	Sensor de temperatura	Branco

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 29/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

Confidencial C