

GUIA TÉCNICO GERAL

1_ GENERALIDADES

1.5 Linha de escape

1.5.1. Introdução

A arquitetura das linhas de escape foi criada de modo a satisfazer a distância ao solo do veículo, orientar os gases do escape para baixo, limitar os aumentos de vibração na carroçaria e deve responder às exigências regulamentares.

Qualquer modificação pode dar origem a uma alteração do funcionamento do motor (fiabilidade ou aprovação) e ter impacto na homologação do veículo (potência do motor, ruído exterior).

1.5.2. Espigões de fixação

É proibido deslocar os ganchos de fixação de uma linha de escape de origem (risco: postura em resistência e aumento da vibração na carroçaria) No caso de uma desmontagem e nova montagem da linha de escape, devem respeitar-se as recomendações de montagem específica do veículo, de modo a não dar origem a constrangimentos residuais prejudiciais para a acústica e resistência da zona de fixação entre catalisador e silenciador.

Nas fixações

- Respeitar o paralelismo entre ganchos (carroçaria e linha)
- Verificar se as folgas internas dos espigões elásticos são idênticas às de origem
- Orientação da linha antes do aperto da abraçadeira Os espigões de fixação da linha não devem estar saturados (as folgas estáticas de cada um dos espigões devem ser equivalentes)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 11 de março de 2016 - índice - A
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

1.5.3. Abraçadeira do escape

A abraçadeira **C** deve ser substituída após cada desmontagem da linha de escape, pois fica deformada durante a desmontagem (deformação do plástico não reversível).

A abraçadeira deve ser posicionada perpendicularmente ao eixo da ligação

A ligação dos dois tubos de escape com a abraçadeira deve ser o mais coaxial possível.

Observação:

As chaves pneumáticas são formalmente proibidas, pois, para além de uma maior deformação da abraçadeira, podem dar origem a gripagem, aquecimento e ruptura da rosca do parafuso.

Consultar o Guia Técnico específico para mais informações.

1.5.4. Proteções térmicas

Na ausência de um ecrã térmico, respeite as distâncias apresentadas abaixo entre a linha de escape e os seguintes elementos:

50 mm com:

- o piso.

200 mm com:

- os sensores (para além dos implantados na linha de escape).
- as cablagens elétricas, conectores, caixas elétricas, relés, fusíveis.
- o compensador de travagem, tubos rígidos do travão.
- os obturadores plásticos por baixo da carroçaria.

300 mm com:

- os produtos anticorrosão (mástique, cera)
- os elementos inflamáveis

Se não for possível respeitar estas recomendações, adicione um ecrã térmico ou escolha uma implantação protegida naturalmente do fluxo de gases por um elemento da carroçaria (exemplo: a longarina...).

Os espigões do escape não devem se expostos a uma temperatura de mais de **100° em contínuo** ou **120° de ponta**.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

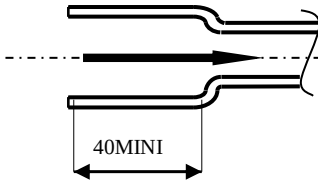
Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 11 de março de 2016 - índice - A

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

1.5.5. Prolongamento da ponteira do silenciador do escape

Encontrará em baixo as diferentes observações e recomendações a ter em conta para o prolongamento da ponteira do silenciador do escape.

DADOS TÉCNICOS

MATERIAL DO TUBO ➤ INOX X2CrTiNb18	TUBO EM AÇO INOX
RAIO DE CURVATURA (NO EIXO)	R MINI = 2xD
➤ TIPO DE SOLDADURAS	FIOS DE SOLDA "MIG"
PROTEÇÃO ANTICORROSÃO	NENHUMA (SEM PROTEÇÃO EM INOX)
PROLONGAMENTO DA PONTEIRA DO SILENCIADOR ➤ ENCAIXE = ESTREITAMENTO NA PARTE ADICIONADO DE MODO A RESPEITAR O SENTIDO DO FLUXO DOS GASES ➤ COMPRIMENTO DO PROLONGAMENTO	 SEM RECOMENDAÇÃO GERAL, OS IMPACTOS DO DESEMPENHO ACÚSTICO, FIABILIDADE E HOMOLOGAÇÃO SÃO DA RESPONSABILIDADE DO TRANSFORMADOR

DISTÂNCIA AO SOLO	<u>TRANSPOSIÇÕES DIVERSAS</u> ➤ Rampas ➤ Lombas circulares ➤ Lombas trapezoidais
TER EM CONTA AS RECOMENDAÇÕES E DIRETIVAS NACIONAIS	- RUÍDOS EXTERIORES - SALIÊNCIAS EXTERIORES - etc...

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 11 de março de 2016 - índice - A
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.