

2_MASSAS E DIMENSÕES


2.2. DIMENSÕES DO ESPAÇO DE CARGA

Para outras cotas não referidas nesta ficha, consulte igualmente a ficha 2.1. "Anexo Dimensões úteis" deste guia.

As principais dimensões do espaço de carga encontram-se detalhadas a seguir e são dadas a título indicativo:

2.2.1 DIMENSÕES ÚTEIS DO ENQUADRAMENTO DAS PORTAS TRASEIRAS E TAIPAL TRASEIRO

Dimensões das medidas fora a fora das portas de abrir ou do taipal traseiro e acesso através do seu enquadramento.

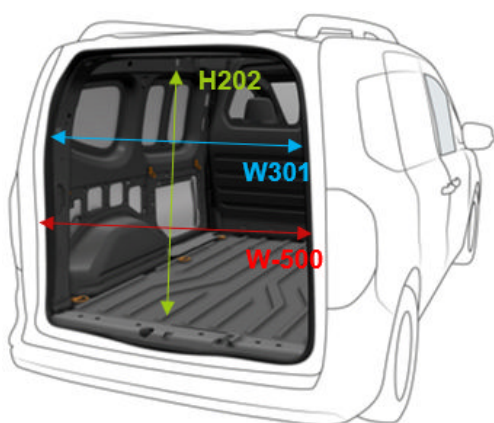

CÓDIGO DE COTA	DESIGNAÇÃO	COTA (MM)
W500	Largura de abertura da porta traseira a Z=100 mm acima do piso	1253
W301	Largura de abertura da porta traseira a Z=700 mm acima do piso	1196
H202	Altura de abertura traseira	1115
AR24	Limite de carga	584

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 31/08/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C


2.2.2. DIMENSÕES ÚTEIS DO ENQUADRAMENTO DAS PLC DIREITA E ESQUERDA

PLC = porta lateral deslizante

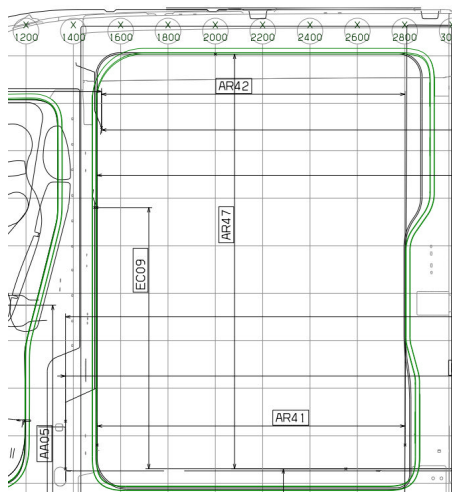

CÓDIGO DE COTA	DESIGNAÇÃO	COTA (MM)
AR41	Largura mínima de carga da PLC a Z+100 mm do piso	1310
AR42	Largura mínima de passagem da PLC	1267
AR47	Altura de abertura da PLC	1753

2.2.3. DIMENSÕES ÚTEIS DO ESPAÇO DE CARGA INTERIOR

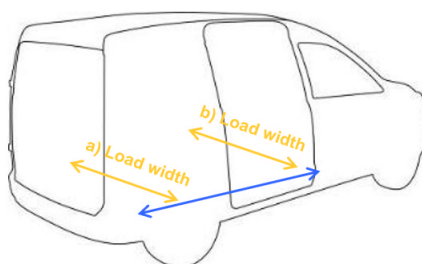

	L2	L3	L4
a) Largura de carga entre cavas-de-rodas [mm]	1384	1377	1080
b) Largura de carga entre muros ao nível do piso	1787	1787	1787
Comprimento de carga (mm) no piso com divisória	3198	3823	4486

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 31/08/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C