

3_MASSAS E DIMENSÕES

3.2. ABRÍVEIS E RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS:

Consulte igualmente a ficha 1.4. "Divisória de separação entre a cabina e a zona de carga" deste guia.

Consulte igualmente a ficha 4.8. "Contactores de abríveis e chaves de 3 botões" deste guia.

Consulte igualmente a ficha 1.24. "UN-R11-4" deste guia.

3.2.1. PORTAS LATERAIS DESLIZANTES (PLC):


3.2.1.1. Geometria de PLC:

São indicadas as dimensões totais do acesso pela porta lateral deslizante, o seu espaço livre e o seu posicionamento ao longo da ilharga.

As cotas são idênticas para uma porta lateral esquerda ou uma porta lateral direita (dimensões expressas em milímetros).

As PLC não são motorizadas.

Versão L2 e L3: Vista de lado:

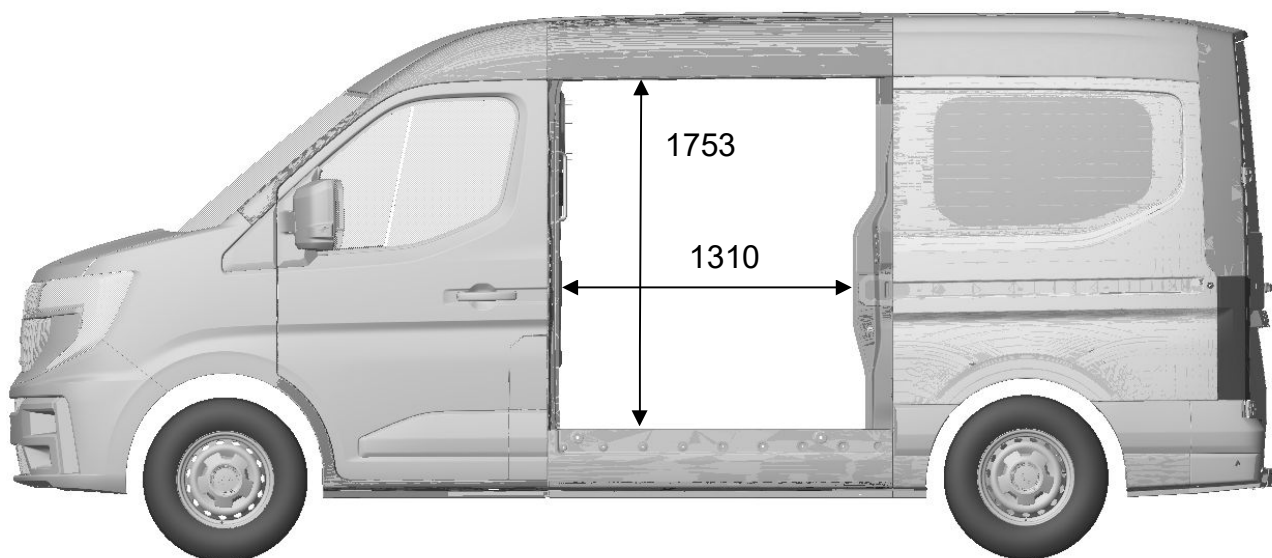


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

Versão L2 e L3: Vista de cima

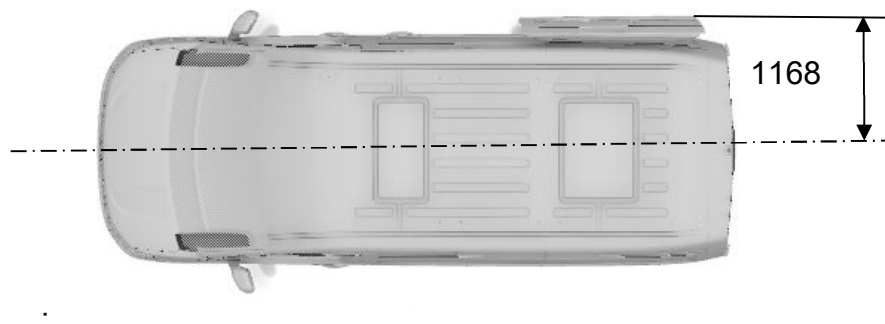**3.2.1.2. Iso-estatismo de PLC:**

A geometria da porta lateral deslizante assenta em dois iso-estatismos (referências X, Y e Z do veículo):

A geometria da PLC esquerda é totalmente simétrica à da direita.

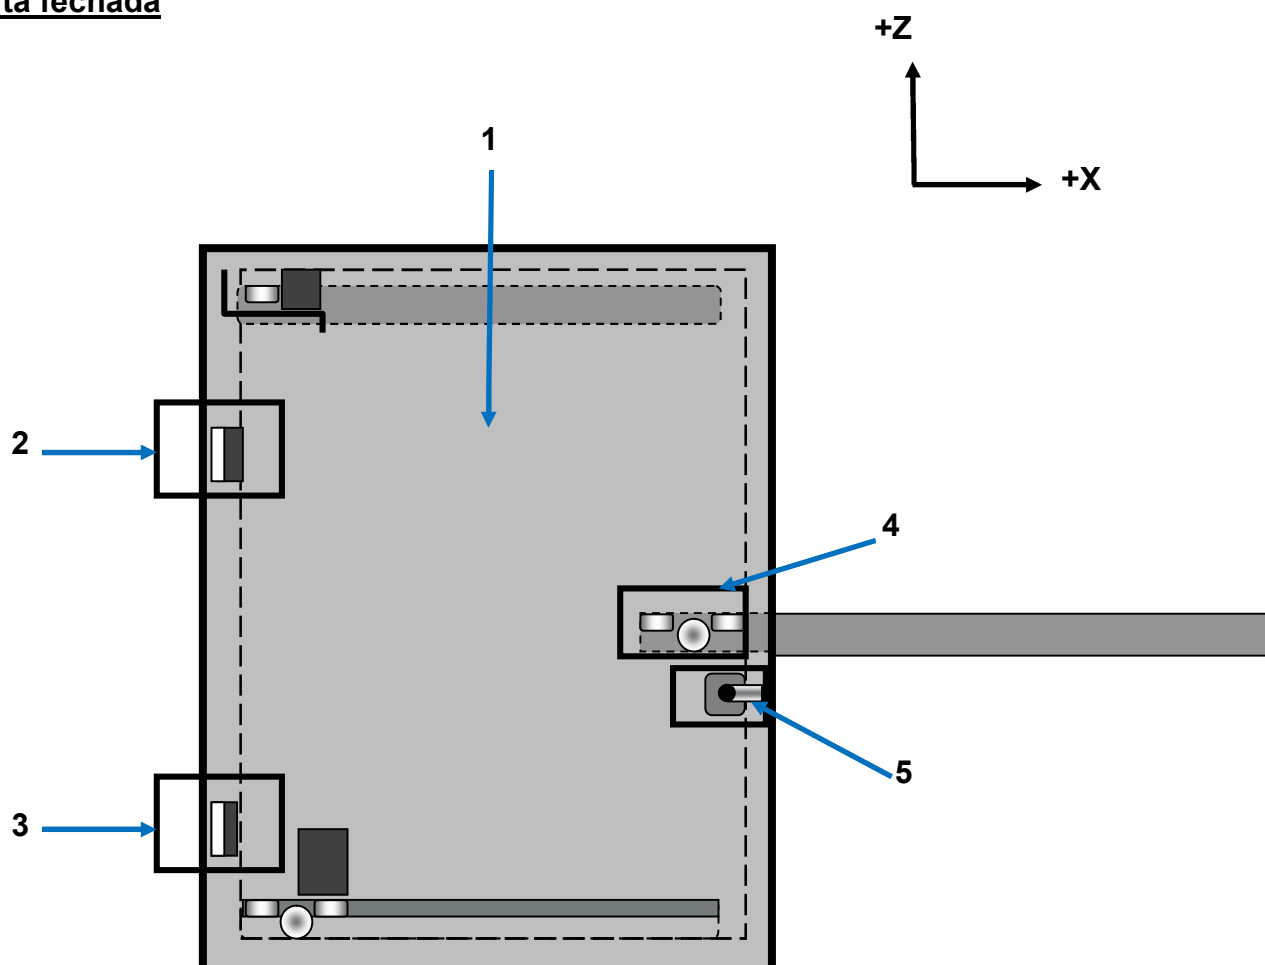
Porta fechada

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

Porta aberta

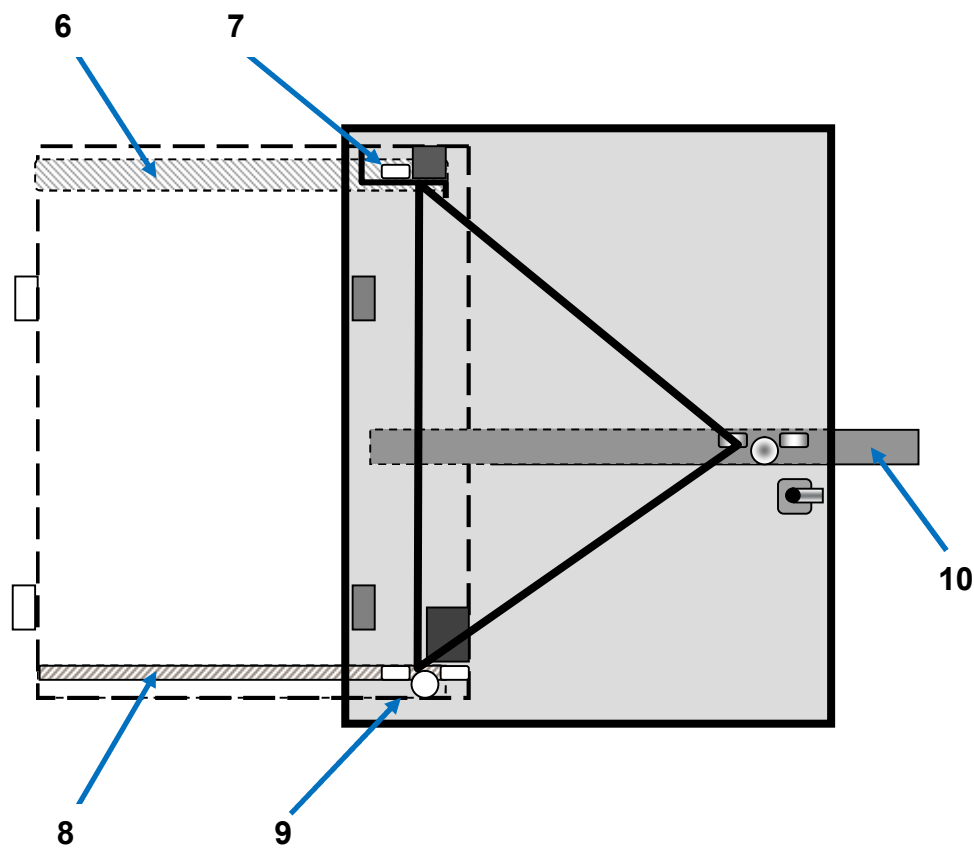


		Funções		Referência no veículo		
		Apoio	Orientação	X	Y	Z
1:	Porta lateral deslizante					
2:	Centrador superior		X		X	
3:	Centrador inferior	X	X		X	X
4:	Carro central	X	X		X	X
5:	Fechadura/Chapa-testa				X	X
6:	Calha superior		X	X		
7:	Orientação superior		X	X		
8:	Calha inferior	X	X		X	X
9:	Orientação inferior	X	X		X	X
10:	Calha de apoio	X	X		X	X

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

Ação/reacção dos batentes

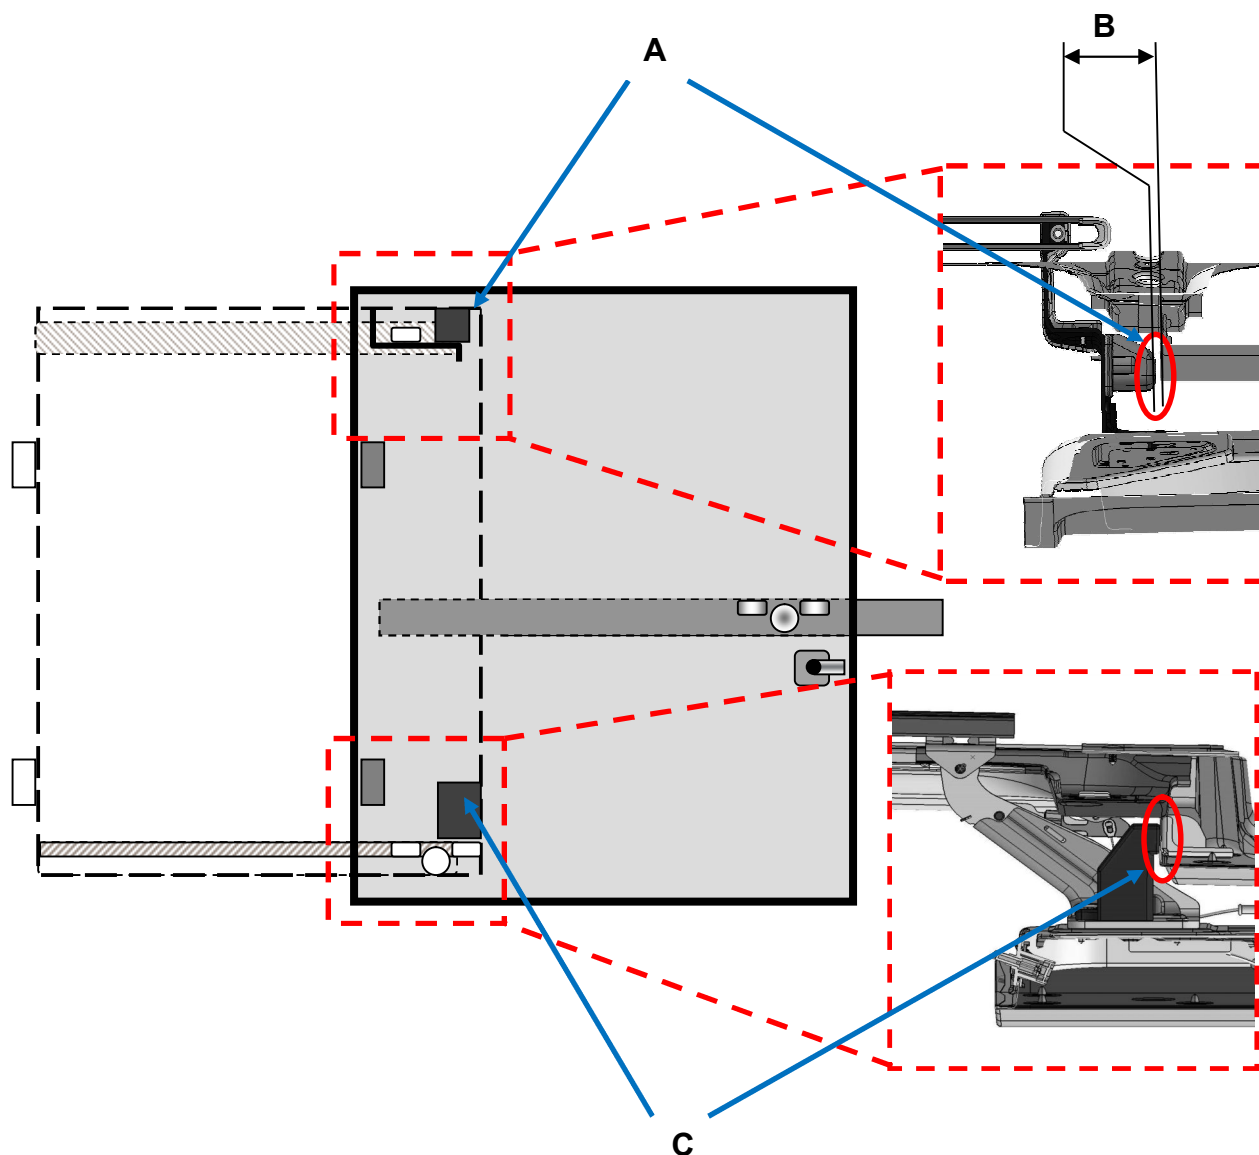

A:	Batente secundário antirotação	B:	<i>Folga obrigatória com a ilharga</i>
C:	Batente principal	C:	<i>Contacto de batente com ilharga</i>

Nota:



É proibido acrescentar batentes de fim de curso nas diferentes calhas de PLC (superior e inferior).

Recomenda-se manter as zonas de apoio de batentes idênticas às de origem.

Caso contrário, deve ser realizado um estudo completo (cinemática e dimensionamento).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

3.2.1.3. Massas admissíveis na PLC:

Nota:

Quaisquer modificações e adaptações realizadas na porta não devem afetar a sua cinemática.

As PLC montadas no veículo de base não se destinam a suportar uma carga adicional.

O chapeiro é o único responsável pelo acréscimo de massa nas PLC.

3.2.2. PORTAS DE BATER TRASEIRAS (PBAR)

Nota:

As portas de bater traseiras montadas no veículo de base não se destinam a suportar uma carga adicional.

O chapeiro é o único responsável pelo acréscimo de massa nas PBAR.

Nas portas de bater traseiras, o efeito da massa adicional é mais crítico na parte superior das portas. Se existirem peças acessórias, como escadas, o chapeiro deve considerá-las.


3.2.3. ACRÉSCIMO DE PUXADOR INTERIOR NA PORTA LATERAL DESLIZANTE

É possível acrescentar um puxador de preensão disponível no serviço pós-venda RENAULT.

Peças necessárias

- Puxador: 769427179R
- Parafuso (coef. 2): 5003008047 (parafuso RLX 6X30).
- Reforço interno: 739420234R

Deve ser posicionado no quadro da porta.

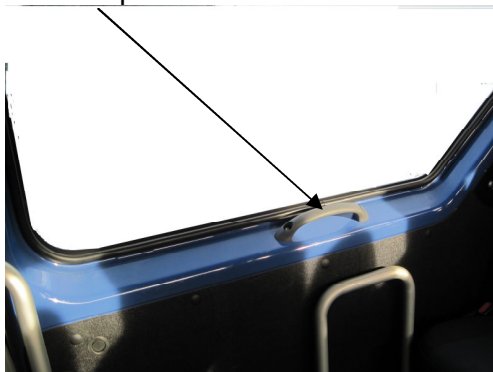

A sua posição longitudinal pode ser ajustada em função do pedido.

Os orifícios de fixação do puxador devem ser perfurados.

O reforço interno pode ser utilizado para determinar a localização dos orifícios.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C