


4_ELETRICIDADE/ELETRÔNICA

4.17. ILUMINAÇÃO EXTERIOR

4.17.1. GENERALIDADES:

Antes de qualquer intervenção no veículo, consulte a ficha 4.5. "Correntes disponíveis".

4.17.2. IMPLEMENTAÇÃO DAS LUZES DIANTEIRAS:

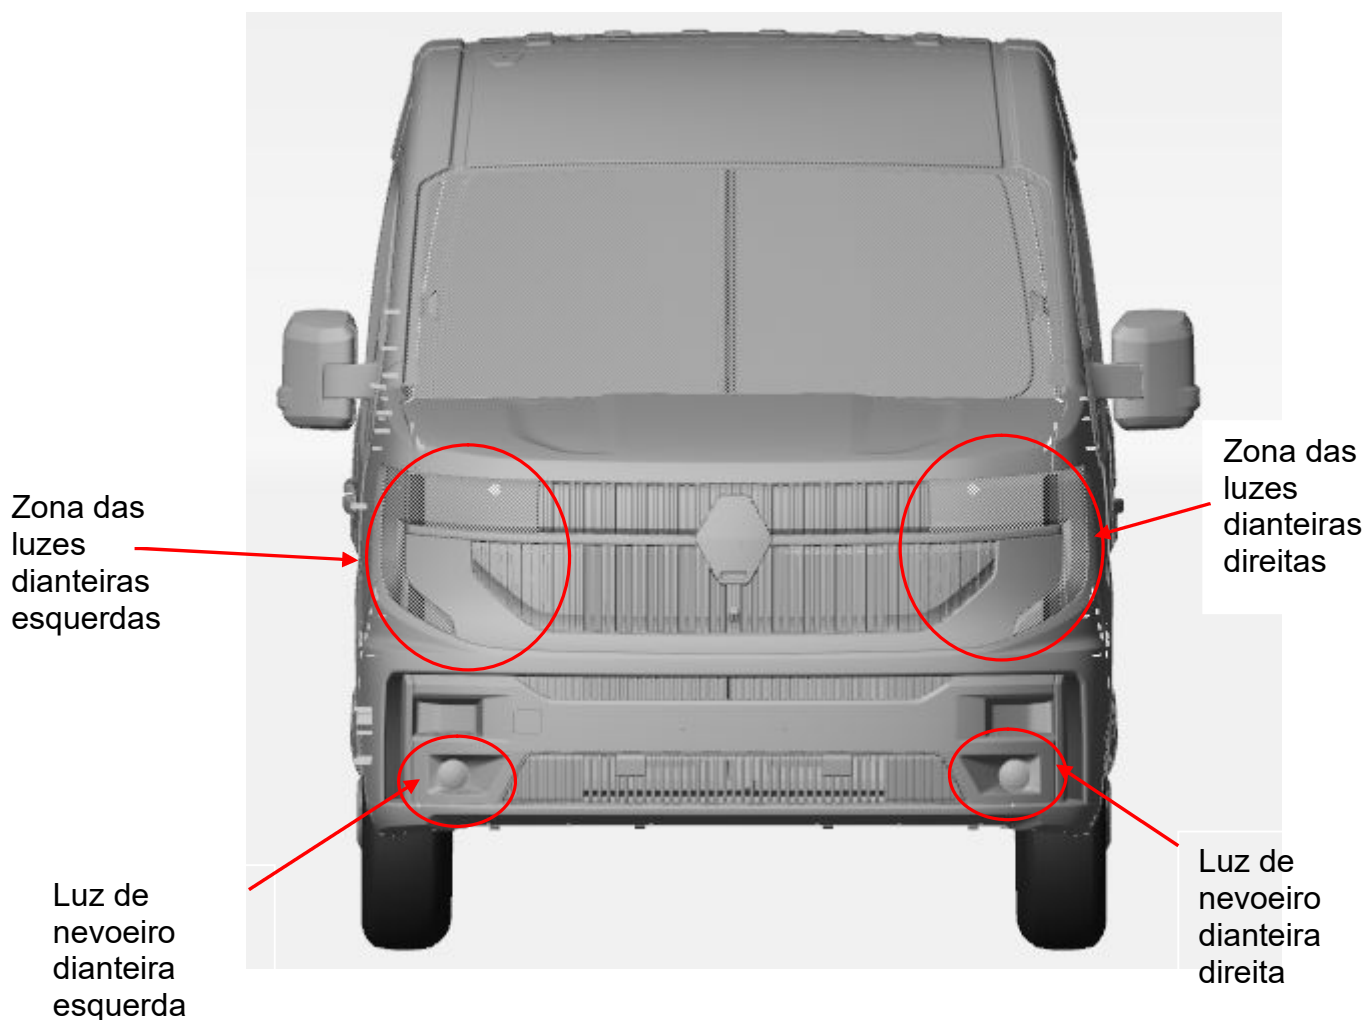

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 1 -


Confidencial C

4.17.3. INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS AOS CHAPEIROS:


As informações estão disponíveis diretamente ao nível dos conectores das luzes dianteiras no compartimento do motor.

4.17.3.1. Luz dianteira esquerda:

Implementação do conector

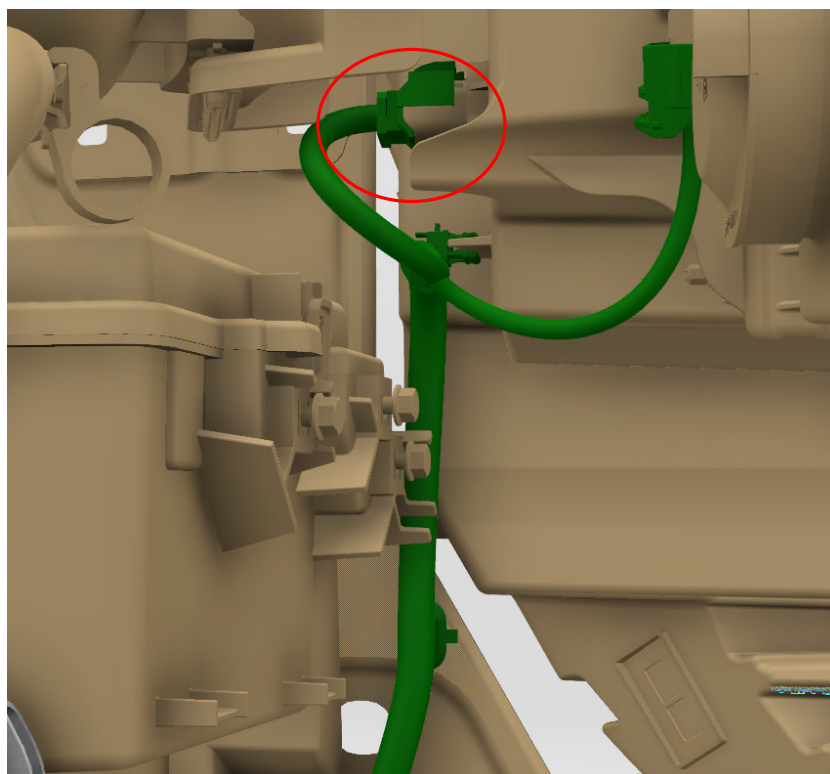

Vista do conector:

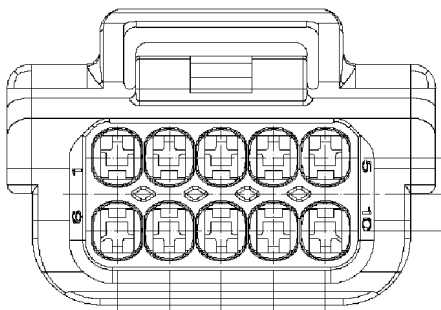

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Atribuição das vias do conector:


Número da via	Secção do fio (mm²)	Atribuição
1	1,00	Máximos
2	1,00	Médio esquerdo protegido
3	0.5	Comando + Luzes direcionais esquerdas protegido
4	0,35	+Mínimo ESQUERDO PROTEGIDO
5	0.5	Comando da luz de direção dianteira esquerda
6		Inutilizado
7		Inutilizado
8		Inutilizado
9	0,35	Sinal de diagnóstico de médio
10	1.5	Ponto de massa elétrico da longarina dianteira esquerda

Atenção:

Cada uma destas ligações deve servir para comandar apenas um relé automóvel; sem potência disponível.

4.17.3.1. Luz de nevoeiro dianteira esquerda:

Implementação do conector:

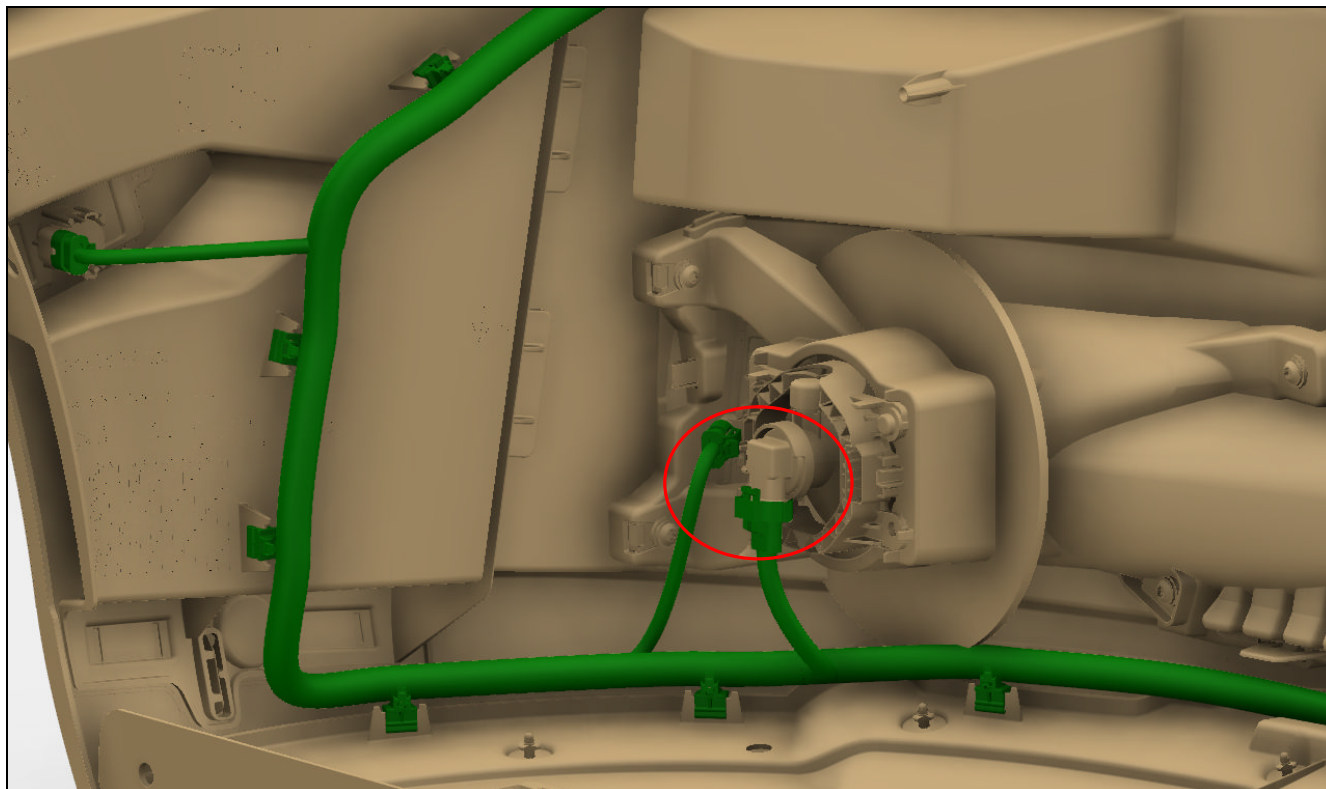**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 3 -

Confidencial C

Vista do conector:

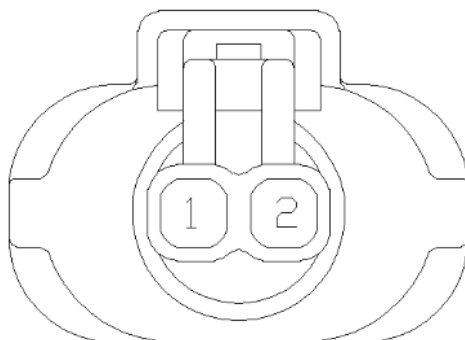

Atribuição das vias do conector:

Número da via	Secção do fio (mm ²)	Atribuição
1	1.5	Luz de nevoeiro dianteira ESQUERDA
2	1.5	Massa


Atenção:

Cada uma destas ligações deve servir para comandar apenas um relé automóvel; sem potência disponível.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

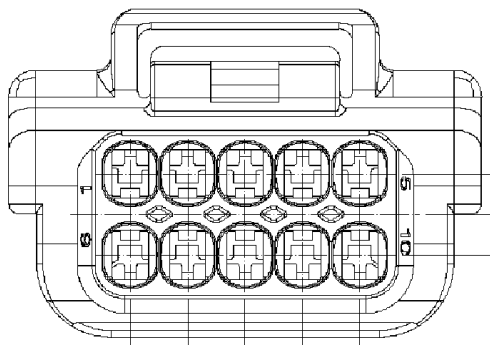4.17.3.2. Luz dianteira direita:**Implementação do conector:****Simétrico ao conector da luz dianteira esquerda****Vista do conector:****Atribuição das vias do conector:**

Número da via	Secção do fio (mm²)	Atribuição
1	1,00	Máximos
2	1,00	Médio direito protegido
3	0,5	Comando + Luzes direcionais direitas protegido
4	0,35	+Mínimo ESQUERDO PROTEGIDO
5	0,5	Comando da luz de direção dianteira direita
6		Inutilizado
7		Inutilizado
8		Inutilizado
9	0,35	Sinal de diagnóstico de médio
10	1,5	Ponto de massa elétrico da longarina dianteira direita



Atenção:

Cada uma destas ligações deve servir para comandar apenas um relé automóvel; sem potência disponível.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

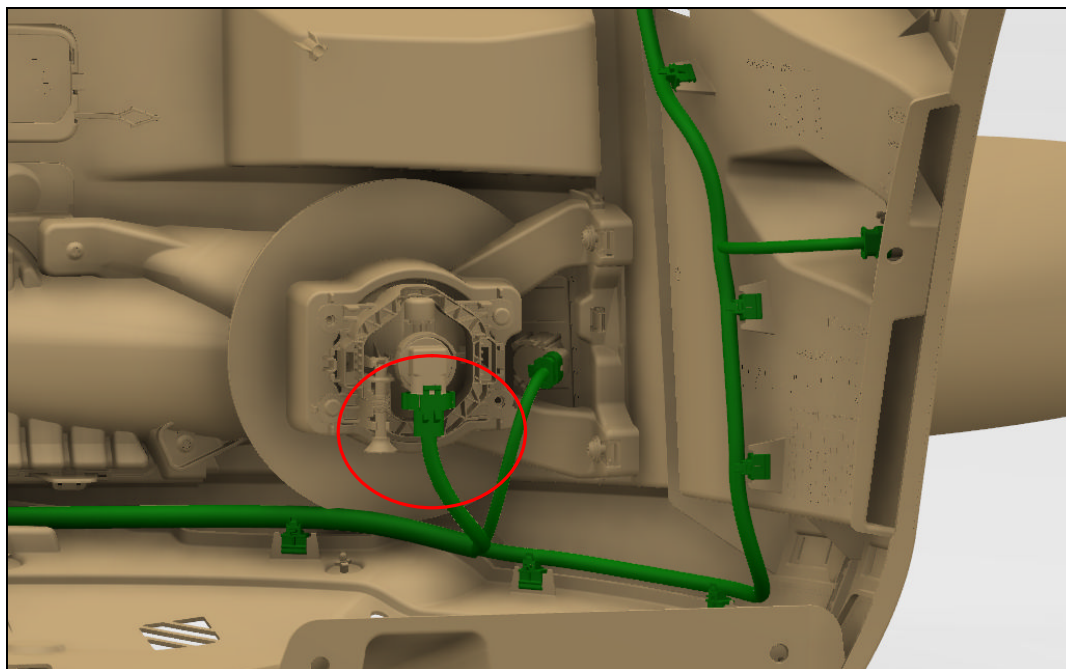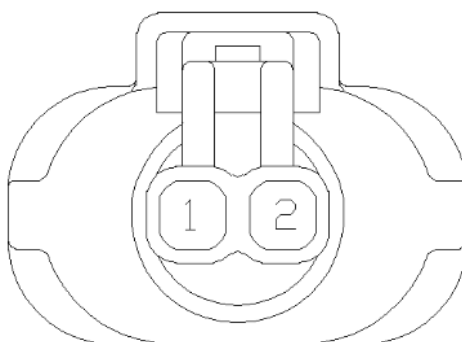4.17.3.3. Luz de nevoeiro dianteira direita:**Implementação do conector:****Vista do conector:****Atribuição das vias do conector:**

Número da via	Secção do fio (mm ²)	Atribuição
1	1.5	Luz de nevoeiro dianteira DIREITA
2	1.5	Massa

Atenção:

Cada uma destas ligações deve servir para comandar apenas um relé automóvel; sem potência disponível.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.17.4. OPÇÃO LUZES DE DIA OU RUNNING LIGHTS

A opção de luzes de dia (ou "running light") permite o acendimento automático dos médios ao ligar o veículo, consoante a regulamentação do país de comercialização do veículo.

O critério é **DRL02**.

É possível ativar ou desativar a função de luzes de dia com a ferramenta de diagnóstico "ADT" na rede RENAULT.