

4_ELETRICIDADE/ELETRÔNICA

4.6. IMPLEMENTAÇÃO DOS INTERRUPTORES

Quando o veículo está equipado com uma barra de botões, os espaços sem botões estão cobertos por uma tampa que pode não permitir adicionar botões.

Se um chapeiro pretender utilizar o espaço para adicionar botões, deve encomendar uma barra junto do serviço pós-venda com todos os botões presentes e utilizar aqueles que não são utilizados pelo veículo de base.

Neste caso, os pictogramas dos botões adicionados devem ser alterados conforme as necessidades do chapeiro.

NOTA:

Para determinadas adaptações TRABUS, é possível acrescentar um painel de controlo no tablier (consulte a ficha 1.22. "Adaptações TRABUS" deste guia).

4.6.1. IMPLEMENTAÇÃO DOS INTERRUPTORES COM DIREÇÃO À ESQUERDA




ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

Tabela dos botões:


Zona C3:

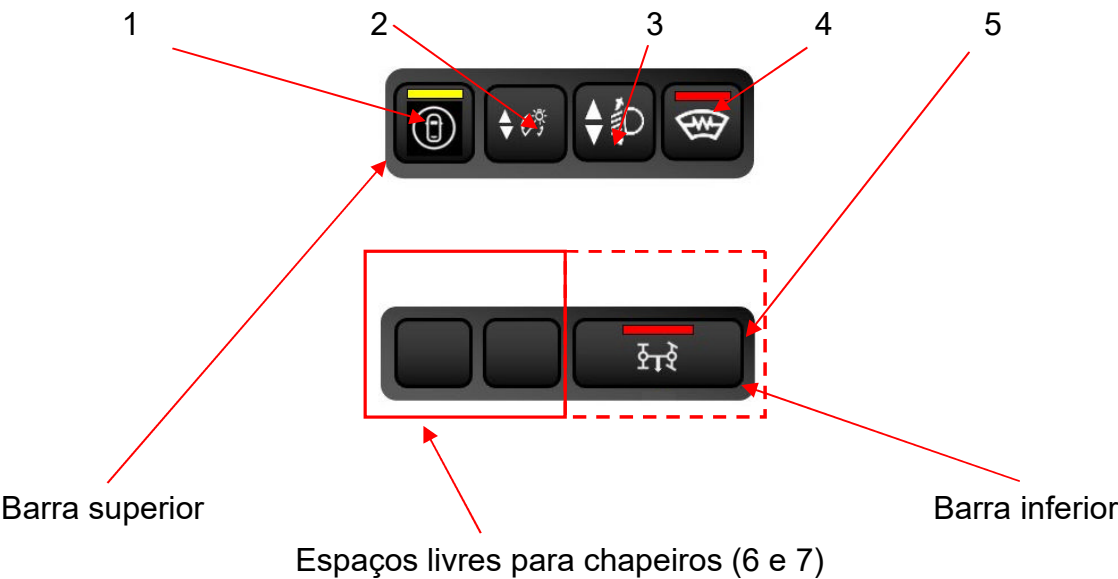

Existem 2 (ou 3, se não existir a opção PWRTK) formas de adicionar botões, mas o chapeiro deve encomendar uma barra junto do serviço pós-venda com todos os botões presentes e utilizar aqueles que não são utilizados pelo veículo de base.

Localização	Identificação
1	Sistemas de ajuda à condução (ADAS)
2	Regulação da intensidade luminosa do habitáculo
3	Regulação da altura do feixe dos faróis dianteiros
4	Para-brisas aquecido
5	Opção PRISM (critério PWRTK) OU (Espaço livre para chapeiros se não existir a opção PWRTK)
6	Espaço livre para chapeiros
7	Espaço livre para chapeiros

Conector da barra superior:

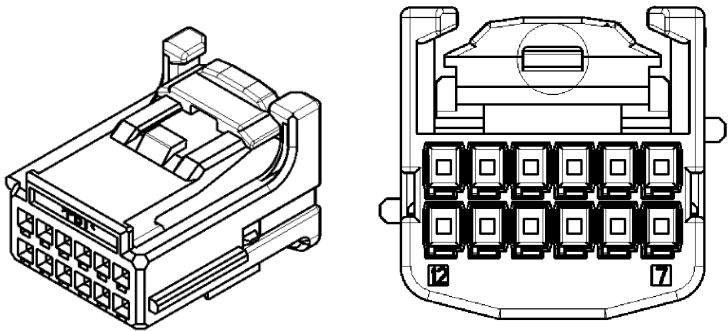

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

PIN	Função
1	Comando de controlo de transposição involuntária de faixa
2	Sinal pressóstato para-brisas aquecido
3	Indicador luminoso de controlo de transposição involuntária de faixa
4	Comando +Temporizado para-brisas aquecido
5	Ponto de massa elétrico na travessa do tablier do lado Esquerdo
6	Sinal do sensor de altura traseiro
7	+Reóstato
8	+Iluminação interior direita
9	+Pós-contacto protegido por fusível e +Bateria relé VE 4
10	+Sensor de altura dos feixes dos faróis dianteiros
11	-Reóstato
12	- Sensor de altura dos feixes dos faróis dianteiros


Conector da barra inferior:

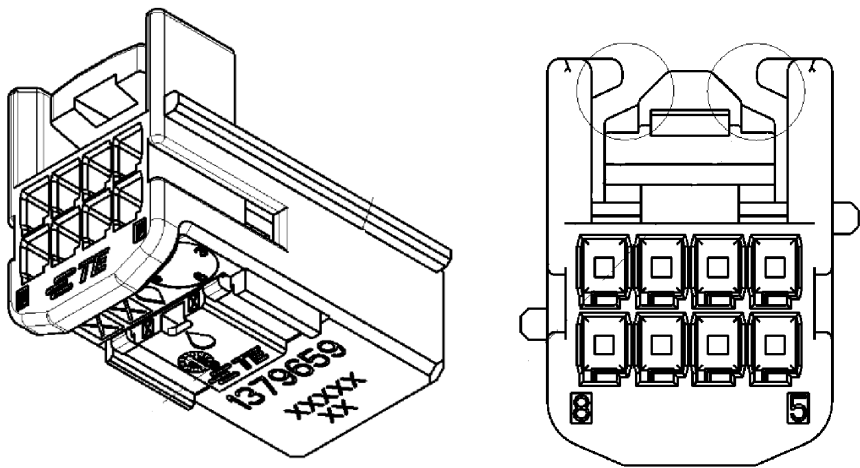

PIN	Secção do fio (mm²)	Função
1	0,5	+Bateria motor ligado 1
2		Inutilizado
3		Inutilizado
4	0,35	Sinal de feedback do comando de tomada de força
5		Inutilizado
6	0,5	Comando de tomada de força
7	0,35	Ponto de massa elétrico na travessa do tablier
8	0,35	+Iluminação interior direita


Zona C4:

Existe 1 forma de adicionar um botão, mas o chapeiro deve encomendar uma barra junto do serviço pós-venda com todos os botões presentes e utilizar aquele que não é utilizado pelo veículo de base.

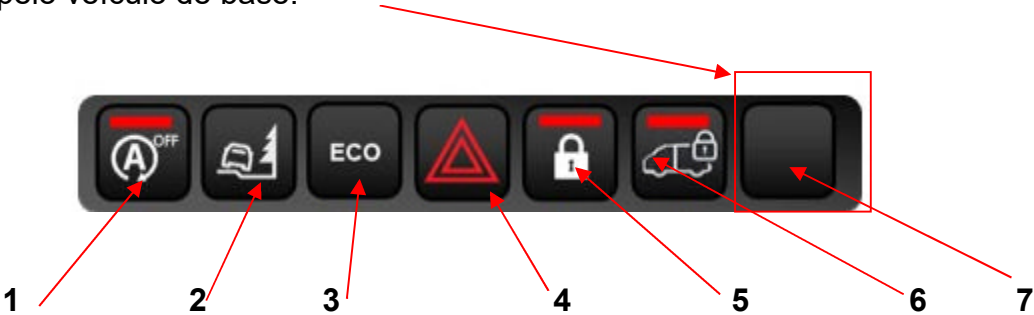

Código	Função
1	Stop & Start
2	Extended Grip
3	Modo ECO
4	Quatro piscas
5	Trancamento das portas (não aplicável às versões BUS)
6	Abertura/fecho das portas traseiras (apenas nas versões CARGO)
7	Espaço livre para chapeiros

Conector da barra da zona C4:

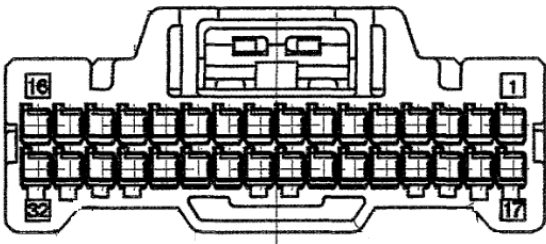


PIN	Secção do fio (mm²)	Função
1	0,35	Ativação/Desativação ESP
2		Inutilizado
3	0,35	Comando do modo ECO
4		Inutilizado
5	0,35	Ativação/desativação Stop & Start//Ativação/desativação da célula de combustível
6	0,35	Comando da temporização
7	0,35	Ponto de massa elétrico na travessa do tablier do lado Esquerdo
8	0,35	Comando por impulso das fechaduras
9		Inutilizado
10	0,35	Ativação/desativação da célula de combustível P
11	0,35	Comando de trancamento/destrancamento da zona de carga
12		Inutilizado
13		Inutilizado
14		Inutilizado
15		Inutilizado
16		Inutilizado
17		Inutilizado
18		Inutilizado
19		Inutilizado
20		Inutilizado
21		Inutilizado
22		Inutilizado
23	0,35	Iluminação interior direita
24	0,35	LED de trancamento das portas
25	0,35	Sinal LED Stop & Start/Temporização ativação/desativação da célula de combustível
26	0,35	Sinal de feedback do estado de trancamento/destrancamento da zona de carga
27		Inutilizado
28		Inutilizado
29		Inutilizado
30		Inutilizado
31	0,35	Temporização da ativação/desativação da célula de combustível
32		Inutilizado

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

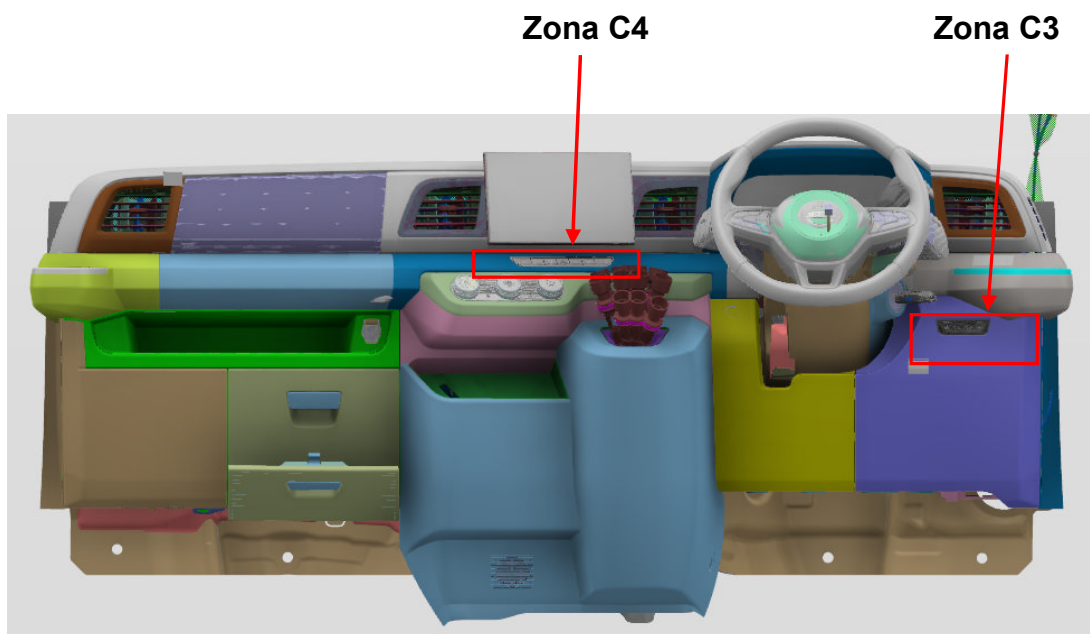4.6.2. IMPLEMENTAÇÃO DOS INTERRUPTORES COM DIREÇÃO À DIREITA:

No caso de direção à direita, a zona C4 permanece inalterada e a zona C3 é invertida em relação ao eixo do veículo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C