

1_GENERALIDADES, INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS

1.11. ESCAPE:

Consulte igualmente a ficha 1.5. "LINHA DE ESCAPE" do GUIA TÉCNICO GERAL

No caso de uma desmontagem da linha de escape, devem ser respeitadas as recomendações de montagem do Guia Geral (linha de escape) para não dar origem a constrangimentos residuais prejudiciais para a acústica e a fiabilidade.




Qualquer modificação pode dar origem a uma alteração da homologação do veículo (potência do motor, ruído ou emissões de fumos). A modificação realizada é da exclusiva responsabilidade do chapeiro.



É proibido deslocar os ganchos de fixação da linha de escape de origem.

1.11.1. TUBOS DE ESCAPE:

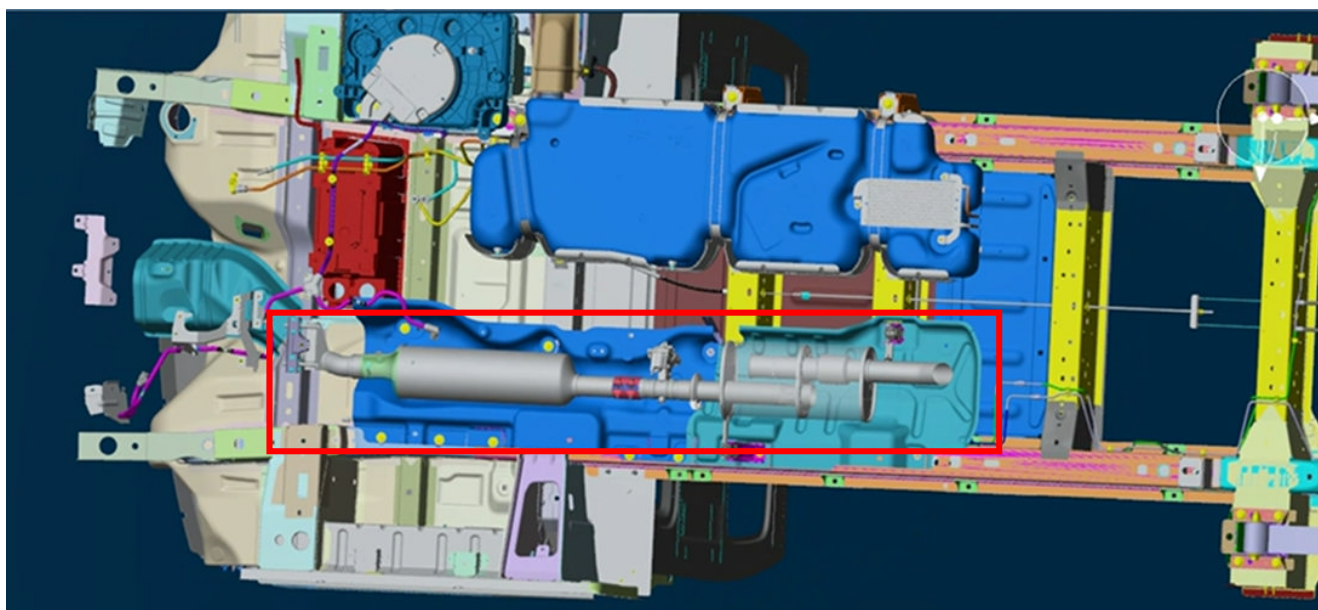


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 23/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C


1.11.2. RECOMENDAÇÃO DE CORTE DO TUBO DE ESCAPE (no caso de modificação):

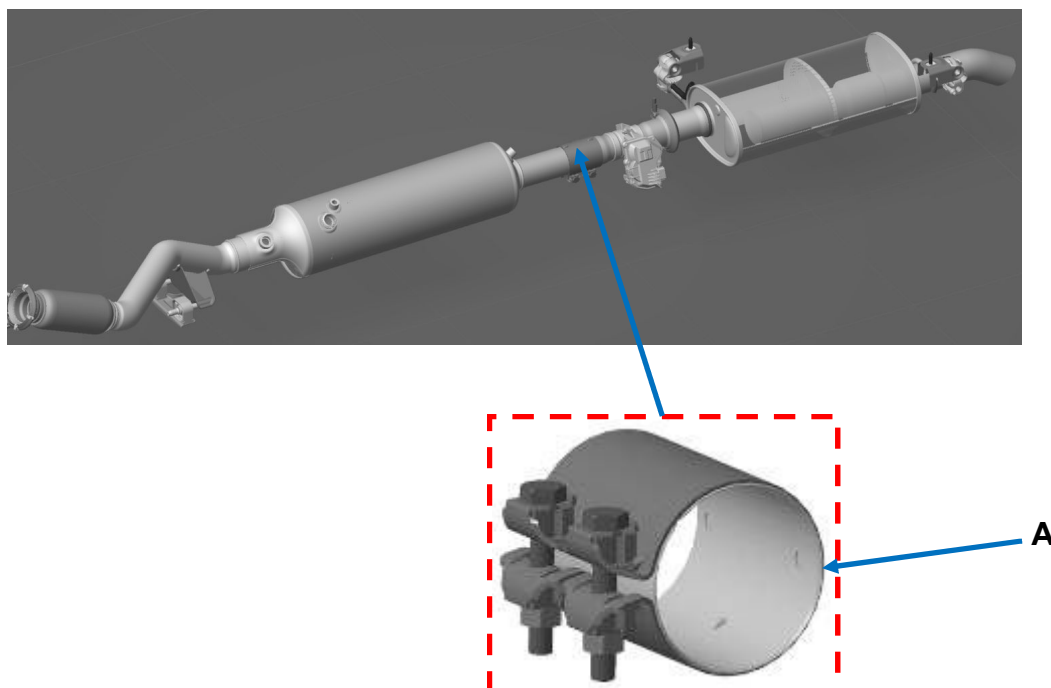

Utilização da braçadeira de escape **(A)** disponível junto do serviço pós-venda, aquando da substituição de um elemento na linha de escape.

De acordo com as ferramentas utilizadas para o aperto da braçadeira de fixação, aplique o seguinte procedimento:

Com uma chave automática (ferramenta do tipo oficina e sem ser de choque), aperte a **21 N.m.** Aquando do aperto manual, deve ser efetuado do modo mais linear possível, sem recuperações brutais.

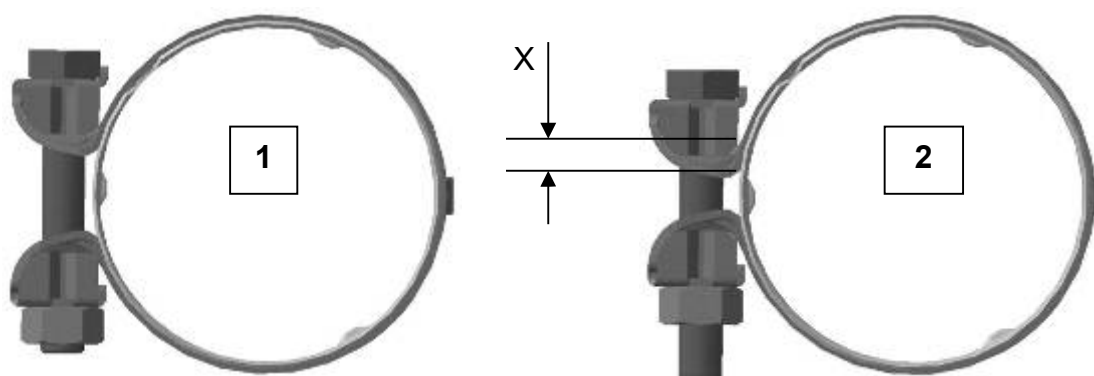

1:	Aberto
2:	Fechado

A paragem do aperto é efetuada quando a folga X entre as extremidades da braçadeira estiver entre 3 e 9 mm (o que corresponde a um binário de cerca de **18 N.m.**).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 23/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

1.11.3. ESCAPE DAS VERSÕES COM SCR:




Nas versões EURO 6, a posição da sonda de NOx e a fixação da linha de escape impedem o corte da ponteira de escape.

As diversas proximidades com a roda sobresselente (proteção térmica da roda sobresselente) e o risco de subida de água na sonda de NOx proíbem qualquer modificação.

O chapeiro deverá garantir a proteção contra as subidas de água na ponteira e a proteção térmica dos elementos sob a carroçaria.

Versões TRACTION:

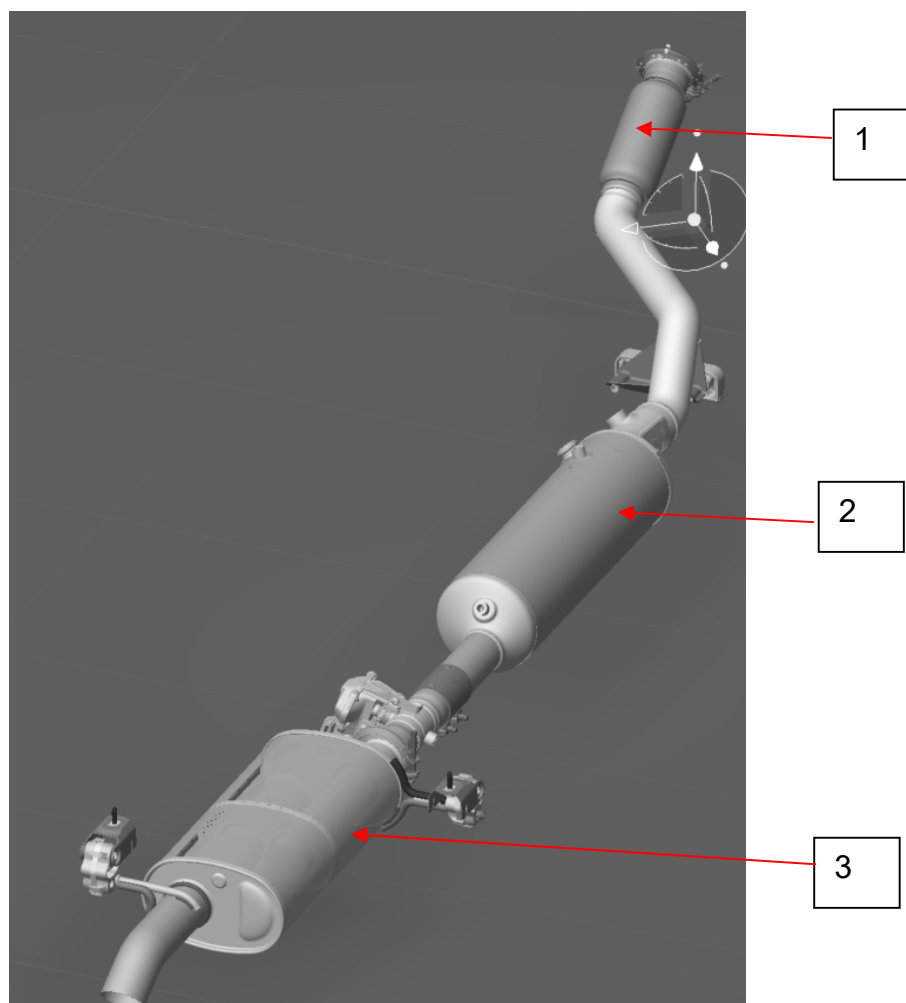


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 23/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Versões PROPULSION:

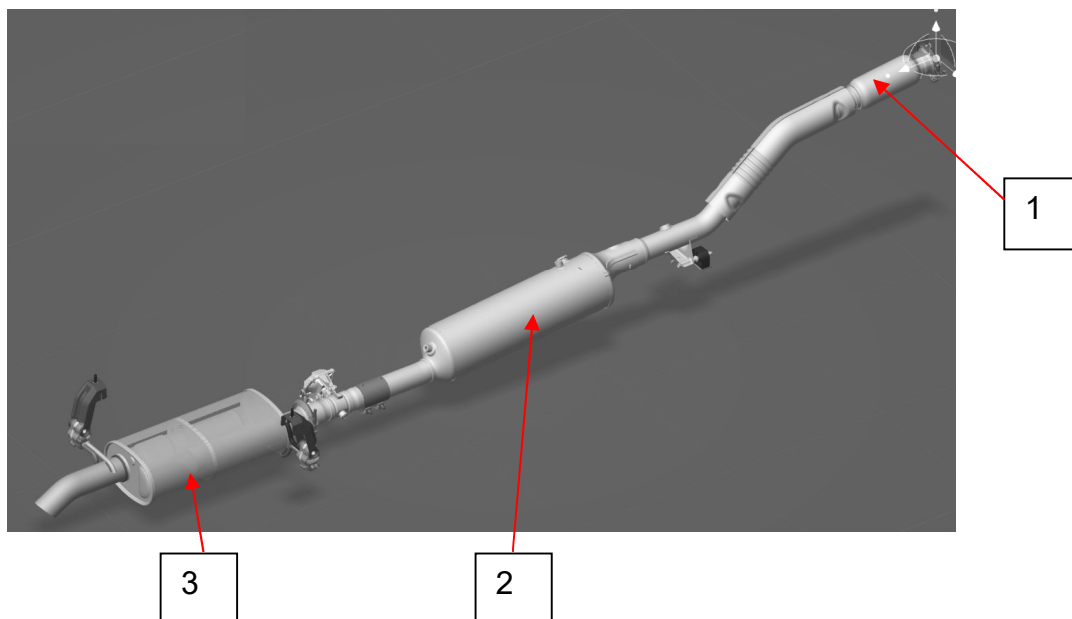

Referência	Elemento
1	Desacoplador
2	Catalisador
3	Panela de escape

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 23/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.