LED 防爆灯•辉钛（支架灯）

使用说明书

安装、使用产品前，请阅读说明书

一、 概述

1、产品特点

BLD140 系列单（双）管防爆支架灯（隔爆型防爆日光灯，以下简称防爆灯）由壳体、壳盖、防护网、钢化玻璃罩等部分组成。钢化玻璃罩采用高强度的钢化玻璃制成，完全符合高能量冲击及热聚变的要求；外壳采用铝合金铸造成型；所有外露紧固件均采用高防腐性能的不锈钢制成。

2、主要用途及适用范围

本系列防爆灯适用在周围环境中有爆炸气体的工厂等场所内的工作照明。

适用 IIA、IIB 类爆炸性气体混合物、温度组别 T1～T6 的 2 区场所；适用于加油站、石油开采、炼油、化工、船舶、电力等危险环境及石油平台、油轮等防爆场所作工作照明。

3、产品规格

型号	光源种类	额定功率（W）	额定电压（V）	进线口螺纹
BLD140	单端供电 T8 灯管	Max.40	AC 220	G1/2"

4、本防爆灯符合以下标准

- GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分 设备 通用要求》。
- GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分 由隔爆外壳“d”保护的设备 》。
- GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备》

5、工作条件

- 海拔高度：≤2000 米；
- 相对湿度：≤95%；
- 防触电保护类别：Class Ⅰ ；
- 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中。

二、 安全使用注意事项

- 按 GB3836.15 标准，结合现场条件制定具体的定期检查和连续监督维护制度；
- 使用前，检查供电电压与灯具额定电压一致，避免因电压不符造成灯具损坏；
- 保持灯具外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光性；
- 灯具使用的环境温度在-30℃和 50℃之间；
- 定期检查密封圈是否老化，以免影响密封性能。
- 安装采用导线进入灯具时在灯具前级设置采用填料密封防爆附件。
- 非专业人员不得拆卸灯具。

- ◆ 灯具必须可靠接地；
- ◆ 更换光源或拆卸灯具时必须在安全场所进行。

三、 结构特点

整灯特点：采用ⅡB 级防爆结构，全部外露紧固件采用高防腐蚀的不锈钢制成；

安装方式：可采用吸顶式、吊杆式、壁式安装方式，操作简单方便。

四、 技术参数

参数名称	数值	
额定功率(W)	Max.40	
光源种类	配套欧普单端供电 LED T8 灯管	
工作电压(V)	AC220±10%	
引入电缆外径(mm)	φ6mm-φ10mm 电缆	
接线端子	≤2.5mm²导线可靠连接	
重量(Kg)	3.3kg（单管）	6.5kg（双管）
防护等级	IP65、WF2	
防爆标志	Ex d IIB T6 Gb、Ex tD A21 IP65 T80℃	

五、 安装维护

1、安装方法

a) 安装前检查防爆灯铭牌上所列的参数是否符合实际使用条件；

b) 安装防爆灯，须由专业人员进行安装；安装前需将欧普 LED 灯管装入防爆壳体内；

c) 在选定的安装位置上，用符合尺寸要求的螺栓和相应的配件（由安装方式决定）将灯具进行安装固定；

d) 将灯具外围的电缆线固定好后，接通电源，即可实现照明。

2、使用维护


a) 灯具安装完成后送电前应检查与外壳之间的绝缘电阻是否正常，正常方可送电；


b) 透明罩应定期清洁，以免影响照明度，擦拭玻璃，关断电源，待灯风冷后，用均潮抹布轻擦玻璃表面即可把污垢清除；

c) 应定期检查接线是否接牢，以免影响通电性能；


d) 如发现灯具出现故障，须由专业人员进行修理；更换灯管，旋开灯具侧盖，将灯具内灯座上的灯管拧下，换上新灯管即可。


六、 安装方式及外形尺寸（注：吸顶式为标配，其他安装方式需单独配置安装配件包！）

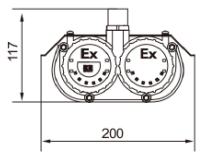

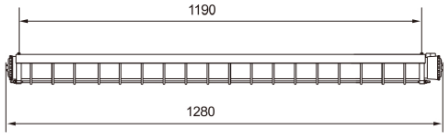

双管

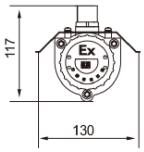


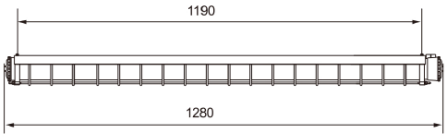


单管




吸顶式（x）

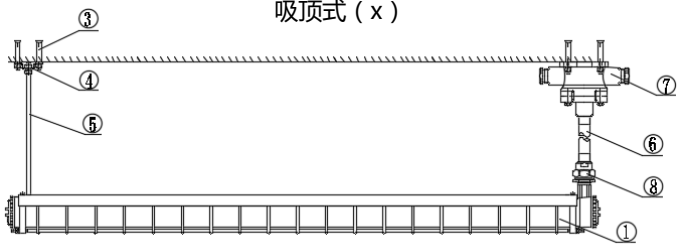


吊杆式（d）

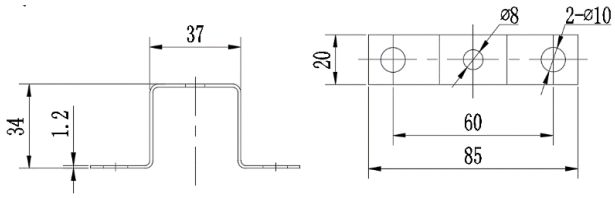


吸顶安装支架

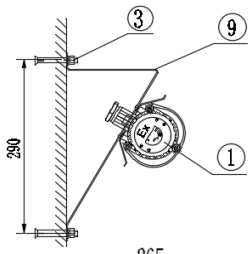


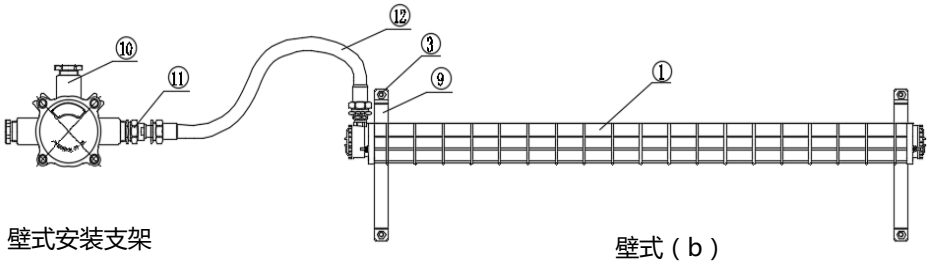

壁式安装支架

壁式（b）

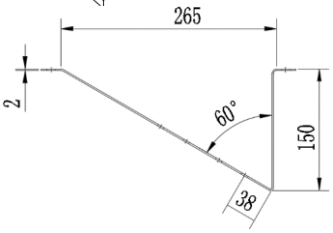

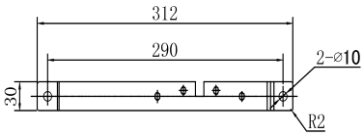

零部件表			
序号	**名称**	**备注**	**物料代码**
1	BLD140 系列 防爆 T8 空体支架	/	140058018、140058019
2	双头螺杆 M8×140mm	标配	/
3	M8 膨胀螺栓	用户自备	/
4	安装支架	另购配件	140058262
5	双头螺杆 M8×300mm		
6	辉钛-支架/吊杆-公 G3/4+公 G3/4(L150mm)		
7	辉钛-接线盒-直二通吊- G3/4＂母	另购配件	547002000400
8	辉钛-活接头-公 G1/2＂+母 G3/4＂	另购配件	547002000200
9	辉钛-支架/壁装	另购配件	140058261
10	辉钛-接线盒-三通平-母 G3/4＂	另购配件	547002000500
11	辉钛-活接头-公 G3/4＂+母 G3/4＂	另购配件	140058265
12	辉钛-塑软管-L700-公 G1/2＂+公 G3/4＂	另购配件	547002000300

七、 简单故障处理方法（灯具出现其他故障，请您及时通知我公司售后服务部或当地办事处！）

故障现象	**故障分析**	**处理方法**
光源不亮	1、灯管达到使用极限寿命； 2、电源电压不稳定；	1、更换灯管； 2、稳定电压波动在额定电压在 AC220V±10%范围；

八、 运输及储存

- 灯具在搬运中遵循轻拿轻放的原则，应叠堆整齐，杜绝野蛮搬运
- 如无防止灯具受潮的措施之前，雾天和雨雪天不准露天搬运
- 不同规格的灯具应分类储存

九、 开箱及检查注意事项

- 检查外观有无在运输过程中发生的损坏；
- 包装盒内含防爆灯具、使用说明书、产品合格