格兰斯贝本地客户端使用手册 V1.2




手册编号　　V1.220251217

日期　　2025-12-17

技术部　R&D DEPARTMENT		
核准（APPROVED）	审核（CHECKED）	制定（PREPARED）
		丁霄华

1. 描述

云平台采用 B/S 架构，属于无线传感网络中上层网络数据呈现的载体。整个无线传感网络为双层网络设计，其中灯具、智能微动开关面板、智能窗帘控制器属于一层网络，这层网络全无线设计，没有中心节点，频段 2.4G，使用 GS-LINKER 自组网协议。网关和云平台属于上层网络，这层网络通过 WiFi 或者网线或者 USB 4G 无线网卡连接到互联网或局域网，使用 MQTT 物联网协议。

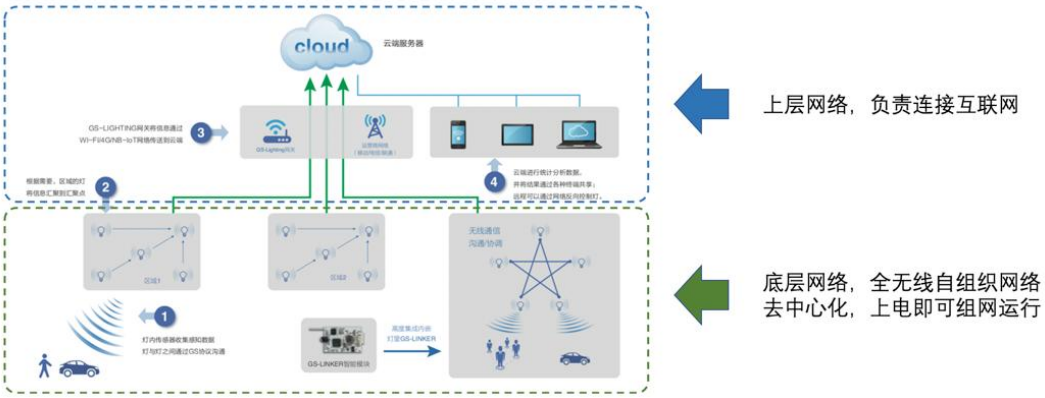

本地客户端主要功能项目管理包括针对灯具的操作配置；数据信息管理，比如灯具状态、能耗、告警的管理；项目日志，首页和数据处理四个大的类别。

注意事项说明：

1. 硬件要求

建议采用 PC，不建议使用笔记本，服务器

处理器:建议 i5　13 代以上及 i7　13 代以上

内存：　建议 32G

硬盘：固态硬盘剩余空间 500G，非机械硬盘，C 盘剩余空间需较大

2. 系统要求

WIN10 以上 64 位系统

3. 网关要求

网关类型	固件版本	定时任务	安全模式	限制条件
经济款 4G 网关	1.0.45 以上	仅支持 8 条	不支持	使用 4G 卡上网方式或能上外网的局域网
安卓网关	1.1.319 以上	无限制	支持	不能上外网的局域网需校准服务器时间
安卓 RTC 网关	1.1.309 以上	无限制	支持	不能上外网的局域网需校准网关时间

4. 测试数据

电脑配置				本地客户端灯具数量	资源消耗		
CPU	内存	硬盘	系统		CPU 占比	内存占比	硬盘读写占比
i5-8250U	16G	SSD 512G	WIN11	7600	25%	800M-1.5G	8%


2. 使用说明

2.1 主页




打开本地客户端默认进入主页，主页为对整个格兰斯贝智能方案的简介，点击下方的“进入”自动跳入“首页”，如无项目时跳入“新建项目”；

2.2 导航栏

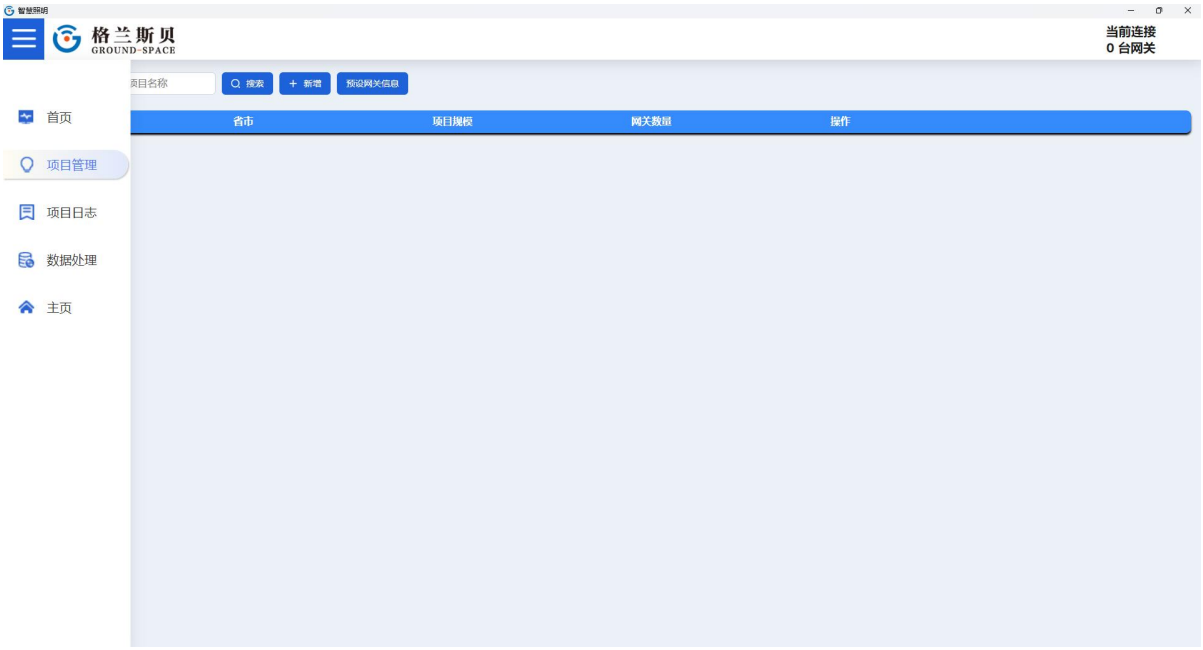

点击左上角的菜单图标（三条横线）即可展开导航栏，整个平台分为首页、项目管理、项目日志和数据处理 4 个专栏；

2.3 首页

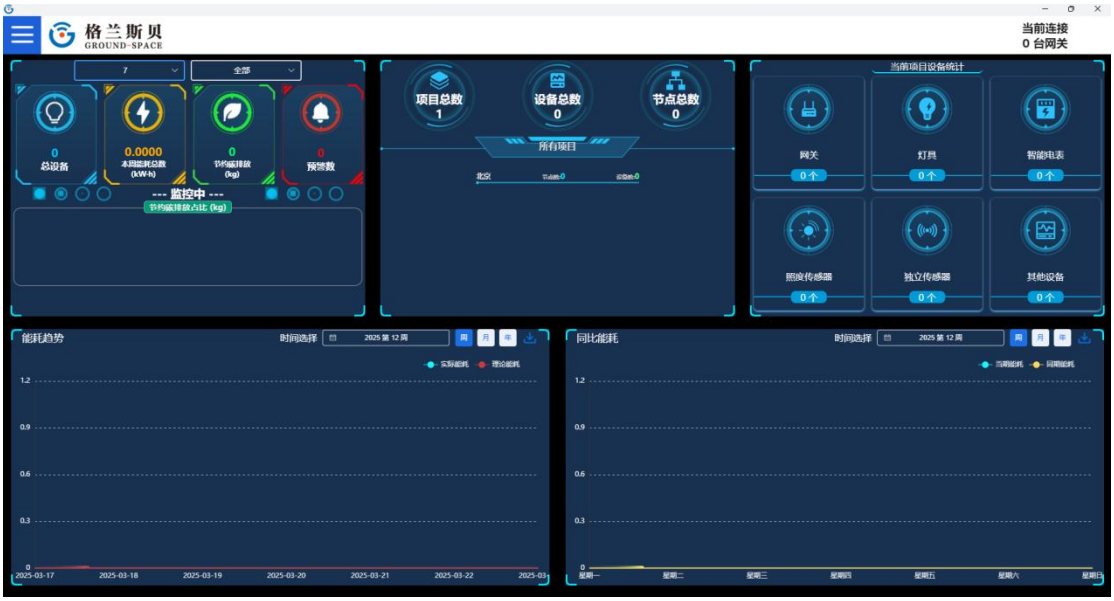

首页的左上角可以选择具体的项目和项目下的区域，相应区域的数据和图标即会展示开来。数据内容包括灯具数、能耗值、告警数；能耗趋势、同比能耗、当日传感器触发、能耗分布区域。


能耗趋势可以根据周、月、年统计，蓝色线代表实际能耗，红色线代表理论能耗。

同步能耗可以根据周、月、年统计，蓝色线代表当前能耗，红色线代表同期能耗。

当日传感器触发采用柱状图显示，每个柱子点击即可查看触发详情。

能耗分布区域根据用户设定的区域，展示了每个区域的能耗占比。

2.4 项目管理

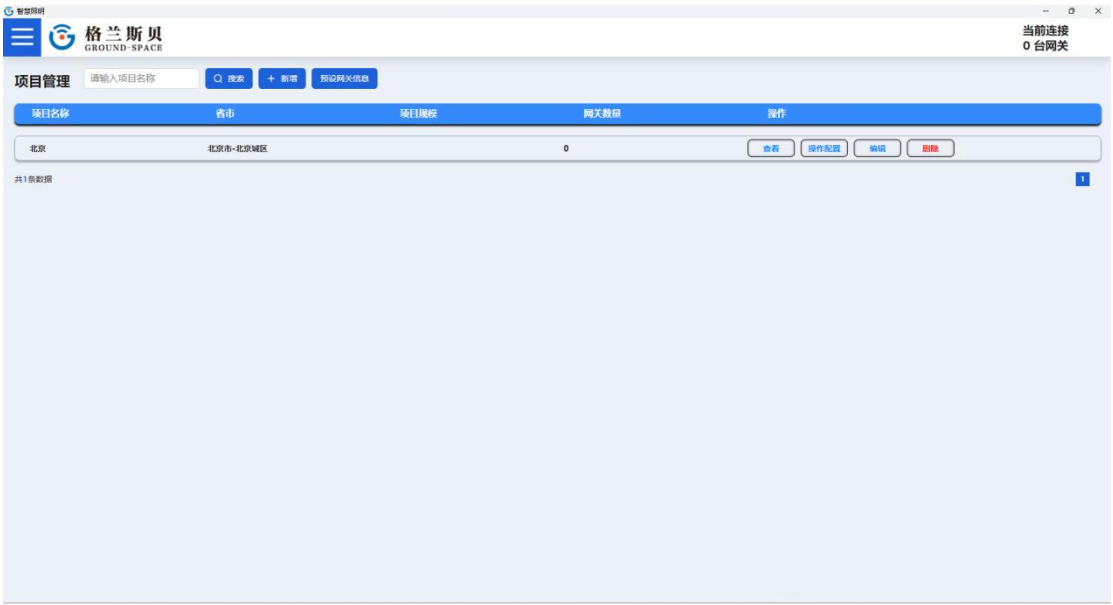


项目列表

在第一次使用时从主页进入后会默认进入项目管理的“新增项目”，可根据现场实际信息新增。



新增项目


完成项目新增后，可点击预设网关信息中完成整个项目网关的添加

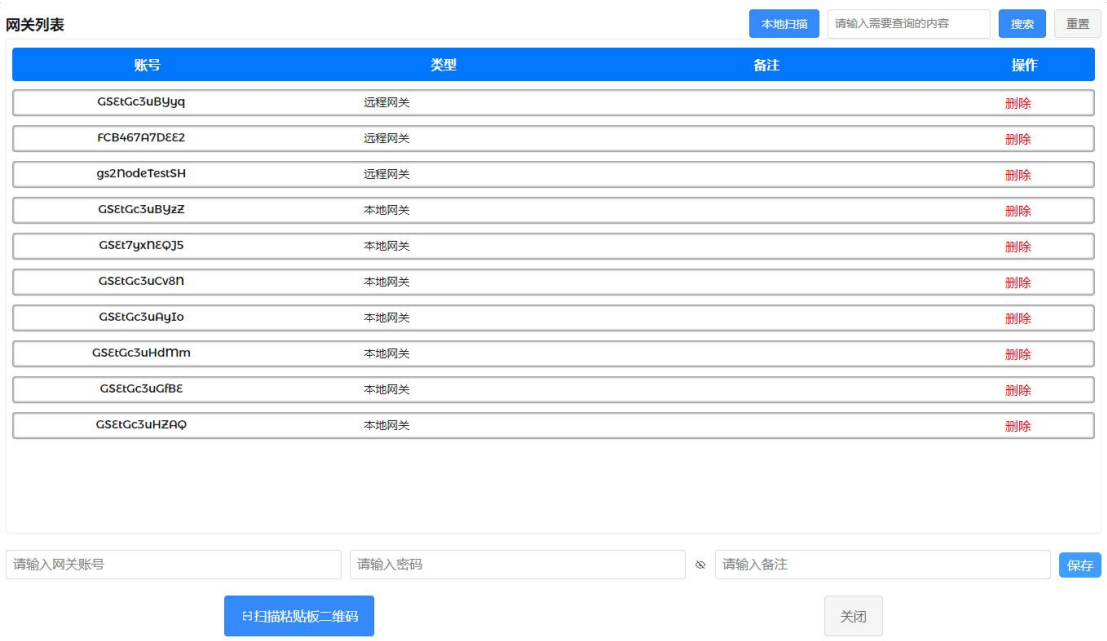


当项目使用的网关和本地客户端在同一个局域网时，使用“本地扫描”进行网关扫描，会将在同一个局域网的网关自动搜索出来并进行添加，这种连接方式连接的网关为“本地网关”



当项目使用的网关和本地客户端采用公网方式连接时，需要在网关列表下方手动输入网关远程二维码和远程连接密码完成网关添加，这种方式连接的网关为“远程网关”

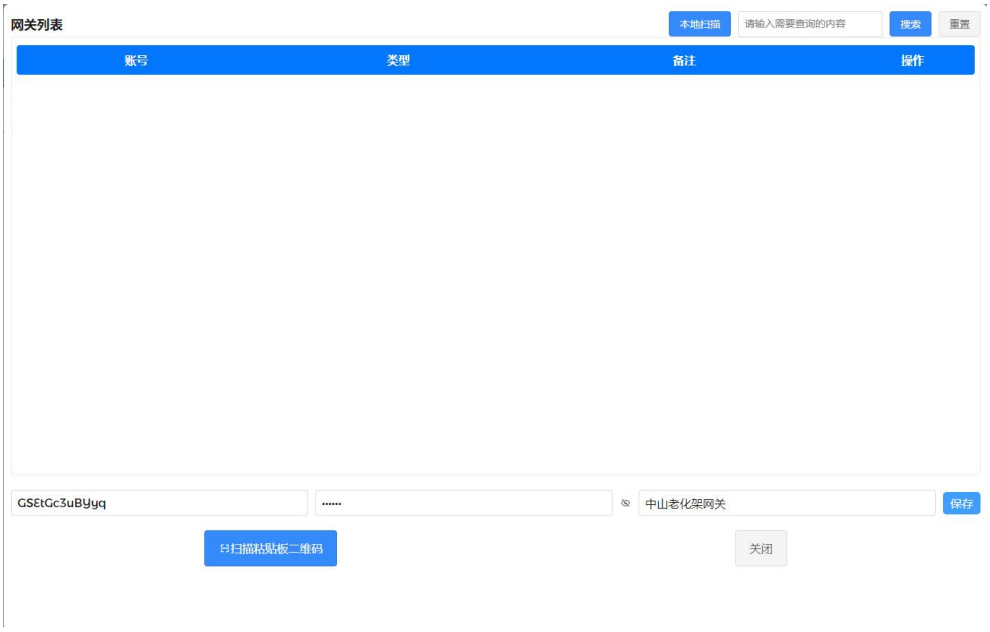

完成网关预设后，在网关列表中会显示所有添加的网关，之后可进入操作配置灯具的信息包括：灯具设置信息、灯具状态信息、灯具能耗信息。

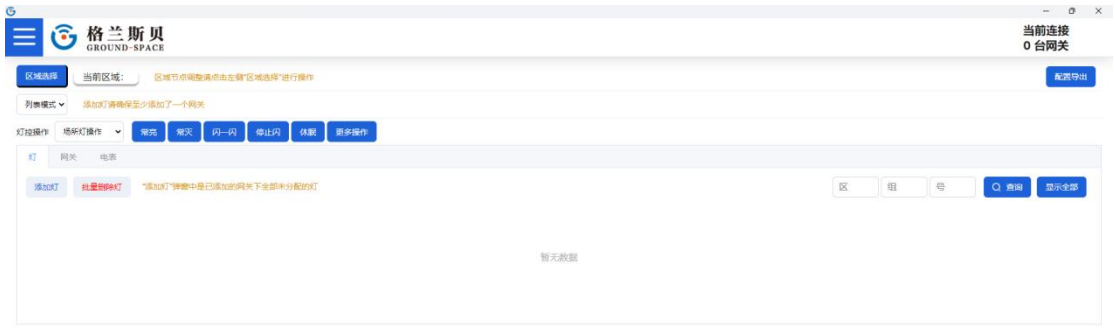

项目操作配置



针对灯具设置的更多操作

基于地图的灯具操作

本地客户端支持列表模式和地图模式，列表模式主要通过列表查询灯具设置和能耗状态；地图模式则提供了一种直观、方便控制操作方式。“日常操作”能对灯进行一系列控制操作，“编辑”模式能上传地图、移动灯等布置性操作。灯、网关、地图均有对应的右键菜单。

2.5 数据处理

本地客户端支持数据备份和数据恢复功能，数据导出可将整个项目的信息和灯具数据备份到 PC 端指定目录，数据导入可将执行的数据库文件恢复，可利用该功能调试人员完成整个本地客户端的搭建，再将备份在客户的 PC 端上进入数据导入移交项目。

2.6 项目日志

本地客户端支持项目操作日志的查看和清除，在项目日志中的用户名为网关名。

3. 本地客户端的操作步骤

注意：为节约时间，在本地客户端创建项目前请先准备好以下内容

（1）当使用网关上公网与本地客户端连接时，提前收集好各安装节点的网关远程二维码并保存好，当添加网关时需要输入网关的远程连接信息，WIFI 网关的远程二维码在网关的背面；

（2）：通过格兰斯贝手机 app 或电脑版灯控软件完成项目的灯具调试工作后再创建灯具的信息并准备好灯具的区组划分信息表；

（3）：如需要地图模式操作，需提前准备好标识有灯具位置的图纸信息；

3.1 本地客户端安装：

在本地 PC 上安装获取到的最新本地客户端安装包，如该 PC 之前安装过老版本的本地客户端则需先卸载老版本后再进行新版本的安装，否则会报 JAVA 错误；

安装完成后会自动运行并进入本地客户端的主页，点击下方的“进入”进行后续的操作；




3.2 添加项目和网关信息

当首次使用本地客户端时没有项目，会自动进入项目管理并弹出“新建项目”菜单，根据项目情况进行项目创建；




完成项目创建后，点击上方的“预设网关信息”进入“网关列表”，此时根据项目的实际情况进行网关添加操作；

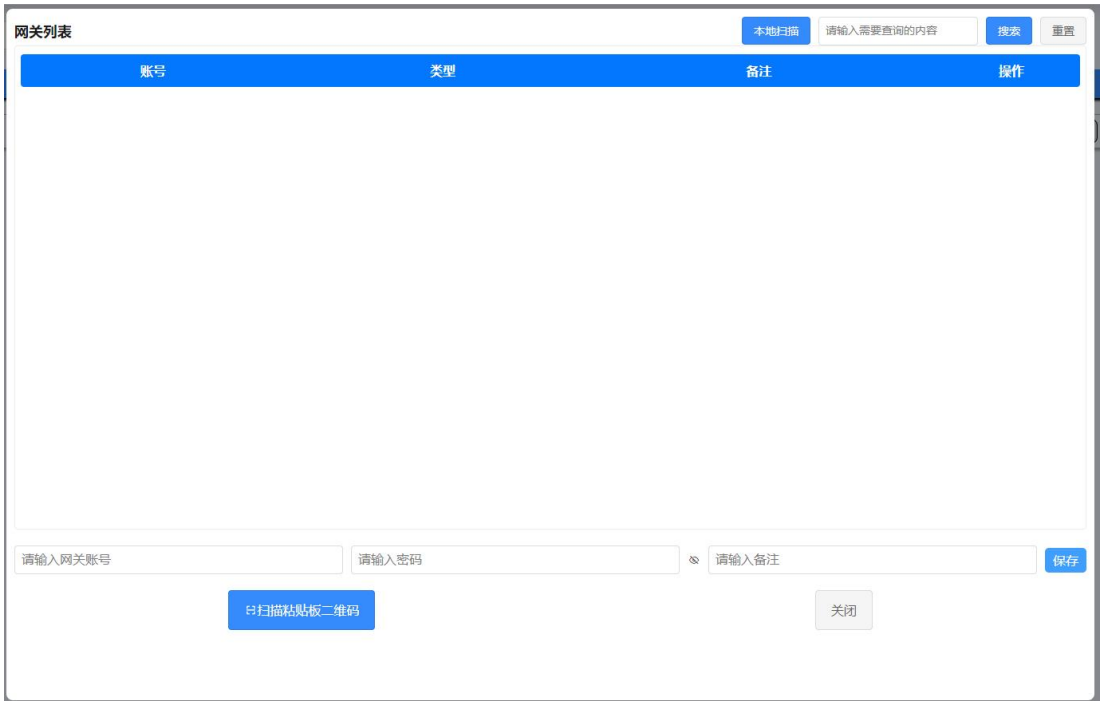


<1>当网关和本地客户端在同一局域网时，点击右上角的“本地扫描”进行局域网的网关搜索，会自动将局域网内的网关列出，可对列出的网关进行添加并保存；



<2>当网关和本地客户端通过公网方式连接时，点击下方的扫描粘贴二维码或手动输入网关的远程码和密码并保存完成网关添加；

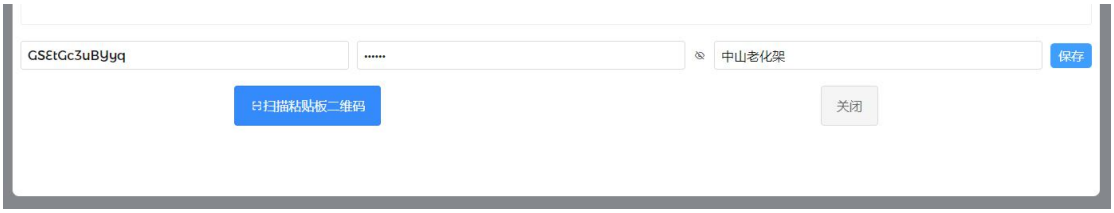

根据以上两种方式添加的网关分别区分为本地网关或远程网关；

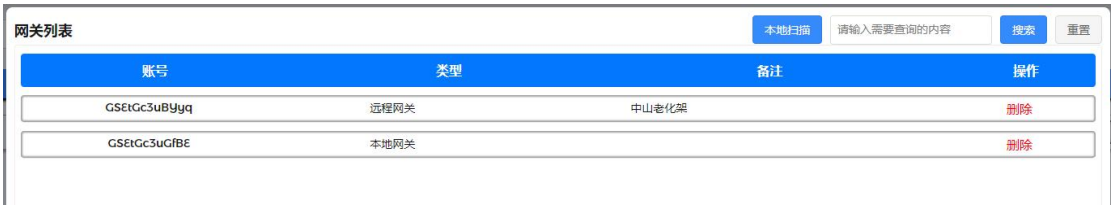

完成所有网关添加后可进行后续的项目操作配置，点击项目右侧的“操作配置”



3.3 对新建项目进行设备配置

进入项目操作配置界面后，需要先点击“区域选择”中根据实际情况对整个项目进行节点添加，注意子节点中的灯具会自动添加到上一级母节点上方便控制，但母节点不能进行地图模式；




完成节点添加后，可选择需要进行灯具添加的节点，再将区域选择菜单右上角的叉号关闭



关闭区域选择菜单后，在区域选择处会提示目前所操作的节点为当前选择的节点，

如下图所示

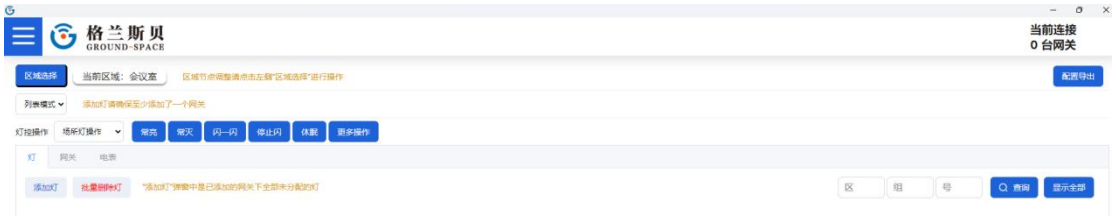

继续为所选择的节点配置已预设的网关，网关信息必须与实际安装位置的网关相符；选择下方红框所示的类型“网关”，点击下方的“添加网关”完成网关添加，如该节点存在多个网关，则将所有网关依次完成添加；



完成所有网关的添加工作后，再次核对所添加的网关是否与安装情况一致，注意检查各个网关的在线状态，如不在线则需要检查网络连接情况是否正常；




在确认已通过格兰斯贝手机 app 或电脑版灯控软件完成现场调试后，通过已添加

的网关进行搜灯，将现场的灯具信息录入云平台；


点击灯控操作下方的 “灯”类型，再点击下方的“添加灯”，如下图所示




在新弹出的窗口中，填写现场正确的区号和正确的网络密码后，点击“网关搜灯”即可通过网关现场的灯具搜齐，如不能搜到任何灯则需要检查是否存在网络故障；

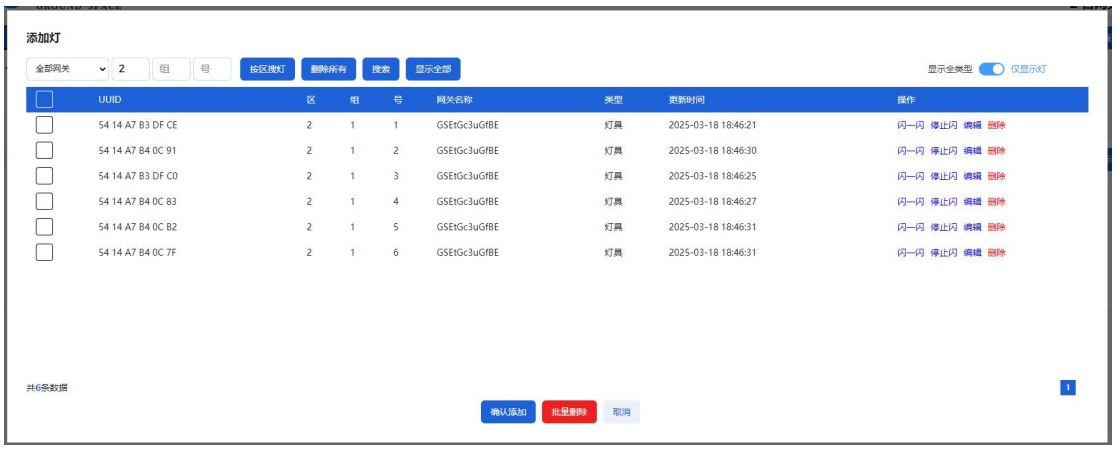

搜出灯后，在灯具前方勾选属于该节点的灯具，点击下方的“确认添加”完成灯具添加；注意由于每个灯具仅能存在于一个节点，如在该节点数据已录入了一个节点，其他节点就不能再录入这个灯具的信息；

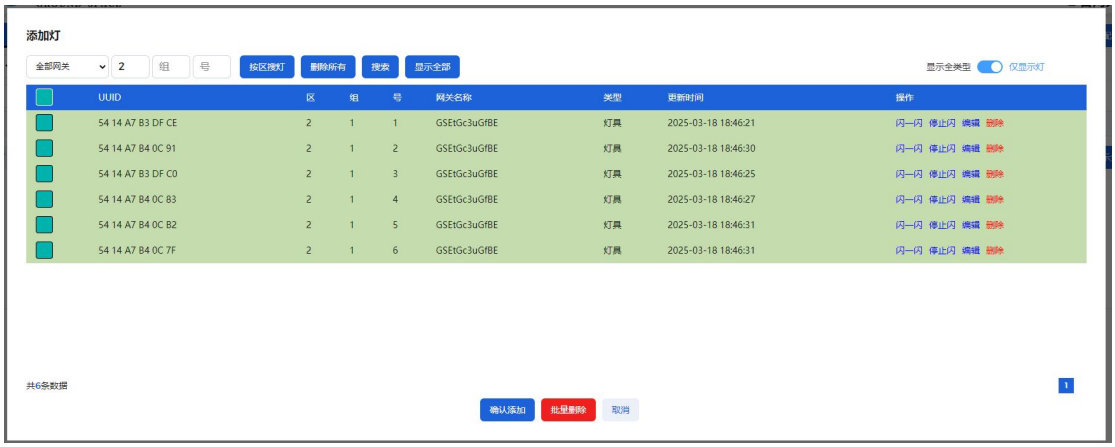


完成灯具添加后，在该节点会出现刚才添加的灯具信息；

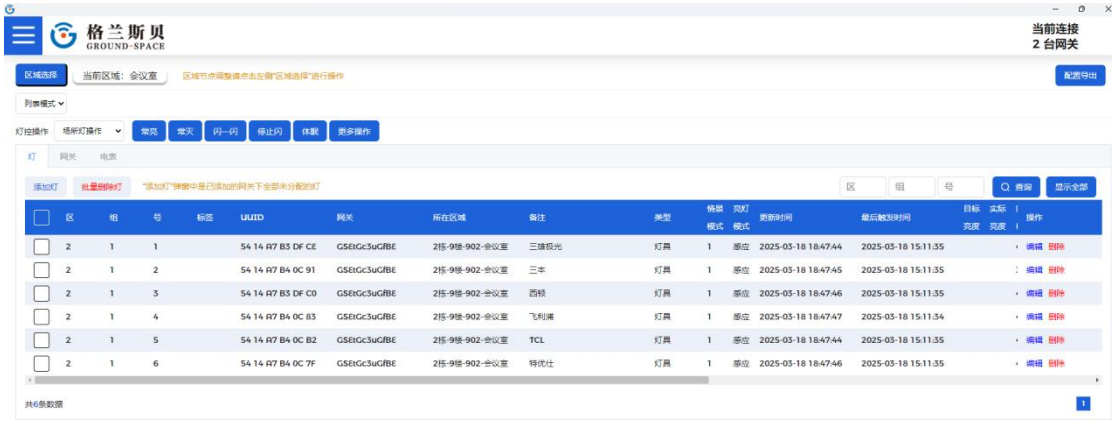

此时灯具的设备参数和能耗信息等请根据《格兰斯贝数据上云功能操作说明》进行app 操作后，所有信息会自动上报；

3.4　定时任务设置

完成所有节点的灯具配置后，如需要进行定时任务，则继续以下操作，进入如图所示的 “更多操作”；

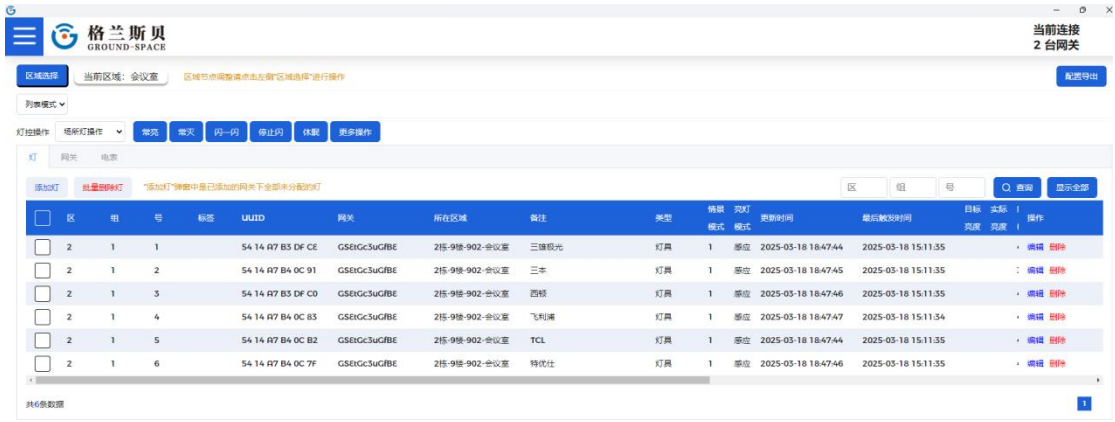

在弹出的窗口中选择上方的“情景模式”，在选择第 2 列的菜单“定时情景”，没有设置定时任务时右侧列表是空的，再点击右侧的“添加定时情景”；



在新弹出的窗口将“任务名称”“执行模式”“执行时间”“调用情景”依次填写和选择，再点击“添加灯”选择需要实现定时的区域，该区域可以是整个区，也可以是部分组，也可以是一些灯；



在出来的“添加灯具”窗口中根据需要选择需要执行该定时任务的区域




依次完成所有的定时任务后，会在列表中出现所有已设置的定时任务；




3.5 地图模式配置

完成所有节点的灯具配置后，如需要实现地图模式，则继续以下操作，进入如图所示的 “地图模式”；

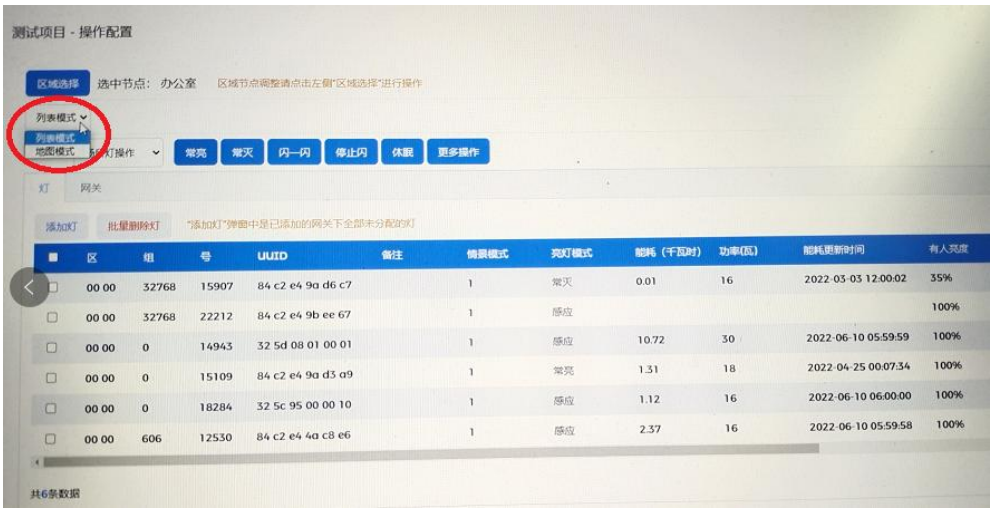

进入地图模式后，默认为“日常操作模式”，第一次配置时需要切换为“编辑模式”，再将该节点的地图文件导入到平台上，导入完成后，已添加的灯具会出现再地图的左上角，将这些灯具拖动到地图的正确位置后即完成所有操作；

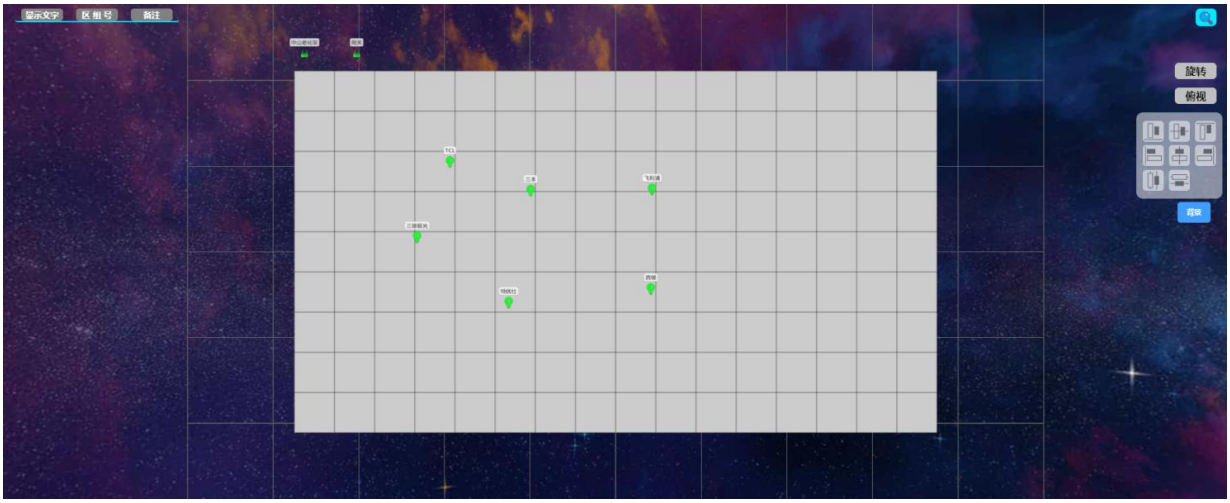

当需要旋转视角时，可按住鼠标右键进行地图旋转，鼠标滚轴进行地图放大或缩小操作；


当切换到“日常操作模式”可对灯具进行列表方式的所有操作；

4. 远程操作等

当需要对灯具进行远程操作时，根据操作区域的不同选择不同的操作如“场所灯操作”“区操作”“单灯操作”“群组操作”“标签操作”等



根据不同的类型，会在右边出现不同参数如“区”“组”“号”“标签”等参数进行填写确定操作范围

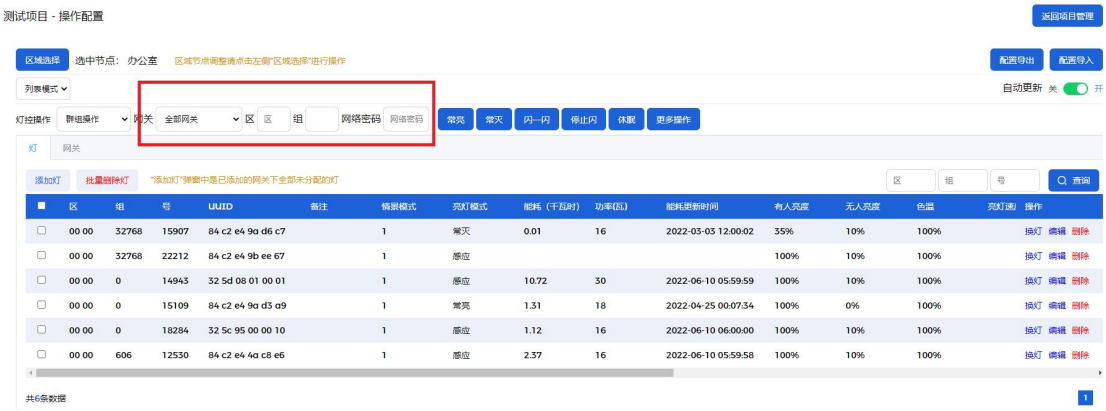



确定操作区域后，可直接在页面操作“常亮”“常灭”“闪灯”操作，如需要修改参数，修改区组编号等操作则需要进入更多操作选项；



5. 首页数据展示


当项目配置完成后，可点击左上角的导航栏进入首页，观察项目数据运行情况，依次检查能耗上报，传感器触发等报表是否正常

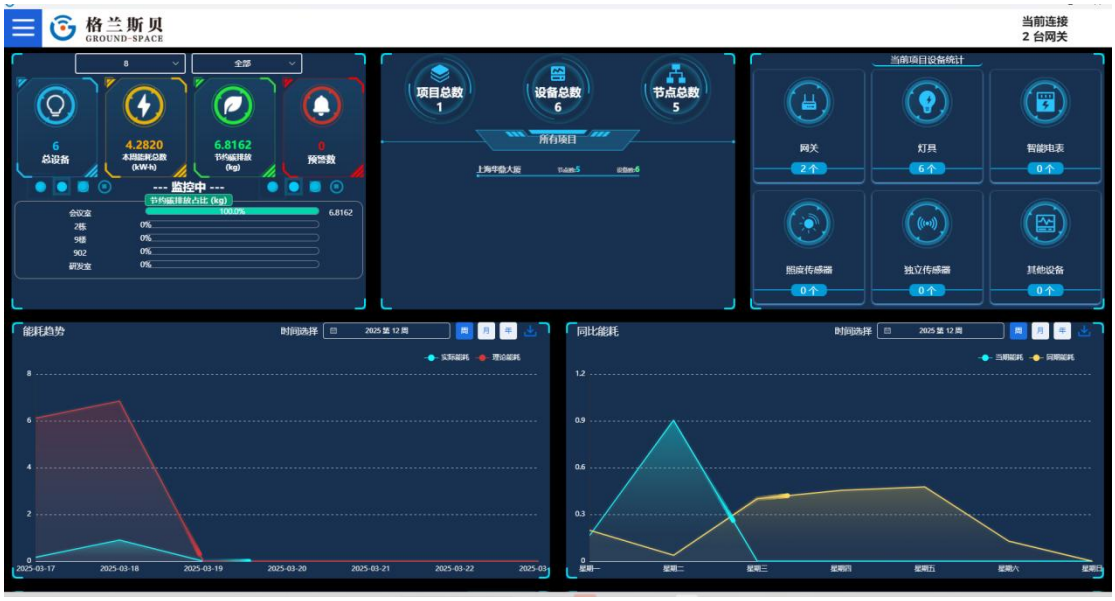


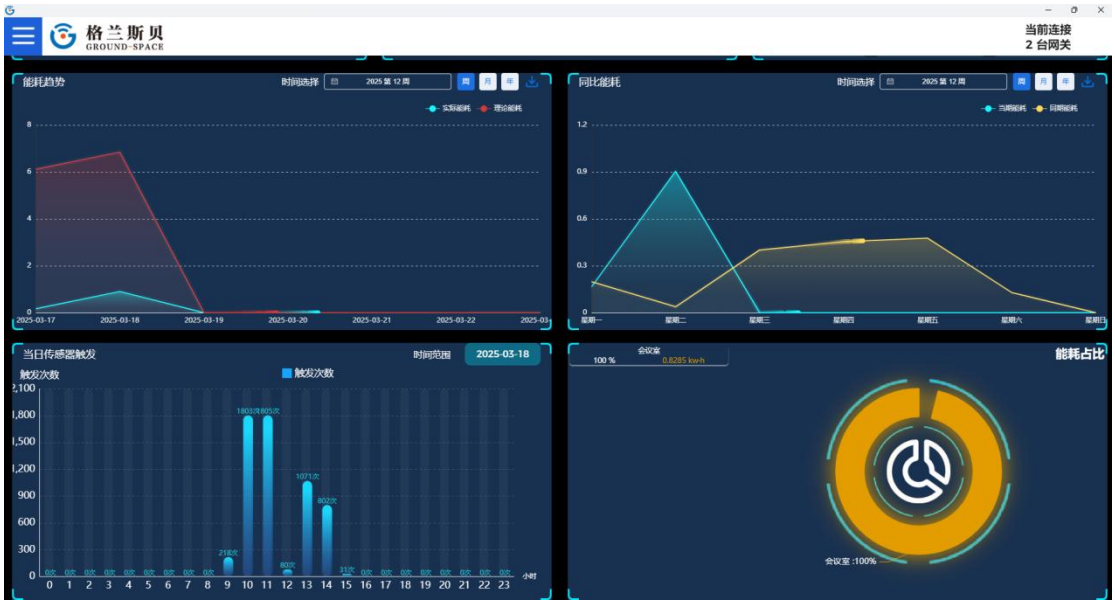

6. 数据备份和数据恢复

当项目配置完成后，为防止电脑故障，误操作等原因导致数据丢失，可点击左上角的导航栏进入数据处理菜单，点击“数据导出”将数据库备份到指定目录并可发送给客户进行移交；

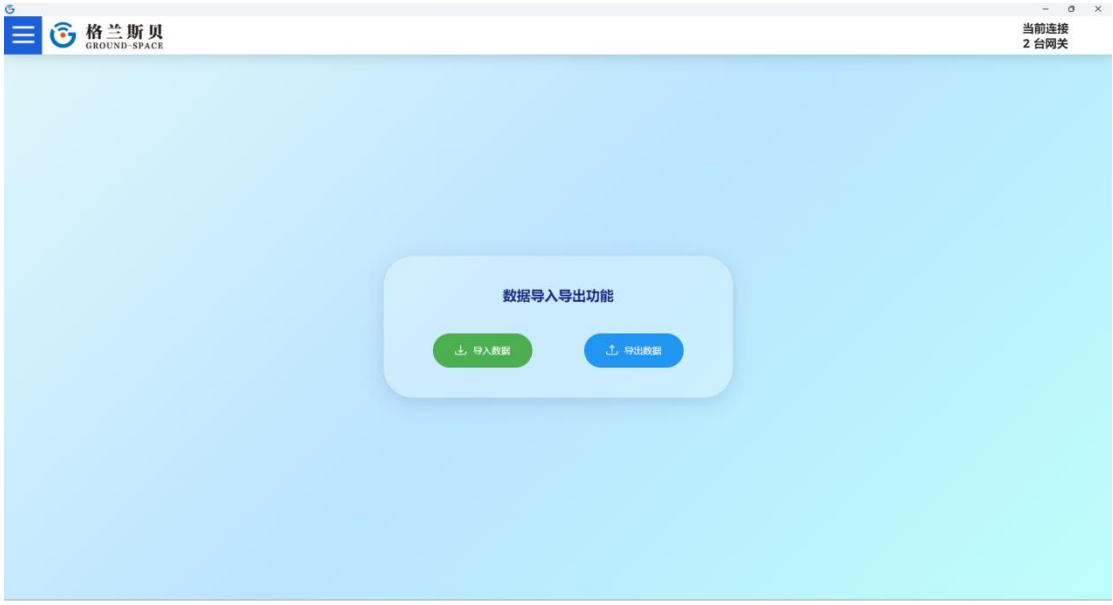

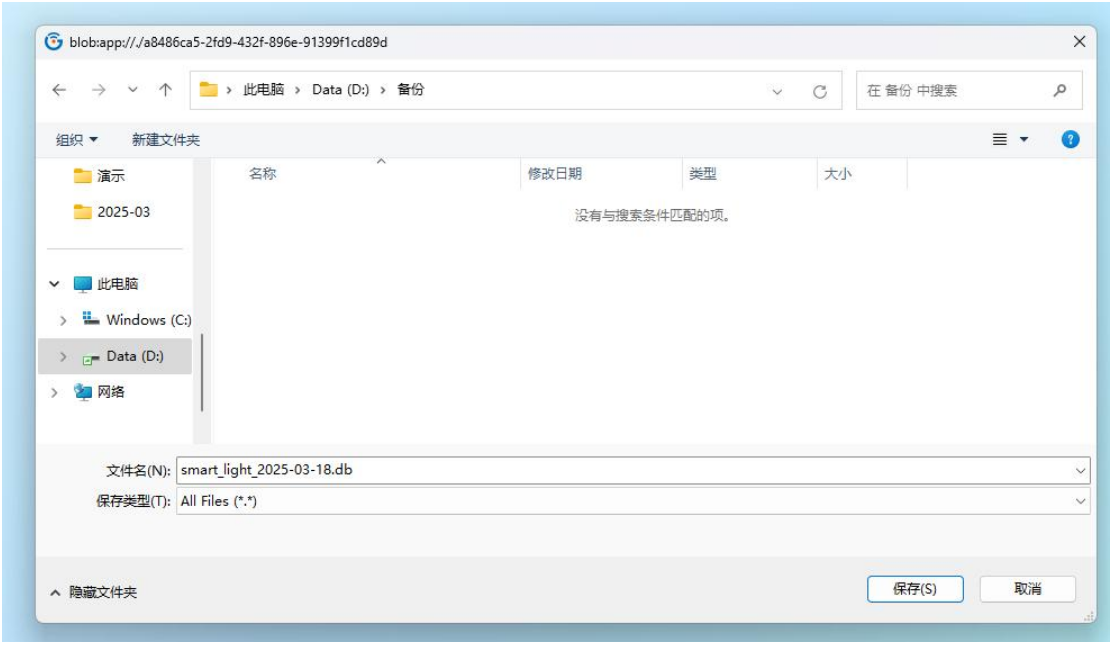

当需要将项目移交给其他人员时，可在其他人员的本地客户端上进行数据导入操作，即可节约大量项目操作，并可用于数据恢复；

7. 网关升级

当网关固件版本过低需要升级时，可使用网关升级功能；

点击数据处理菜单，在网关升级功能中点击上传升级包，选择预先保存在本地客户端 PC 中的 apk 升级包进行操作，各个网关会依次自动进行升级，升级完成后注意删除已上传的升级包！



感谢使用格兰斯贝无线传感网智能照明产品！