duct’air version 4.x
Document créé le : 21/12/2024
Modifié le : 13/04/2026 20:46

Nouveautés

Version 4.1 du 13 Avril 2026

- **Amélioration**
  - Mise à jour automatique des informations utilisateurs sans l’obligation de relancer une nouvelle instance du programme ;
  - Mise à jour à distance de la taxe de gazole ;
- **Corrections**
  - Mise en forme du rapport de l’impression des offres de prix ;
  - Référence Offre de prix et date d’impression manquants dans les impressions
  - Bug changement de matière ;
  - Bug lors du changement du fournisseur dans l’offre de prix lorsque le transport vendu au client était nul.
  - Affichage des couts matières manquants ;
  - Remise manquante dans l’exportation du devis vers le logiciel commercial ;
  - Problème dans certains cas de l’arrondi dans les sous totaux de l’offre de prix ;
  - Incohérence du calcul de la boulonnerie (mise à jour du calcul dans l’offre de prix)
  - Incohérence des prix lors de l’exportation ;
  - Problème dans l’incrémentation automatique de lors de la copie de ligne, ajout de cadre, de fond grillagé ou non en tant qu’accessoires.

Version 4.0 du 05 Janvier 2026

- **Suppressions**
  - Suppression de la partie production
- **Corrections**
  - Correction du code dans la fenêtre de saisie du coude 45° où il était impossible des coudes delà d’une certaine section
  - Réduction de 50 % de la taille du fichier par rapport à la version précédente.
  - **Mise à jour du calcul de l’épaisseur des gaines droites (identique maintenant aux pièces de formes)**
- **Nouveautés**
  - **Droits d’accès contrôlés via une connexion Internet obligatoire**
    A chaque démarrage, **le programme va vérifier les droits d’utilisation de l’utilisateur et mettre à jour les données**.
    Les images d’illustrations des fenêtres de saisies sont stockées également à distance.
    Ces accès permettent de mettre à jour les données sans nouvelle distribution d’un fichier

    Lors du premier démarrage seulement, afin d’activer toutes les fonctionnalités, cette fenêtre s’affichera :

    Cliquer sur « Se connecter ».

- Noms d'utilisateurs préremplis au démarrage

- Nouvelle zone de commandes

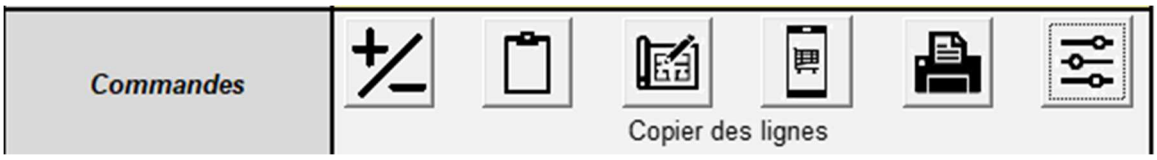

Désormais en survolant l'icône, la fonctionnalité associée apparaît

- Migration du menu pour la sélection de la matière sur la zone :

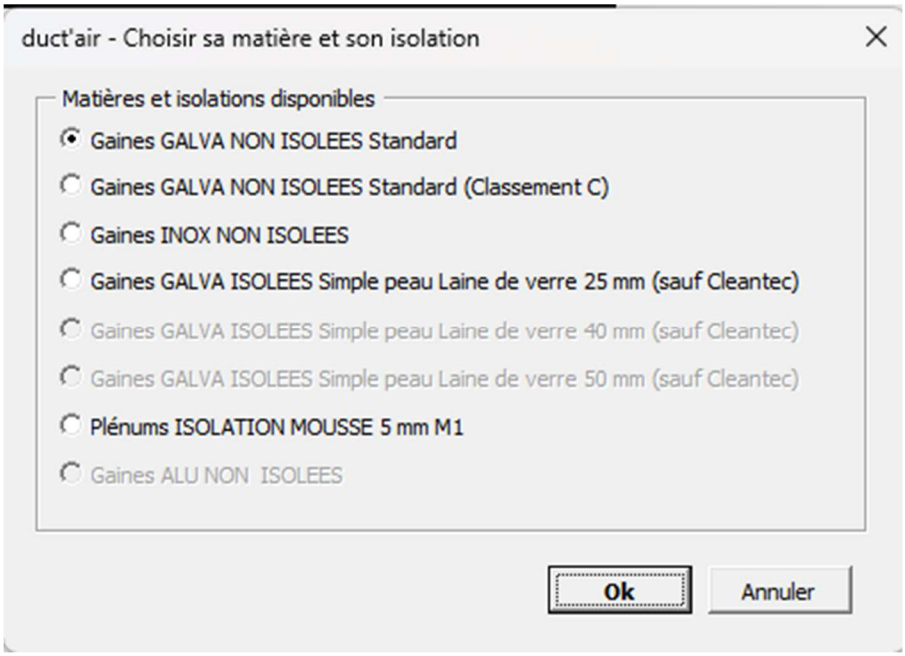

- Nouveau menu Paramètres :

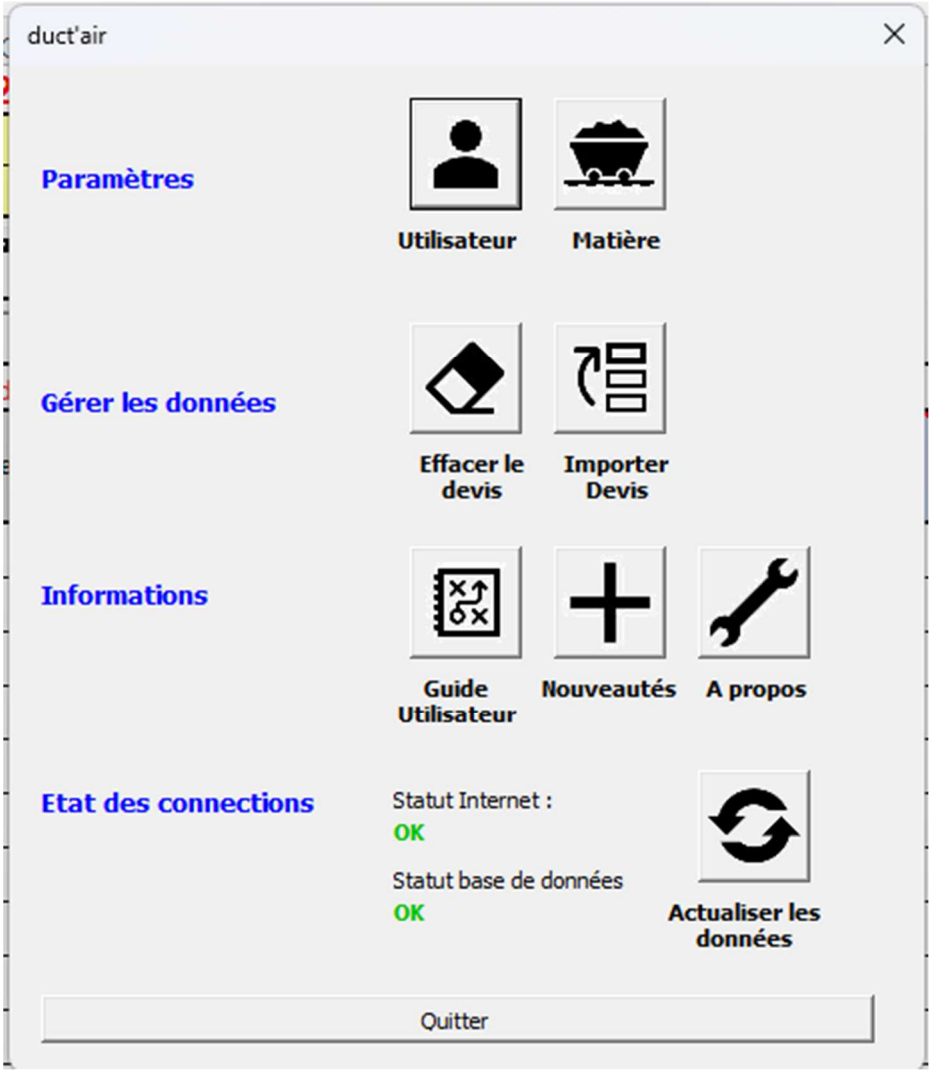

Au Niveau de la saisie :

- Nouvelle méthode de sélection des produits
  Dans les versions antérieures, les sélections des pièces se faisaient via un menu déroulant incorporé à la cellule :

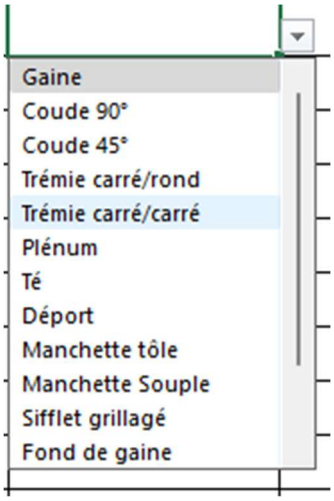

A partir de la version 4, un clic dans la cellule affiche ce menu :

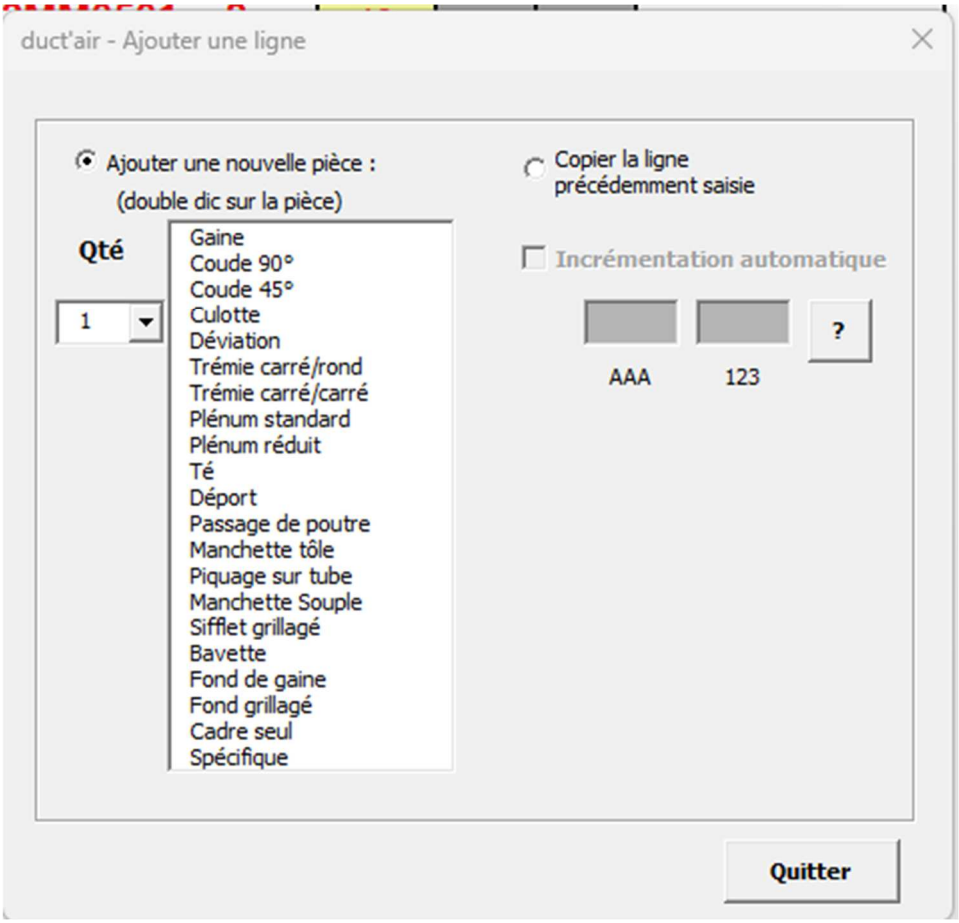

Pour reprendre une pièce, un clic sur la cellule suffit aussi.

- Ajout d'une longueur par défaut, verrouillable dans la fenêtre de saisie des gaines droites :

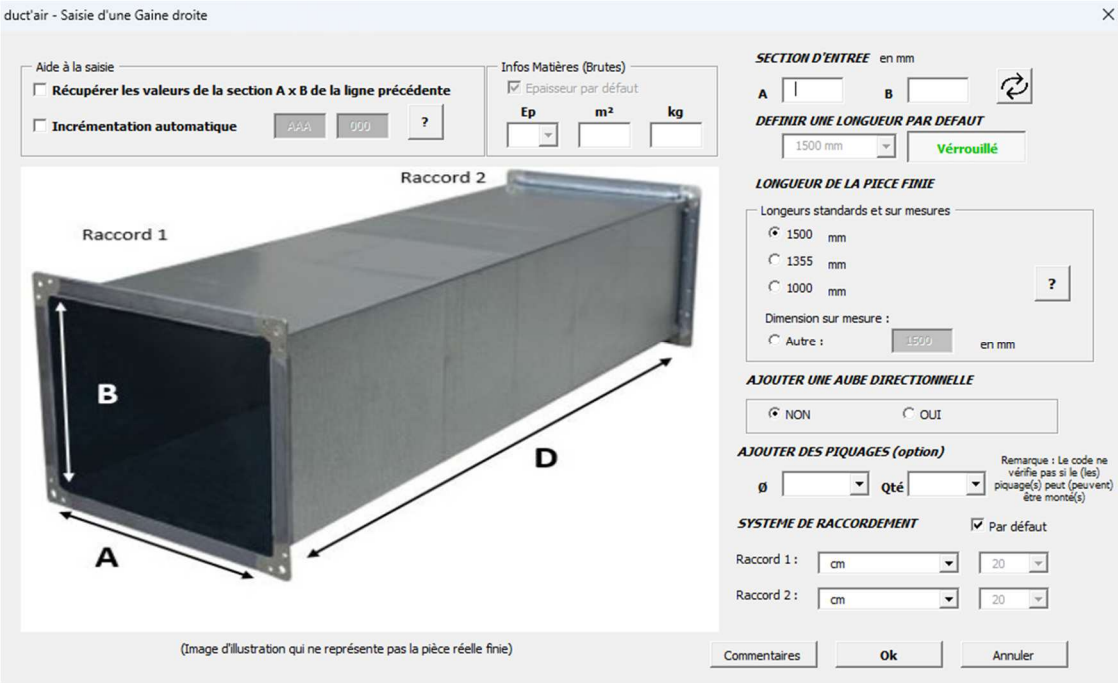

- Migration de la saisie des piquages dans la feuille en elle-même

- Ajout dans toutes les fenêtres de saisies, d'un bouton pour inverser les cotes A et B

- Possibilité de modifier l'épaisseur des pièces (en fonction du profil défini)

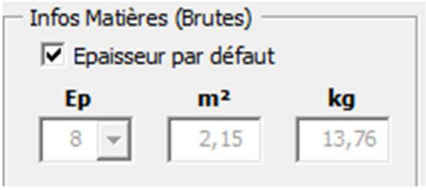

- Mise à jour dynamique des plans des pièces en fonction des cotes rentrées (si connexion Internet active) :

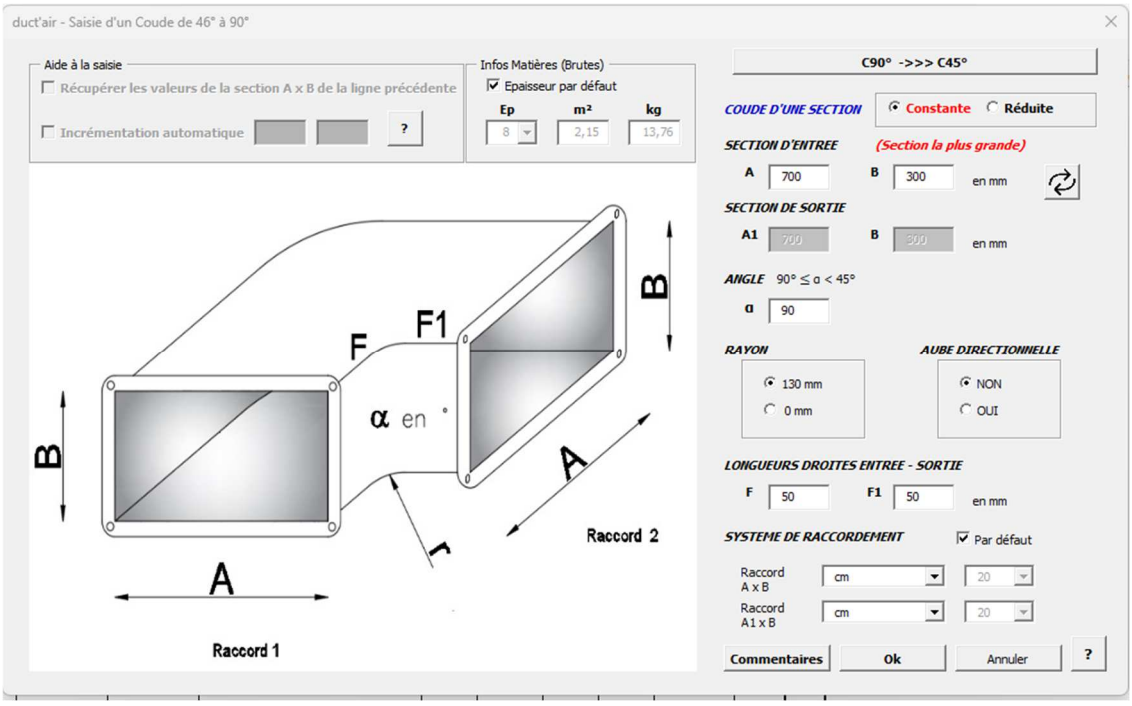

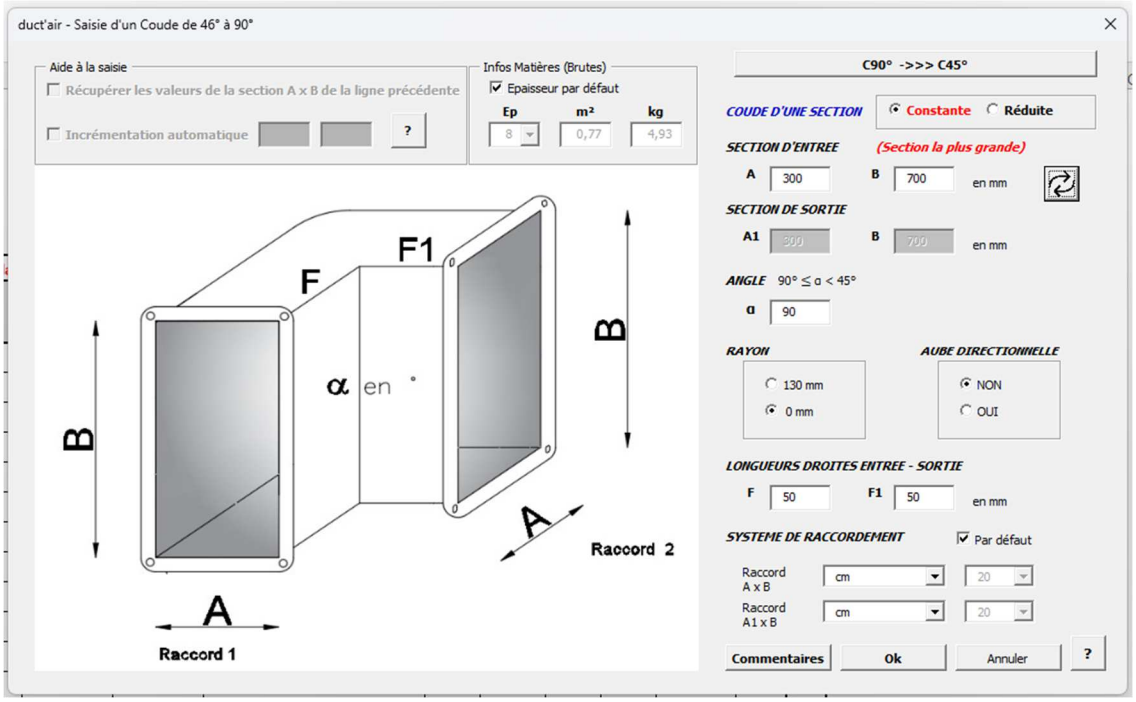

- Bouton d'aide notamment pour les coudes, les trémies et les transformations (via Internet selon cas)

- Ajout de nouvelles pièces :
  - Culottes ;
  - Déviation ;
  - Plénums transformés
  - Passage de poutres
  - Piquage sur tubes

- Mise à jour des fenêtres de saisie des trémies et transformations
  - Ajout de raccourci « T » et « C » dans les pièces transformées pour un calcul plus rapide des vues centrées et tangentielles

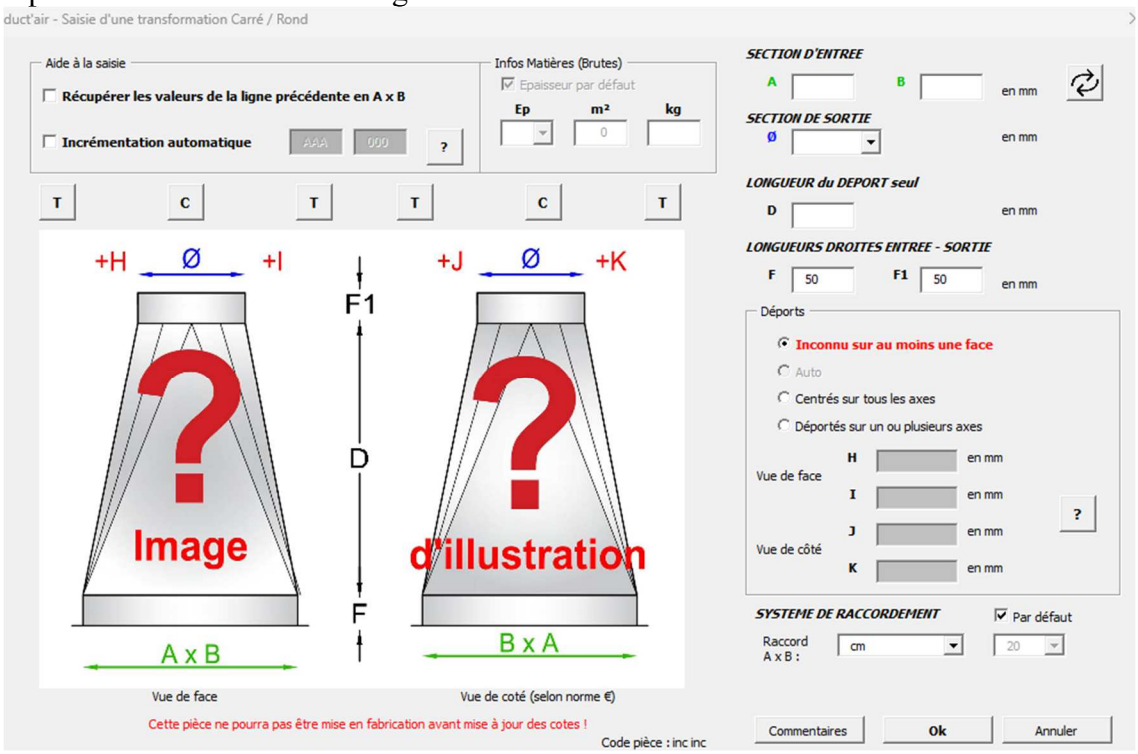

  - Tés : prise en charge de nouveaux types de tés

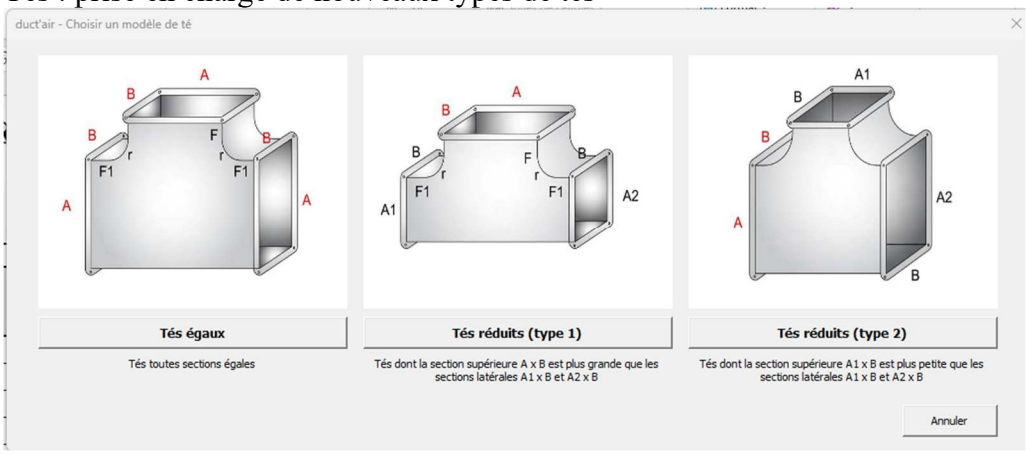

Au Niveau de l'offre de prix :

- Nouvelle barre de commande :

Désormais en survolant l'icône, la fonctionnalité associée apparaît
Le bouton « Ajout de sous-totaux » est ressorti du menu « Paramètres » pour un meilleur accès
Le bouton « Export » vers un éventuel ERP.

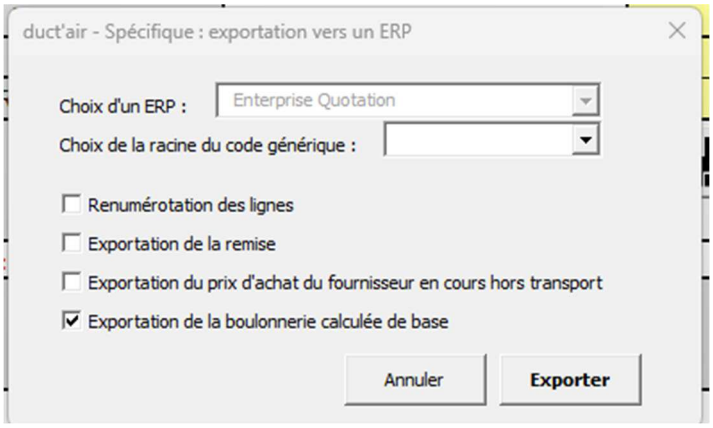

- Bouton « Paramètres » revu dans l'offre de prix

- Fenêtre de recherche de clients améliorée.

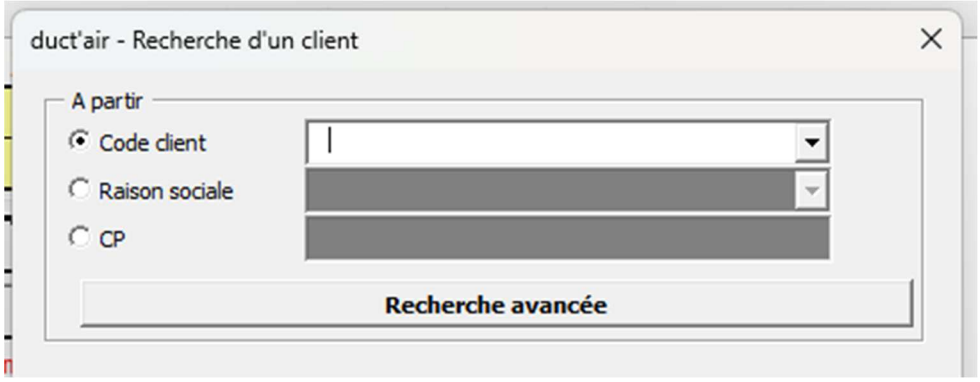

Les nouveaux champs de recherche « Code Client » et « Raison sociale », seulement avec quelques caractères, font apparaître le client.
L'adresse apparaît automatique.
Le bouton de « Recherche avancée » permet de recherche un client via une liste à partir de quelques caractères

- Nouvelle fenêtre d'aide au calcul de la marge

Attention : ce module est en test et sera susceptible d'évoluer.

Le premier menu déroulant permet de sélectionner la base d'achat sur laquelle le taux de marge sera calculé

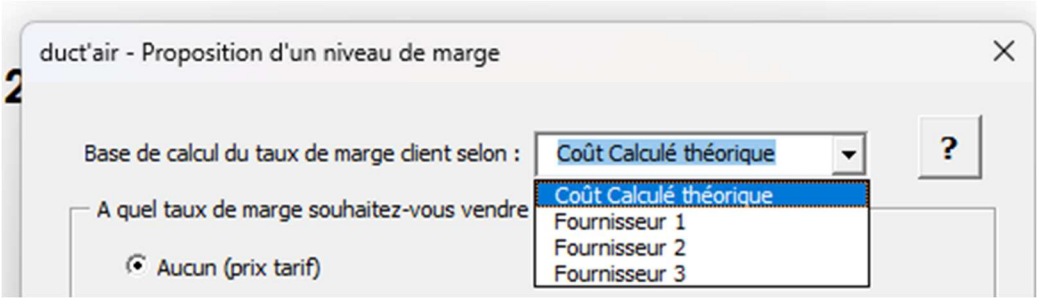

Le coût théorique est le coût calculé le logiciel selon sa base de données interne. Le coût selon le « Fournisseur 1 », le « Fournisseur 2 » est un coût estimé, une tendance, selon des retours d'expérience.

Ce calcul est donné à titre indicatif et ne peut pas engager la responsabilité de programme en cas

Le bouton « **?** » permet de connaître à l'instant du chiffrage les correspondances des fournisseurs.

Ensuite vous devrez choisir le taux de marge souhaitée (dont la remise en découlera) :

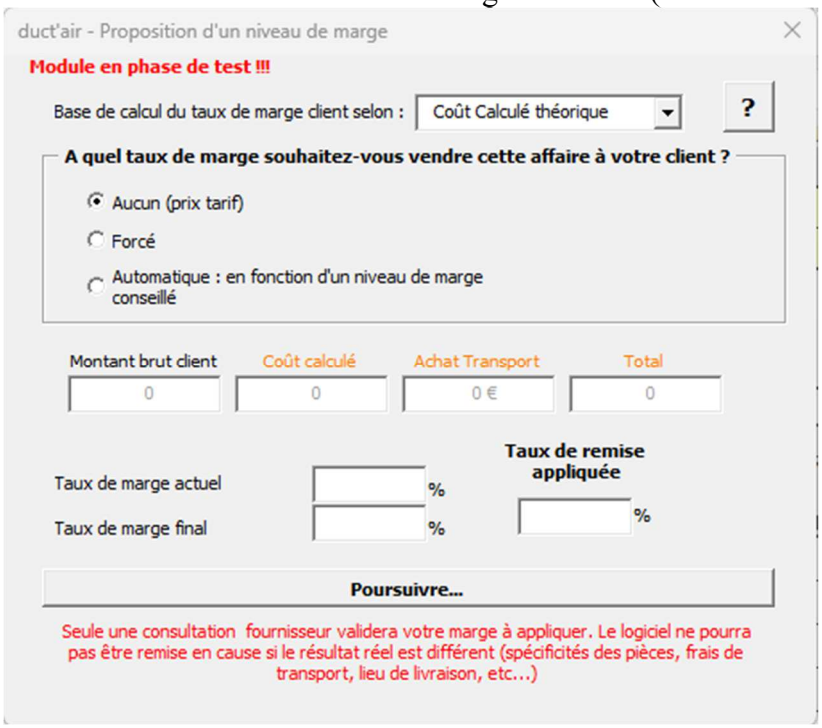

Vous avez 3 possibilités :

- Sortir un prix tarif (pas de remise) ;
- Forcé (selon votre habitudes) ;
- Automatique (le programme propose selon une base de données une remise pour atteindre un taux de marge).
  Ce mode ne prend pas en compte la nature du client (client ponctuel ou client régulier) mais seulement un taux de marge selon le montant final du devis

- La boulonnerie ne sera plus forcément incorporée dans le devis en tant articles mais pourra être insérée comme commentaire (par défaut)

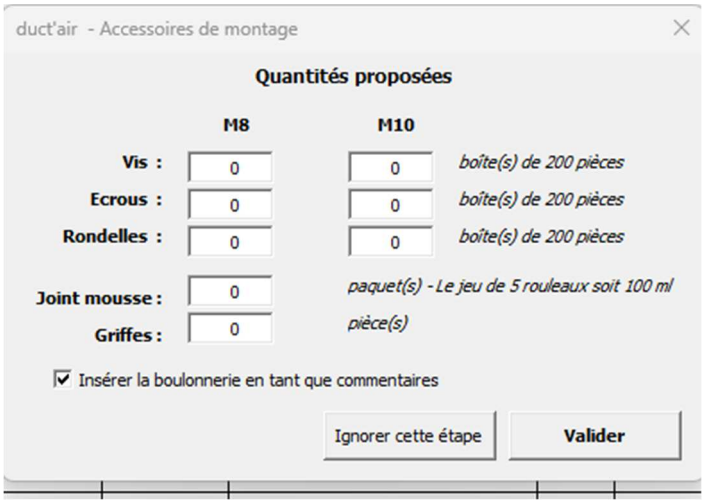

- Le prix des piquages pour les plénums sont incorporées maintenant dans le prix final de la pièce ;

Au Niveau de la feuille fournisseur :

- Création d'une feuille de consultation fournisseur.
  A partir de la feuille de saisie, le programme créera une feuille pour la demande de prix fournisseur (ou pour le détail du montage pour le client), qui reprendra :
  - Le plan de la pièce à fabriquer
  - Son repère éventuel
  - Le libellé
  - Le type de matière, l'épaisseur, l'isolant
  - Les informations dimensionnelles

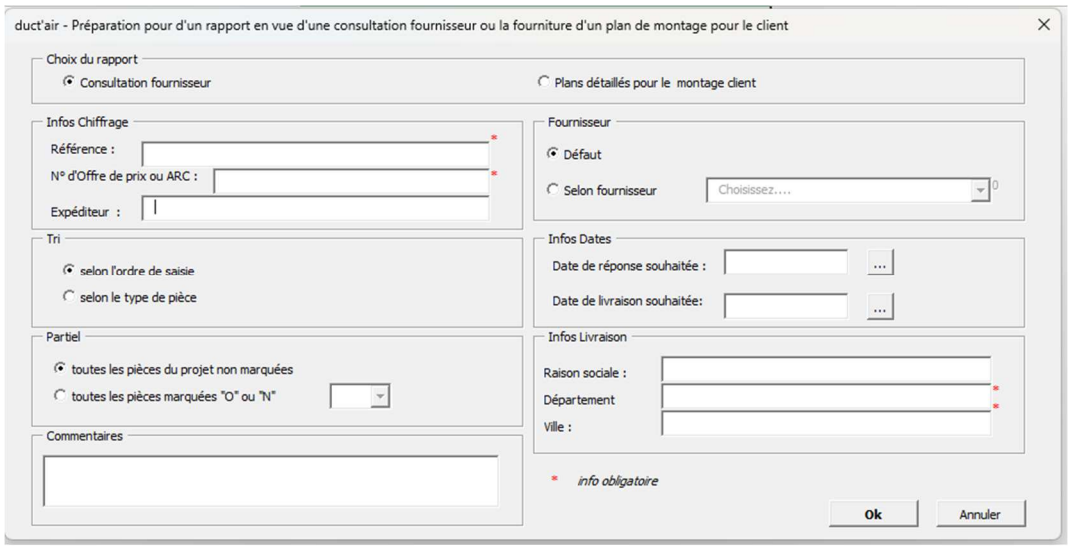

A partir de la zone « Fournisseur », vous pourrez également choisir d'utiliser les plans du fournisseurs consultés.

Les repères dimensionnels (A, B, etc…) suivent en fonction du fournisseur choisi.

N°	Repère	Plan	Qté	Désignation	Dimensions
1		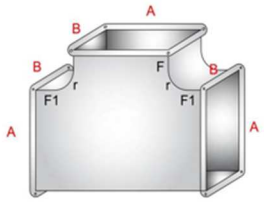	1	TE EGAL A PLAT 90° 500 x 200 cm 20 + cm 20 + cm 20	**Coté 1**: A = 500 mm, B = 200 mm, F = 50 mm, Cadre : cm 20 **Coté 2**: A1 = 500 mm, B = 200 mm, F1 = 50 mm, Cadre : cm 20 **Coté 3**: A2 = 500 mm, B = 200 mm, F1 = 50 mm, Cadre : cm 20 **Rayon**: r = 130 mm **Angle :** a = 90 °
				Matière : Acier Galvanisé Epaisseur standard : NON - Ep : 8/10 Classement Etanchéité : Standard Isolation : NON Type Isolation: Aucun	**Informations complémentaires** *cm : cadre fixé - cl : cadre à régler - bt : bords tombés - bl : bords libres - M/M : manchette mâle pour emboitement - Autre : bt sur côté et bl sur dessus*

Pour en savoir plus, reporter au manuel d'utilisation en cliquant ici.

Version 3.2.0.0 janvier 2020

Autres versions antérieures