ДВЕРИ СЕРИИ ВМО

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии BMD предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения (Условия эксплуатации см. раздел 5).

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 5 ключей от сувальдного замка; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорта на замки; руководство по эксплуатации.

<u>Внимание!</u> Требуется установка с внутренней стороны на корпус двери декоративной панели (в комплект поставки не входит).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7 12/10/ 120/012 /04 /4(12) /10 1/10/						
Модель	Габариты наруж- ные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Bec*, кг
BMD4 Logika - 2050/880/104R	2105 – 985 – 104	1950 – 795 – 104	2052 - 880 - 104	2	правая	62
BMD4 Logika - 2050/880/104L	2105 – 985 – 104	1950 – 795 – 104	2052 - 880 - 104	2	левая	62
BMD4 Logika - 2050/950/104R	2105 – 1055 – 104	1950 – 865 – 104	2052 - 950 - 104	2	правая	65
BMD4 Logika - 2050/950/104L	2105 – 1055 – 104	1950 – 865 – 104	2052 - 950 - 104	2	левая	65

^{* -} допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 80%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDFс меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укутка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек, вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2 Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата	Отметка
изготовления:	службы качества
	■ i

ДВЕРИ СЕРИИ ВМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии BMD предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения (Условия эксплуатации см. раздел 5).

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 5 ключей от сувальдного замка; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорта на замки; руководство по эксплуатации.

<u>Внимание!</u> Требуется установка с внутренней стороны на корпус двери декоративной панели (в комплект поставки не входит).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наруж- ные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Bec*, кг
BMD4 Logika - 2050/880/104R	2105 – 985 – 104	1950 – 795 – 104	2052 - 880 - 104	2	правая	62
BMD4 Logika - 2050/880/104L	2105 – 985 – 104	1950 – 795 – 104	2052 - 880 - 104	2	левая	62
BMD4 Logika - 2050/950/104R	2105 – 1055 – 104	1950 – 865 – 104	2052 - 950 - 104	2	правая	65
BMD4 Logika - 2050/950/104L	2105 – 1055 – 104	1950 – 865 – 104	2052 - 950 - 104	2	левая	65

допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40° С и относительной влажности не более 80%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDFc меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укутка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек, вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.


8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2 Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

11.	Отметка службы качества

Эскиз внутренней декоративной панели

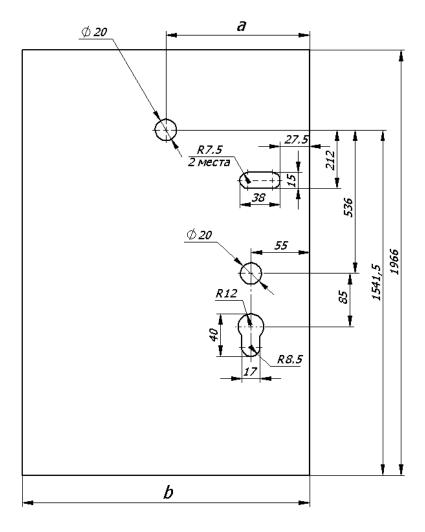


Модель	а, мм	b, мм
BMD4 Logika -2050/880/104R	402.5	805
BMD4 Logika -2050/880/104L	402.5	805
BMD4 Logika -2050/950/104R	437.5	875
BMD4 Logika -2050/950/104L	437.5	875


Схема установки внутренней декоративной панели.

Внимание! Установку декоративной панели производить до установки фурнитуры.

1. Выкрутить технологические саморезы и снять уголки 1,2.

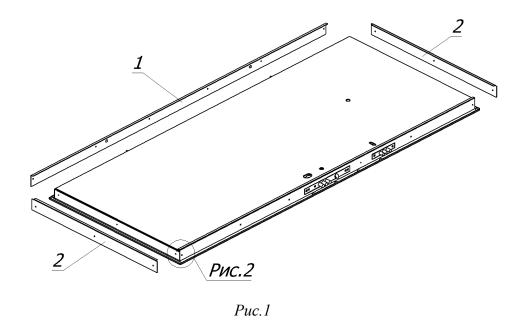


2. Установить декоративную панель 3 в посадочное место 6мм.

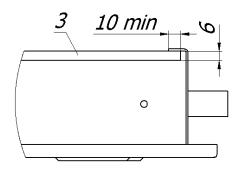

Puc.2

3. Установить уголки 1,2 и закрепить их заклепками(входят в комплектацию).

Эскиз внутренней декоративной панели

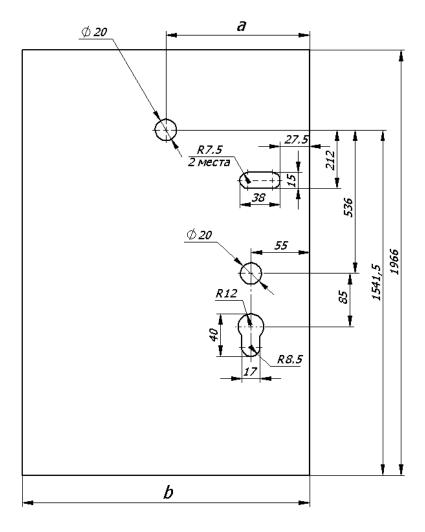


Модель	а, мм	b, мм
BMD4 Logika -2050/880/104R	402.5	805
BMD4 Logika -2050/880/104L	402.5	805
BMD4 Logika -2050/950/104R	437.5	875
BMD4 Logika -2050/950/104L	437.5	875


Схема установки внутренней декоративной панели.

Внимание! Установку декоративной панели производить до установки фурнитуры.

1. Выкрутить технологические саморезы и снять уголки 1,2.

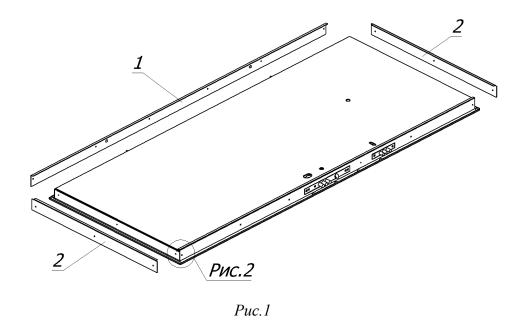

2. Установить декоративную панель 3 в посадочное место 6мм.

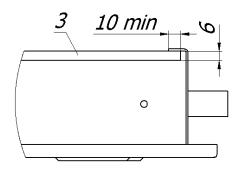

Puc.2

3. Установить уголки 1,2 и закрепить их заклепками(входят в комплектацию).