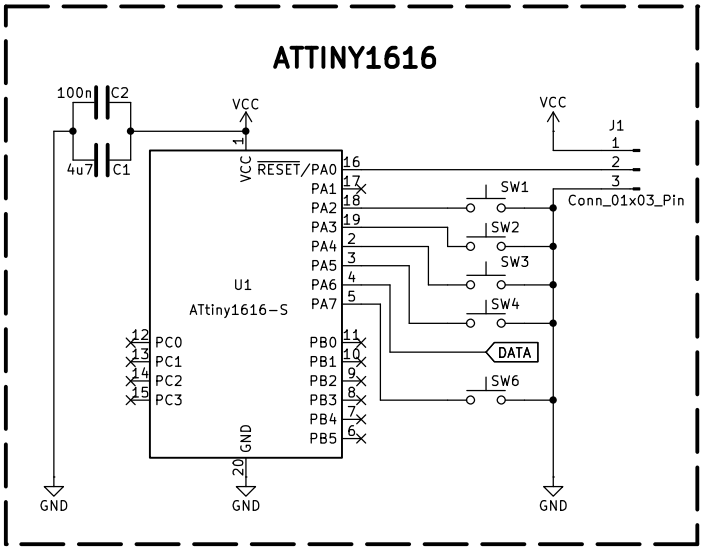
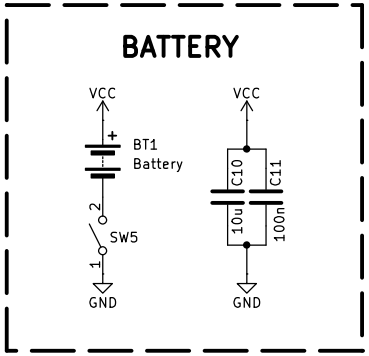
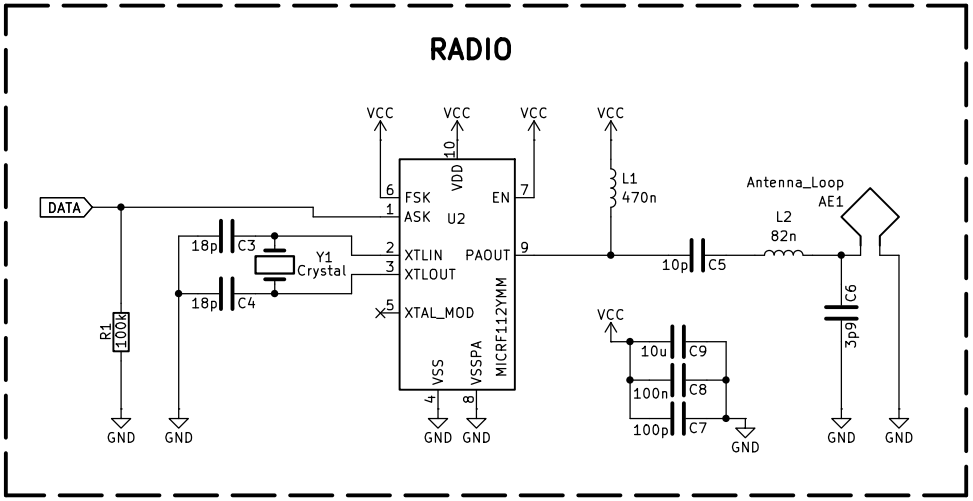

ATTINY1616
100n
C2
4u7
C1
VCC
GND
U1
ATtiny1616-S
RESET/PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PC0
PC1
PC2
PC3
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
DATA
J1
Conn_01x03_Pin


BATTERY
VCC
BT1
Battery
SW5
GND
C10
10u
C11
100n


RADIO
DATA
R1
100R
18p
C3
18p
C4
Y1
Crystal
U2
FSK
ASK
XTLIN
XTLOUT
XTAL_MOD
VDD
EN
PAOUT
VSS
VSSPA
MICRF112YMM
L1
470n
L2
82n
10p
C5
Antenna_Loop
AE1
C6
3p9
10u
C9
100n
C8
100p
C7