EL-02 | MẠCH NGẮT CỨNG BƠM VÀ GIÁM SÁT LIÊN ĐỘNG

Tiếp điểm được mô tả theo chức năng; lựa chọn rơle an toàn và số đầu nối theo manual/model thực tế.

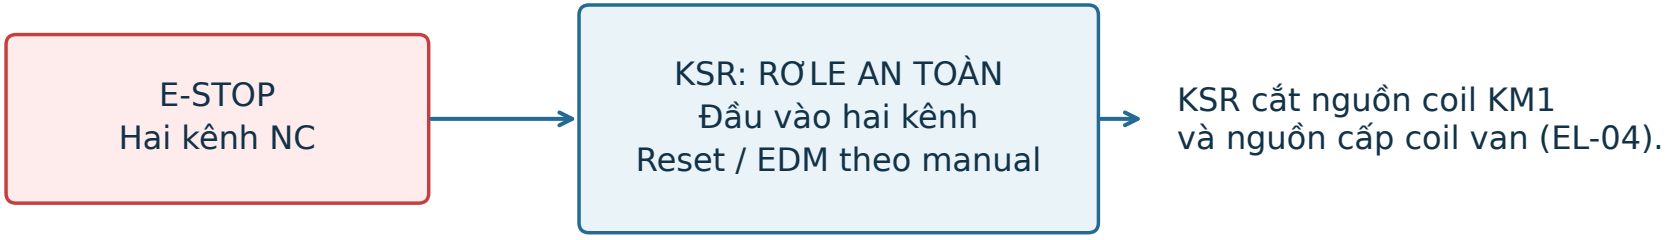

CHUỖI CẤP COIL CONTACTOR — NGẮT ĐỘC LẬP VỚI CHƯƠNG TRÌNH PLC

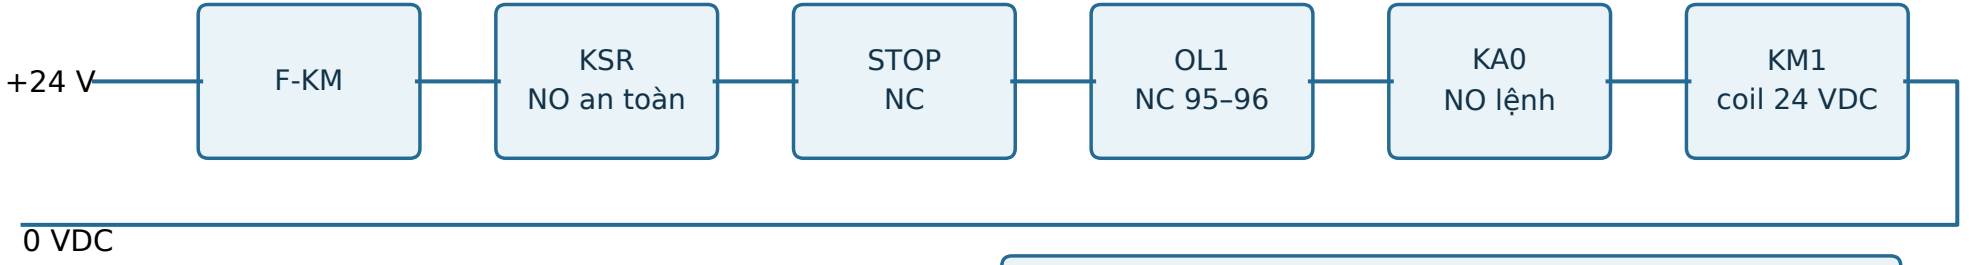

Q0.0 → coil KA0 (rơle trung gian)
Tiếp điểm KA0 NO chỉ mang lệnh chạy bơm.

TIẾP ĐIỂM GIÁM SÁT ĐỘC LẬP → DI PLC
KSR OK → I0.3 | OL1 OK → I0.4
STOP OK → I0.5 | Đủ nước → I0.1
Bình thường: 1; tác động / mất dây: 0.

Phản hồi PLC dùng tiếp điểm phụ tách khỏi chuỗi coil; phải bổ sung khối tiếp điểm nếu thiết bị chưa đủ cực.
Dập xung coil theo manual. STOP thường không thay thế E-STOP; sơ đồ chưa xác lập cấp SIL/PL.