HY-01 | SƠ ĐỒ DÒNG CHẢY HỆ THỐNG BỐN VAN

Sơ đồ khối thủy lực; áp cài RV1, điểm Q–H và điều kiện hút phải xác định theo thiết bị thực tế.

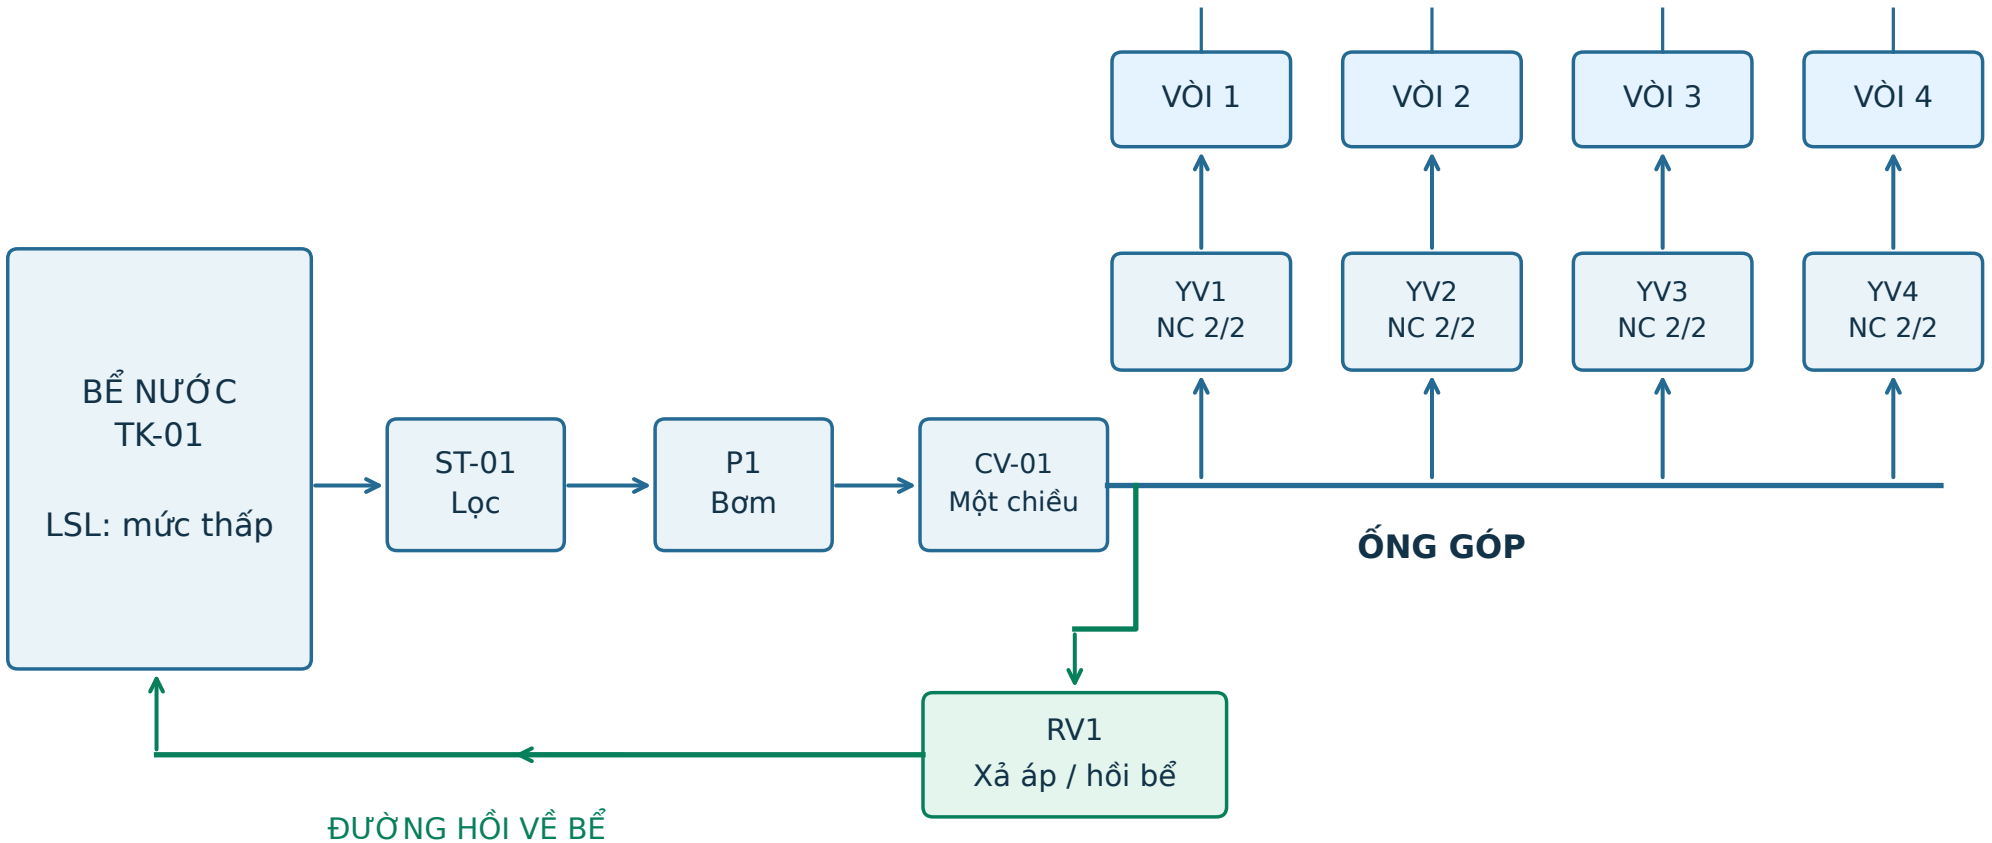

Bơm chạy liên tục trong chu trình AUTO; mỗi van mở/đóng đúng bảng 5 bước. Nước phun được thu hồi về bể.
RV1 không mặc nhiên bảo đảm lưu lượng tối thiểu qua bơm; cần kiểm tra riêng ở bước 1 và khi chuyển bước.
Sơ đồ chưa xác định DN, Kv, áp suất cài đặt, bảo vệ áp lực hoặc thông số thi công.