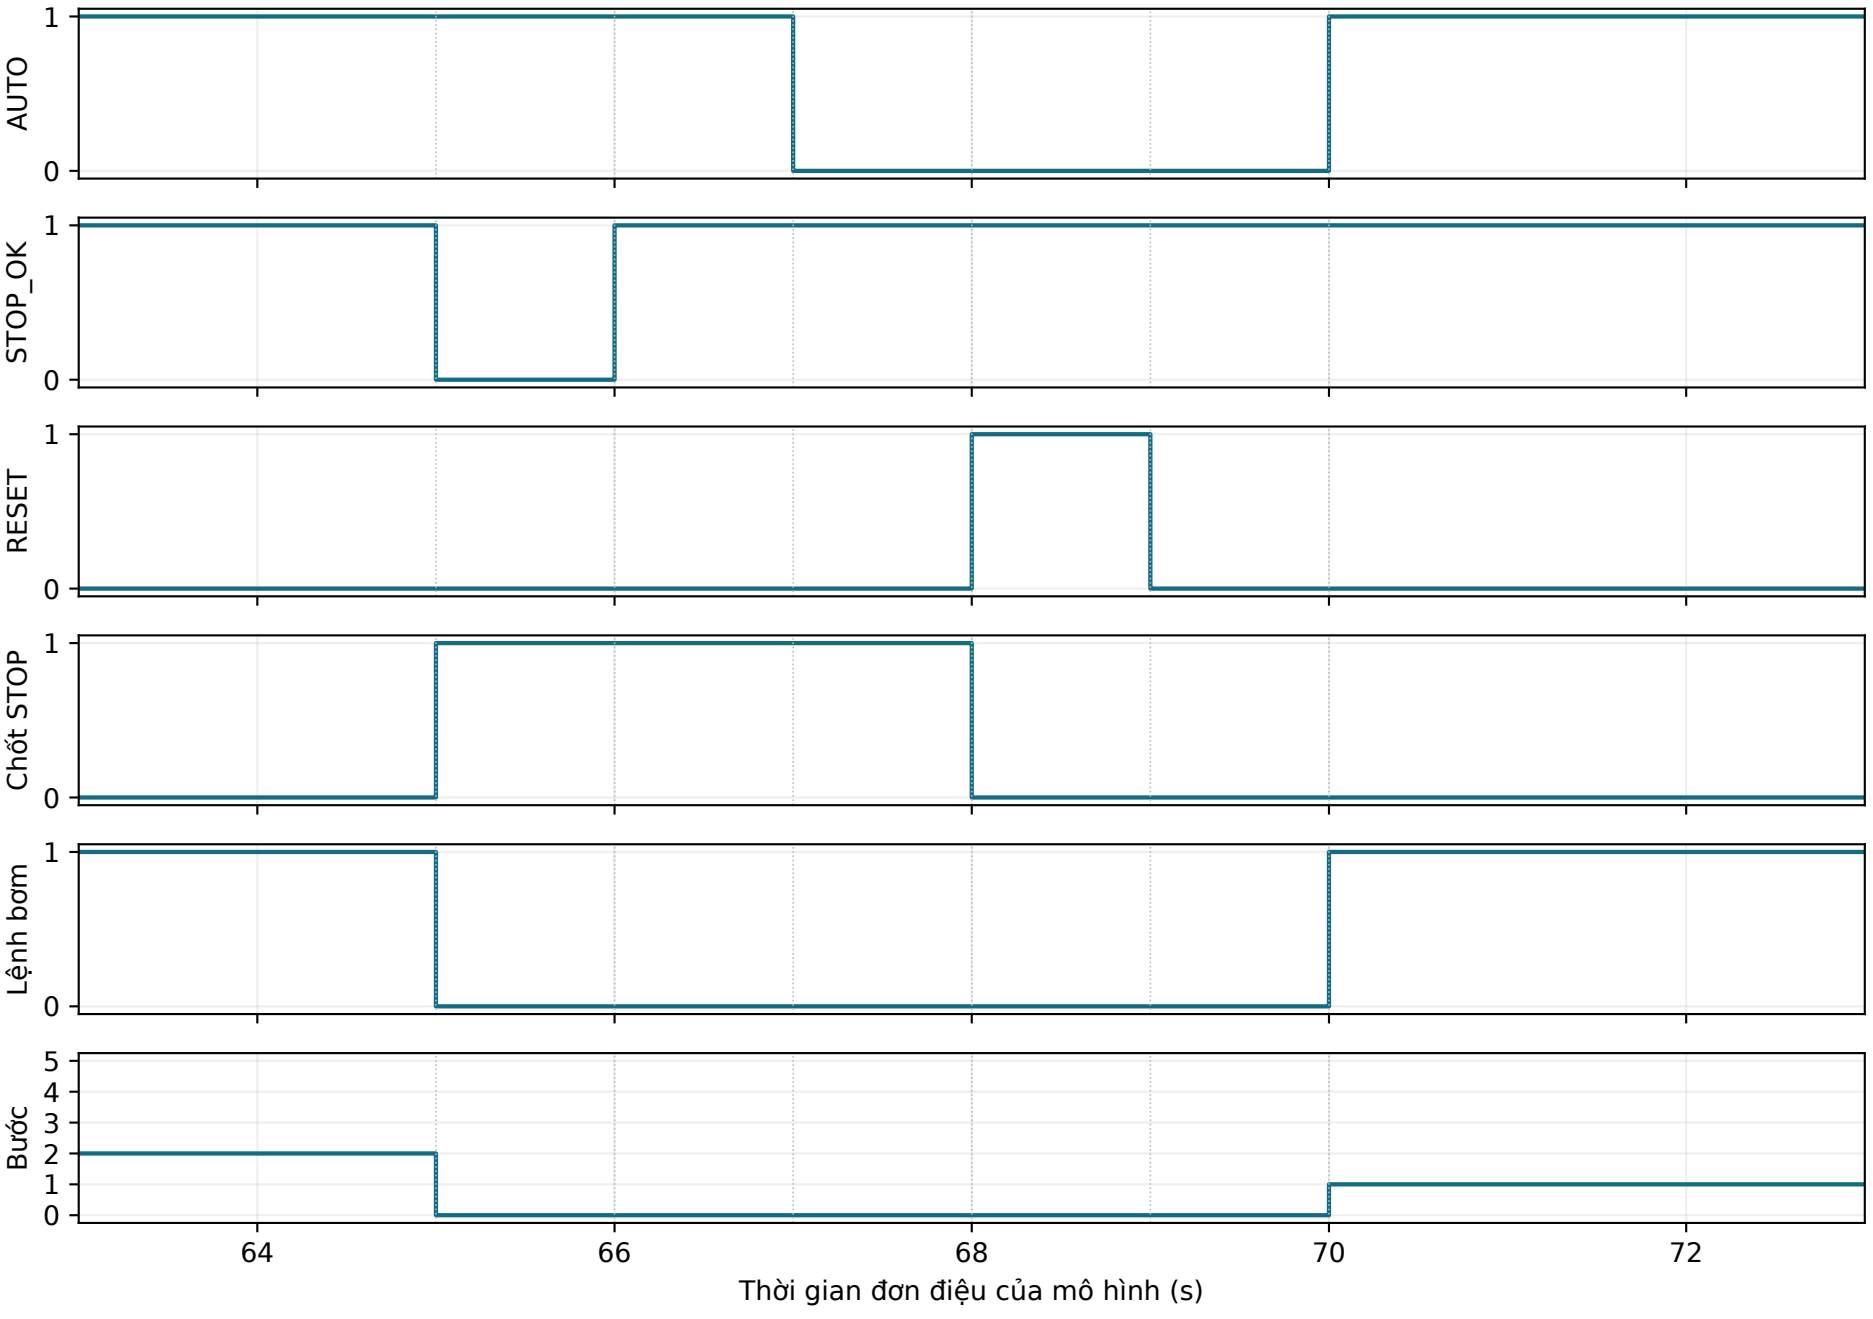

65 s: STOP; 66 s: nhả STOP; 67 s: TẮT; 68 s: RESET; 69 s: nhả RESET; 70 s: AUTO.
Nhả STOP và nhấn RESET riêng đều không phát lệnh chạy. Chỉ AUTO mới cho chạy lại bước 1.