Instrukcja wewnętrzna > NIE DLA KLIENTA!

Zbiór pomocnych informacji w razie problemów lub potrzeby serwisowania urządzenia.

<u>Użytkownicy i hasła:</u>

System operacyjny

Użytkownik: pi Hasło: sbb2017

Wifi:

SSID/nazwa: Szafa_Sterujaca_Wentylatora

Hasło: sbb2017wifi

Adresy IP:

Połączenie przewodowe ethernetowe: adres statyczny 192.168.1.100 maska 255.255.255.0 Połączenie bezprzewodowe: sieć Wifi udostępniona na urządzeniu: "Szafa_Sterujaca_Wentylatora". Adres przy połączeniu nadawany automatycznie (DHCP). Adres urządzenia: 192.168.10.1, maska: 255.255.255.0

Dostępne protokoły:

VNC => dane jak do systemu operacyjnego

Program do połączenia Real VNC

SSH => dane jak do systemu operacyjnego

Program do połączenia MobaXterm, Putty lub dowolny inny klient SSH

SFTP => dane jak do systemu operacyjnego

Program do połączenia MobaXterm

Uruchomienie aplikacji:


- automatycznie po uruchomieniu systemu
- ze skrótu na pulpicie
- z linii poleceń: "sudo VentilatorMonitorStart"

Pliki z danymi tworzone w katalogu:

- /home/pi/Desktop/Dane_z_systemu
- /media/pi/xxxxxxx/Dane_z_systemu gdzie xxxxxxx to nazwa podłączonego pendrive

Tworzenie obrazu karty		
L.p.	Krok	Przykładowy obrazek
1	Otwieramy aplikację	Win22Dickless age
	Win32DiskImager	Win32DiskImager

Instrukcja wewnętrzna > NIE DLA KLIENTA!

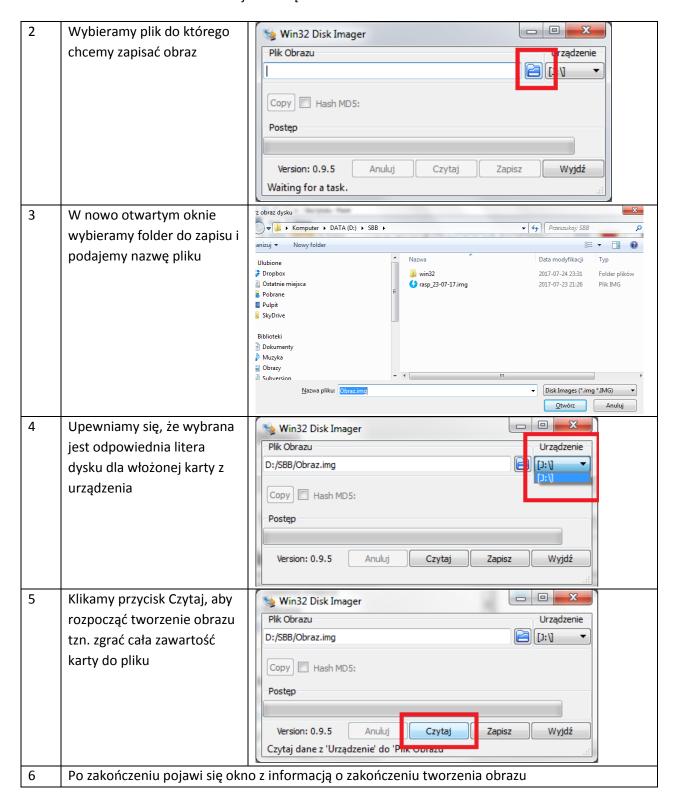

Przywracanie obrazu karty		
L.p.	Krok	Przykładowy obrazek
1	Otwieramy aplikację Win32DiskImager	Win32DiskImager

Instrukcja wewnętrzna > NIE DLA KLIENTA!

