

首次使用



HGLRC SPECTER F722 40A 6路AIO说明书

V1.0



使用前，微信扫描二维码关注公众号
下载最新BF地面站以备后续调试使用

化骨龙科技
深圳化骨龙科技有限公司

创新点燃你的生活！
12篇原创文章
视频号：化骨龙科技
21个朋友关注

1. 点击关注公众号

关注公众号

消息 视频号 服务 ← 2. 点击服务

公众号提供的服务

服务支持 3. 文件链接

售后服务 说明书及各类文件
固件及地面站文件 行业无人机需求


注意事项

1. 使用前请仔细阅读该说明书，以免造成产品的损坏或受伤；
2. 该产品的使用需要一定程度上的技术水平，请新手在专业人士的指导下操作；
3. 该产品工作电压为8.4—26.1V（2S-6S），请勿低于或超出该电压区间使用，以免导致设备动力不足或设备损坏的情况；
4. 使用该产品进行飞行前请在桨叶已卸除的情况下确认陀螺仪方向、混控模型、电机顺序和转向正确均设置正确后，再进行飞行；
5. 飞行时请选择合适的飞行环境，远离人群和建筑物；
6. 请先了解当地法律法规，合法飞行！享受FPV的飞行乐趣。

产品参数

名称：HGLRC SPECTER F722 40A 6路AIO
尺寸：34x48mm
安装孔位：25.5x25.5mm，M2
重量：13.2g
飞控MCU：STM32F722
陀螺仪：ICM42688P
气压计：dps310
工作电压：8.4—26.1V（2S-6S lipo）
单路电调最大工作电流：40A
飞控固件：HGLRCF722AIO_X6 4.4.3
电调固件：F-H-40- Bluejay, 0.19, 48kHz
黑匣子：16MB
UARTS：3个

接线图

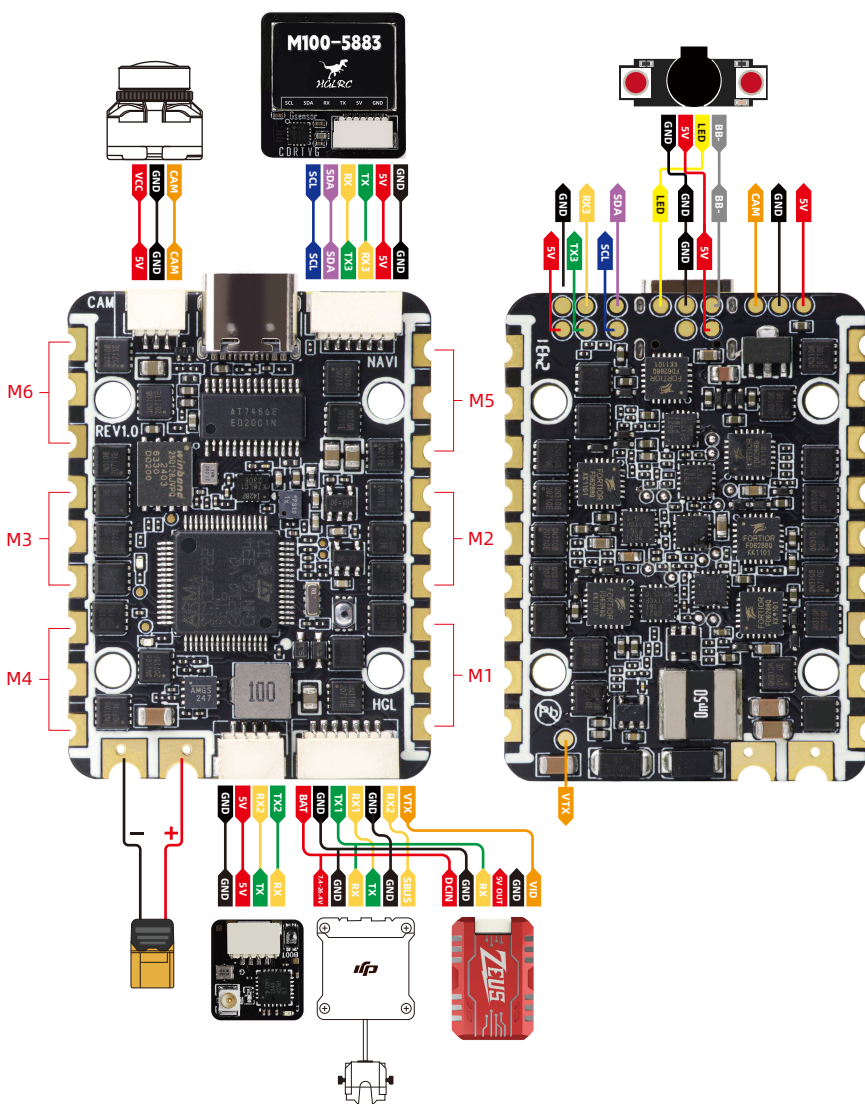


混控类型设置

首次使用该飞控时，飞控默认的混控设置为Y6。

如需修改其他混控类型以飞行其他机型时，请按下列步骤进行更换混控类型。

1. 使用typeC数据线连接飞控和电脑设备（推荐），打开Betaflight地面站，点击“连接”以进入飞控设置页面；

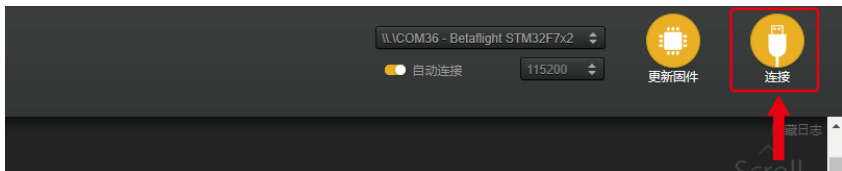


2. 进入飞控设置后在左侧项目栏中找到“电机”，点击进入该选项设置页面；



3. 在“电机”页面找到“混控类型”，点击图示三角即可选择所需的混控类型，选择完毕后点击右下角“保存并重启”。

选择新的混控类型后可能需要重新进行电机排序和转向等设置，请谨慎操作

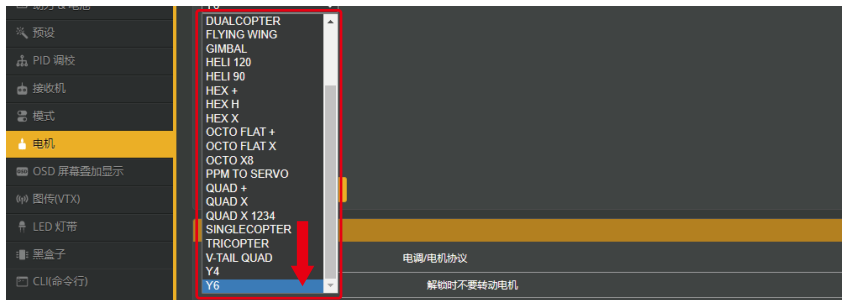

混控类型设置

联系我们

衷心感谢飞友的信任！欢迎选择化骨龙的产品

混控类型	Y6	HEX X
电机顺序 转向映射		



公司名称：广东化骨龙科技有限公司
技术电话：18033023851（微信同号）
官网网址：https://hglrc.taobao.com
地址：广东东莞市大朗镇竹山旧园路9号骏通产业园1栋8楼（化骨龙科技）

