



服务器端License安装配置

准备好 License 文件,将加密狗插到指定机器。插了加密狗的机器,我们称为服务端。(如采用 Mac 地址加密的用户,则不需要加密狗。


一、放入安装盘,点击 Setup,出现下面的安装界面:

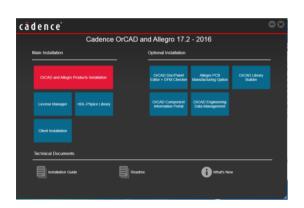


二、点击上图中的 "License Manager", 如下图:

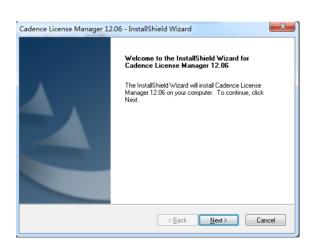

点击 Next 入下一步,

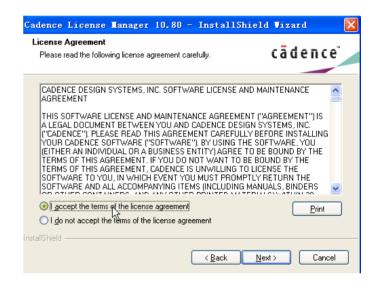


选择接受协议,并点击 Next

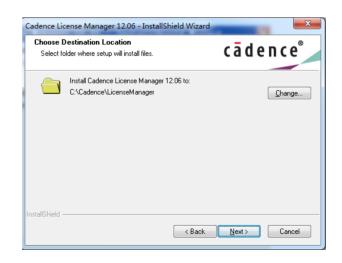




选择好安装路径,并点击 Next。

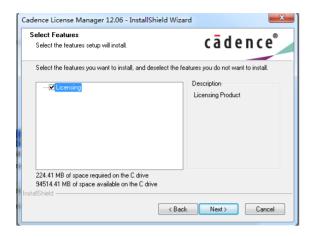

点击 Next,

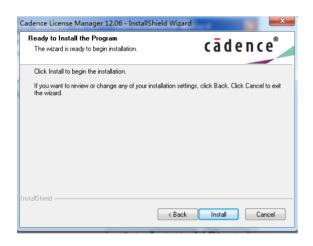


点击 Install。


随后出现如下选择 License 文件的界面:



点击 Browse, 找到 License 文件(有供应商提供)。

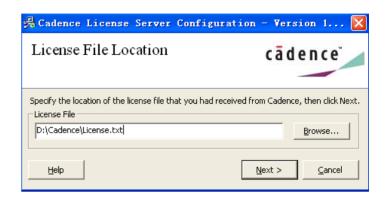


点击 Next, 出现下面的对话框

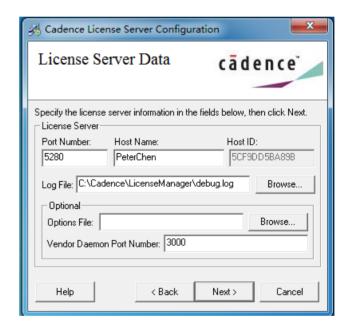


这里什么都不用填,直接点击 Next,安装程序会自动在环境变量中增加读取 License 的变量,直到出现下面对话框:





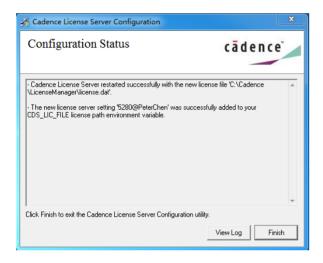


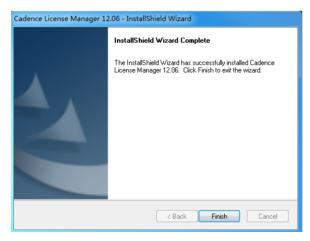

点击 Finish, 我们就完成了 License Manager 的安装。

三、安装加密狗驱动(如果是 MAC 地址加密,可跳过本步骤)


一般情况下,在安装 license Manager 的时候,安装程序会自动将加密狗驱动程序安装好。如发现安装好License Manager 之后,插上加密狗,加密狗指示灯并没有亮起,说明驱动没有装好。这时需要我们手动安装一下加密狗驱动程序,打开安装目录,如下图:

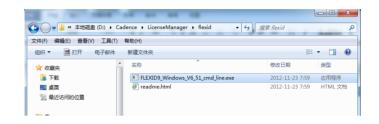

注意,这里和16.x版本有所区别。16.x会有一个加密狗驱动安装程序FlexID_Dongle_Driver_Installer,直接双击安装即可。但是17.x的驱动程序需要用cmd line来运行。

打开开始-运行,输入以下命令

C:\Cadence\LicenseManager\flexid\FLEXID9_Windows_V6_51_c
md line.exe —i, 点击确定, 稍后会显示安装完成。

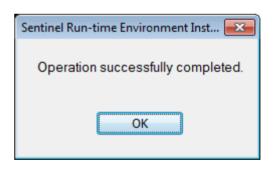


点击 ok 完成加密狗驱动安装,这时就会看到加密狗的灯已经亮起, 说明安装成功。




客户端 (服务器端也可以) 安装产品

选择主安装界面上的 OrCAD and Allegro Products Installation, 出现如下画面:




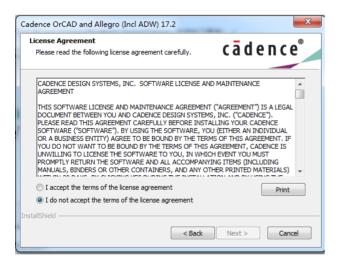


选择接受协议,并点击 Next.

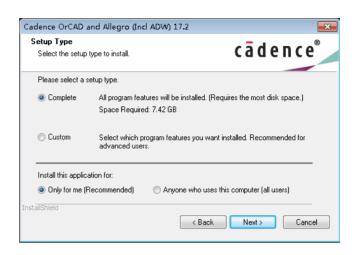


选择是否安装全部产品,Custom用户可以自行选择需要安装的产品,

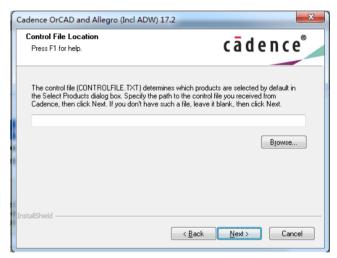


如果选择 Custom,下一步则是浏览 Control File, (就是你购买了什么产品,License 可以让你运行的那些产品的一个列表文件,以免你安装了全部 Cadence 产品,有的运行不了,占用了硬盘资源)没有 Controlfile 也没关系,只要用户知道自己需要安装哪些产品即可。我们直接点击 Next。

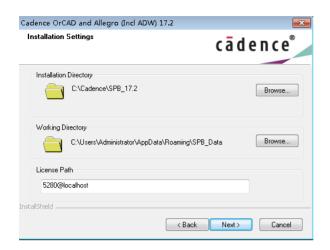


设置好软件的安装路径,以及工作路径,5280是端口号, Localhost需要修改成服务器 Host Name,系统会自动在环境变量 中加上一个环境变量,变量名: cds_lic_file 变量值: 5280@Host Name,点击下一步,

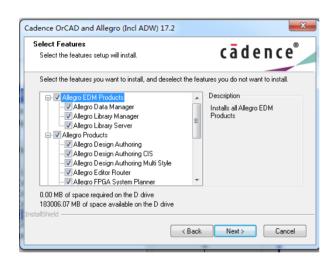

选择好自己需要的产品,打上勾,并Next,(如果前一布选好了Controlfile,这一步就自动勾选了)点击下一步,

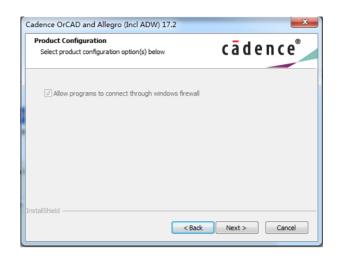


提示允许安装程序穿过防火墙,下一步,

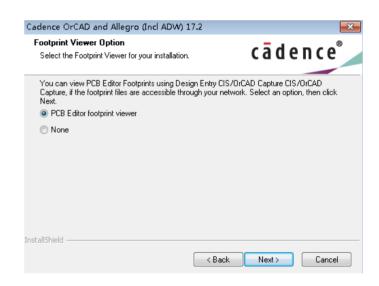


使用 Capture CIS 的用户,请选 PCB Editor Footprint Viewer, 点击下一步,



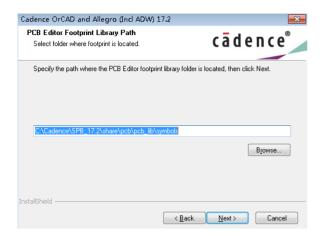

设置库文件的安装路径,一般为默认即可,选择下一步,

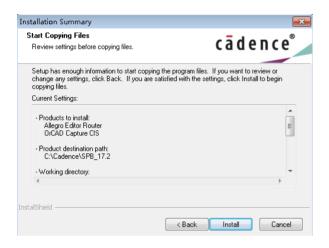


选择 Install,



开始安装。

等安装完毕出现以下对话框

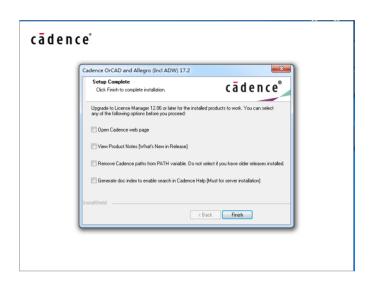

出现上面这个画面时,恭喜你,安装已经全部完成,按照提示勾选相应选项,或是直接点击 Finish。

常见问题与解答

1、在安装时是否每台机子都需要装 License Manager?

答:不需要,只要其中一台做 License Manager 服务器的安装, 其它机子指到这台机子即可.

参考上面安装步骤8

2、 普通机子能否做 License Manager 服务器?

答:可以,只要保证其他人在使用到软件时 License Manager 服务器开着即可. 建议安装在部门服务器或公司服务器上.

3、 是否端口号一定要 5280?

答:不是的,用其他端口一样可以,比如 5281 等,但要保证该端口开放,并且将 License 文件里端口号改过来。

4、 按照安转手册安装好,客户端软件还是不能启动,但 Server 端可以启动,为什么?

答:请按照下述步骤检查:

1) 请检查客户端和 Server 端的网络连接, 看是否可以 Ping 通;

A、能 Ping 通,问题还是一样。请检查客户端和 Server端的防火墙,把License Manager Tool 和 5280 及 Viewlog里面看到的 TCP—IP端口号全部加入例外;

ViewLog 信息怎么看?

打开 License Manager Tool, 首先 Rere 然后点击 Viewlog, 可以看到诸如"1 cdslmd using TCP-port 1025"之类的证据,我们可以 看到有端口 1025,这样,就把 1025 也加入防火墙的例外;

- B、不能 ping 通,那么,请检查内网网络连接。
- 5、 有些计算机,用户没有权限设置环境变量,只能以其它身份 登陆系统,才能安装软件,可是换成工程师自己登陆,就不能 启动软件了,怎么办?

答:把系统环境变量里面牵涉到 Cadence 的部分,添加到用户环境变量里,就 OK 了。如果不确定,可以都添加。

6、 我们是用的 HP, Dell 电脑,安装了加密狗的驱动, 是在 License Manager tool 里面,读不出加密狗的信息。

答: 在阿拉丁网站下驱动补丁。名叫 Haspdinst。

7、 17.2对于操作系统有要求吗?

答: 17.2 版本支持win7及以上操作系统(除HOME版本以外), 并且要求系统为64位,不再支持32位系统。 Comtech 解决方案

Cadence PCB 设计平台建设

• ECAD/CIS 库平台建设

• Allegro 软件二次开发

PCB 项目设计及仿真外包服务

• Cadence 软件培训服务

Comtech 优势

• 实力雄厚的资深技术团队, 多名 10 年以上经验的 FAE

丰富的 PCB 设计/EDA 平台建设等实践经验

• 出色的二次开发能力,为客户提供各种定制化开发需求

 高效的技术服务平台,通过电话/邮件/Web/BBS,及时帮客 户解决各类软件使用/设计相关问题

实战指导、项目现场支持等特色服务

• 最新技术资料下载客户专享通道,包括软件使用技巧、设

计经验、国外技术文献翻译等

• 为客户提供量身定制的全面的针对性培训服务

联系方式

总部:深圳市南山区高新技术产业园南区创维大厦 C座 15楼

产品经理

联系人: 王其平

手机: 18049720018

电话: 021-51696680-8063

传真: 021-52370712

邮件: QipingWang@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路426号华鑫商务中心2号楼7层03-04

室

邮编: 200050

华东地区

联系人: 陈敏敏

手机: 18017922811

电话: 021-51696680-8057

传真: 021-52370712

邮件: PeterChen@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路426号华鑫商务中心2号楼7层03-04

室

邮编: 200050

华南及西部地区

联系人: 谭波涛

手机: 15920086575

电话: 0755-26744082

传真: 0755-26743385

邮件: terrytan@comtech.com.cn

地址:深圳市南山区高新科技园创维大厦 C座 15楼

邮编: 518057

华北地区

联系人: 党建成

手机: 18010161381

电话: 010-51726678-821

传真: 010-51727874



邮件: SudyDang@comtech.com.cn

地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦14层北区1418-21