Connection to the Bluebox Board

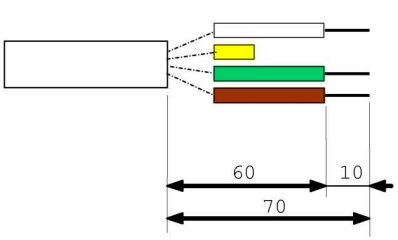

W -> TB1_3

Gn -> TB1_4
Br -> TB1_5



ALIM + -> TB1_1

ALIM - -> TB1_2

Connection Db-9 RS232

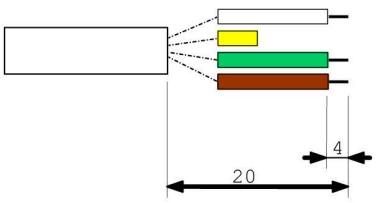

W -> RS232_2

Gn -> RS232_3
BR -> RS232_5