# 行业照明管理系统 app 使用说明

## 下载渠道

当前 app 均已通过网络平台分发,可以通过登录"智能照明管理平台"(
<a href="https://smartlighting.cmiotcd.com/login">https://smartlighting.cmiotcd.com/login</a>),通过右上角的"手机版",获取二维码,并且扫码安装。
同时,用户可以通过扫描此二维码安装最新 app



## 使用步骤

#### 1.初始化设置


初次使用时,登录账号和密码将由系统初始化分配,此账号密码可以登录"行业照明管理平台"以及"行业照明"APP,建议初次登录之后尽快将密码修改为较为复杂的新密码。





## 2.注册灯杆

首页右上角切换街道,点击右下角"+"灯控注册,录入灯控设备。录入成功并且入网之后,在地图首 页可以看到设备,通过点击设备查看设备信息,操作设备

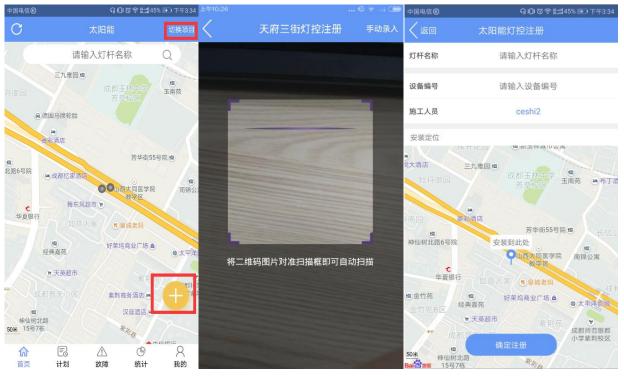



说明: 1、对设备进行开关灯时,太阳能设备需要输入持续时间,市电设备不需要输入持续时间

## 3.计划

切换到计划页面,选择日期,点击修改为项目设置方案

说明:1、app 上只能设置方案,不能添加、修改方案

中国电信(	9		ด	10100°#	:::  46% 📭	下午3:28	中国电信⑥			ด	10100°#	::  46% ■	下午3:28
			一测试项	i目·						一测试功	ē目·		
4		2018年-4月				2018年-4月					-		
П	-	Ξ	Ξ,	ы	五	*		-	Ξ	Ξ,	<u>FI</u>	五	木
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30						29	30					
命首页		<b>羊情</b>	<b>企</b> 故障	億 统i		2 我的	命首页	查看证		<b>小</b> 故障	但 统		2

## 4. 故障

切换到故障功能,展示用户下所有的未处理故障列表,点击故障列表,查看详情,可以对故障进行处理和上报



#### 5.统计

切换到统计页面,分项目进行能耗统计,故障统计,设备统计

