

SİNYALİZASYON



DISPOSITIVO APS TACTUS ACCESIBILIDAD SEGURA PARA PEATONES

Introducción y guía del usuario

✉ info@sinyalizasyon.com.tr

☎ +90 312 395 35 45

📍 ANKARA / TURKEY

Características generales y uso del producto

Contenido del paquete

- 1 pieza Dispositivo APS TACTUS
- 1 cartel informativo (diseño opcional)
- 1 juego de Lego con información en Braille para información de intersección
- 4 piezas Tornillos (Tornillo para fijar la cubierta del altavoz)
- Tornillos tipo trapezoidal (Tornillo fijación Pulsador Peatonal Señal TACTUS)

Especificaciones técnicas

El objetivo de la APS es informar al dispositivo de control el cruce del peatón, optimizar el flujo de tráfico en las vías principales, que suelen tener un mayor volumen. Los pulsadores peatonales cumplen la función de entregar la demanda de paso de los peatones.

Detalles:

- ✓ Voltaje de entrada del dispositivo: 12-24 VDC;
- ✓ Sensor táctil;
- ✓ Sonido acústico (ubicación y advertencia audible);
- ✓ Interfaz de computadora programable;
- ✓ Estructura corporal ligera y fuerte;
- ✓ Fácil montaje;
- ✓ Alta resistencia al impacto;
- ✓ Larga esperanza de vida (> 5 años);
- ✓ Bajo consumo de energía (<3W);
- ✓ Reproducción de archivos MP3;
- ✓ Transferencia de archivos de audio con conector USB;
- ✓ Soporte de software de interfaz;
- ✓ Determinación del nivel sonoro en función del ruido ambiente;
- ✓ Soporte de motor de vibración opcional;
- ✓ Detección automática del número de destellos del semáforo;
- ✓ Modo de protección contra fallas;
- ✓ Salida de demanda para controlador de señales de tráfico;
- ✓ Modo Noche seleccionable y configurable;

Uso general

LA APS es un sistema que informa a los peatones de forma visual y sonora según el estado del semáforo peatonal.

Estructura general y uso del sistema:

- LA APS genera un sonido de orientación (sonido de pitido) a una frecuencia determinada para que los peatones discapacitados encuentren La APS.
- Cuando los peatones realizan una solicitud al dispositivo con el sensor táctil, el dispositivo emite una notificación de audio.
- Cuando los peatones acercan la mano al sensor, el dispositivo notifica la solicitud al controlador de control de intersección emitiendo una respuesta audible.
- La APS continúa brindando información adecuada a los peatones incrementando su voz al entrar en contacto con el peatón mientras transmite con un nivel de sonido bajo gracias a su software amigable con el medio ambiente.

- El dispositivo detecta automáticamente el estado de parpadeo en los últimos segundos de la luz verde y parpadea sincrónicamente con el semáforo.
- Al accionar el sensor táctil, el dispositivo reproduce el archivo de audio de la ubicación definida. De esta forma, los peatones conocen la región en la que se encuentran.

Normas que seguir en la Instalación, Uso, Mantenimiento y Reparación Simple.

Antes de iniciar la instalación del producto o iniciar trabajos de mantenimiento y reparación:

Se deben revisar los elementos del manual del usuario relacionados con la instalación del producto o el trabajo de mantenimiento y reparación.

Se debe comprobar si el producto extraído de su embalaje sufrió daños durante el transporte.

Deben estar disponibles todas las herramientas y equipos que se necesitarán para el montaje, mantenimiento y reparación del producto.


El personal que instale o realice el mantenimiento y reparación del producto deberá actuar de acuerdo con las normas de seguridad.

Señales de información

Antes de instalar el producto, se deben colocar las señales de información en ambos lados de acuerdo con la descripción. En la sección de placas, se incluye una explicación y un plano de intersección para personas con discapacidad visual con alfabeto braille. Aspectos que deben tenerse en cuenta aquí:



La señal informativa en braille debe colocarse en dos direcciones, teniendo en cuenta las señales de dirección en la parte posterior. Aquí la letra R significa dirección derecha y la L significa dirección izquierda. La señal debe colocarse con el texto hacia abajo en el botón para peatones .

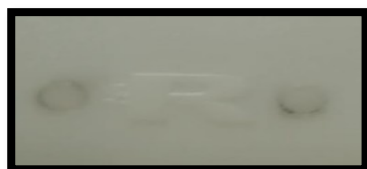



Después de colocar las placas de información se deben colocar las placas de información de la vía de cruce que describan el plano de la intersección Equivalente en Braille de las señales de información de puntos de referencia.



Carril bici



Carretera de un solo carril



Carril bici de doble carril



Refugio medio



Tranvía parada



Rotonda



Vacía

Una vez finalizada la instalación de las placas, se fija la rejilla del altavoz ilustrada a continuación, al botón peatonal con 4 tornillos.



Instalación del producto

Diagrama de conexión eléctrica

Los extremos de entrada de energía APS consta de 6 cables de colores, entre ellos, marrón, amarillo, verde, gris, rosa y blanco. De estos cables, el extremo marrón se conecta al cable de alimentación del transmisor de señal de tráfico rojo, el extremo amarillo al cable de energía del transmisor de señal de tráfico amarillo, el extremo verde al cable de energía del transmisor de señal verde y el extremo gris al neutro.



Los extremos rosa y blanco deben conectarse a la entrada del relé o entrada digital.

Una vez realizadas las conexiones de los cables, se fija el APS con un tornillo trapezoidal en sus puntos superior e inferior como se muestra en la figura.




De acuerdo con la dirección de la intersección, se retira la cinta 3M detrás de la flecha de dirección y se fija a la APS.

Tornillo trapezoidal



Lectura direccional




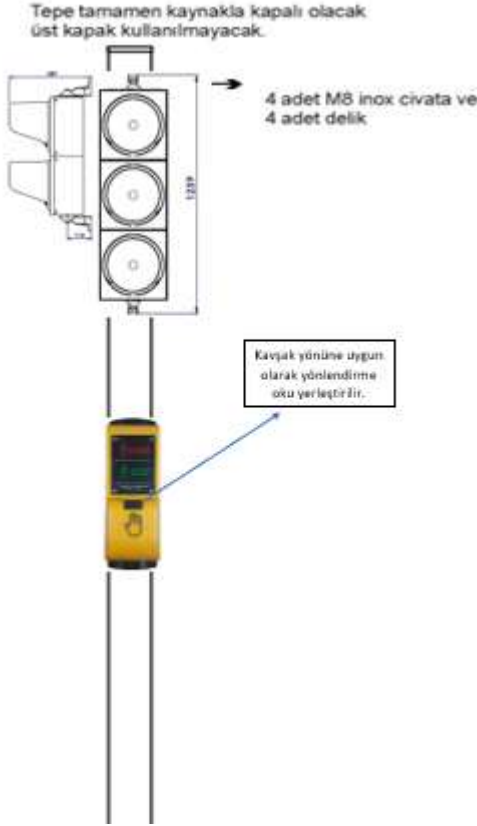


Instalación y configuración del software

APS Conexión a ordenador

Para la conexión a la computadora, la APS requiere un cable USB tipo B. El extremo de este cable se conecta al conector USB ubicado en la parte inferior del botón para peatones y el otro extremo se conecta a la computadora. Una vez realizada la conexión, la aplicación de la APS reconoce automáticamente el puerto conectado y está lista para la conexión a través del puerto serial correspondiente. La conexión se completa con el botón Conectar.

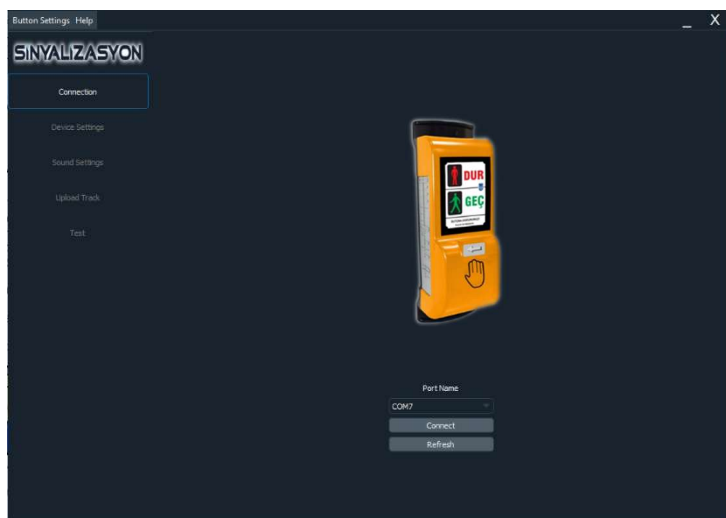

Una vez realizada la conexión, se activan los menús de enrutamiento de la izquierda.

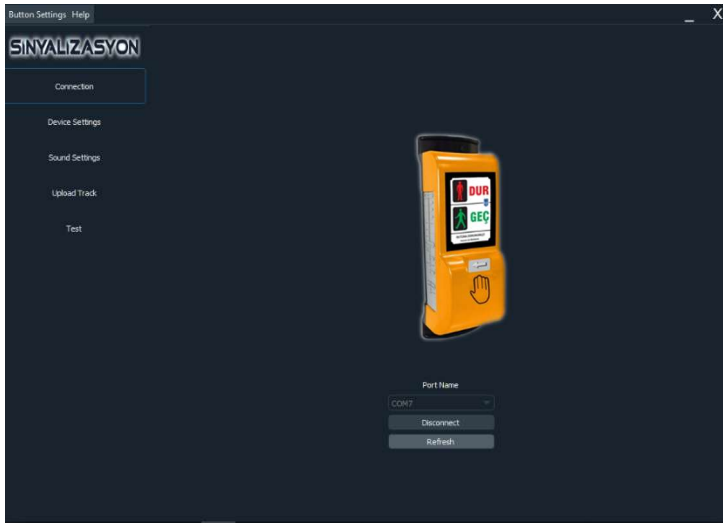

A través de la pestaña Configuración del dispositivo en el lado izquierdo del menú

Número de serie del producto

Estado de la memoria del programa

Activación de voz de dirección humana


Activación del pitido después de tocar

Configuración del nivel de sensibilidad táctil

Configuración del nivel de descarga táctil

Las opciones para configurar opciones como sólo APS táctil y APS acústico están disponibles a través del tipo de dispositivo.

El software del dispositivo se puede ver a través de las opciones Leer dispositivo y Escribir dispositivo en la parte inferior derecha, y también es posible escribir estos cambios de opciones en el dispositivo.

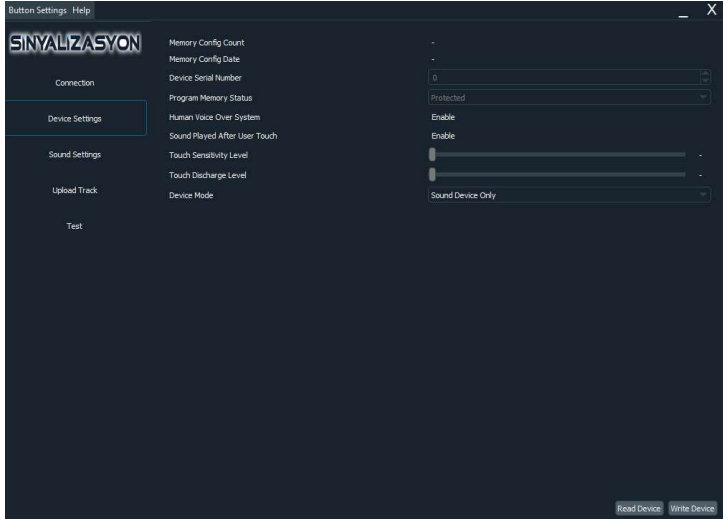

Desde la sección Configuración de sonido en el menú, en el área Configuración principal

Ajuste de volumen máximo

Ajuste de volumen mínimo

Configuración de sonido del modo predeterminado

Configuración del modo de detección de ruido

Las funciones de informes de posición de voz se pueden ajustar.

Configuración del sonido del pitido rojo


Ajuste de voz humana roja

Configuración del sonido del pitido verde

Ajuste de voz humana verde


Se pueden realizar configuraciones de sonido de pitido verde rápido.

El software del dispositivo se puede ver a través de las opciones Leer dispositivo y Escribir dispositivo en la parte inferior derecha, y también es posible escribir estos cambios de opciones en el dispositivo.

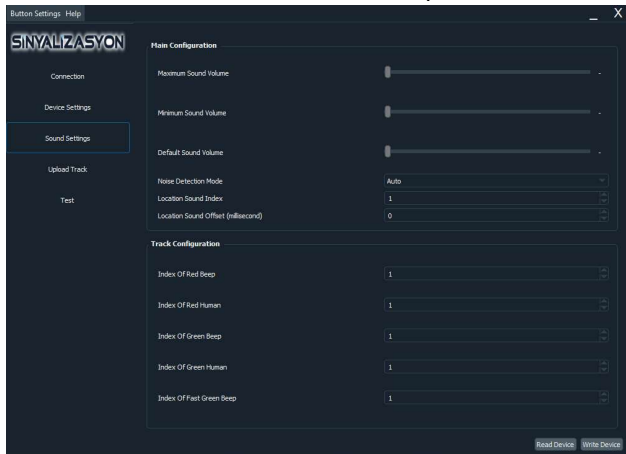

Al hacer clic en el botón Iniciar aplicación de la sección Cargar pista del menú, se abre una nueva ventana. En este punto, se conecta el segundo


cable USB al conector de la derecha. Al seleccionar la opción Archivos en la herramienta de actualización de música, se determina el archivo de audio con extensión MP3 que se va a cargar. La carga se realiza haciendo clic en el botón FLASH.

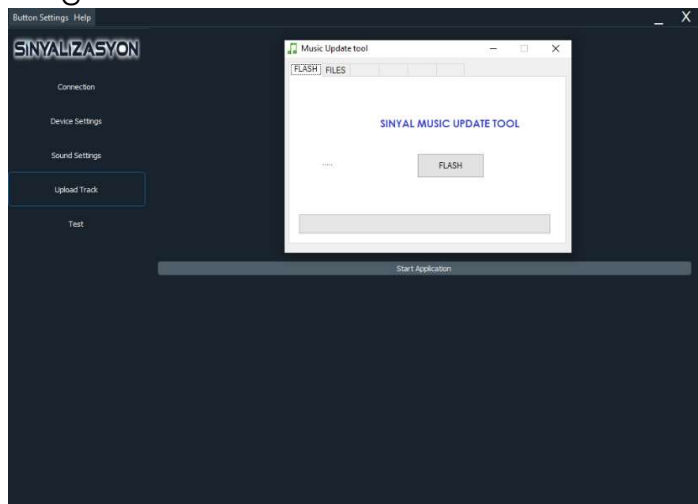

Se accede al menú de prueba con el botón Iniciar prueba en la parte inferior derecha de la sección PRUEBA en el menú..

Con la sección Luces se controlan los LED de la Pantalla de Información Preliminar de la APS. Aquí, el control del panel LED se puede realizar uno a uno gracias a las opciones Apagado, Modo Encendido Rojo, Modo Encendido Verde y Modo Encendido Rojo-Verde.

- Los tiempos de entrada de fase del dispositivo se pueden leer con la opción Iniciar lectura de fase en la pestaña Entrada de fase.
- Los archivos de sonido y los niveles de sonido en la memoria de la APS se pueden probar con la prueba de sonido en la pestaña Sonido.
- Con la prueba de ruido de inicio en la pestaña Ruido, se pueden probar los valores de ruido ambiental.
- Con el Estado del relé en la pestaña Relé, se puede probar el estado del relé de la APS.

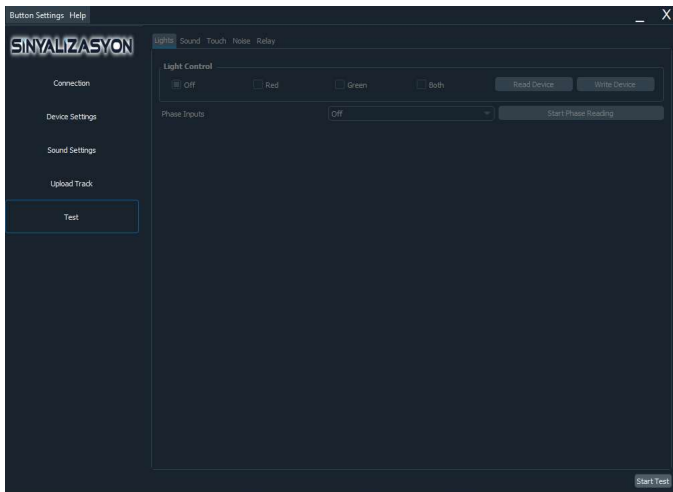

ERRORES DE USO/ADVERTENCIAS

- Durante la instalación del producto, la conexión eléctrica del transmisor de señal para peatones debe realizarse correctamente. De lo contrario, el botón para peatones no funcionará de manera sincronizada con el transmisor de señal para peatones.
- La flecha de dirección en relieve debe colocarse correctamente de acuerdo con la dirección de cruce de la intersección.
- Las placas de información de paso situadas en los laterales del botón peatonal deberán estar colocadas correctamente según el sentido de cruce de los peatones.
- Se debe determinar el nivel de ruido que se producirá mediante el modo de prueba en el área donde se encuentra el botón para peatones y ajustar el nivel de sonido. El nivel de sonido no debe ser a un nivel que moleste a las personas que se encuentran en el entorno.
- El archivo de audio a utilizar debe estar en formato MP3.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

El mantenimiento periódico de la APS de Señalización deberá ser realizado por el equipo de campo cada 3 meses. Acciones por realizar:

- La APS se debe examinarse visual y físicamente.
- El correcto funcionamiento de las funciones se debe comprobar mediante el modo de prueba en la interfaz de la computadora. En esta etapa.

o El modo cerrado, el modo rojo, el modo verde y el modo rojo-verde deben operarse secuencialmente en el panel de prueba LED en la interfaz y deben probarse sus funciones.

o El correcto funcionamiento del sensor táctil debe comprobarse mediante una prueba de funcionamiento.

o El sistema de prueba de sonido debe controlarse mediante el botón Reproducir en el modo de prueba.

- Se debe revisar el alfabeto Braille y las señales de dirección en los lados derecho e izquierdo del botón para peatones para detectar posibles faltantes o deformaciones.
- Se debe limpiar la rejilla del micrófono y del altavoz ubicados en el botón para peatones.

Vida

Con su diseño óptimo, la APS tiene una vida útil de 5 años.

Servicios Autorizados y Suministro de Repuestos

La empresa proporciona servicios técnicos y repuestos para las APS TACTUS a través de PSB Ingeniería (psolisb@psbingeneria.cl) y Roes Chile (bruno.rocha.parra@gmail.com).

DISTIBUIDOR AUTORIZADO:



Bruno Rocha Parra

bruno_jam@yahoo.com

+56 9 3192 9111



Patricio Solís Barredo

psolisb@psbingeneria.cl

+56 9 9949 6827