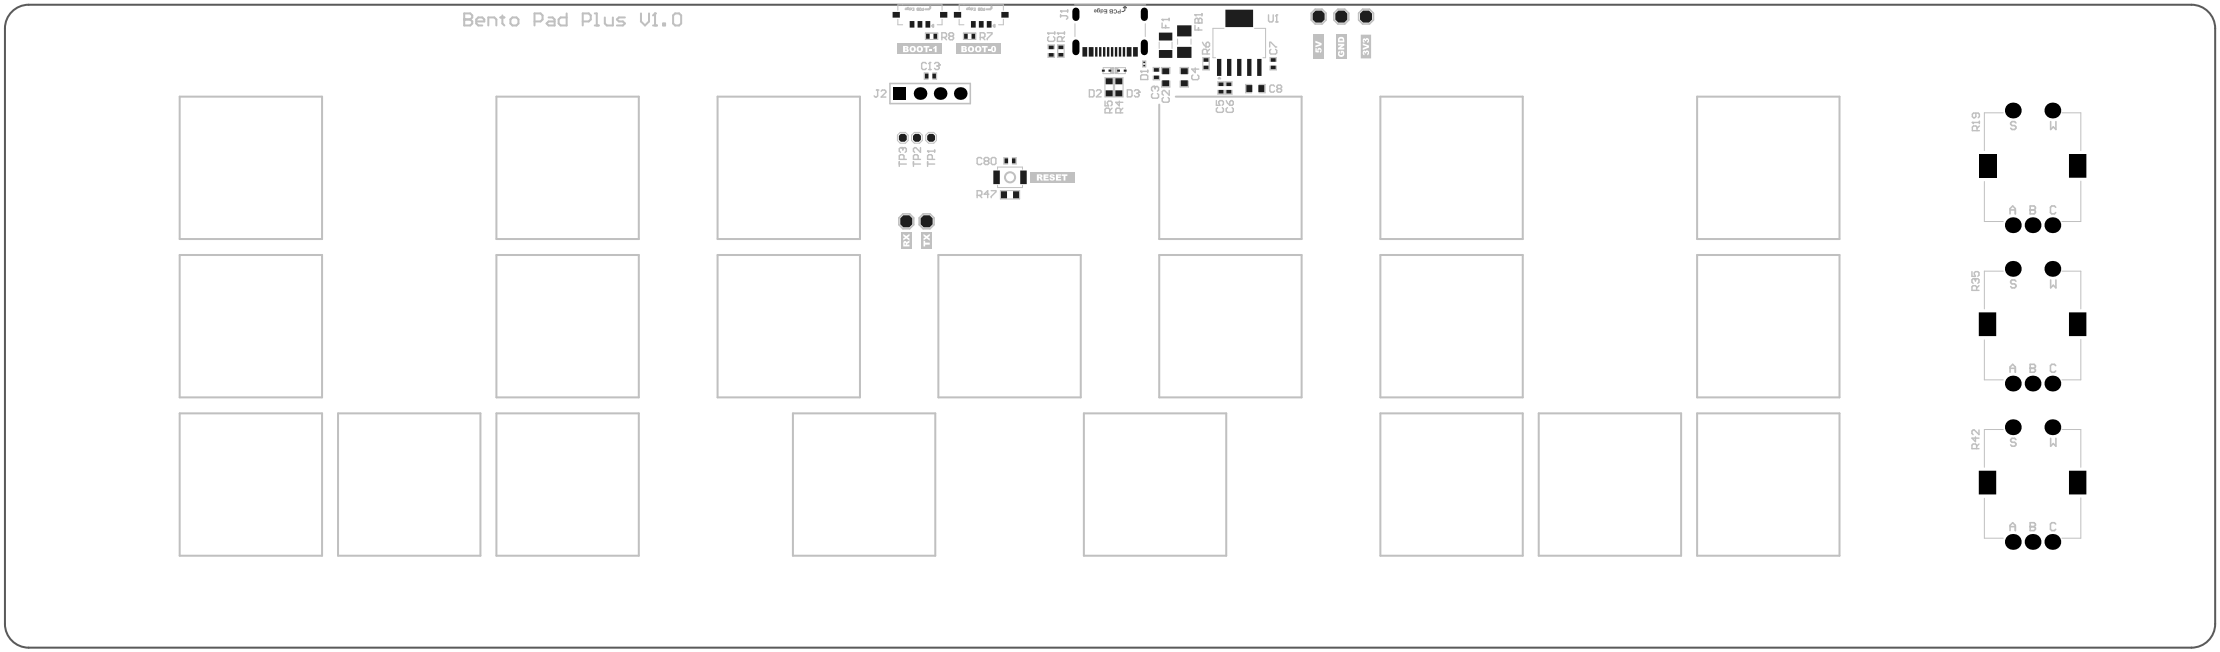
Bento Pad Plus V1.0
R8
R7
BOOT-1
BOOT-0
C13
J2
TP3
TP2
TP1
C80
RESET
R47
RX
TX
J1
C1
R1
F1
FB1
U1
R6
C7
C4
D1
C3
C2
C5
C6
C8
D2
D3
R5
R4
5V
GND
3V3
R19
S
M
A
B
C
R35
S
M
A
B
C
R42
S
M
A
B
C

U4
U2
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8
SW9
SW10
SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
SW16
SW17
SW18
SW19
SW20