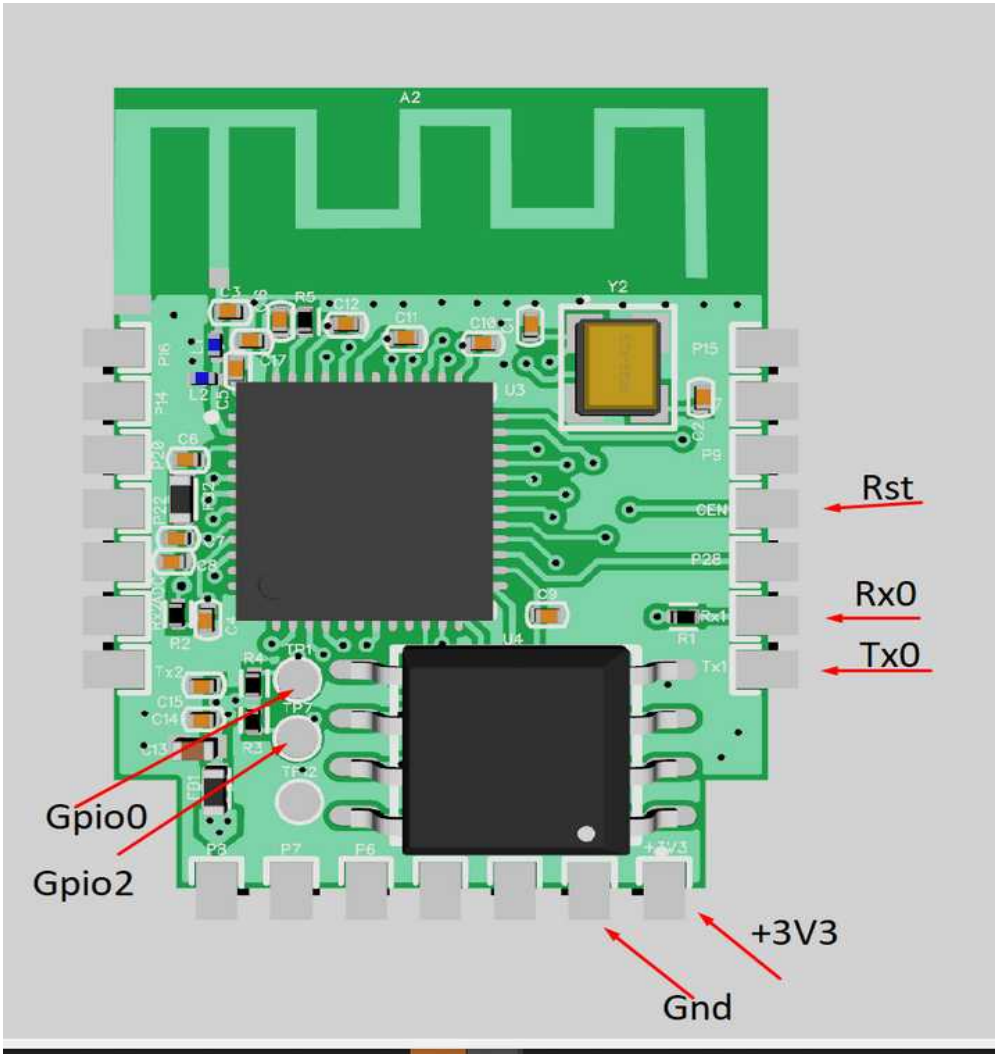
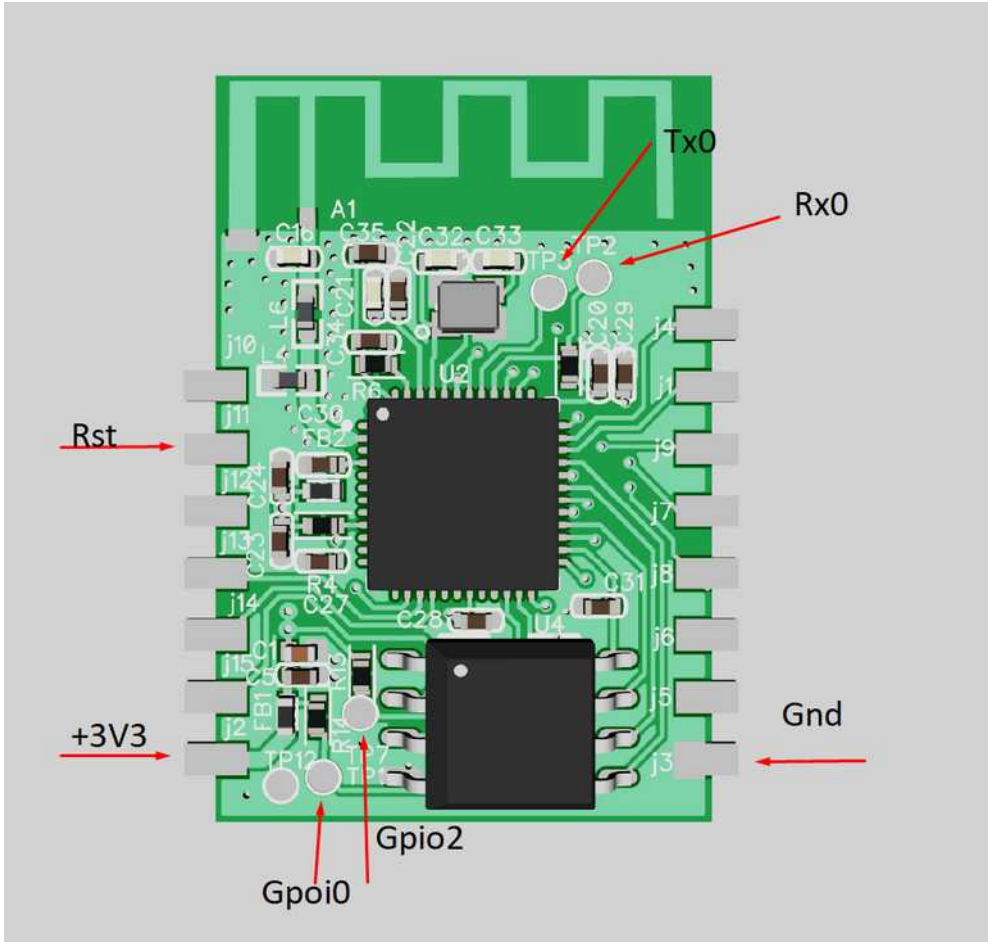
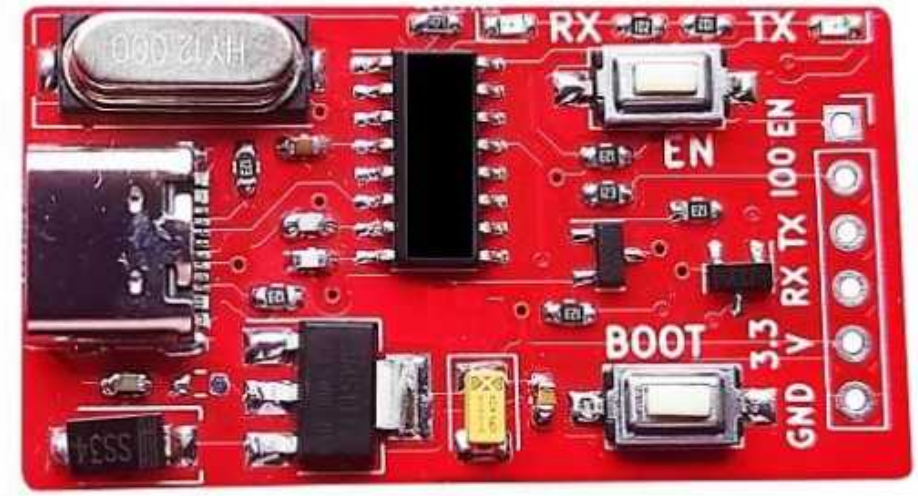

A2
Rst
Rx0
Tx0
Gpio0
Gpio2
+3V3
Gnd


Tx0
Rx0
A1
Rst
+3V3
Gnd
Gpio2
Gpoi0



RX to TX (usb ttl converter)
TX to RX (usb ttl converter)
FOR flashing chip GPIO0 and GPIO2 connect to GND

Or connect to the programmer to the corresponding pins GPIO2 to pin EN

esptool.py write_flash 0x1000 bootloader.bin 0x20000 Ezlo_Pi_v4x.bin 0x8000 partition-table.bin 0x15000 ota_data_initial.bin