
用升级狗给AP82系列产品升级操作

1. 将已准备好的Code Bin或Flash Bin文件Down Loader到升级狗的Flash。
2. 先连接升级狗的Micro USB口给升级狗供电。
3. 升级狗的USB公头连接产品的USB口（芯片的GPIO_B2/B3口）。
4. 给产品的PCBA上电就可以自动升级了，升级过程中绿灯闪升级成功绿灯长亮。

Bin文件Down Loader介面，请点击升级下载



升级狗连接方式如下图

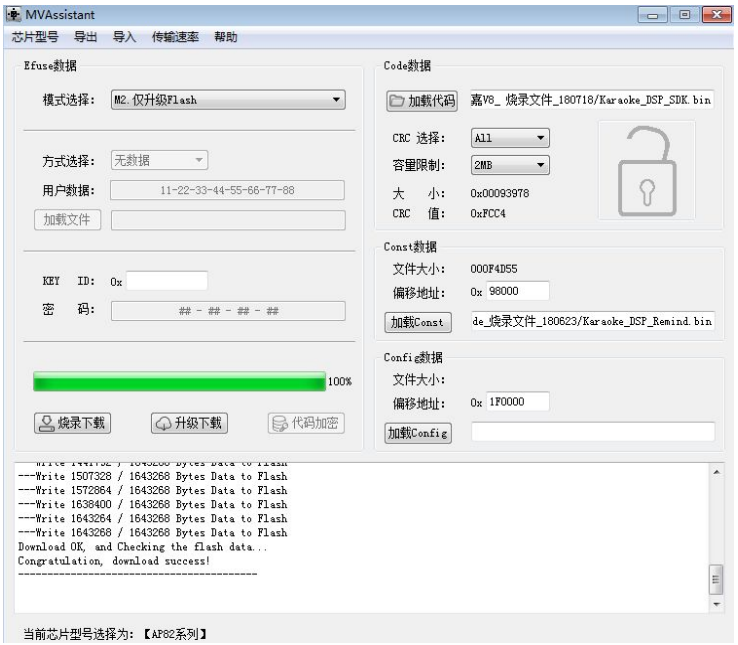