


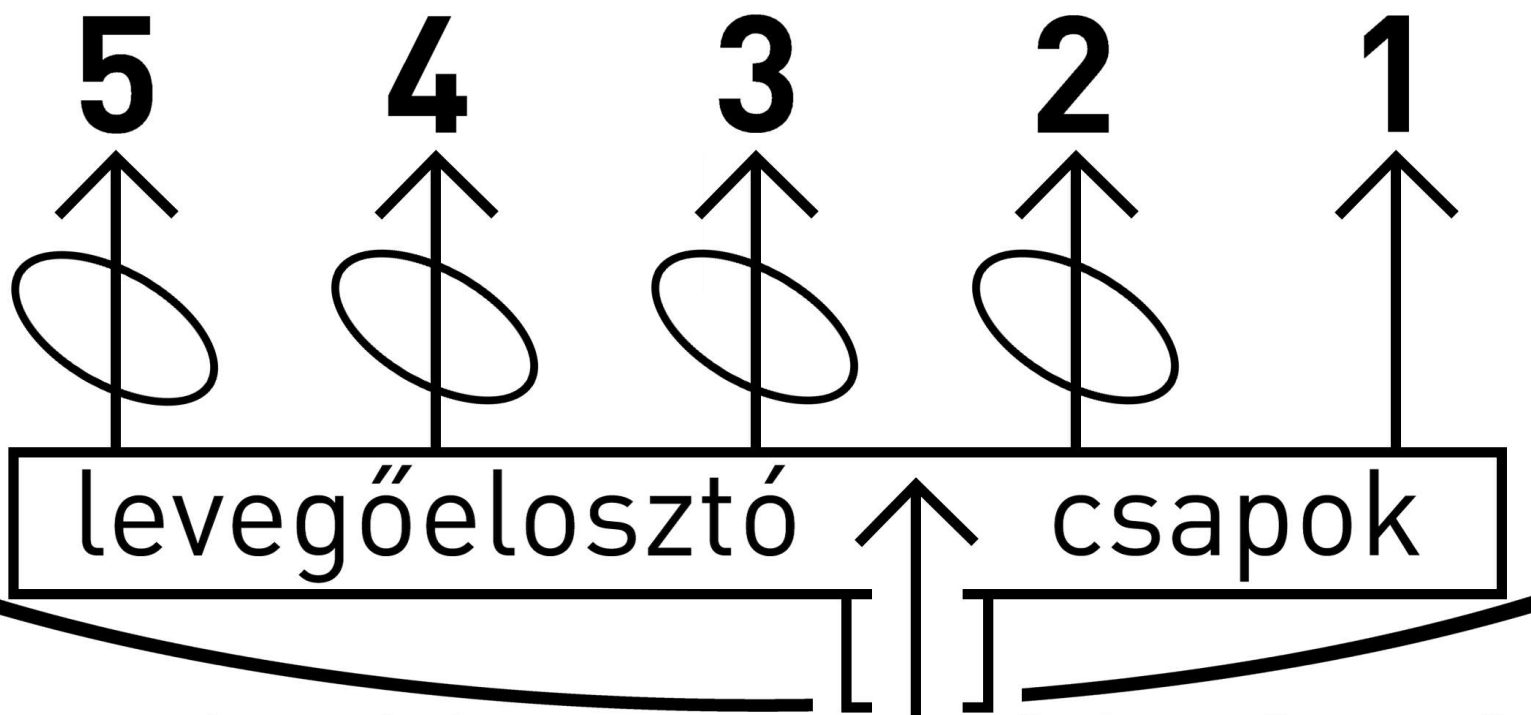

légbefúvó kompresszor felől érkező levegő

1 - aerob kamra légbevétel csődiffúzorát (mikrobuborékoltató) ellátó csatlakozó - nem állítható!

2 - utóülepítő kamra felszínének mozgatására és a T-idom alsó szűkített átfolyásának tisztán tartására bevezetett levegő

3 - Recirkuláció 1. (Rec1, R1) - az utóülepítőből az anaerob kamrába és az iszapsűrítőbe folyadékszállításra bevezetett levegő

4 - Recirkuláció 2. (Rec2, R2) - az aerob kamrából az anoxikus térbe folyadékszállításra bevezetett levegő

5 - anaerob kamra (befolyás) szűrőkosara alatti vízkeverésre bevezetett levegő