
PER4MANCE

Placa Base

Copper Weight: 1oz / 35um PCB SIZE: 100 x 100 mm PCB COLOR: RED

Material: FR4

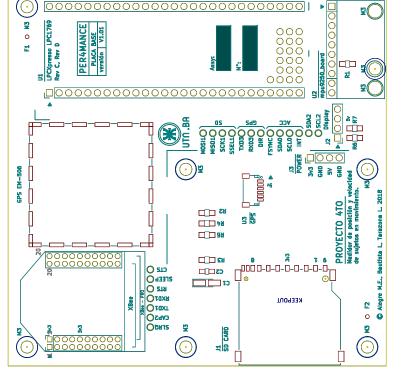

Valores:
R1 = OR (apcional)
R2 = 10K
R3 = 10K
R4 = 53K
R5 = 33K
R6 = calcular
R7 = calcular
C1 = 10F × 16V (polarizado)
C2 = 100nF

Medidor de posición y velocidad de sujetos en movimiento https://github.com/ealegremendoza/proyecto_4to Autores: Alegre M. E., Bautista L., Tarazona L.

UTN - FRBA

File: pbase.kicad_pcb Sheet:

Title: PER4MANCE

Size: A4 Date: 2018-10-30 KiCad E.D.A. kicad 4.0.7-e2-637658ubuntu16.04.1

ld: 1/1 Rev: A

PUTORIANT Casistores y C2 son 0805. C1: CP_Tantalum_Case=A_EIA=3216=18.

- Todos los resistores y C2 son 0805. C1: CP_Tantalum_Case=A_EIA=3216=18.

- Conector del GPS: JST_SH_SM06B=SRSS=TB_06x1.00mm_Angled.

- Tarjeta SD: SD Ouplin 9004=BA09W01.000A

- Resistores de PUIL_UP: R6 y R7 deben calcularse para realizar la comunicación I2C del display.

Si alguno de los dos dispositivos ya los incorpora, quitarlos, no pasa nada.

- R1 Puede no conectarse. En este caso no afecta al funcionamiento del dispositivo ya que es solo para redirectonamiento del mismo.

- Debido a que no se hace uso de los pines PD (los inferiores), pueden usarse hasta la fecha las siguientes revisiones: B, C Y D. SIEMPRE QUE NO SE SUELDEN DICHOS PINES AL LPC Y/O A ESTA PLACA BASE.

- Los 9 primeros pines del WPU9250 son perfectamente compatibles con el MPU6050.

- El módulo cargador de bateria va ubicado sobre esta placa de modo que encajen los agujeros y los 4 pines de alimentación.

- El display se conecta por medio de cables a esta placa para asegurarlo al gabinete

ALIMENTADA EXTERNAMENTE. ES ALTAMENTE RECOMENDABLE PROGRAMAR EL MICROCONTROLADOR POR SEPARADO ANTES DE CONECTARLO A ESTA PLACA.

RIESGO DE QUEMAR TODO.

NO PROGRAMAR SI LA PLACA ESTÁ

PRECAUCIÓN: