

5.8GHz人体移动传感器 EDC253规格书



智能家居

智能照明

智慧商业

医疗康养

EDC253



产品特点

- 5.8G微波人体移动传感器
- 集成IOT涂鸦通讯
- 支持内嵌式独立安装(开孔φ55mm)
- 内嵌多重数字滤波算法，具有更高的抗扰度

电气参数

输入电压	AC 90-260V 50/60Hz
工作电流	≤10mA
输出方式	涂鸦Zigbee
待机功耗	0.3W @220VAC

输出参数

发射频率	5.8GHz±75MHz
3dB 波束角	90° (xz平面) 90°(yz平面)

功能参数

移动感应半径 ^①	1.5-4m
挂高高度	≤3m
延时时间	5-1800s(APP/遥控可调)
光照度值 ^②	0-1000lux


环境&寿命

工作温度	-30~+60℃
储存温度	-35~+85℃

备注:



- ① 测试距离范围是以传感器挂高 3m、室内安装环境测试，测试人员身高 170cm，体重 65-75kg，行走速度 1m/s，不同的场景安装可能会造成范围变化，以实际测试为准。
- ② 由于光敏器件的光谱特性，照度值统一在自然光条件下进行测试。

探测示意图

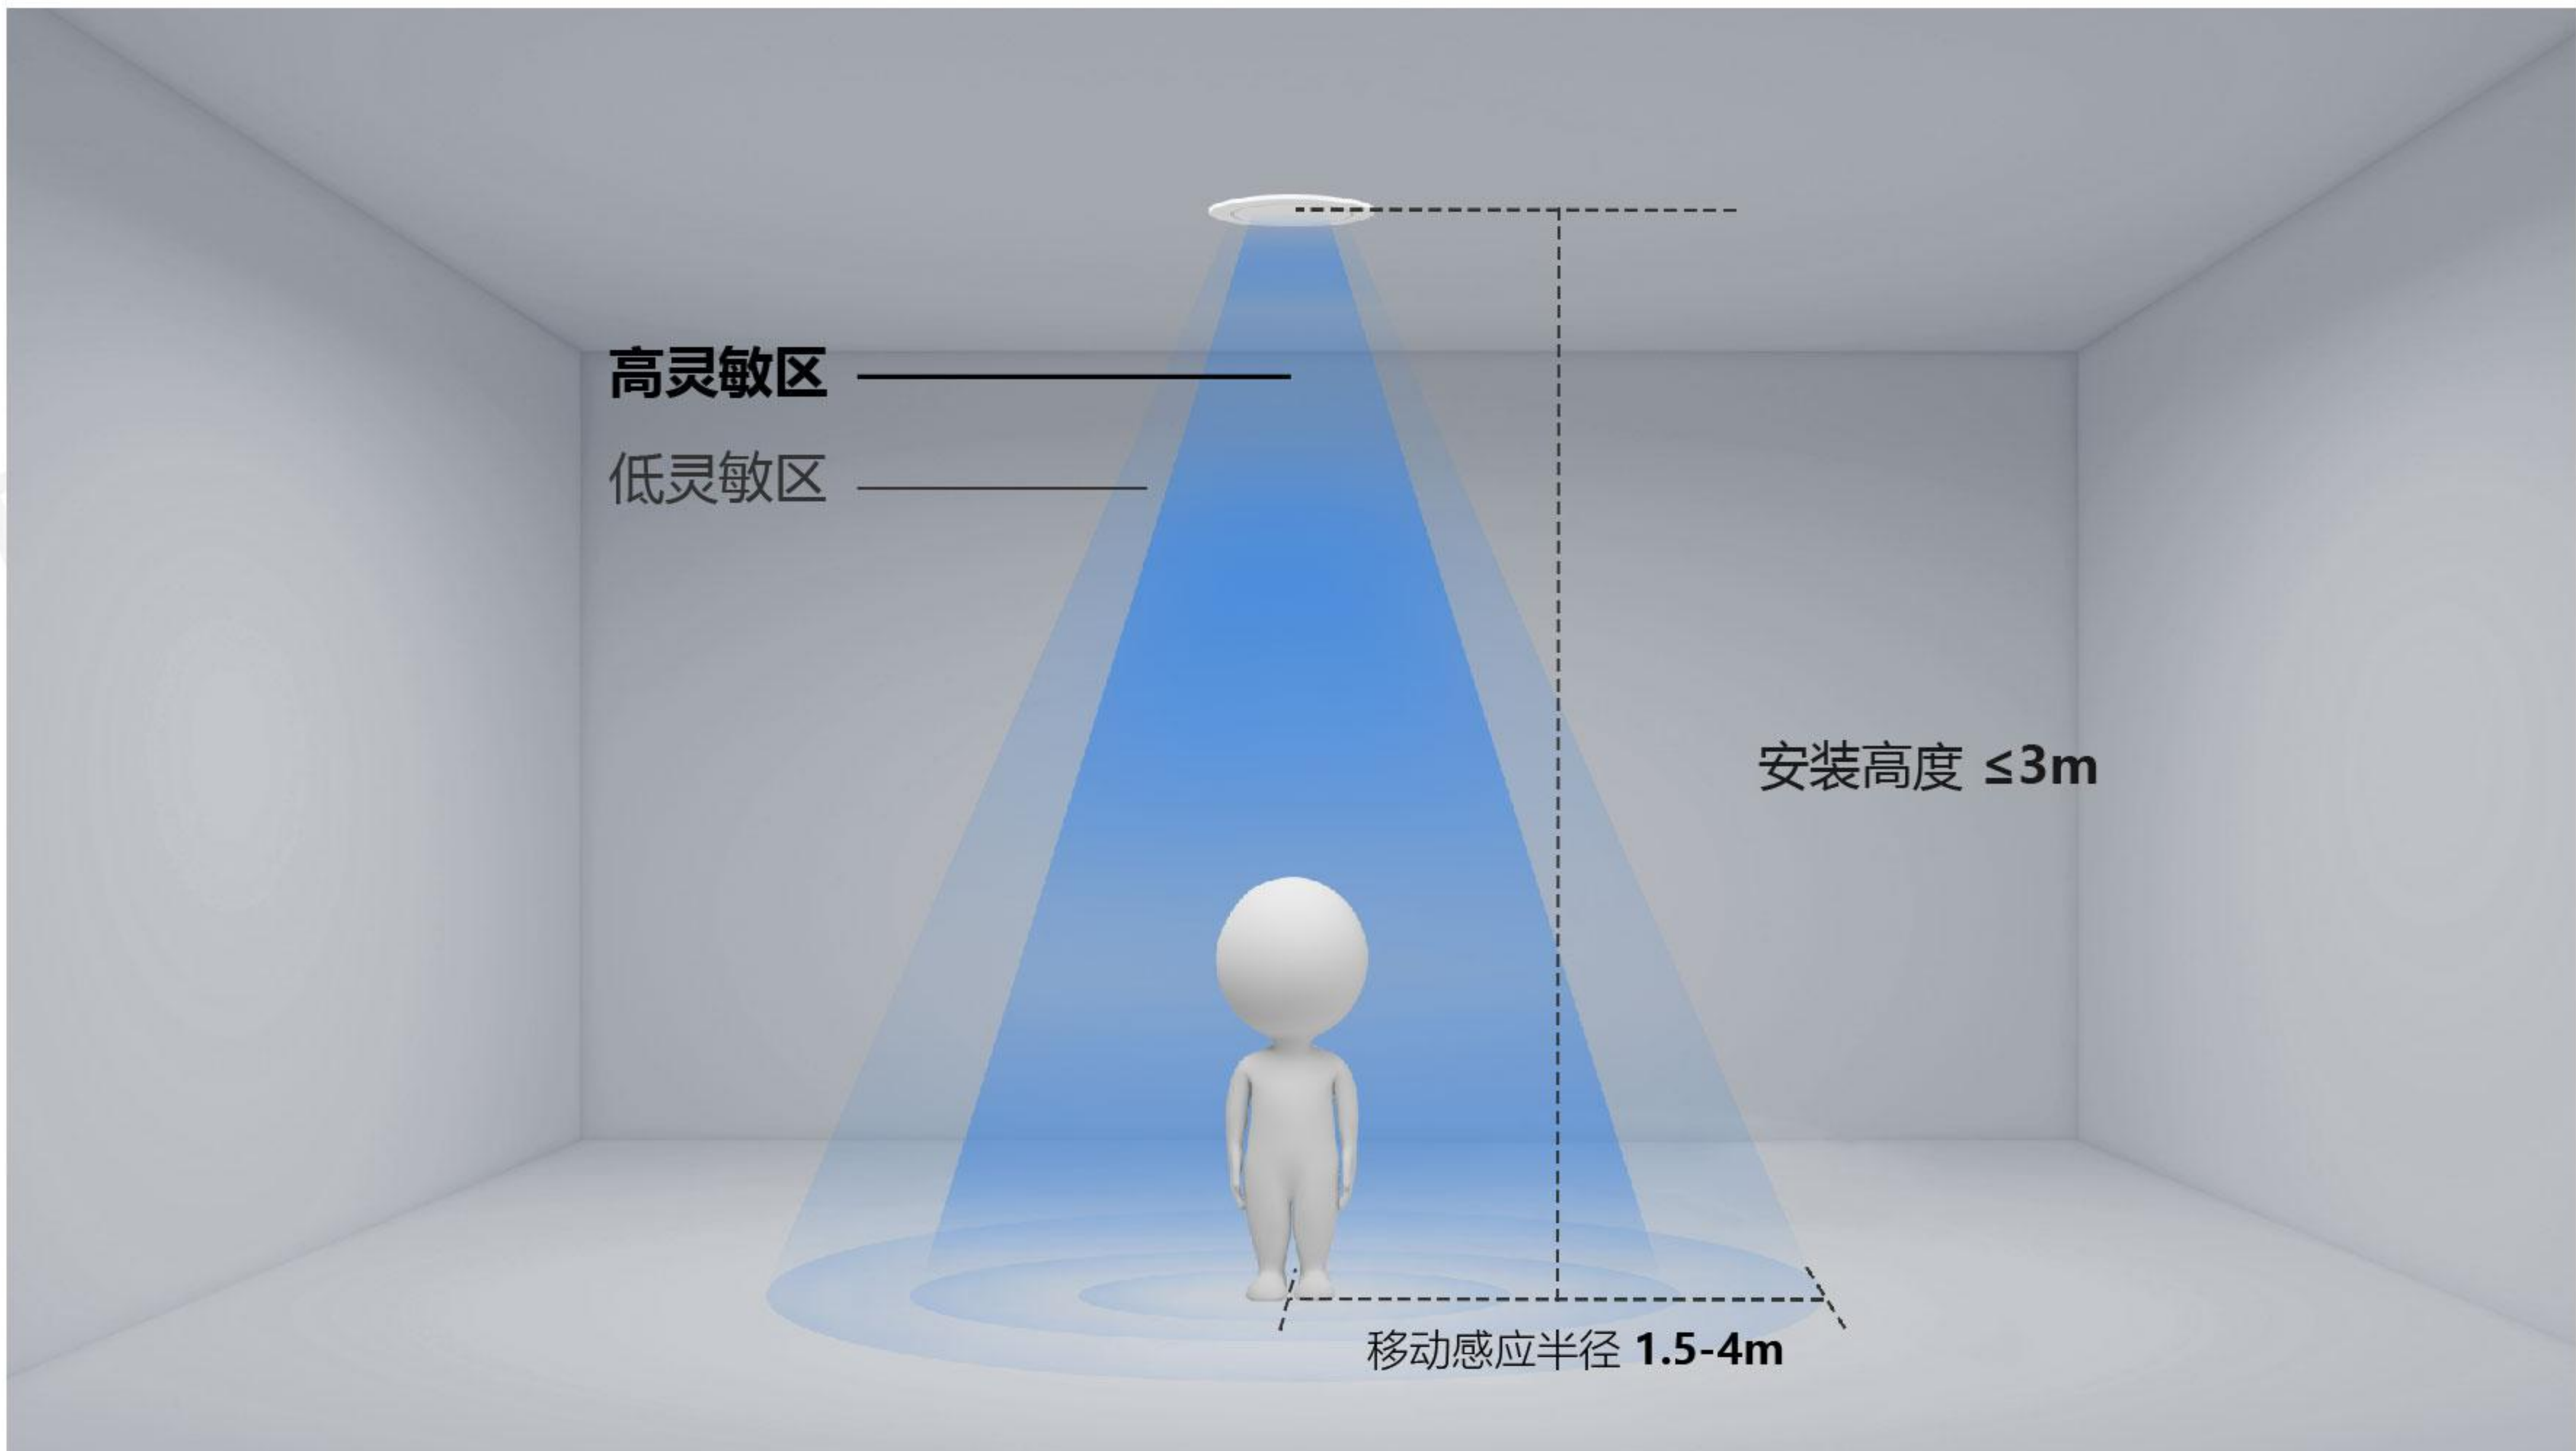

产品尺寸图

单位：(mm)

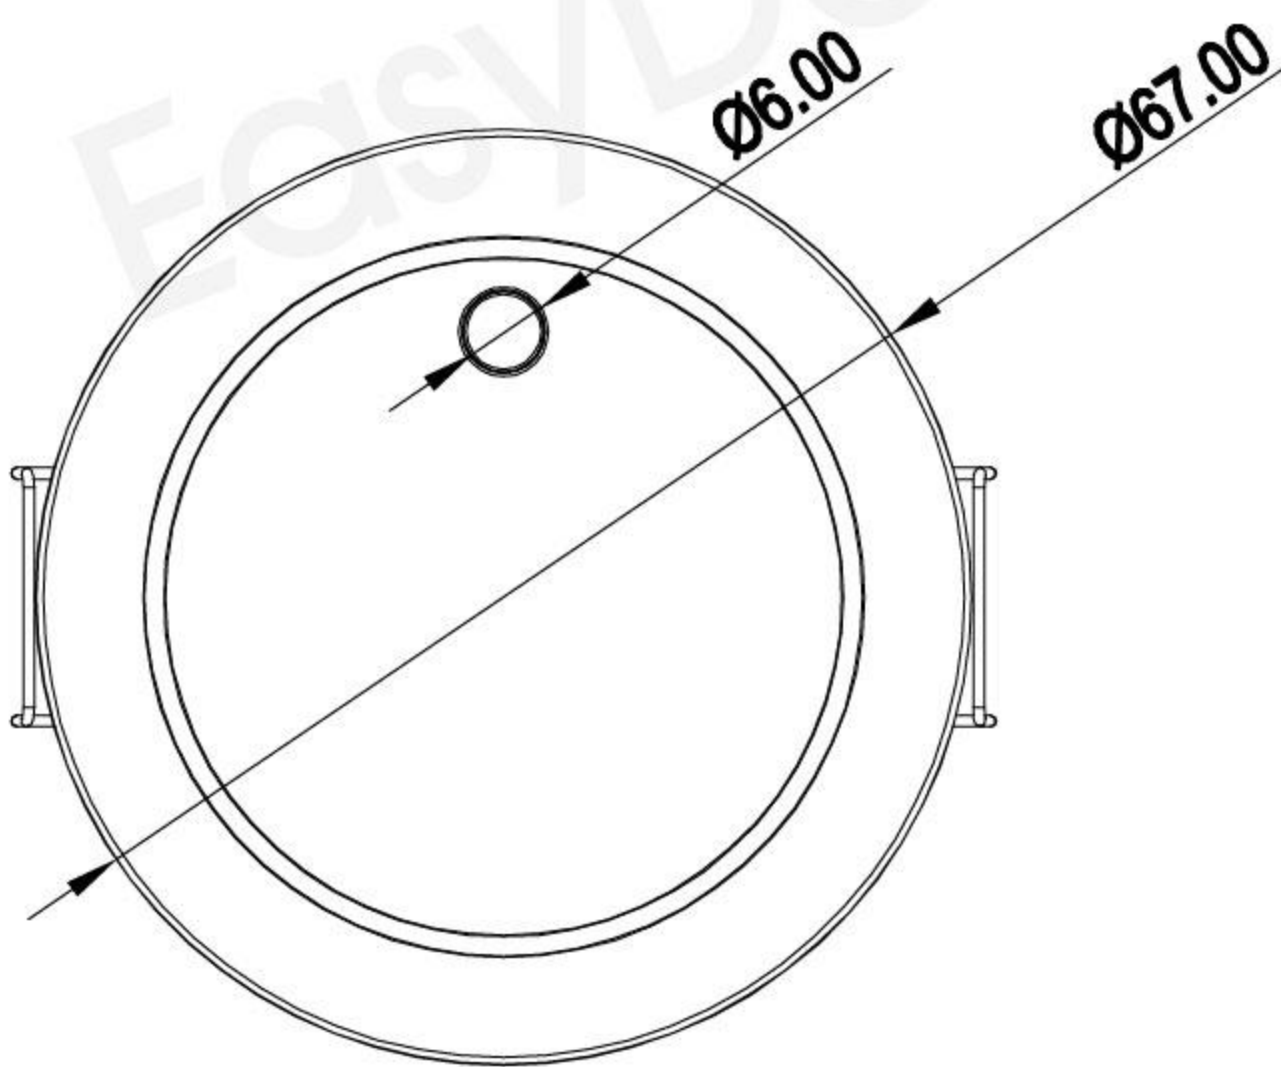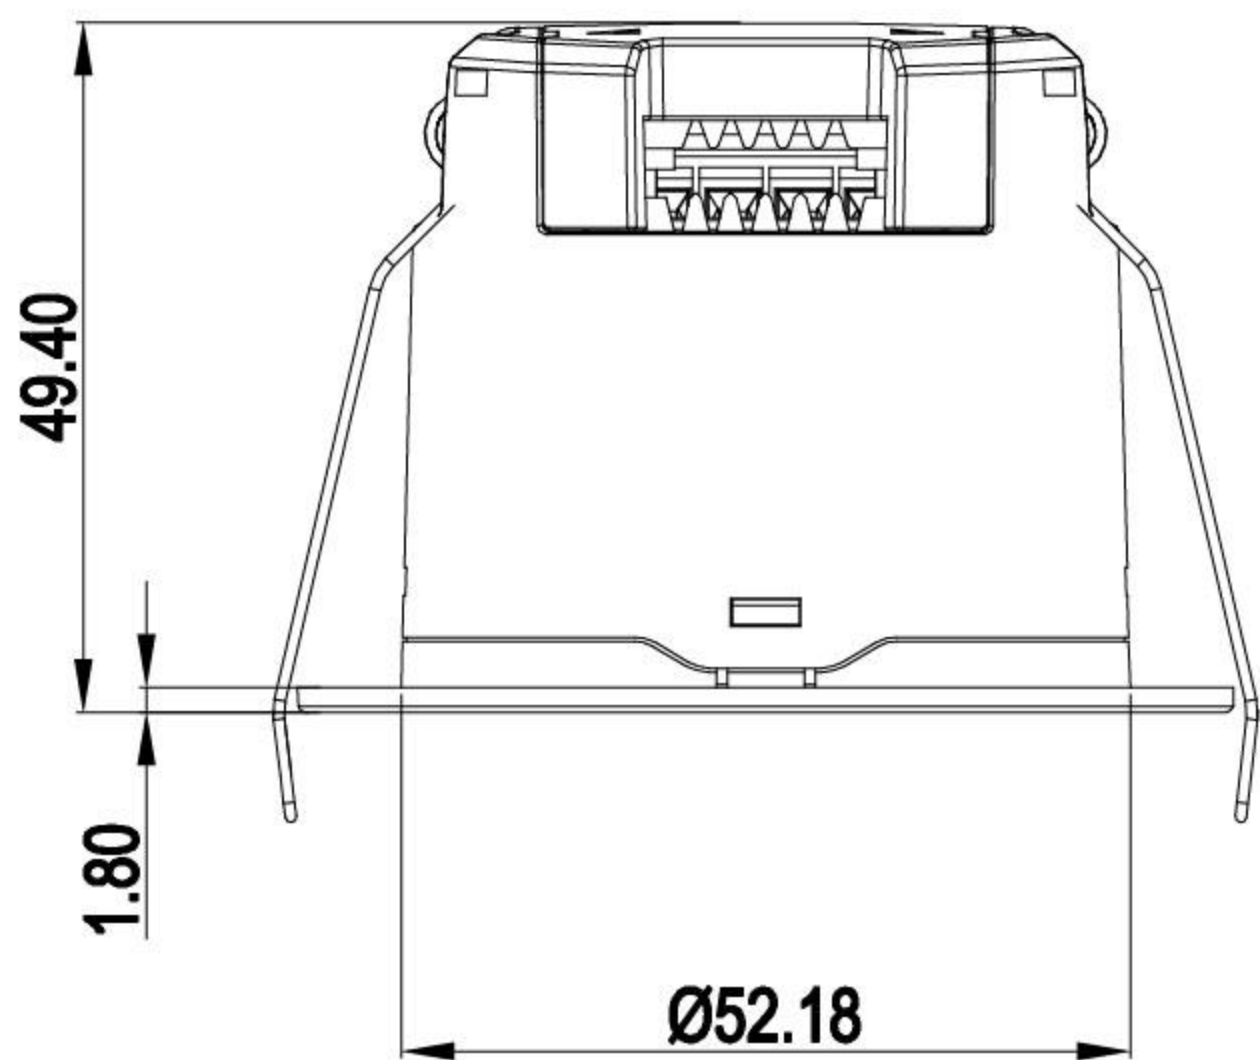


EDC253 尺寸公差：±0.2

指示状态

- 1、初始化，上电LED指示灯亮，初始化后LED指示灯灭。
 - 2、工作模式：如果检测到有人，LED指示灯慢闪一次，上报有人状态到涂鸦网关。如果延时过后，没有检测到有人，再次上报无人状态到涂鸦网关。
- 注：当5s内多次触发运动，指示灯只闪一次。

引脚及按键说明

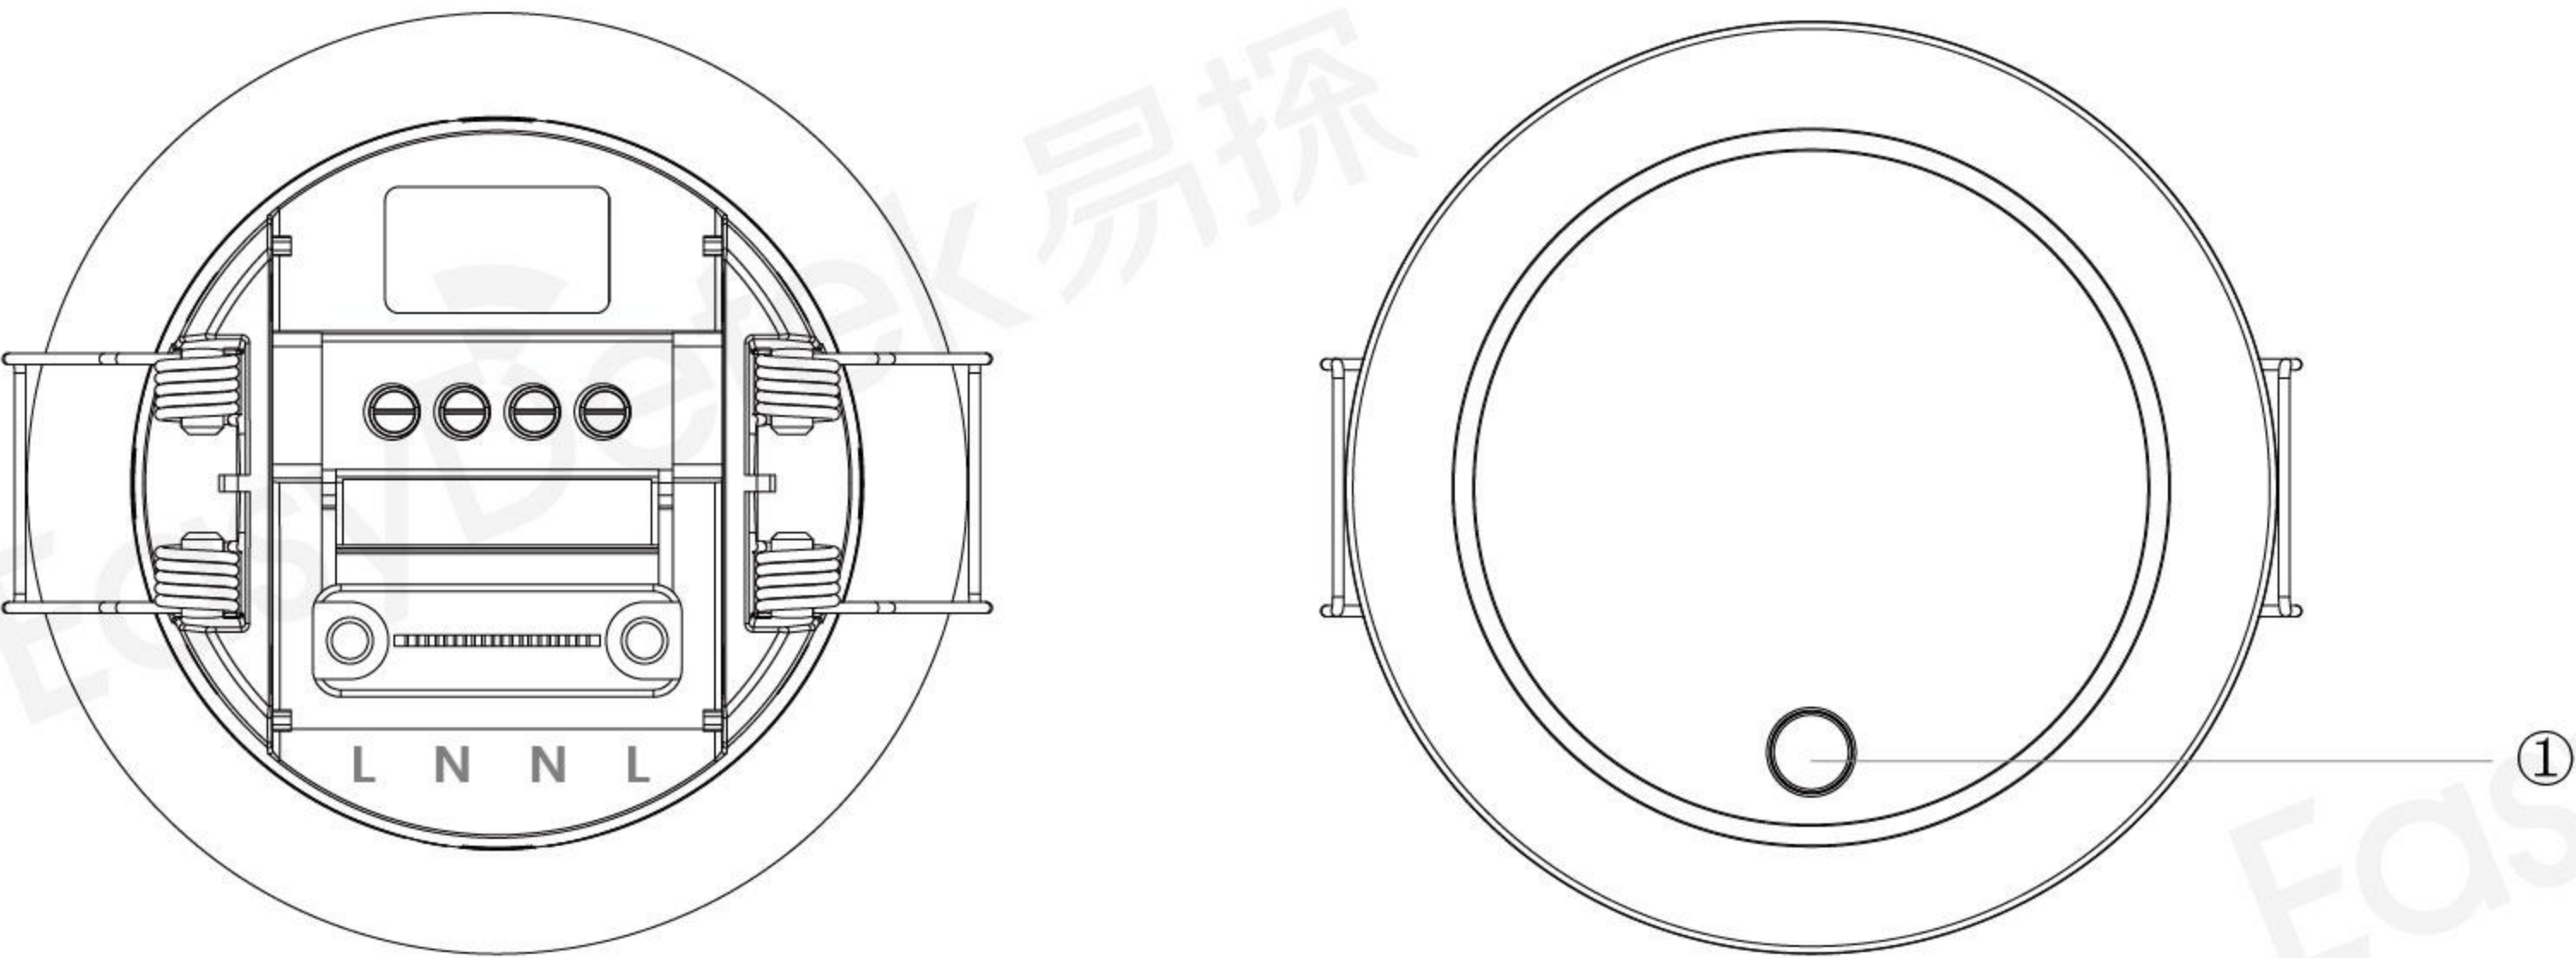


引脚	说明
L	火线输入/输出，输出并联至下个供电设备
N	零线
N	零线
L	火线输入/输出，输出并联至下个供电设备
按键①	入网与复位、光照开孔一体按键

按键操作说明：


- 1. 配网：长按3s按键，指示灯快闪进入配网模式，配网成功指示灯常亮5s，配网失败则常灭5s。
指示灯闪烁时长为3分钟，期间APP未执行入网操作，则时间结束后设备恢复正常工作。
- 2. 参数恢复出厂默认值：长按按键7s，指示灯常亮即可松手，参数恢复出厂默认值：延时30s，
感应范围100%，照度差值10lux，照度补偿系数1x。
- 3. 开孔为照度传感器位置，与按键做成一体化设计。

接线图

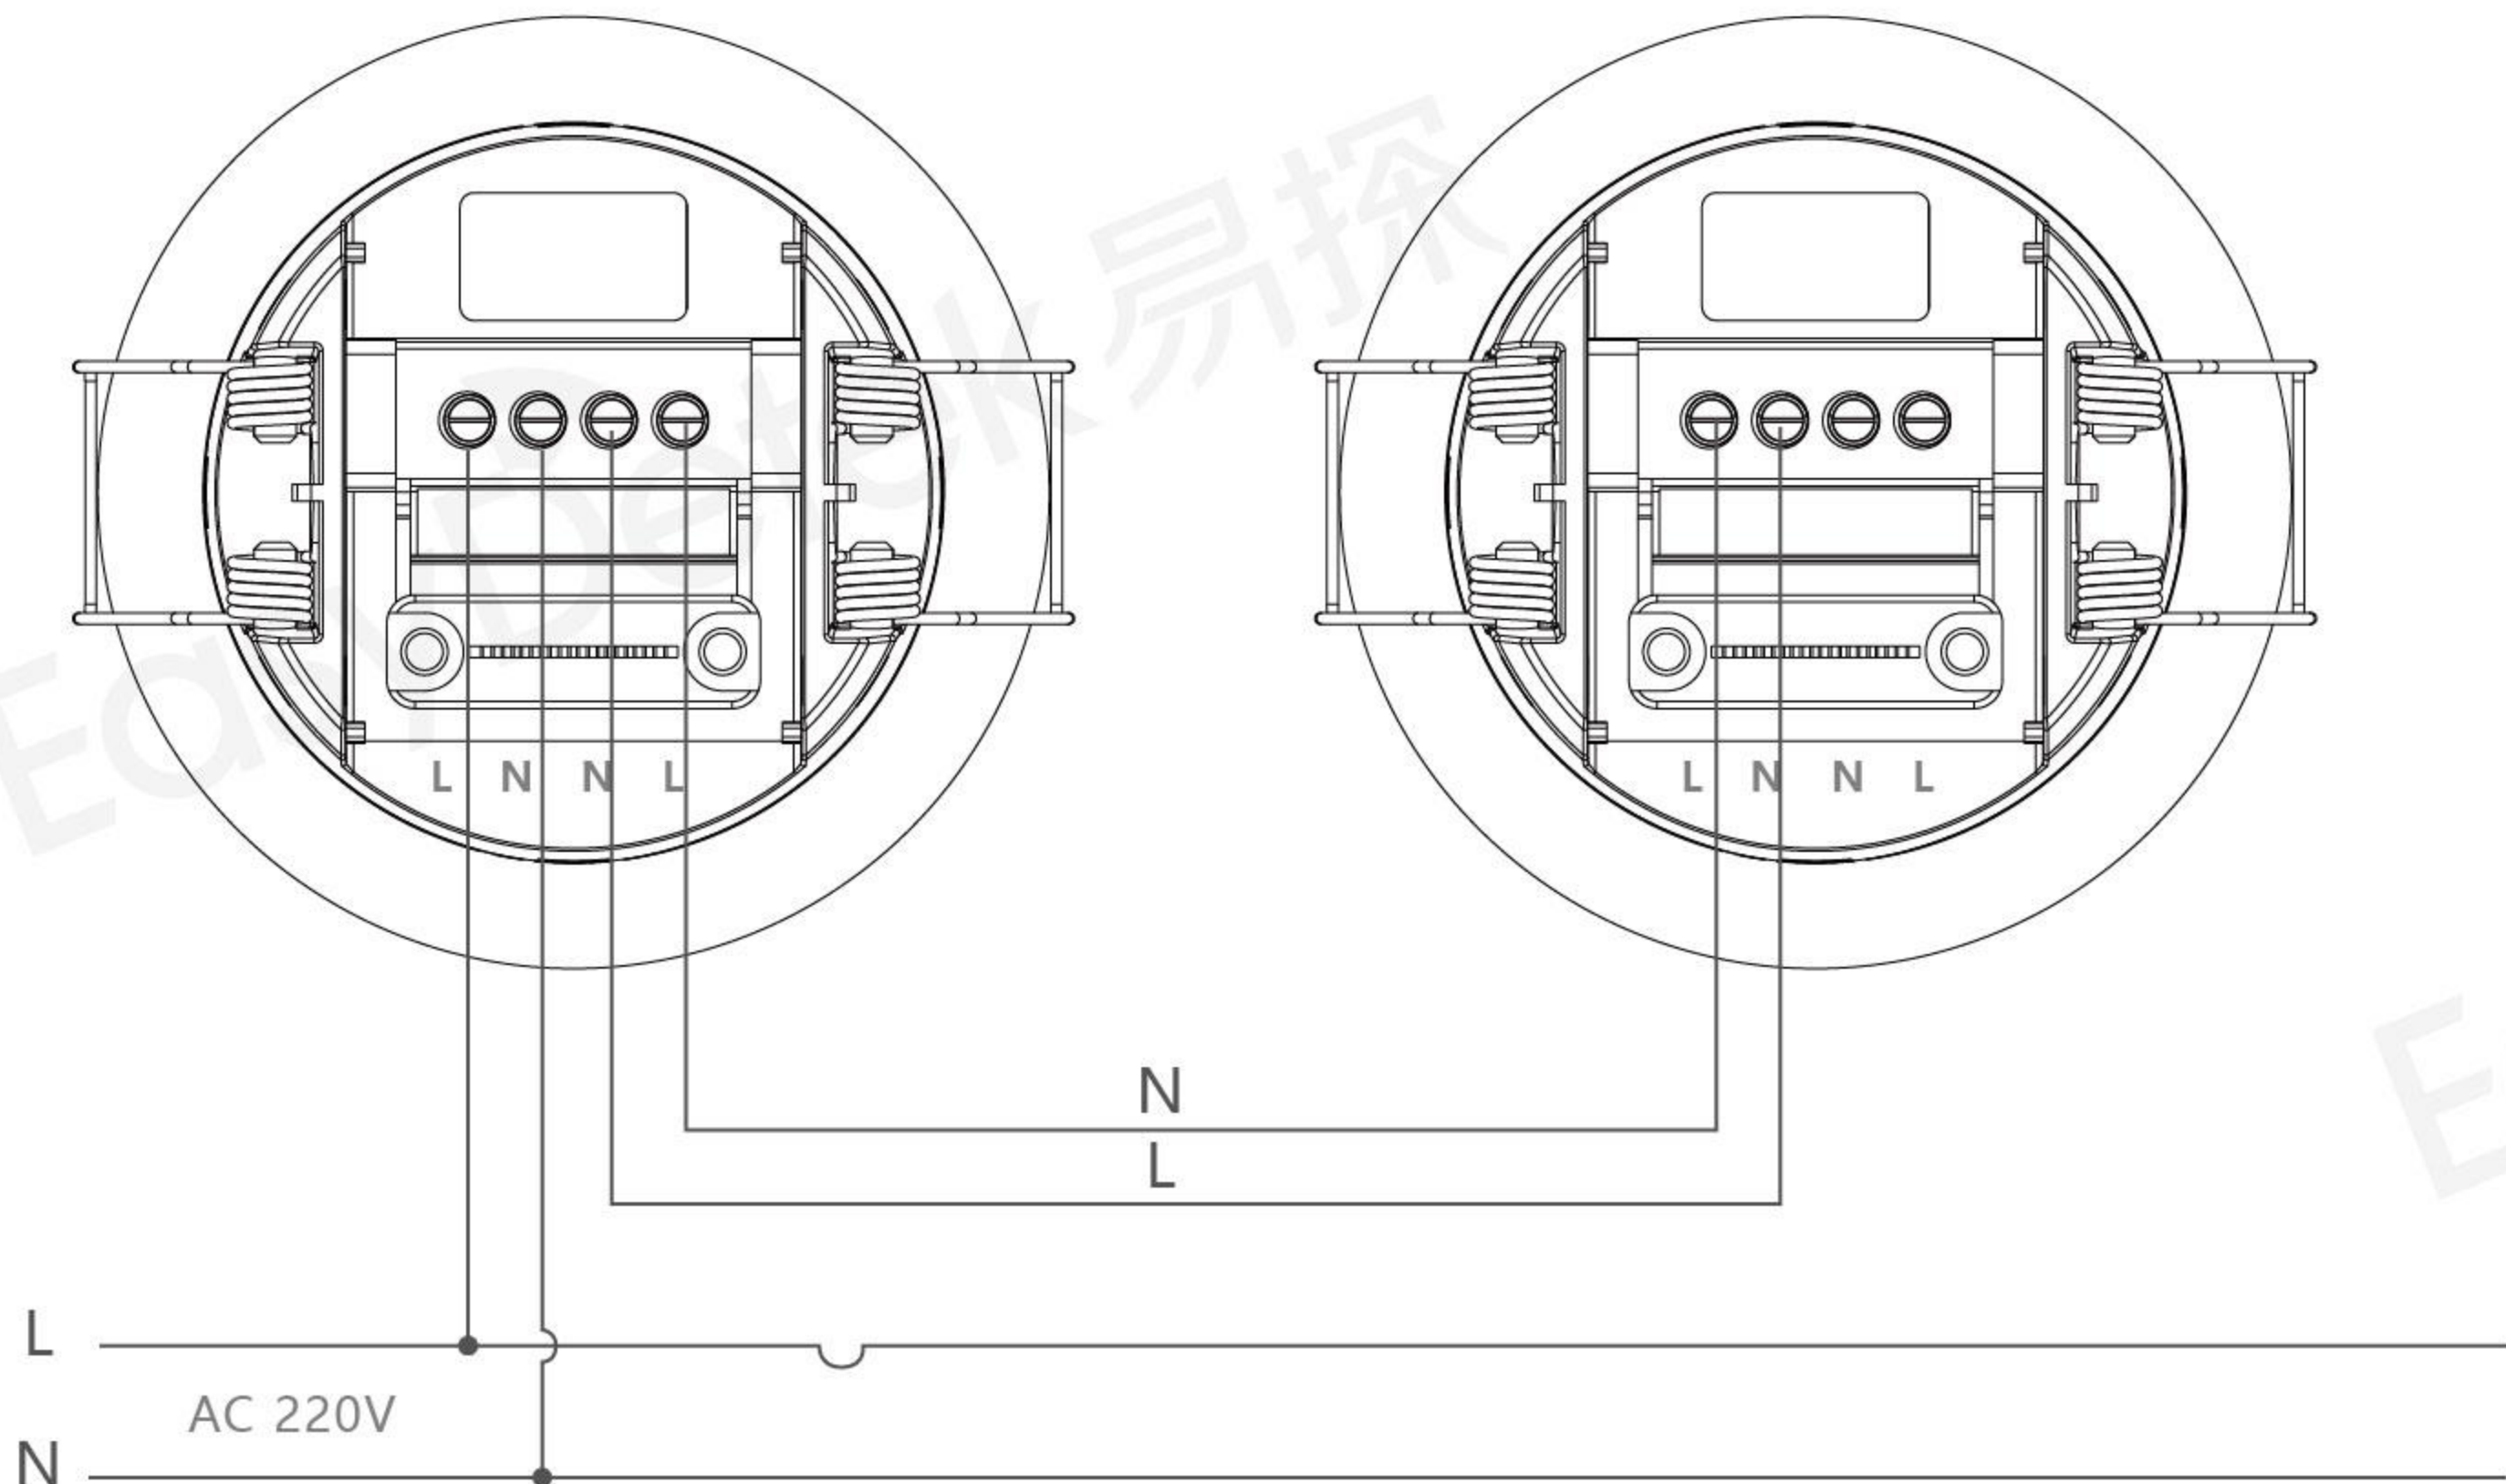


📶 安装示意图


1、天花板打孔，预留导线

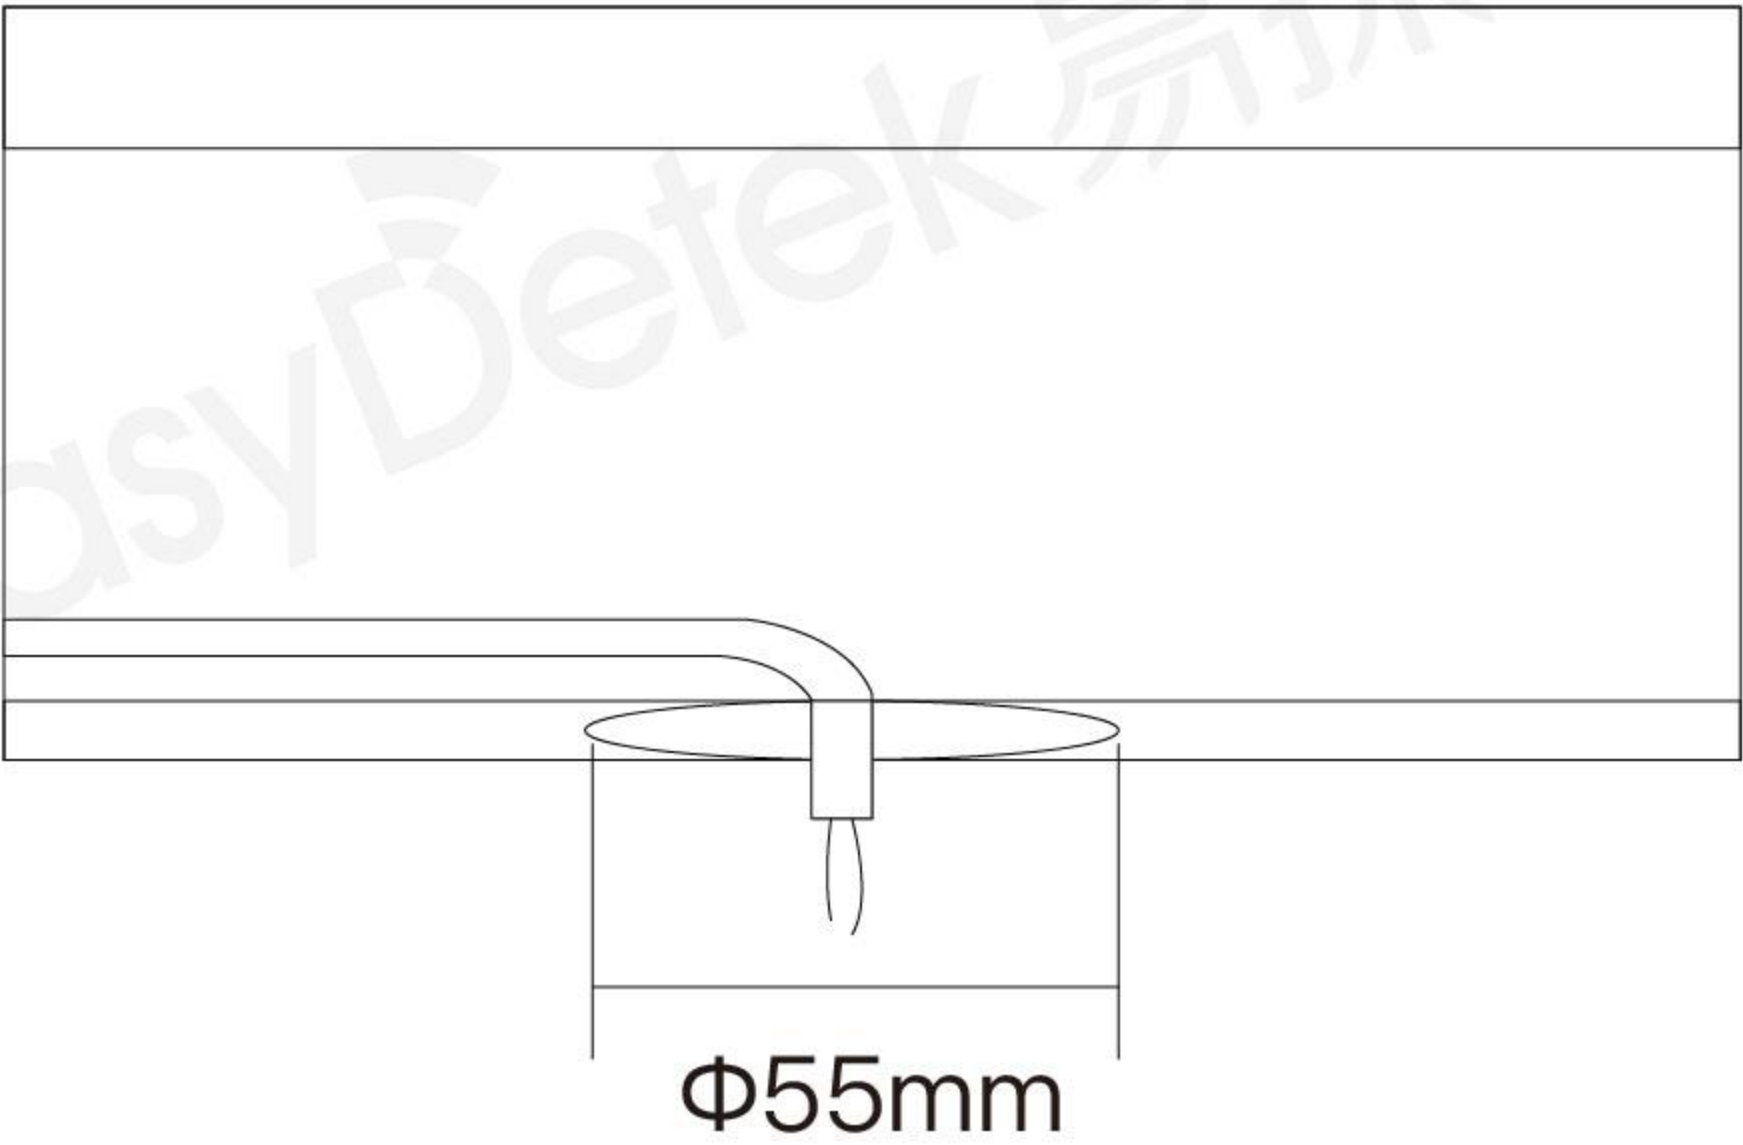


2、设备与导线连接

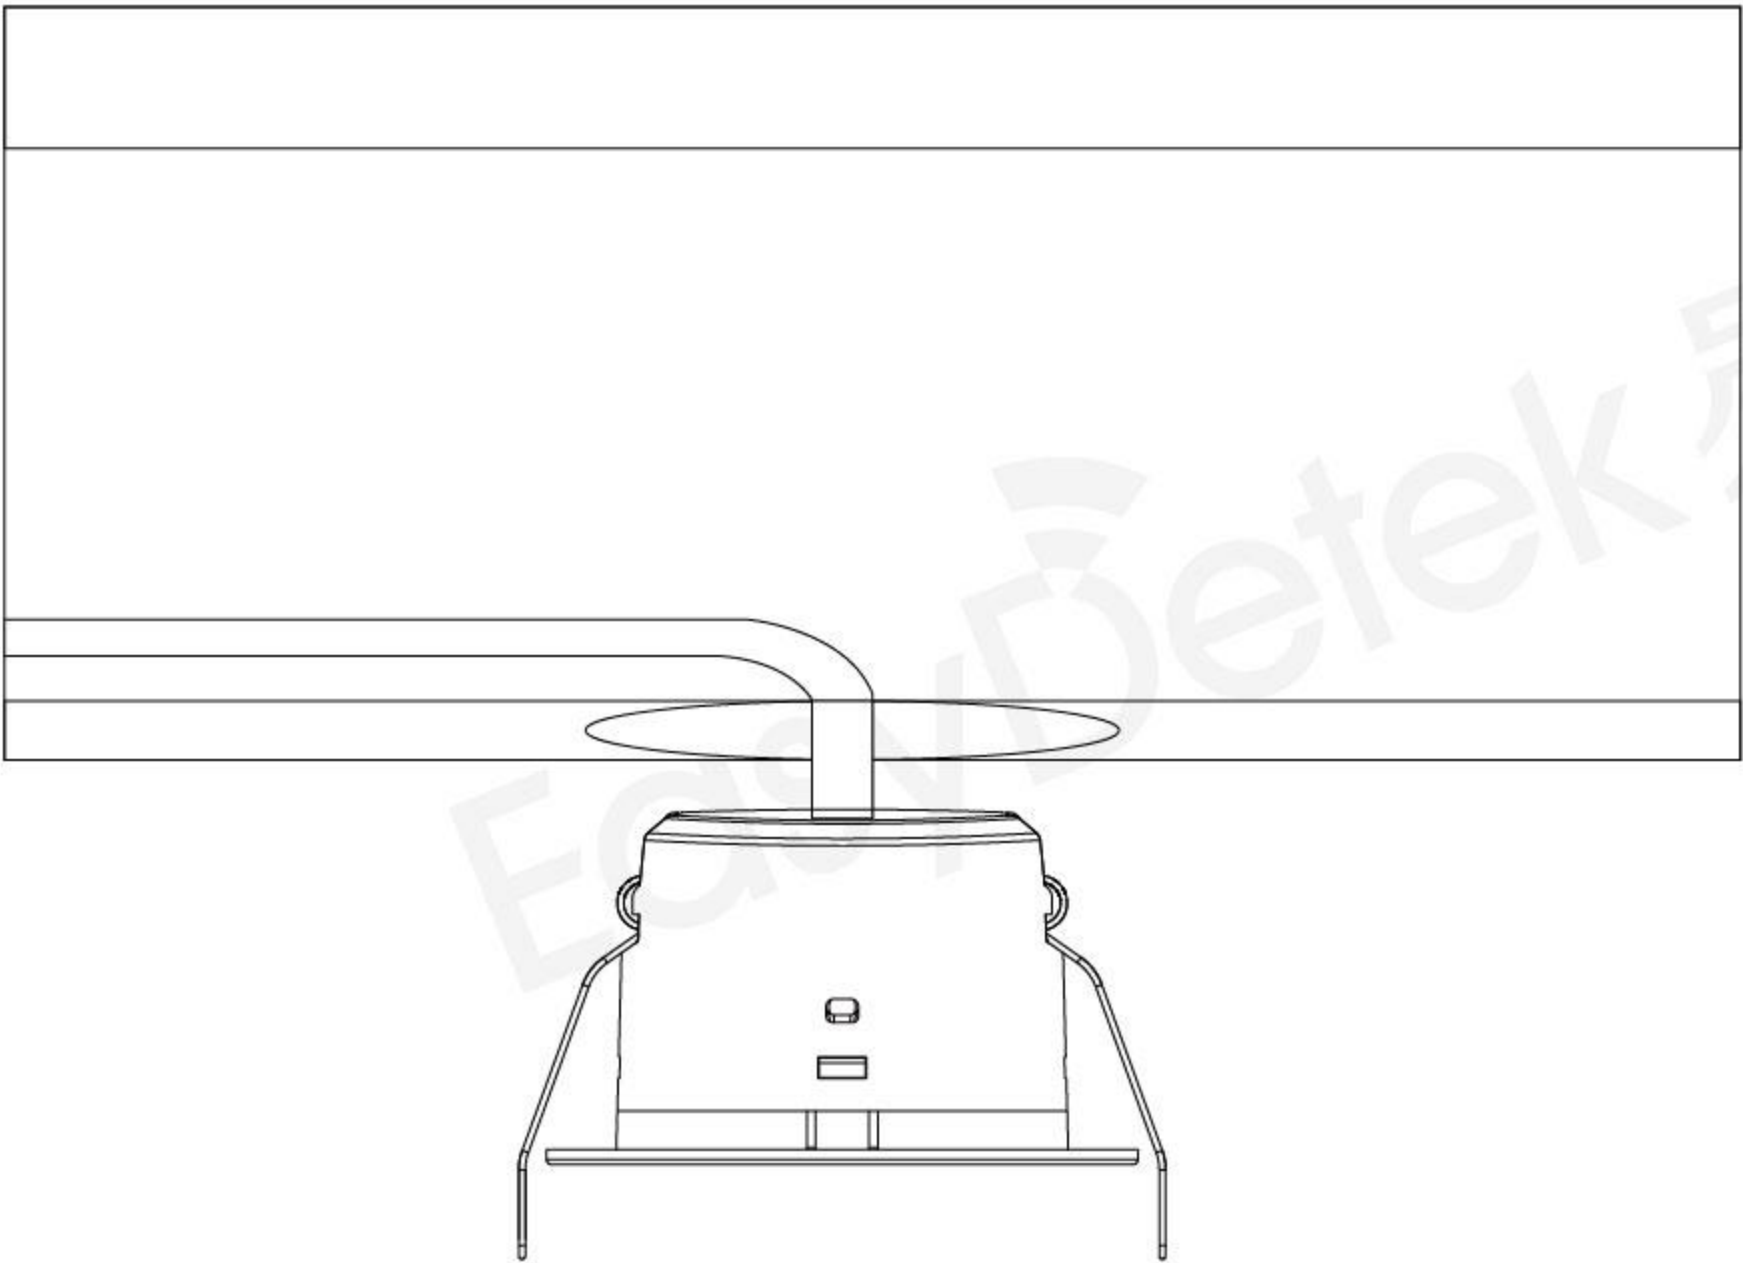

3、调整安装卡扣

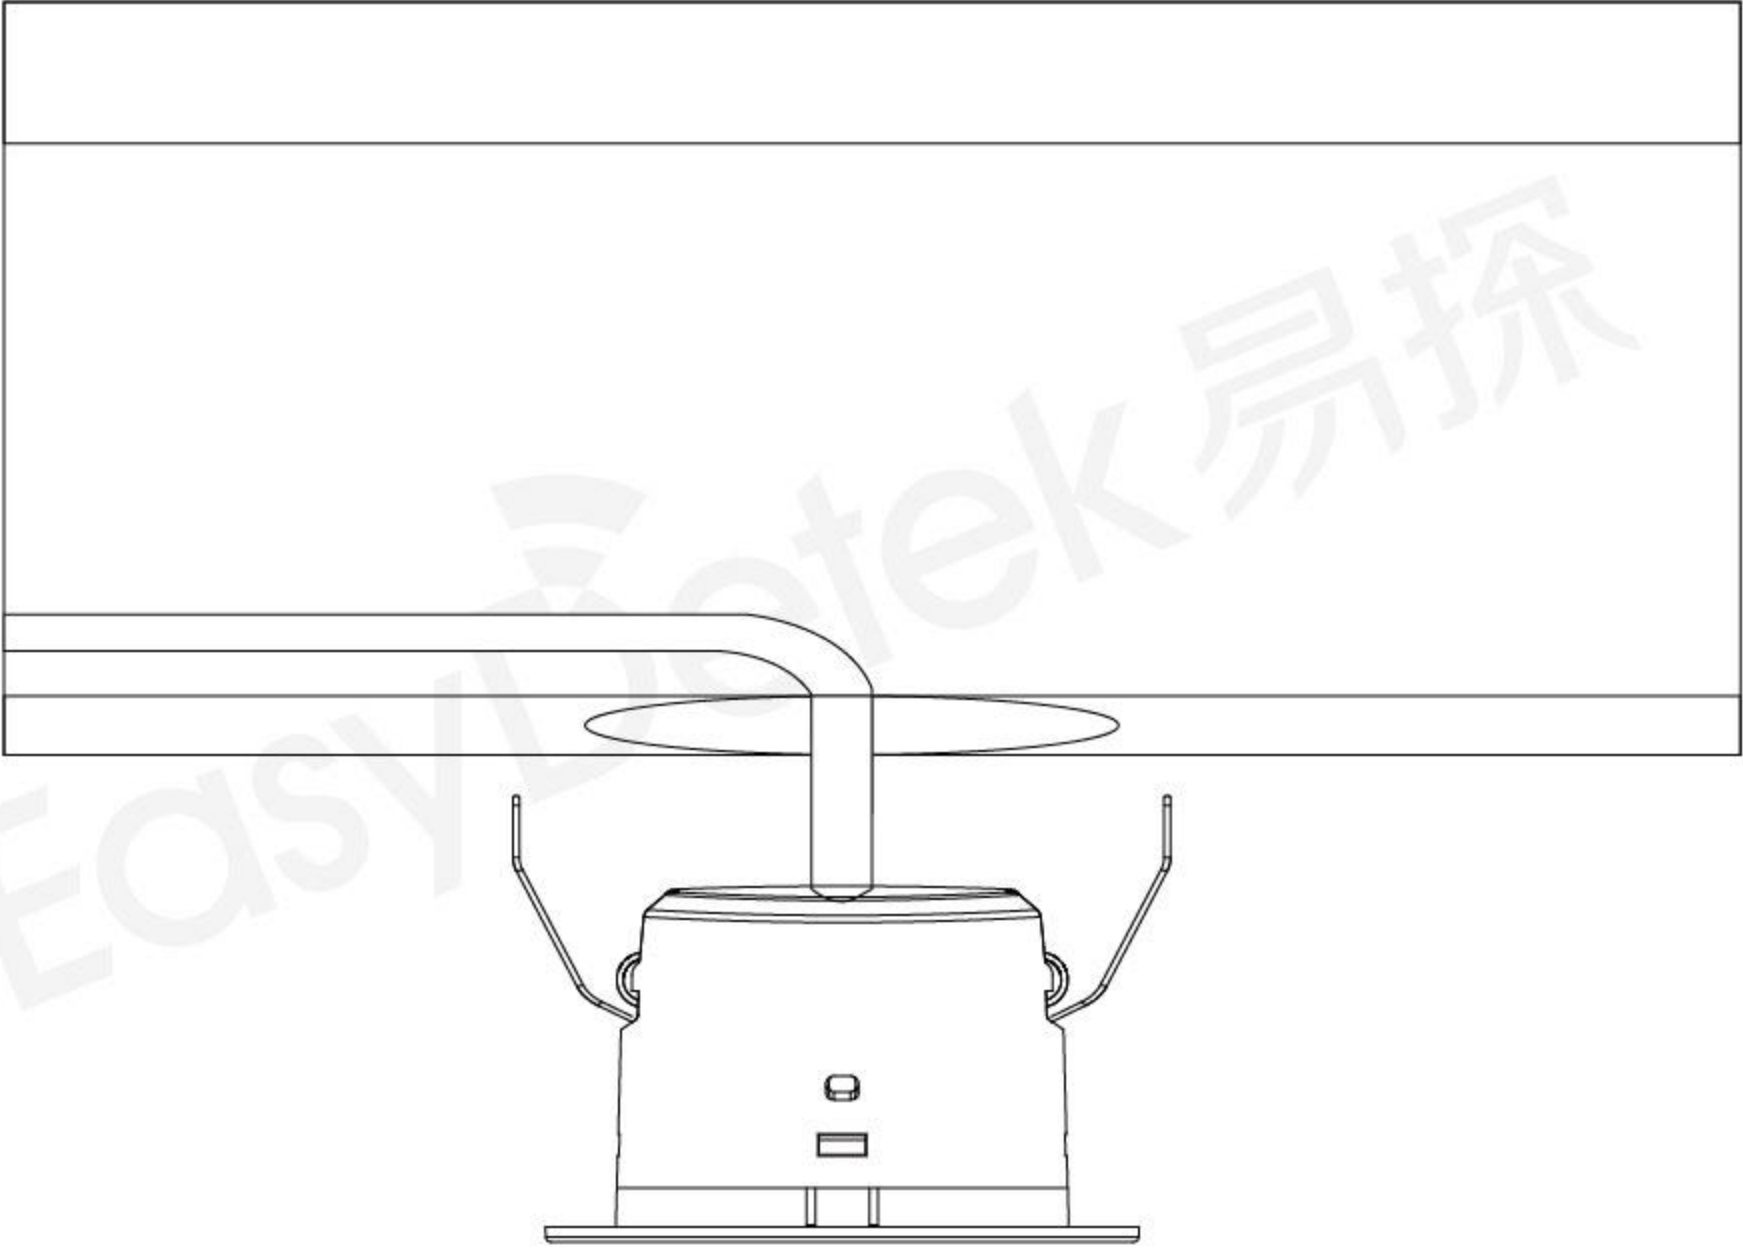

4、嵌入固定，安装完成

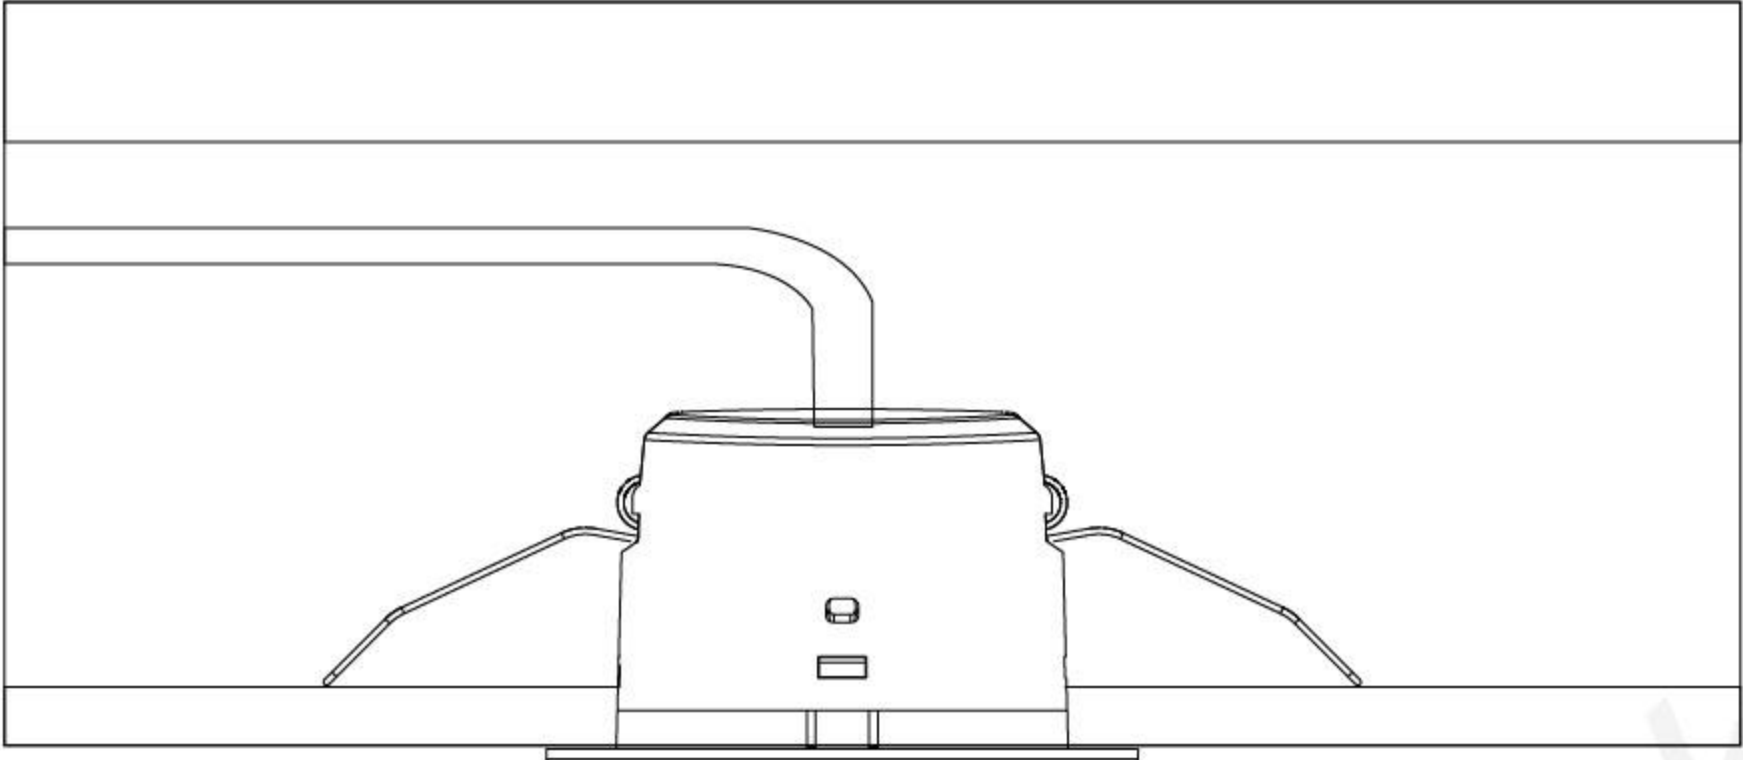

📶 应用场景



智能家居



智能照明



智慧商业



医疗康养

功能说明

照度功能开启



当环境光充足时，
感应器探测到运动物体，灯也不会自动亮起




当环境光不充足时，
感应器探测到运动物体，灯自动亮起



运动物体离开，
预设延时过后，灯自动熄灭

照度功能关闭

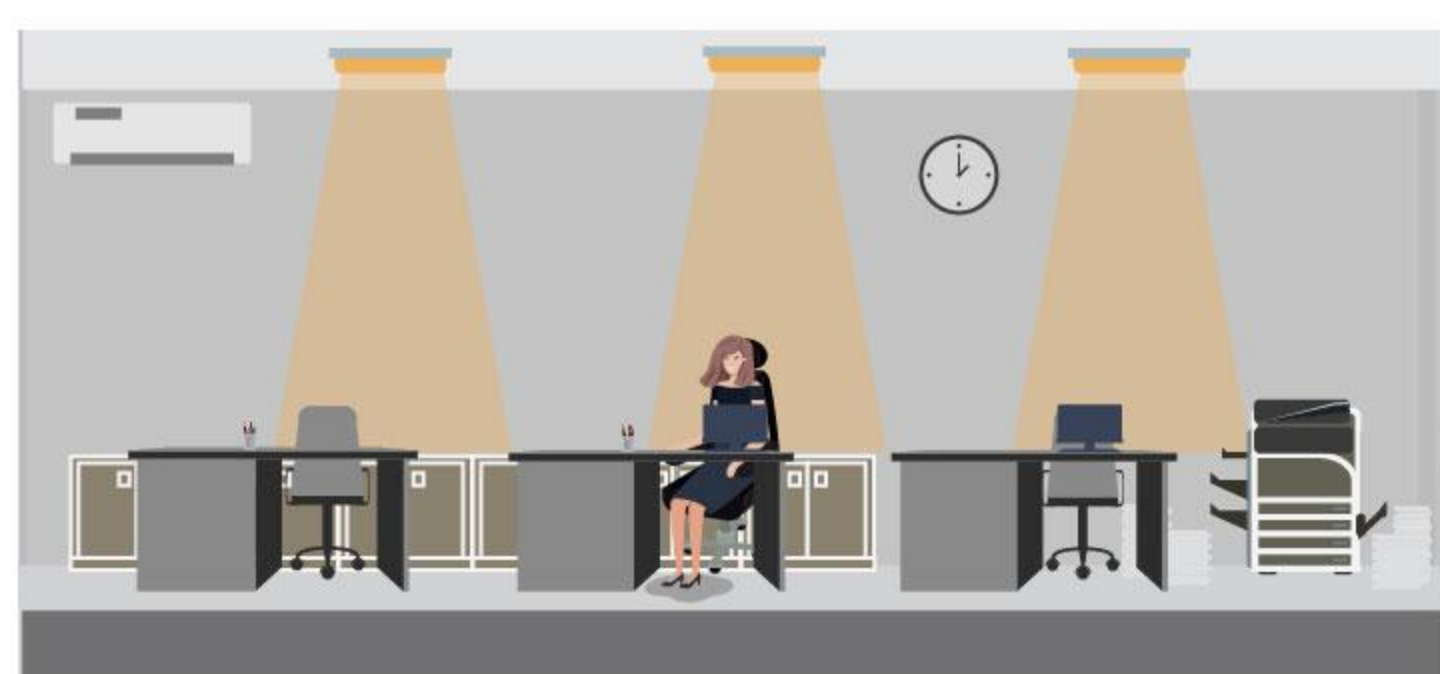

当感应器探测到运动物体时，
灯自动亮起，进入设置延时时间



延时时间过后，
感应器探测不到运动物体时，灯具熄灭

注意事项

- 1、产品安装时，应与排气扇、空调出风口保持50CM以上的距离，排气扇、空调出风口此类设备工作时，产生的震动会对传感器探测形成误触发。安装时也需要避开外界人或物活动时引起震动的区域。
- 2、产品对较薄的木板、玻璃材质有一定穿透性，安装布点时应考虑这两个因素。同时避免传感器前方有大面积金属，以免导致误触发。
- 3、传感器探测范围内，装饰面有大面积玻璃和光滑瓷砖时，电磁波反射会加强，建议根据空间大小适当调小感应范围。
- 4、多个传感器在同一场地应用时，推荐产品安装间距大于2.5 m，安装距离过近可能引发个别传感器周期误报。
- 5、传感器发射的电磁波在实际应用环境中，障碍物的反射率不同，带来的感应范围也不同，这属于正常现象，比如在走廊和宽阔的房间，感应距离会有些许差别。
- 6、易探科技致力于为客户提供高品质、最前沿的雷达传感器。产品迭代时会出现规格、参数在未预先通知的前提下升级版本。

涂鸦ZigBee 设备入网操作指引

涂鸦ZigBee触发传感器进入配网状态，方式有3种：

- 1. 设备之前未入网且初次上电，初始化完成后会下发配网指令，让设备进入配网模式，此时指示灯快闪3分钟。
- 2. 长按产品面盖开孔入网按键≥3秒，指示灯进入快闪模式，持续3分钟。
- 3. 使用遥控器的TEST 2S 触发配网，指示灯进入快闪，持续3分钟。

APP入网指南：

- 1. 登录账号进入涂鸦智能APP主界面，选择已有的涂鸦ZigBee网关，进入网关主页，如果是多模网关则选择ZigBee设备列表选项，点击下方的添加设备。（图1）

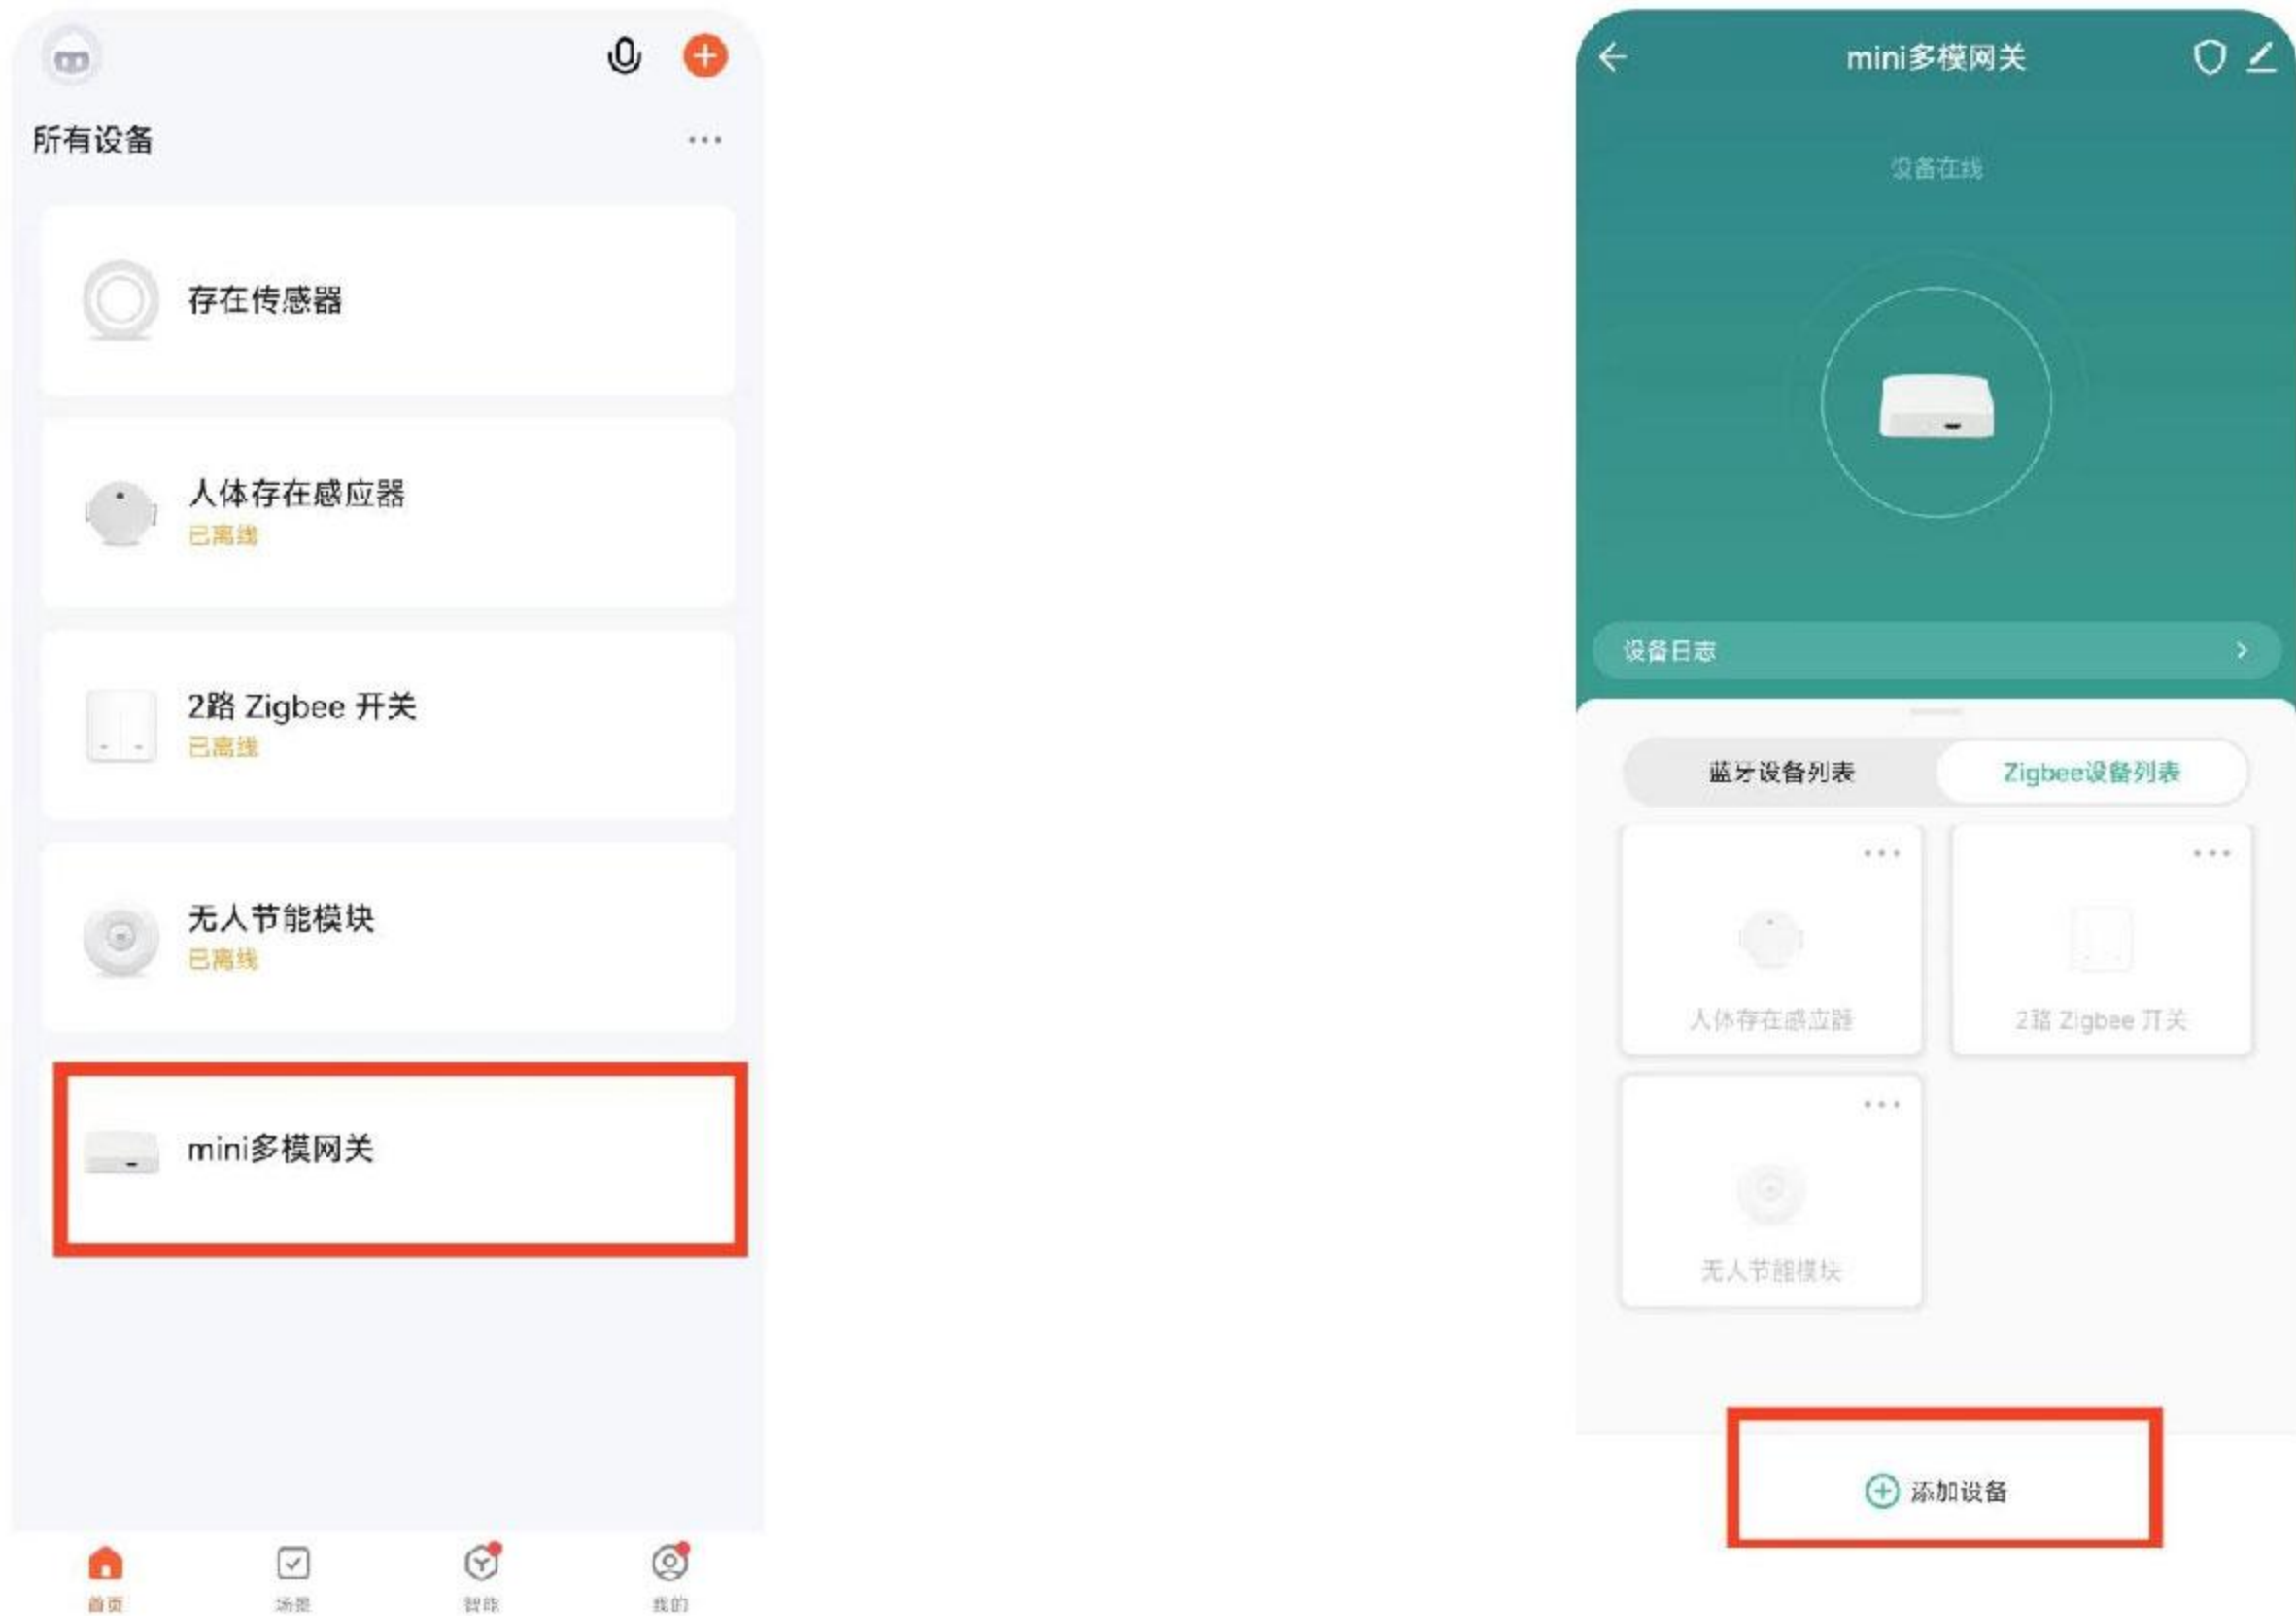


图1

- 2. 点击添加设备后进入搜索设备界面，当搜寻到处于配网设备时会显示已成功添加一个设备，点击完成，该设备代表已经入网成功，点击对应的传感器即可进入参数设置页。（图2）

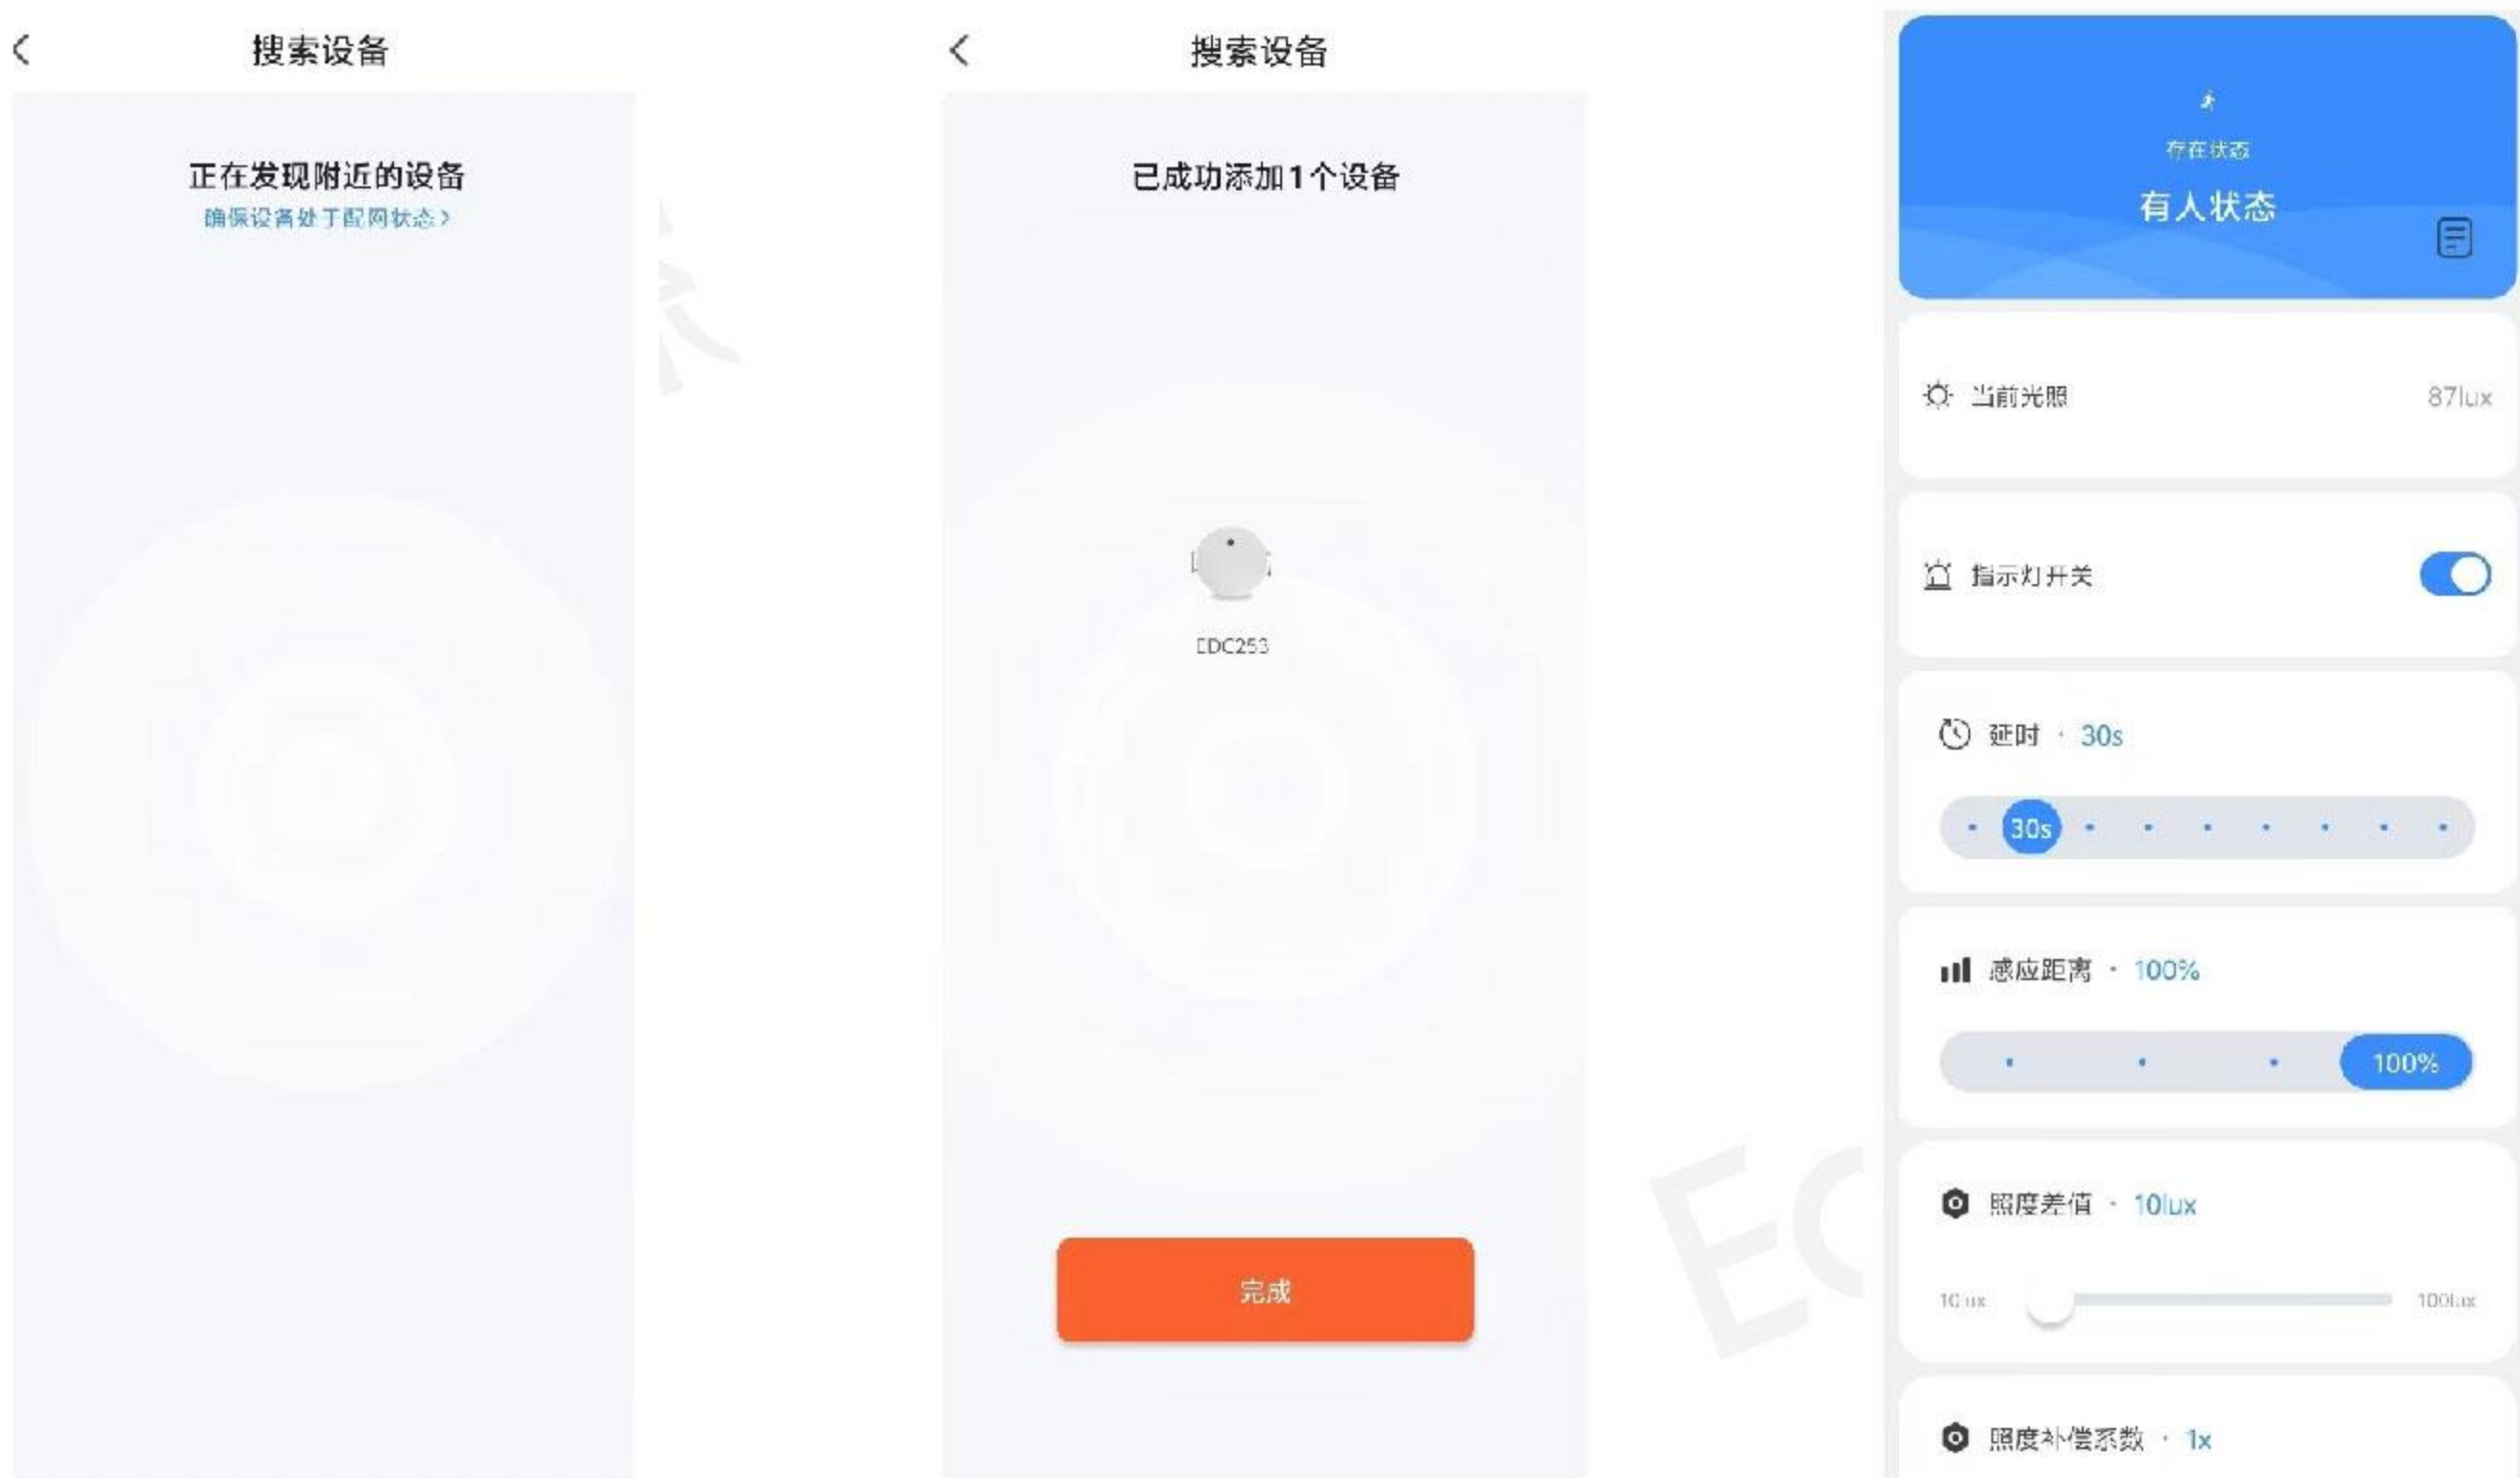


图2

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	特性	延时时间	流水号
ED	C	2	5	3	-	Y	01
	S 3GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	A VOG (默认)	Y 有光敏	
	F 6GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		B VGO	N 无光敏	
	C 5.8GHz	3 雷达天线	2 短距离系列			P 可编程	
	Q 24GHz	4 单片机	3 可调系列				
	V 60GHz	5 微波电源	4 外置天线系列				
	W 77GHz	6 IC	5 通用系列				
	X 10.5GHz	7 其他	6 待定义				
		8 组网	7 待定义				
			8 基础系列				
			9 高空系列				

配置版本描述

【硬件】：

【软件】：

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2024-4-12	初版	-