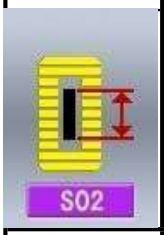
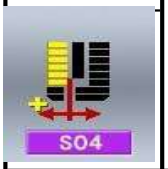
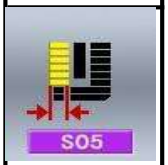

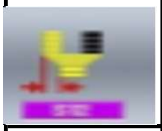
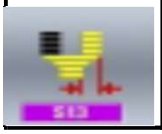
لیست پارامترهای "S" مدل 1790

No.	Item	Range	Unit	Remarks
S01 	مدل دوخت به قسمت مدل دوخت 409 مراجعه نمایید.	1~30	1	Remarks 5
S02 	طول برش پارچه این آیتم طول پارچه ای را که با چاقو یا تیغ بریده می شود تنظیم می کند. اما در مورد اشکال شماره 27، 28، 29 و 30 طول دوخت تنظیم می شود. هنگام فعال کردن پارامتر U19 (شماره عمل تیغ) دستگاه پارچه را مطابق با مقدار U18 (اندازه تیغ) برش می دهد.	3.0~120.0	0.1mm	
S03 	عرض شیار چاقو، سمت راست این مورد فاصله بین چاقو و بخش موازی سمت راست را تعیین می کند.	-2.00~2.00	0.05mm	
S04 	عرض شیار چاقو، سمت چپ این مورد فاصله بین چاقو و بخش موازی چپ را تعیین می کند.	-2.00~2.00	0.05mm	
S05 	عرض بالای لبه، سمت چپ این مورد پهنای لبه‌های بالای بخش موازی سمت چپ را تنظیم می‌کند.	0.10~5.00	0.05mm	
S06 	نسبت اشکال راست و چپ این مورد نسبت مقیاس شکل سمت راست را با موقعیت چاقو به عنوان مرکز تنظیم می کند	50~150	1%	

S07 	این مورد گام دوخت را بین بخش های موازی چپ و راست تنظیم می کند.	0.200~2.500	0.025mm	
S08 	طول دوم دوخت میخی این آیتم طول دوخت میخی را در سمت جلویی تنظیم می‌کند. چهارگوش به پایین دوخت میخی به پایین باریک شدن به پایین	0.2~5.0	0.1mm	
S09 	طول اول دوخت میخی این آیتم طول دوخت میخی را در سمت پشتی تنظیم می‌کند. چهارگوش به بالا	0.2~5.0	0.1mm	
S10 	 جبران عرض دوخت میخی، سمت راست این آیتم بخش حاشیه‌دوزی راست قسمت دوخت میخی را تنظیم می‌کند. هر دو دوخت میخی اول و دوم قابل تنظیم هستند. چهارگوش به بالا چهارگوش به پایین دوخت میخی به پایین	-1.00~1.00	0.05mm	
S11 	جبران عرض دوخت میخی، سمت چپ این آیتم بخش حاشیه‌دوزی سمت چپ قسمت دوخت میخی را تنظیم می‌کند.	-1.00~1.00	0.05mm	
S12 	دوخت میخی باریک شونده سمت چپ این آیتم طول بخش دوخت میخی را در شکل باریک‌شونده تنظیم می‌کند.	0.00~3.00	0.05mm	Remarks 1
S13 	دوخت میخی باریک شونده سمت راست این آیتم طول بخش دوخت میخی را در شکل باریک شونده تنظیم می‌کند.	0.00~3.00	0.05mm	Remarks 1

S14 	طول شکل حلقه این آیتم طول سمت بالایی از مرکز حلقه را در شکل حلقه تنظیم می‌کند.	1.0~10.0	0.1mm	Remarks 1
S15 	تعداد بخیه‌های حلقوی شکل این آیتم تعداد بخیه‌ها در ۹۰ درجه بالایی شکل حلقه را تنظیم می‌کند.	1~8	1	Remarks 1
S16 	عرض حلقه این آیتم اندازه عرضی داخل شکل حلقوی را تنظیم می‌کند. نقطه ورود واقعی سوزن ابعادی است که به آن عرض یا توسط شکاف تیغ S04 سمت چپ اضافه می‌شود.	1.0~10.0	0.1mm	Remarks 1
S17 	طول حلقه این آیتم سایز اندازه طولی داخل شکل حلقوی را تنظیم می‌کند.	1.0~10.0	0.1mm	Remarks 1
S18 	طول شکل گرد این آیتم طول سمت بالایی از مرکز شکل گرد را تنظیم می‌کند. گرد به بالا (Round Up)  شعاعی به بالا (Radial Up)  نیم ماهی به بالا (Semi-lunar Up)  گرد به پایین (Round Down)  شعاعی به پایین (Radial Down)  نیم‌ماهی به پایین (Semi-lunar Down) 	1.0~5.0	0.1mm	Remarks 1

S19 	تکمیل دوخت شعاعی: این گزینه تنظیمات برای اضافه کردن یا حذف دوخت‌های تکمیلی با شکل شعاعی را انجام می‌دهد.	1~8	1	Remarks 1
S20	 خیر :			Remarks 1
	 بله :			Remarks 2
S21	تنظیمات بخیه در قسمت بار-تاکینگ	0.200~2.500	0.025	
	این آیتم زاویه بخیه در قسمت بار-تاکینگ را تنظیم می‌کند			
	 مربع بالا			
	 گرد بالا			
	 نیم دایره بالا			
	 مربع پایین			
	 گرد پایین			
	 نیم دایره پایین			
	 بخیه مستقیم پایین			
	 مخروطی پایین			
S22	1st Clearance	0.0~4.0	0.1mm	
	این آیتم فاصله بین اولین بخیه تقویتی و شیار تیغه را تنظیم می‌کند. این آیتم برای همه اشکال اعمال می‌شود.			
S23	2nd Clearance	0.0~4.0	0.1mm	
	این آیتم فاصله بین دومین بخیه تقویتی و شیار تیغه را تنظیم می‌کند. این آیتم برای همه اشکال اعمال می‌شود.			

S31	دوخت تکی / دوخت دوتایی			
	دوخت تکی 			
	دوخت دوتایی 			
S32	انتخاب تقاطع در دوخت دوتایی			Remark 3
	هنگام تنظیم دوخت دوتایی، کاربر می‌تواند دوخت موازی یا تقاطعی را انتخاب کند.			
	دوخت موازی 			
	دوخت تقاطعی 			
S33	جبران عرض دوخت دوتایی	0.0~2.0	0.1mm	Remark 3
	این آیتم مقدار باریکی عرض لبه‌دوزی در چرخه اول دوخت دوتایی را تنظیم می‌کند.			
S34	تعداد دفعات کوک اولیه	0~9	1 Time	
	این آیتم تعداد دفعات کوک اولیه را تنظیم می‌کند.			
	بدون کوک اولیه 			
	انتخاب تعداد بین 1 تا 9 :1~9 			
S35	فاصله کوک اولیه	1.0~5.0	0.1mm	Remark 3
	این آیتم فاصله بین کوک‌های اولیه را تنظیم می‌کند.			
S36	طول رول کوک اولیه	2.0~20.0	0.1mm	Remark 3
	این آیتم طول رول نخ سوزن در هنگام انجام کوک اولیه را تنظیم می‌کند.			


S37	فاصله رول کوک اولیه	0.2~5.0	0.1mm	Remark 3
	این آیتم فاصله رول نخ سوزن در هنگام انجام کوک اولیه را تنظیم می‌کند.			
S38	عرض رول کوک اولیه	0.0~4.0	0.1mm	Remark 3
	این آیتم عرض رول نخ سوزن در هنگام انجام کوک اولیه را تنظیم می‌کند.			
S39	جبران طولی ورود سوزن در کوک اولیه	0.0~2.5	0.1mm	Remark 2
	این آیتم مقدار حرکت جلو و عقب محل ورود سوزن را در هنگام انجام کوک اولیه در بیش از دو چرخه تنظیم می‌کند.			Remark 3
S40	جبران عرضی ورود سوزن در کوک اولیه	0.0~1.0	0.1mm	Remark 3
	این آیتم مقدار حرکت چپ و راست محل ورود سوزن را در هنگام انجام کوک اولیه در بیش از دو چرخه تنظیم می‌کند.			
S41	جبران موقعیت سمت چپ در کوک اولیه	-2.0~2.0	0.1mm	Remarks 2
	این آیتم مقدار تنظیم موقعیت استاندارد دوخت در کوک اولیه از مرکز لبه چپ را تنظیم می‌کند.			Remarks 3
S42	جبران موقعیت سمت راست در کوک اولیه			Remarks 2
	این آیتم مقدار تنظیم موقعیت استاندارد دوخت در کوک اولیه از مرکز لبه راست را تنظیم می‌کند.	-2.0~2.0	0.1mm	Remarks 3
S44	سرعت کوک اولیه			Remarks 3
	تنظیم سرعت کوک اولیه	400~4200	100rpm	Remarks 4

S45	دوخت جفتی			
	فعال کردن 			
	غیرفعال کردن 			
	پس از انتخاب "Activate"، کاربر می‌تواند دوخت را به ترتیب "Pair Sewing -> Basting -> Normal Sewing" انجام دهد.			
S46	عرض دوخت جفتی	1.0~10.0	0.1mm	Remarks 2
	تنظیم عرض در دوخت جفتی			Remarks 3
S47	فاصله دوخت جفتی			Remarks 2
	تنظیم فاصله در دوخت جفتی.	0.2~5.0	0.1mm	Remarks 3
S51	تنظیم کشش نخ سمت چپ 	0~200	1	
	تنظیم کشش نخ سمت راست 			
S52	تنظیم کشش نخ در قسمت راست موازی.	0~200	1	Remark 2
	تنظیم کشش نخ سمت چپ (اولین دور در دوخت دوتایی)			
S53	تنظیم کشش نخ سمت چپ (اولین دور در دوخت دوتایی)	0~200	1	Remarks 2
	در دوخت دوتایی، کشش نخ سوزن در دور اول در قسمت چپ موازی تنظیم می‌شود.			Remarks 3
S54	تنظیم کشش نخ سمت راست (اولین دور در دوخت دوتایی)	0~200	1	Remarks 2
	در دوخت دوتایی، کشش نخ سوزن در دور اول در قسمت راست موازی تنظیم می‌شود.			Remarks 3

S55	تنظیم کشش نخ در بخیه اول	0~200	1	
	تنظیم کشش نخ در اولین بخیه تقویتی.			
S56	تنظیم کشش نخ در بخیه دوم	0~200	1	Remark 2
	تنظیم کشش نخ در دومین بخیه تقویتی.			
S57	تنظیم کشش نخ سوزن در شروع دوخت	0~200	1	
	تنظیم کشش نخ سوزن در شروع بخیه			
S58	تنظیم کشش نخ سوزن در شروع دوخت	0~200	1	Remark 3
	تنظیم کشش نخ سوزن در شروع بخیه تقویتی			
S59	تنظیم زمان شروع در اولین بخیه تقویتی	-5~5	1 Stitch	Remark 2
	این آیتم زمان شروع کشش نخ سوزن را در بخش اول بخیه تقویتی تنظیم می‌کند.			
S60	تنظیم زمان شروع در لبه دوزی سمت راست	-5~5	1 Stitch	Remark 2
	این آیتم زمان شروع کشش نخ سوزن را در شروع لبه دوزی سمت راست تنظیم می‌کند.			
S61	تنظیم زمان شروع در دومین بخیه تقویتی	-5~5	1 Stitch	Remark 2
	این آیتم زمان شروع کشش نخ سوزن را در بخش دوم بخیه تقویتی تنظیم می‌کند.			
S62	تعداد بخیه تقویتی در شروع دوخت	0~8	1 Stitch	
	تنظیم تعداد بخیه‌های تقویتی در شروع دوخت.			
S63	فاصله بخیه تقویتی در شروع دوخت	0.00~0.70	0.05mm	Remark 2
	تنظیم فاصله بخیه تقویتی در شروع دوخت.			

S64	عرض بخیه تقویتی در شروع دوخت	0.0~3.0	0.1mm	
	تنظیم عرض بخیه تقویتی در شروع دوخت.			
S65	تنظیم عمودی دوخت تقویتی در شروع دوخت	0.0~5.0	0.1mm	Remark 2
	تنظیم موقعیت عمودی شروع دوخت تقویتی.			
S66	تنظیم افقی دوخت تقویتی در شروع دوخت	0.0~2.0	0.1mm	Remark 2
	تنظیم موقعیت افقی شروع دوخت تقویتی.			
S67	عرض بخیه تقویتی در انتهای دوخت	0.1~1.5	0.1mm	
	تنظیم عرض بخیه تقویتی در انتهای دوخت.			
S68	تعداد بخیه تقویتی در انتهای دوخت	0~8	1 Stitch	
	تنظیم تعداد بخیه‌های تقویتی در انتهای دوخت.			
S69	تنظیم عمودی دوخت تقویتی در انتهای دوخت	0.0~5.0	0.1mm	Remark 2
	تنظیم موقعیت عمودی دوخت تقویتی در انتهای دوخت.			
S70	تنظیم افقی دوخت تقویتی در انتهای دوخت	0.0~2.0	0.1mm	Remark 2
	تنظیم موقعیت افقی دوخت تقویتی در انتهای دوخت.			

S81	حرکت چاقو این آیتم "با/بدون حرکت" چاقو را تنظیم می‌کند. خاموش کردن چاقو  روشن کردن چاقو 			
S83	حرکت چاقو در اولین دور دوخت دوتایی			Remarks 2
	این آیتم "با/بدون حرکت" چاقوی برش پارچه را در اولین دور دوخت دوتایی تنظیم می‌کند.			
	خاموش کردن چاقو 			Remarks 3
	روشن کردن چاقو 			
S84	محدودیت حداکثر سرعت			
	این آیتم حداکثر سرعت دستگاه دوخت را تنظیم می‌کند. مقدار آن با K07 (حداکثر محدودیت سرعت تنظیم شده) محدود می‌شود.			
S86	فاصله دوخت در بخش جلو	0.200~2.500	0.025	Remarks 1
	این آیتم فاصله دوخت در بخش جلوی شکل تقویتی (شکل‌های شماره 27، 28، 29 و 30 از S01) را تنظیم می‌کند.			
S87	عرض دوخت در بخش جلو	0.10~3.00	0.05mm	Remarks 1
	این آیتم عرض دوخت در قسمت جلویی شکل بار-تاکینگ را تنظیم می‌کند (شکل‌های شماره 27، 28، 29 و 30 از S01)			

S88	(فاصله دوخت در بازگشت)	0.200~2.500	0.025mm	Remarks 1
	این آیتم فاصله دوخت در قسمت بازگشت شکل بار-تاکینگ را تنظیم می‌کند (شکل‌های شماره 27، 28، 29 و 30 از S01)			
S89	(عرض دوخت در بازگشت)	0.10~3.00	0.05mm	Remarks 1
	این آیتم عرض دوخت در قسمت بازگشت شکل بار-تاکینگ را تنظیم می‌کند (شکل‌های شماره 27، 28، 29 و 30 از S01).			
	توضیح 1: بسته به شکل نمایش داده می‌شود. توضیح 2: در صورت فعال شدن، نمایش داده می‌شود. توضیح 3: هنگام انتخاب عملکرد، نمایش داده می‌شود. توضیح 4: این مورد توسط پارامتر K07 محدود شده است توضیح 5: هنگام تغییر شکل دوخت بار-تاکینگ اول کاربر باید پارامترهای دوخت مربوطه را تغییر دهد. در غیر این صورت، این کار بر تولید داده‌های طراحی الگو یا نتیجه دوخت تأثیر خواهد گذاشت			