

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЛЕР-КОРРЕКТОР

NAG D-8000 WI-FI

Руководство по эксплуатации



ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим за выбор нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, чтобы получить наиболее полное представление о возможностях оборудования и о способах его безопасной эксплуатации.

Содержание

Меры предосторожности	3
Важные указания по безопасности	5
Передняя и задняя панель	7
Технические характеристики	8
Настройка с лицевой панели	10
Настройка входов	10
Настройка выходов	14
Системные параметры	22
Управление с компьютера	24
Удалённое программное управление	24
Подключение напрямую к компьютеру через LAN	32
Подключение напрямую к компьютеру через Wi-Fi	34
Несколько процессоров через маршрутизатор, LAN	35
Несколько процессоров через маршрутизатор, Wi-Fi	39

01 Меры предосторожности

РАЗДЕЛ



Данный символ используется для обозначения некоторых разъёмов устройства, касание которых даже при нормальных условиях работы может быть опасно для жизни.



Данный символ используется в сервисной документации для обозначения особых элементов устройства, которые должны заменяться только теми элементами, которые указаны в данной документации (по соображениям безопасности).



Утилизация данного устройства должна производиться отдельно от бытового мусора.

Требования к источнику питания

Перед включением устройства убедитесь, что напряжение в сети питания соответствует характеристикам блока питания устройства. Во время грозы и продолжительных периодов простоя следует отключать устройство от сети питания.

Не разбирайте корпус устройства

Внутри устройства имеются отдельные элементы с высоким напряжением. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте корпус и не снимайте каких-либо крышек с устройства, если оно подключено к блоку питания. Вскрытие корпуса может выполняться только квалифицированным персоналом. Внутри устройства нет каких-либо элементов, обслуживаемых пользователем.

01 Условия эксплуатации

РАЗДЕЛ

Данное устройство следует оберегать от попадания влаги как на него, так и внутрь. В целях безопасности такие предметы, как вазы, бокалы и бутылки с жидкостью должны располагаться на безопасном расстоянии от устройства. Для снижения опасности поражения электрическим током не используйте устройство во время дождя или в условиях высокой влажности. Также не используйте его возле воды.

Устанавливайте устройство и сопряжённую с ним аппаратуру в соответствии с инструкциями производителя. Не устанавливайте его возле горячих предметов, таких как радиаторы, нагреватели, печи, усилители и любое другое оборудование, выделяющее тепло. Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства. Такие предметы, как свечи, горелки и прочие предметы с открытым огнём, следует держать от устройства.

02 Важные указания по безопасности

РАЗДЕЛ

- Прочтите данное руководство.
- Следуйте всем рекомендациям, представленным в данном руководстве.
- Сохраните данное руководство на весь период эксплуатации устройства.
- Используйте только ту коммутацию и аксессуары, которые одобрены производителем.

Кабель и разъём питания

В данном устройстве используется поляризованный разъём питания. Соблюдайте меры предосторожности при использовании поляризованных вилок и вилок с заземлением. Поляризованная вилка имеет две пластины, одна из которых шире другой. Вилка с заземлением имеет два штыря или пластины с подпружиненным контактом заземления. Данный тип вилки также может иметь третий штырь или пластину, расположенную перпендикулярно двум другим.

Если вилка не подходит под вашу розетку, проконсультируйтесь с электриком на предмет замены розетки. Располагайте сетевой шнур так, чтобы на него нельзя было наступить. Доступ к розетке и входу питания на устройстве должен быть свободным и удобным.

ВАЖНО

В данном устройстве используется следующая цветовая кодировка жил кабеля питания: синий — нейтральный, коричневый — фаза. Поскольку цвета жил кабеля могут не совпадать с цветовой кодировкой сети питания на объекте, следуйте следующим инструкциям: синяя жила кабеля питания должна подключаться к клемме с литерой «N» или чёрной жиле, коричневая жила — к клемме с литерой «L» или красной жиле. Ни в коем случае не подключайте синюю или коричневую жилу кабеля питания к клемме заземления.

02 Чистка

РАЗДЕЛ

При необходимости чистки устройства воспользуйтесь мягкой тряпкой. Не используйте для этого какие-либо растворители (бензольные, спиртовые и любые другие воспламеняющиеся жидкости). Производите чистку только сухим способом.

Обслуживание

Предоставьте все операции по сервисному обслуживанию квалифицированному персоналу. Для снижения риска поражения электрическим током не производите с устройством никаких сервисных операций, кроме тех, что описаны в данном руководстве.

Сервисное обслуживание устройства требуется в таких случаях, как повреждение сетевого кабеля или вилки питания, попадание жидкости на устройство (в том числе после дождя или пребывания во влажных условиях), некорректное использование, падение устройства и прочих подобных ситуаций.

Сетевая вилка используется в качестве отсоединяющего устройства, поэтому место её подключения к сети должно быть легкодоступным.

03 Передняя и задняя панель

РАЗДЕЛ

Передняя панель



Рис. 1 • Передняя панель

- | | |
|---|--|
| <p>1 LCD-дисплей: отображает различные параметры устройства и меню управления</p> <p>3 Кнопки быстрого выбора наиболее часто используемых функций</p> <p>5 Индикаторы уровня сигнала на входах</p> <p>7 Порт USB: предназначен для подключения к компьютеру</p> | <p>2 Кнопки управления меню и некоторыми функциями</p> <p>4 Ручки установки параметров для выбранных функций</p> <p>6 Индикаторы уровня сигнала на выходах</p> <p>8 Антенна Wi-Fi: позволяет дистанционно управлять устройством по беспроводной технологии</p> |
|---|--|

Задняя панель


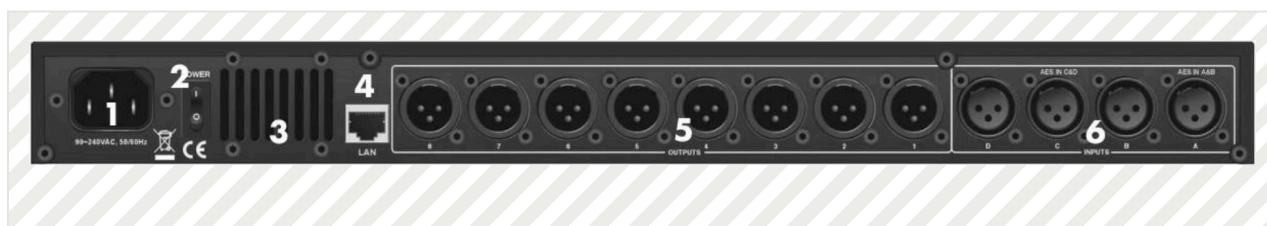


Рис. 2 • Задняя панель

- | | |
|---|---|
| <p>1 Разъём питания</p> <p>3 Вентиляционные отверстия</p> <p>5 Выходы: симметричные разъёмы XLR-3-32 для вывода аналогового сигнала индивидуально для каждого выходного канала</p> | <p>2 Включатель питания</p> <p>4 Разъём подключения к локальной сети</p> <p>6 Входы: симметричные разъёмы XLR-3-32 для ввода аналогового сигнала индивидуально для каждого входного канала</p> |
|---|---|

ПРИМЕЧАНИЕ

Цифровой AES-сигнал может подключаться только ко входам А и С, но не ко входам В и D.

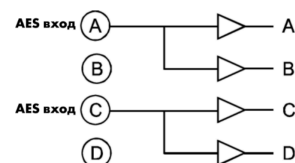

04 Технические характеристики

РАЗДЕЛ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	D-8000 WI-FI
Аналоговый вход	4-канальный электронно-симметричный вход, разъём XLR
Цифровой вход	2 входа стандарта AES/EBU (вход 1 и 3)
Импеданс (входной)	симметричный > 20 кОм, несимметричный > 10 кОм
Коэффициент ослабления синфазного сигнала	> 65 dB, 50 Гц – 10 кГц
Аналоговый выход	8-канальный электронно-симметричный выход, разъём XLR
Импеданс на выходе	< 60 Ом
Минимальная нагрузка	600 Ом
Максимальный выходной уровень	+20 dBu при нагрузке 600 Ом
Частотный диапазон	±0,5 dB при частотах 20 Гц – 20 кГц
Динамический диапазон	> 115 dB при частотах 20 Гц – 20 кГц
Искажения	< 0,015 % @ 1 кГц, +18 dBm
Максимальная задержка	1000 мс, 346 метров на каждом входе и выходе
Усиление на входе	-40 dB ±15 dB, шаг регулировки ±0,1 dB
Усиление на выходе	-40 dB ±15 dB, шаг регулировки ±0,1 dB
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР	
Фильтр	6 полос на каждый выход, 8 полос на каждый вход
Усиление на фильтре	+15 dB до -30 dB, шаг регулировки 0,1 dB
Центральная частота	20 Гц – 20 кГц, шаг регулировки 1/36 октавы (368) положений
Добротность	коэффициент от 0,4 до 28,8 от 3 до 0,05
Фильтры ВЧ и НЧ	по одному фильтру на каждый выход
ФВЧ	10 Гц – 16 кГц, шаг регулировки 1/36 октавы
ФНЧ	60 Гц – 22 кГц, шаг регулировки 1/36 октавы
Типы фильтров	Линквиц-Райли, Бессель, Баттерворт, Hi-shelf, Low-shelf

Продолжение таблицы – компрессор, лимитер и блок питания – на следующей странице

04 Продолжение таблицы

РАЗДЕЛ

RMS КОМПРЕССОР		D-8000 WI-FI
Диапазон пороговых значений		от +20 dBu до -20 dBu
Время атаки		период атаки 0,30 - 90 мс
Время затухания		период затухания 1,2 - 2880 мс
ПИКОВЫЙ ЛИМИТЕР		
Диапазон пороговых значений		от +20 dBu до -20 dBu
Время атаки		период атаки 0,30 - 90 мс
Время затухания		период затухания 1,2 - 2880 мс
ПАМЯТЬ		
Количество ячеек памяти		30
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ		
Минимальное напряжение сети		100 В
Максимальное напряжение сети		250 В
Частота питающей сети		40-70 Гц
Внешние габариты (Ш × В × Г)		—
Масса нетто		—

Габариты и масса в источнике не приведены – значения уточняются у изготовителя

05 Настройка с лицевой панели

РАЗДЕЛ

Настройка входов

Для настройки параметров входов нажмите и удерживайте (около 3 секунд) соответствующую кнопку на лицевой панели. На кнопке вспыхнет жёлтая подсветка, а на дисплее отобразится приглашение к редактированию параметров выбранного входа. По умолчанию громкость каждого входа установлена в минимальное значение. Для выбора необходимой функции в меню используйте кнопки «<BACK» и «NEXT>», после чего нажмите «ENTER» для подтверждения выбора.

1. Изменение названия входа

Нажмите кнопку выбора канала A и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. На дисплее отобразится следующая информация:

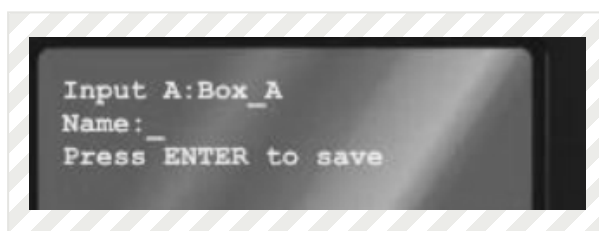


Рис. 3 • Ввод названия входа

Поворачивайте первую ручку «PARA» для установки первой буквы, вторую ручку используйте для установки второй и так далее. Нажмите ENTER для подтверждения и сохранения изменений.

05 2. Установка входной задержки

РАЗДЕЛ

ПРИМЕЧАНИЕ · Диапазон регулировки: 0 – 1000 мс, 0 – 346 метров, 0 – 1134,88 футов.

Нажмите кнопку выбора канала A и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» до появления настроек задержки. На дисплее отобразится следующая информация:

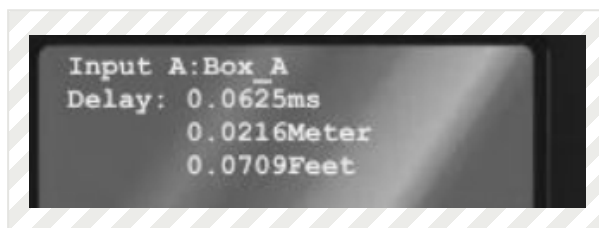


Рис. 4 · Входная задержка

Поворачивайте первую ручку «PARA» для точной настройки, вторую ручку — для грубой настройки. Для увеличения значения параметра поворачивайте ручку по часовой стрелке, для уменьшения значения — против часовой.

3. Установка полярности на входе

ПРИМЕЧАНИЕ · +Normal — позитивная, неизменённая полярность. -Invert — инвертированная полярность.

Нажмите кнопку выбора канала A и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» до появления настроек полярности. На дисплее отобразится следующая информация:

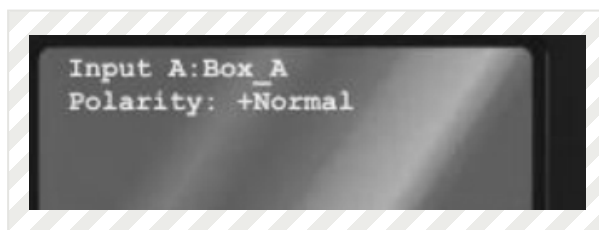


Рис. 5 · Полярность на входе

Поворачивайте первую ручку «PARA» для изменения значения полярности.

05 4. Установка входного усиления

РАЗДЕЛ

ПРИМЕЧАНИЕ · Диапазон регулировки: от -40 дБ до +6 дБ, с шагом 0.1 дБ.

Нажмите кнопку выбора канала A и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» до появления настроек усиления. На дисплее отобразится следующая информация:

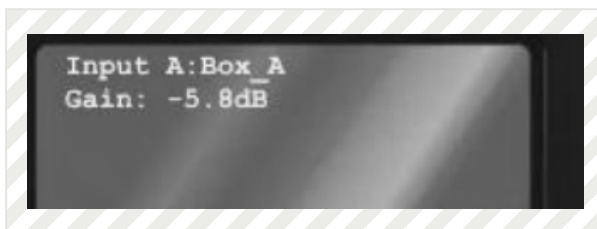


Рис. 6 · Входное усиление

Поворачивайте первую ручку «PARA» для изменения значения усиления. Для увеличения значения параметра поворачивайте ручку по часовой стрелке, для уменьшения значения — против часовой.

5. Эквалайзер

ПРИМЕЧАНИЕ · Для каждого канала предусмотрены индивидуальные настройки эквалайзера (EQ1–EQ8).

РЕЖИМ “PARAMETER”

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Усиление: от -20 дБ до +20 дБ

Ширина фронта октава: 0.05, октава 3.

РЕЖИМ “LO_SHELF”, “HI-SHELF”

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Усиление: от -30 дБ до +50 дБ

Крутизна среза: +6 дБ, +12 дБ

05 РАЗДЕЛ Нажмите кнопку выбора канала A и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» для переключения эквалайзера в режим “Parameter”. На дисплее отобразится следующая информация:

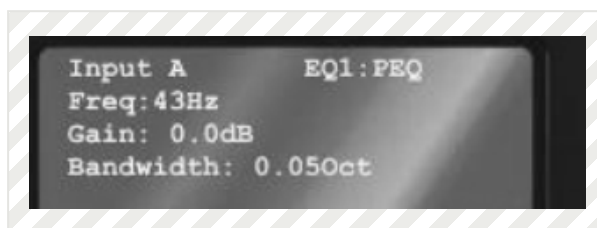


Рис. 7 · Эквалайзер входа, режим “Parameter”

Поворачивайте первую ручку «PARA» для переключения эквалайзера в режим «Lo-shelf» или «Hi-shelf». Нажмите ENTER для подтверждения выбора. На дисплее отобразится следующая информация:

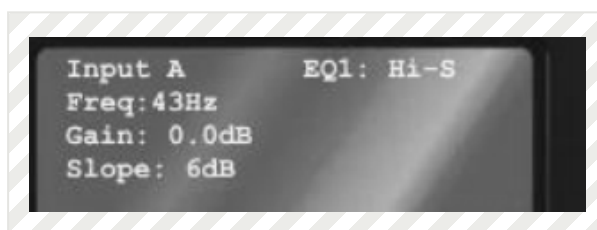


Рис. 8 · Эквалайзер входа, режим “Hi-shelf”

Для регулировки усиления поворачивайте первую ручку «PARA», для регулировки частоты — вторую, для регулировки крутизны кривой среза — третью. Для увеличения значения параметра поворачивайте ручку по часовой стрелке, для уменьшения значения — против часовой. На дисплее отобразится следующая информация:

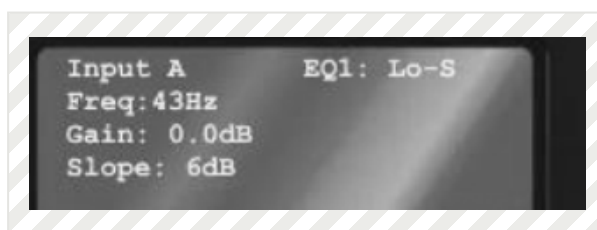


Рис. 9 · Эквалайзер входа, режим “Lo-shelf”

Для переключения между каналами используйте клавиши «<BACK» и «NEXT>». Способ регулировки параметров остаётся прежним.

05 6. Шумоподаватель

РАЗДЕЛ

ПРИМЕЧАНИЕ · Диапазон от -120 dBu до $+10$ dBu.

Нажмите кнопку выбора канала A и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» для переключения эквалайзера в режим настройки шумоподавителя. На дисплее отобразится следующая информация:

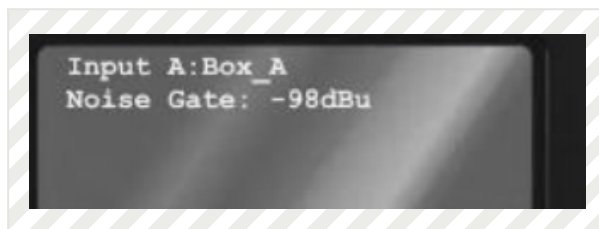


Рис. 10 · Шумоподаватель

Отрегулировать уровень среза можно любой ручкой «PARA». Для увеличения значения параметра поворачивайте ручку по часовой стрелке, для уменьшения значения — против часовой.

Настройка выходов

Для настройки параметров выходов нажмите и удерживайте (около 3 секунд) соответствующую кнопку на лицевой панели — «OUT1 – OUT8». На кнопке вспыхнет жёлтая подсветка, а на дисплее отобразится приглашение к редактированию параметров выбранного выхода. По умолчанию громкость каждого выхода установлена в минимальное значение. Для выбора необходимой функции в меню используйте кнопки «<BACK» и «NEXT>», после чего нажмите «ENTER» для подтверждения выбора.

05 1. Изменение названия выхода

РАЗДЕЛ

Нажмите кнопку выбора канала Out1 и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. На дисплее отобразится следующая информация:

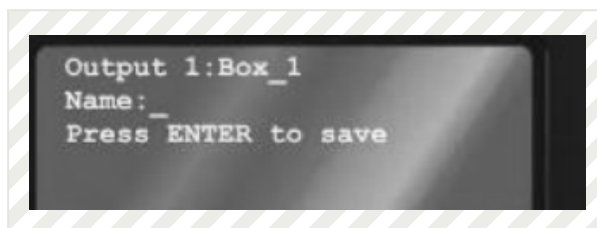


Рис. 11 · Ввод названия выхода

Поворачивайте первую ручку «PARA» для установки первой буквы, вторую ручку используйте для установки второй и так далее. Нажмите ENTER для подтверждения и сохранения изменений.

2. Источник сигнала

Нажмите кнопку Out1 и удерживайте её в течение трёх секунд до включения жёлтой подсветки. Вы войдёте в режим редактирования параметров выхода Out1. На дисплее отобразится следующая информация:

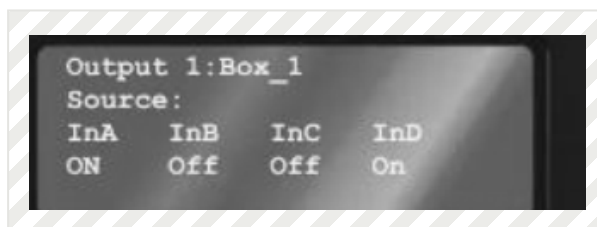


Рис. 12 · Источник сигнала выхода

Используя ручки PARA, выберите вход для выбранного выхода (On — включен, Off — выключен). Нажмите кнопку ENTER для подтверждения изменений.

05 3. Установка входного усиления

РАЗДЕЛ

ПРИМЕЧАНИЕ · Диапазон регулировки: от -40 дБ до +15 дБ, с шагом 0.1 дБ.

Нажмите кнопку выбора выхода Out1 и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» до появления настроек усиления. На дисплее отобразится следующая информация:

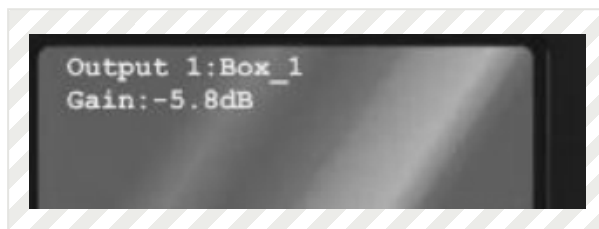


Рис. 13 · Усиление выхода

Поворачивайте первую ручку «PARA» для изменения значения усиления. Для увеличения значения параметра поворачивайте ручку по часовой стрелке, для уменьшения значения — против часовой.

4. Установка полярности на выходе

ПРИМЕЧАНИЕ · +Normal — позитивная, неизменённая полярность. -Invert — инвертированная полярность.

Нажмите кнопку выбора выхода Out1 и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» до появления настроек полярности. На дисплее отобразится следующая информация:

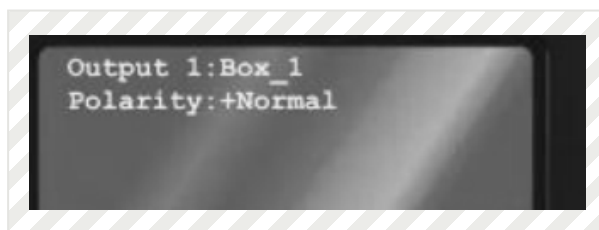


Рис. 14 · Полярность на выходе

Поворачивайте первую ручку «PARA» для изменения значения полярности.

05 5. Установка выходной задержки

РАЗДЕЛ

ПРИМЕЧАНИЕ · Диапазон регулировки: 0 – 1000 мс, 0 – 346 метров, 0 – 1134,88 футов.

Нажмите кнопку выбора выхода Out1 и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» до появления настроек задержки. На дисплее отобразится следующая информация:

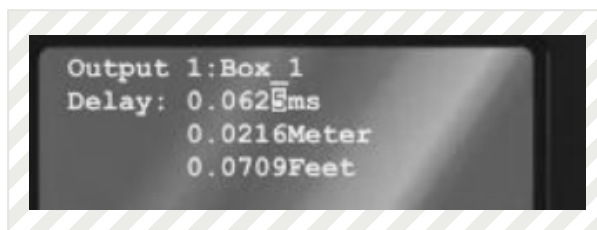


Рис. 15 · Выходная задержка

Поворачивайте первую ручку «PARA» для точной настройки, вторую ручку — для грубой настройки. Для увеличения значения параметра поворачивайте ручку по часовой стрелке, для уменьшения значения — против часовой.

6. ВЧ-фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ · Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц. Тип фильтра: Линквица-Райли, Бесселя, Баттерворта. Крутизна среза: 12 дБ, 18 дБ, 24 дБ, 48 дБ.

Нажмите кнопку выбора выхода Out1 и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» до появления настроек ВЧ-фильтра. На дисплее отобразится следующая информация:

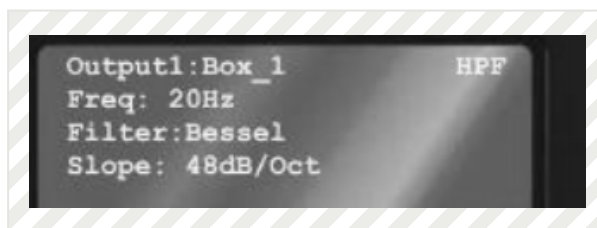


Рис. 16 · ВЧ-фильтр

05

РАЗДЕЛ

Поворачивайте первую ручку PARA для настройки частоты среза (для увеличения значения параметра поворачивайте ручку по часовой стрелке, для уменьшения значения — против часовой), вторую ручку — для выбора типа фильтра, третью — для выбора крутизны среза.

7. НЧ-фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ · Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц. Тип фильтра: Линквица-Райли, Бесселя, Баттерворта. Крутизна среза: 12 дБ, 18 дБ, 24 дБ, 48 дБ.

Нажмите кнопку выбора выхода Out1 и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» до появления настроек НЧ-фильтра. На дисплее отобразится следующая информация:

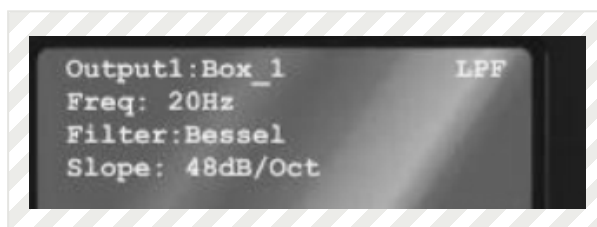


Рис. 17 · НЧ-фильтр

Поворачивайте первую ручку PARA для настройки частоты среза (для увеличения значения параметра поворачивайте ручку по часовой стрелке, для уменьшения значения — против часовой), вторую ручку — для выбора типа фильтра, третью — для выбора крутизны среза.

05 8. Эквалайзер

РАЗДЕЛ

ПРИМЕЧАНИЕ · Для каждого выхода предусмотрены индивидуальные настройки эквалайзера (EQ1–EQ8).

РЕЖИМ “PARAMETER”

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Усиление: от –20 дБ до +10 дБ

Ширина фронта октава: 0.05, октава 3.

РЕЖИМ “LO_SHELF”, “HI_SHELF”

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Усиление: от –30 дБ до +15 дБ

Крутизна среза: +6 дБ, +12 дБ

Нажмите кнопку выбора выхода Out1 и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» для переключения эквалайзера в режим “Parameter”. На дисплее отобразится следующая информация:

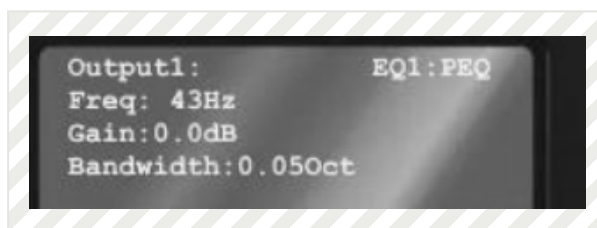


Рис. 18 · Эквалайзер выхода, режим “Parameter”

05

РАЗДЕЛ

Поворачивайте первую ручку «PARA» для переключения эквалайзера в режим «Lo-shelf» или «Hi-shelf». Нажмите ENTER для подтверждения выбора. На дисплее отобразится следующая информация:

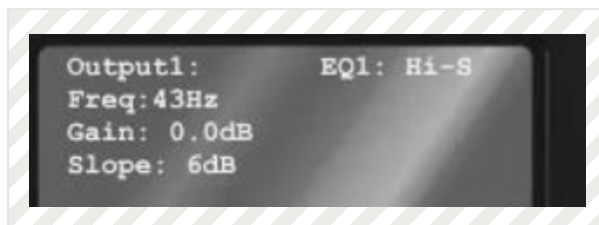


Рис. 19 · Эквалайзер выхода, режим “Hi-shelf”

Для регулировки усиления поворачивайте первую ручку «PARA», для регулировки частоты — вторую, для регулировки крутизны кривой среза — третью. Для увеличения значения параметра поворачивайте ручку по часовой стрелке, для уменьшения значения — против часовой. На дисплее отобразится следующая информация:

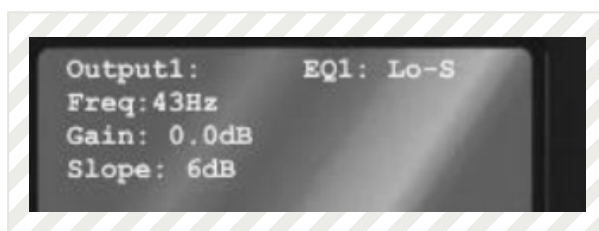


Рис. 20 · Эквалайзер выхода, режим “Lo-shelf”

Для переключения между каналами используйте клавиши «<BACK» и «NEXT>». Способ регулировки параметров остаётся прежним.

05 9. Лимитер

РАЗДЕЛ

ПРИМЕЧАНИЕ · Пороговое значение: от -30 dBu до 20 dBu. Атака: 0,3 мс – 100 мс. Период затухания: 2x, 4x, 6x, 8x, 16x, 32x.

Нажмите кнопку выбора канала A и удерживайте её в течение 3 секунд до включения индикации на кнопке (жёлтая подсветка). Вы войдёте в режим редактирования. Нажимайте кнопку «<BACK» или «NEXT>» для переключения в режим настройки лимитера или компрессора. Нажмите ENTER для подтверждения выбора. При выборе лимитера на дисплее отобразится следующая информация:

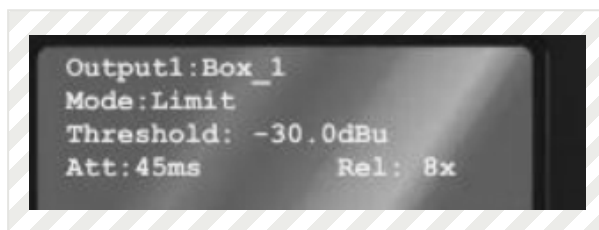


Рис. 21 · Лимитер

Поворачивайте первую ручку PARA для изменения порогового значения, вторую — для изменения периода атаки, третью — для изменения периода.

10. Компрессор

ПРИМЕЧАНИЕ · Режим лимитера: ручной, автоматический. Рабочий диапазон: 2.0 дБ – 12 дБ. Коэффициент: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:Maximum.

Для регулировки данных параметров используйте первую, вторую и третью ручки PARA. На дисплее отобразится следующая информация:

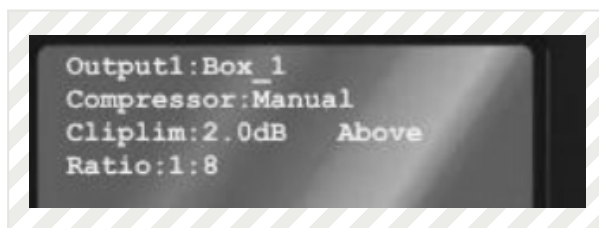


Рис. 22 · Компрессор

06 Системные параметры

РАЗДЕЛ

Все изменённые параметры системы могут быть сохранены в памяти устройства для их повторного вызова в будущем. Настройка параметров выполняется следующим образом:

- 1** Нажмите кнопку «MENU» для входа в меню выбора функций.
- 2** Нажимайте кнопки «BACK», «NEXT» или вращайте любую ручку «PARA» для выбора необходимой функции.
- 3** Нажмите кнопку «ENTER» для входа в режим редактирования параметров выбранной функции.
- 4** Поворачивайте ручки «PARA» для установки необходимых значений соответствующих функций.
- 5** Нажмите кнопку «ENTER» для подтверждения выполненных изменений.
- 6** Нажмите кнопку «Esc» для выхода из текущего меню.

06 Главное меню

РАЗДЕЛ

ПУНКТ МЕНЮ	ДЕЙСТВИЕ
1. Xover SubMenu	Загрузить программу · 2. Сохранить программу · 3. Стереть программу
2. Program Copy	Поворачивайте любую ручку «PARA» для выбора программы, которую вы желаете скопировать.
3. Channel Copy	Поворачивайте любую ручку «PARA» для выбора канала, параметры которого вы желаете скопировать.
4. Input SubMenu	Поворачивайте любую ручку «PARA» для выбора источника сигнала (Input Source) или входного канала (Input Channel AD).
5. Security SubMenu	Используя ручки «PARA», установите пароль доступа к системе.
6. SYSTEM SUBMENU	
6.1 Backlight Setup	Установите время подсветки LCD-дисплея: постоянно или с автоматическим отключением через 25 секунд бездействия.
6.2 System Info	Нажмите кнопку «ENTER» для просмотра информации о системе.
6.3 Temperature	Поворачивайте любую ручку «PARA» для установки температуры.
6.4 Filter Display	Поворачивайте любую ручку «PARA» для установки параметров фильтра.
6.5 Scene Change	Включение/отключение горячих клавиш.
6.6 Scene Key Setup	—
6.7 Wifi Factory Reset	Используя ручки «PARA», вы можете выполнить сброс параметров Wi-Fi в заводское значение.

07 Управление с компьютера

РАЗДЕЛ

Удалённое программное управление

Серия цифровых акустических процессоров NAG DSP использует продвинутую технологию дистанционного управления, позволяющую контролировать все рабочие параметры устройства при помощи специализированного программного обеспечения. На небольших расстояниях пользователи могут использовать USB-подключение, в то время как управление на значительном удалении от устройства обеспечивает интегрированный LAN-порт. Программная панель управления позволяет одновременно контролировать до 250 устройств.



Программа
novikamps.com/
zagruzki

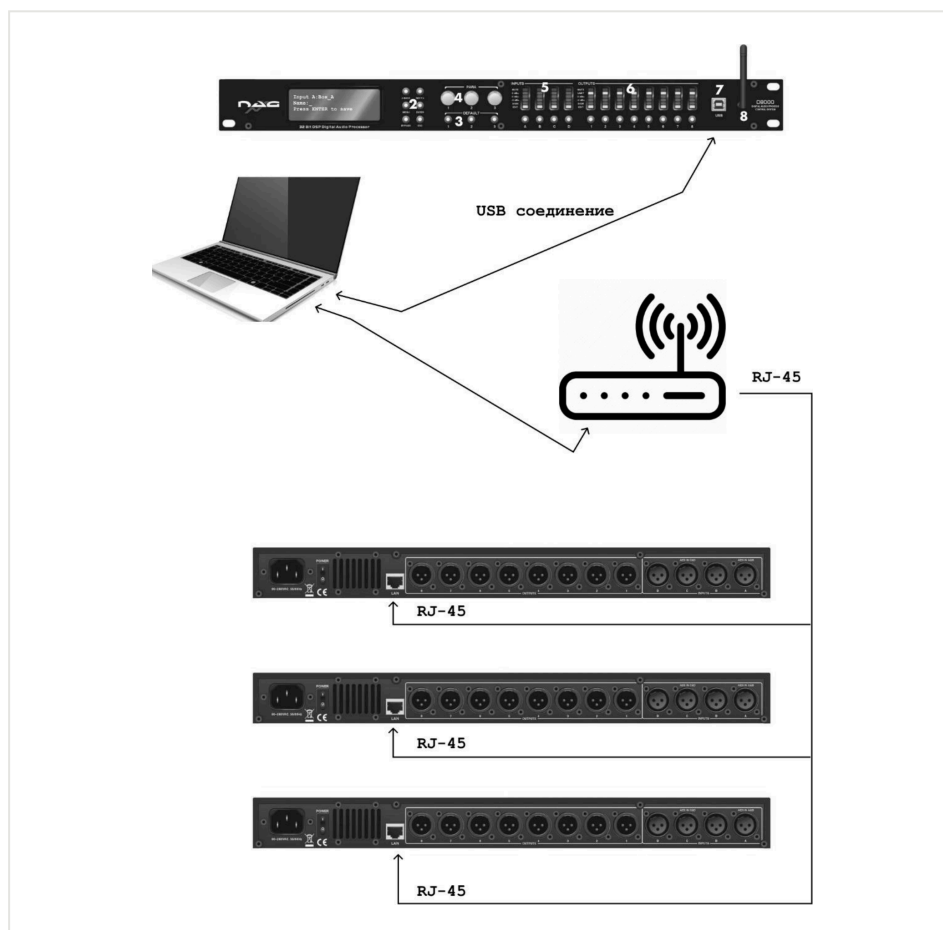


Рис. 23 • Подключение по USB и по локальной сети

ПРИМЕЧАНИЕ

Каждый процессор, подключённый к локальной сети, должен иметь уникальный IP-адрес.

07 Внешний вид программного интерфейса

РАЗДЕЛ

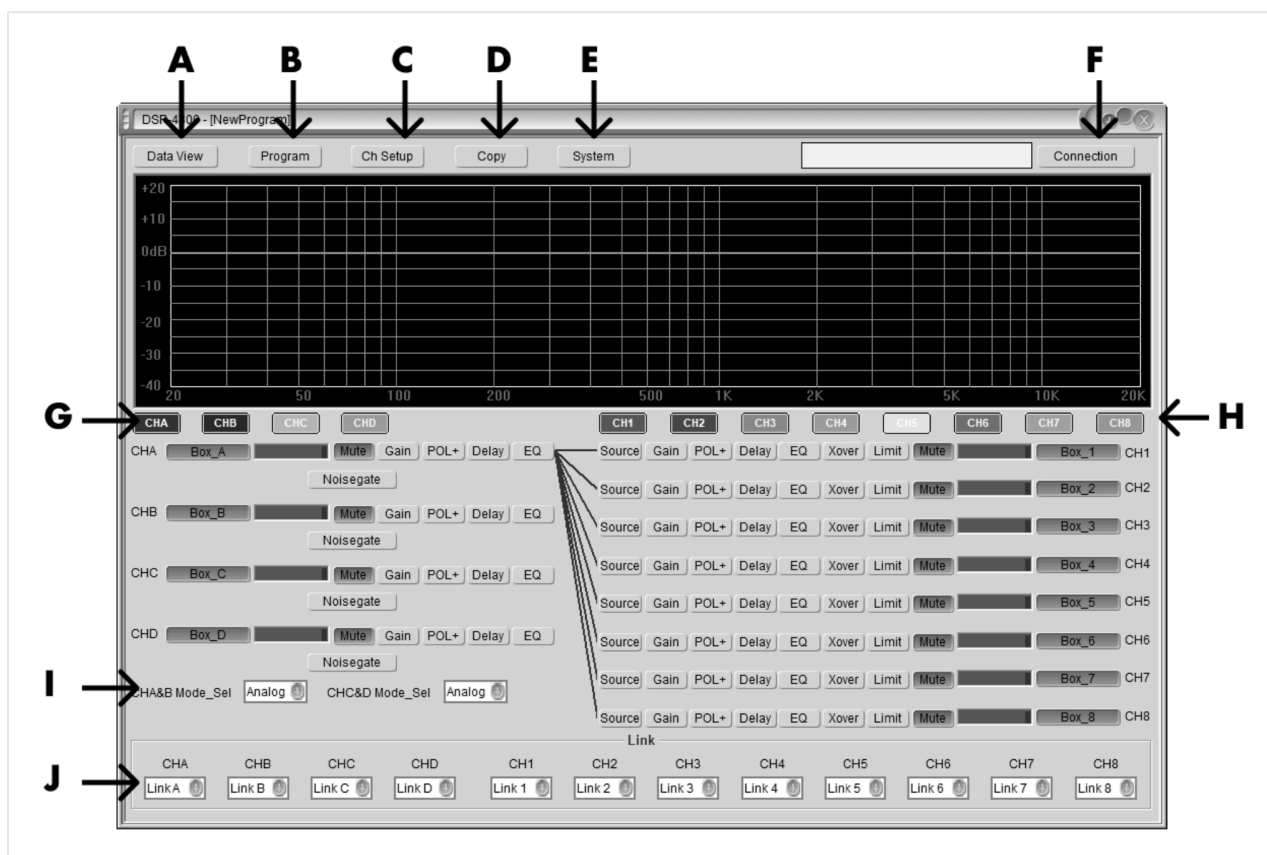


Рис. 24 · Главное окно программной панели управления

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A Меню данных | F Подключение к хост-системе |
| B Сохранение/загрузка программ | G Входные каналы |
| C Изменение наименований каналов | H Выходные каналы |
| D Копирование параметров | I Настройки источников сигнала |
| E Изменение системных настроек | J Подключение каналов |

Подключение

Перед установкой связи между компьютером и процессорами, пожалуйста, проверьте их физическое подключение. Перед первым подключением необходимо установить драйвер с прилагаемого компакт-диска.

07 РАЗДЕЛ

После нажатия кнопки Connection отобразится следующее окно:

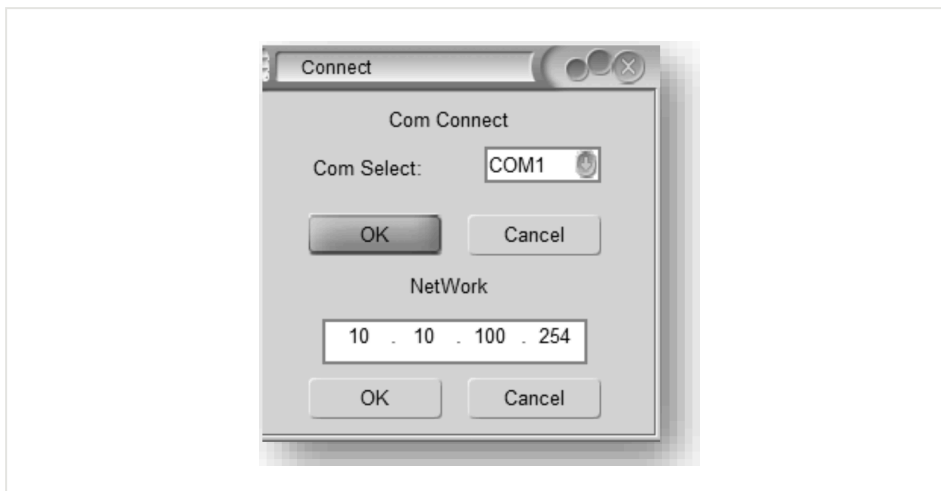


Рис. 25 • Окно Connect

- Выберите рабочий порт в поле Com Select.
- Нажмите «OK» для подтверждения подключения к процессору через USB-интерфейс.
- В разделе NetWork установите свободный IP-адрес.
- Нажмите «OK» для подтверждения подключения к процессору через Wi-Fi-интерфейс.

Нажмите кнопку Program для входа в интерфейс работы с программами.

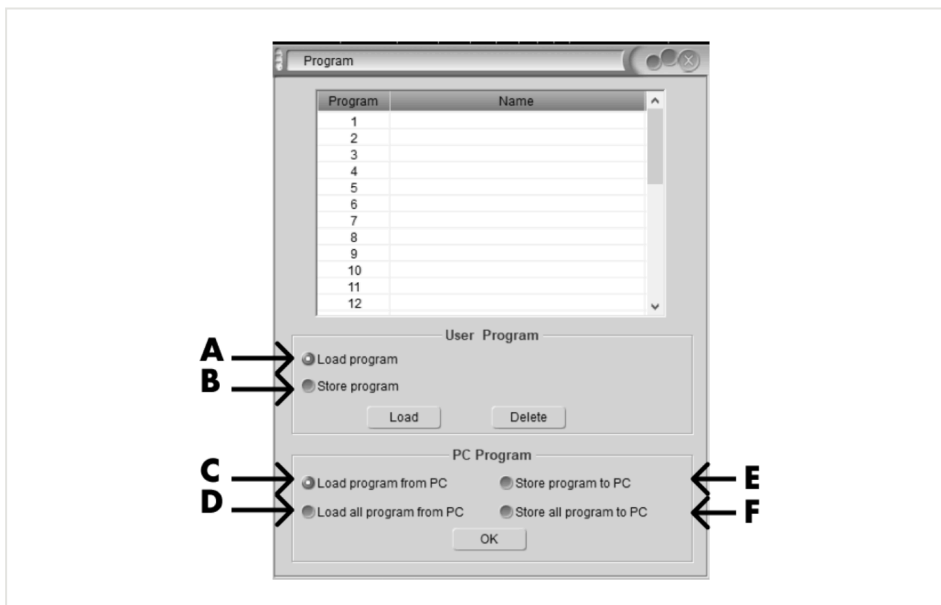


Рис. 26 • Окно Program

07

РАЗДЕЛ

- A** Загрузить/удалить данные о группе пользователей или эффектах с подключённого устройства.
- B** Сохранить данные о группе пользователей или эффектах с подключённого устройства.
- C** Считать данные о группе пользователей или эффектах с компьютера.
- D** Восстановить данные о группе пользователей или эффектах с компьютера.
- E** Сохранить данные о группе пользователей или эффектах на компьютер.
- F** Сохранить все данные о группе пользователей или эффектах на компьютер.

Удаление пресета

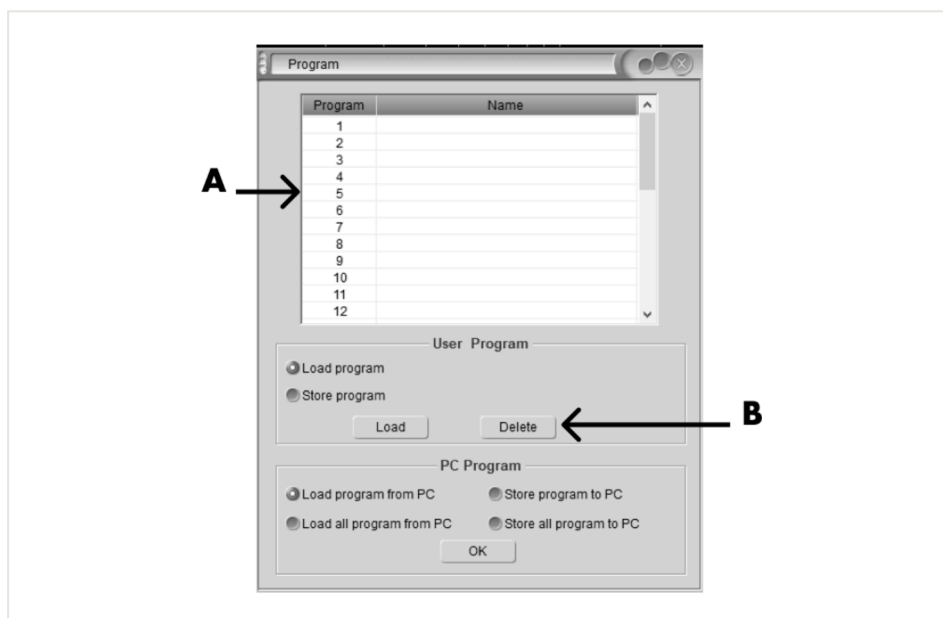


Рис. 27 · Удаление пресета

- A** Выберите одну программу.
- B** Нажмите кнопку Delete для её удаления.

07 Наименования и копирование каналов

РАЗДЕЛ

При нажатии кнопки Ch Setup отобразится следующее окно:

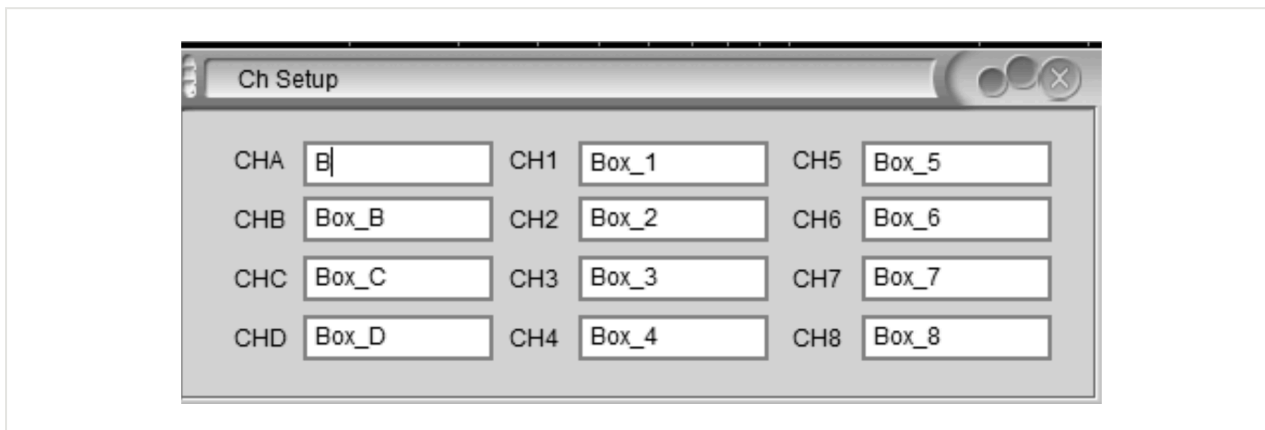


Рис. 28 • Окно Ch Setup

При нажатии кнопки Copy отобразится следующее окно. Здесь вы можете скопировать параметры одного канала на другой.

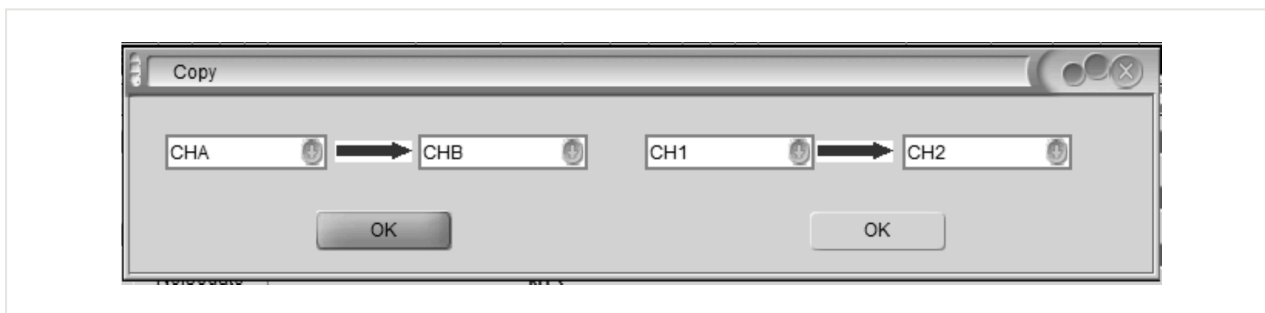


Рис. 29 • Окно Copy

07 Окно System

РАЗДЕЛ

При нажатии кнопки System отобразится следующее окно:

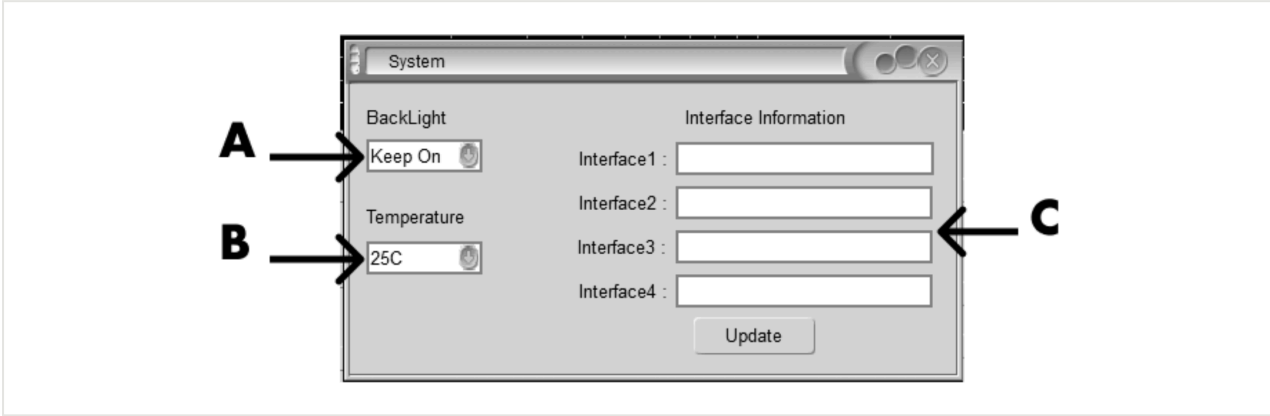


Рис. 30 • Окно System

- A Изменение времени подсветки LCD-дисплея на передней панели процессора
- B Изменение температуры
- C Информация, выводящаяся на LCD-дисплее

Обозначения интерфейса

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
On	Канал используется
Mute	Канал заглушен
CHA — цветная метка	Цвет канала соответствует цвету кривой на диаграмме
CHA — серая метка	Кривая настроек канала скрыта

07 Настройка параметров входного канала

РАЗДЕЛ

Каждый канал обладает одинаковым набором изменяемых параметров:

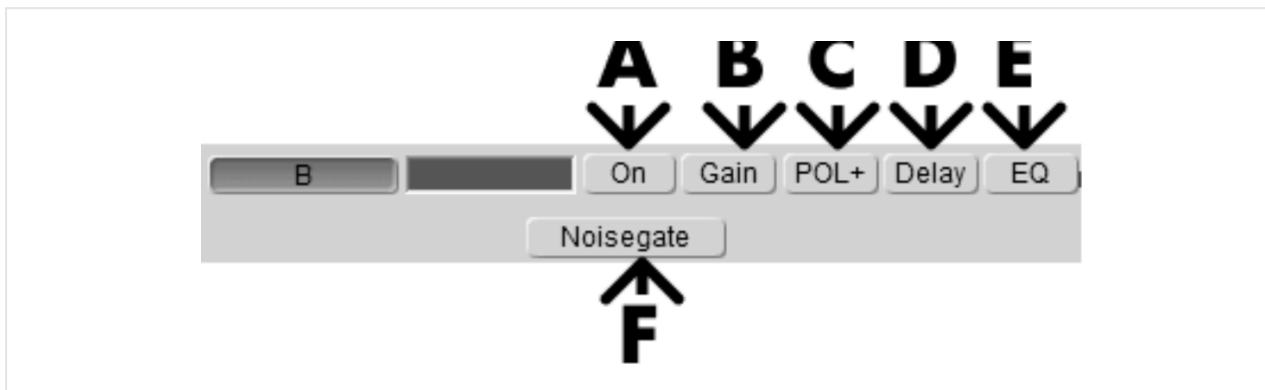


Рис. 31 • Строка входного канала

- | | |
|--|-----------------------------------|
| A Включение/выключение канала | D Изменение задержки |
| B Усиление | E Настройка эквалайзера |
| C Изменение фазы (полярности сигнала) | F Настройка шумоподавления |

Настройка параметров выходного канала

Каждый канал обладает одинаковым набором изменяемых параметров:

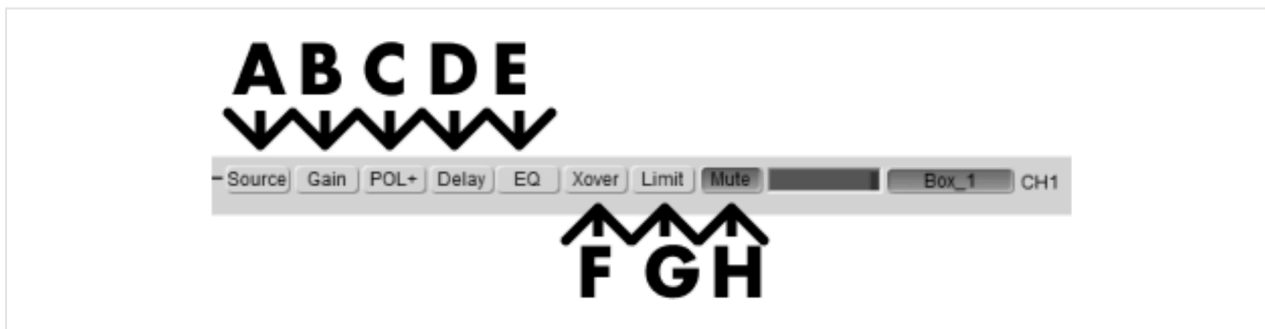


Рис. 32 • Строка выходного канала

- | | |
|--|--|
| A Выбор источника сигнала | E Настройка эквалайзера |
| B Усиление | F Настройка кросс-овера |
| C Изменение фазы (полярности сигнала) | G Установка лимитера |
| D Изменение задержки | H Включение / выключение канала |

07 Диаграмма настройки эквалайзера и кроссовера

РАЗДЕЛ

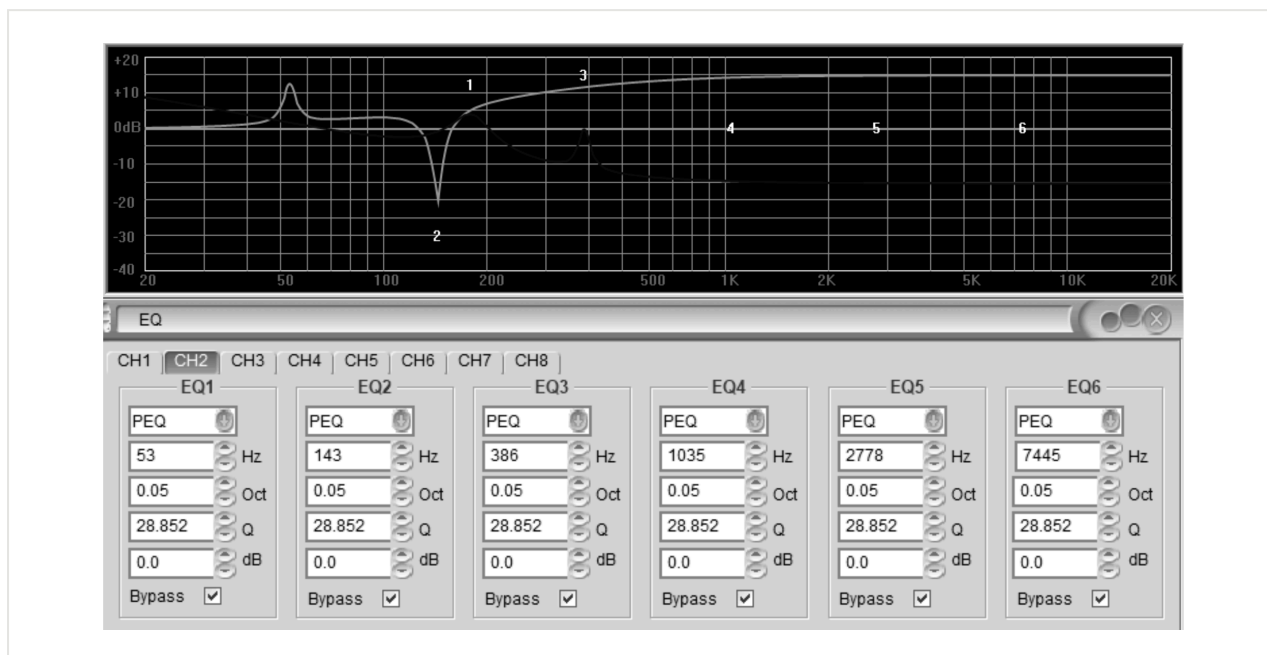


Рис. 33 · Диаграмма эквалайзера и панель полос

Перемещая цифры 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на диаграмме, вы можете настроить соответствующие параметры эквалайзера.

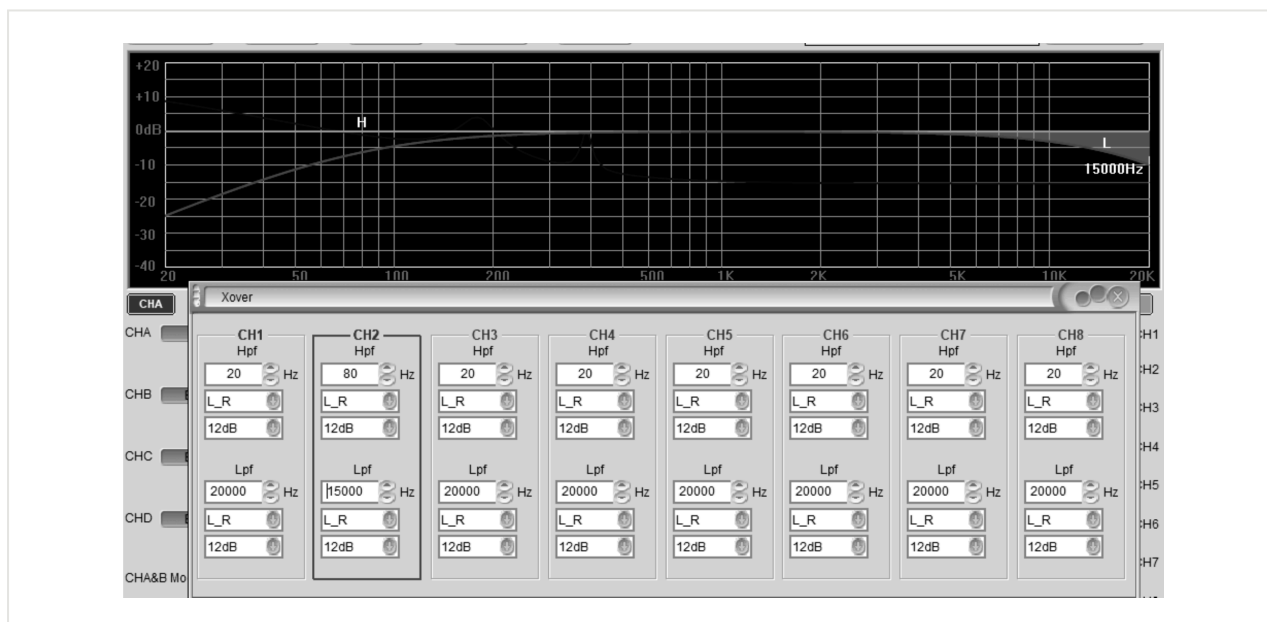


Рис. 34 · Диаграмма кроссовера и панель Xover

Перемещая символы H и L на диаграмме, вы можете настроить соответствующие параметры кроссовера (нижнюю и верхнюю частоту среза).

07 Подключение контроллера-корректора напрямую к компьютеру через LAN

РАЗДЕЛ

- 1 Восстановите заводские установки модуля Wi-Fi, используя лицевую панель процессора.
 - Включите процессор.
 - После того как на дисплее отобразится модель и марка процессора, нажмите кнопку «MENU».
 - Используя любую ручку PARA, выберите пункт меню «System SubMenu» и нажмите кнопку «Enter».
 - Используя любую ручку PARA, выберите пункт меню «wifi Factory Reset» и нажмите кнопку «Enter».
 - Используя любую ручку PARA, выберите пункт меню «YES» и нажмите кнопку «Enter».
 - На дисплее отобразится надпись «Successfully», означающая успешное выполнение операции сброса.
- 2 Выполните автоматическую настройку IP-адреса.

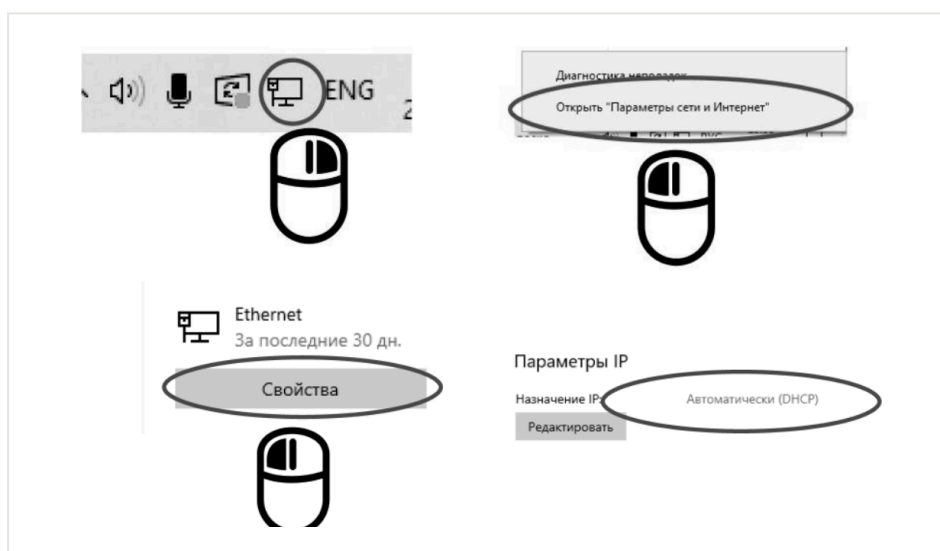


Рис. 35 · Автоматическая настройка IP-адреса в Windows

07
РАЗДЕЛ

- 3** Подключите процессор к компьютеру Ethernet-кабелем. Процессору должен присвоиться IP-адрес 10.10.100.100.



Рис. 36 · Прямое подключение по Ethernet

- 4** Откройте программную контрольную панель процессора и в правом верхнем углу нажмите кнопку Connection.
- 5** В открывшемся окошке введите IP-адрес 10.10.100.254 и нажмите кнопку «Ok».

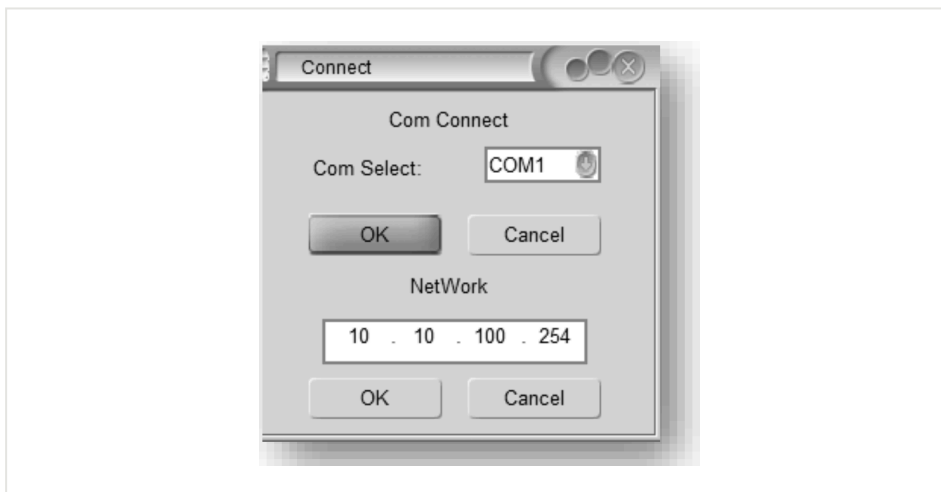


Рис. 37 · Ввод сетевого адреса процессора

Подключение установлено.

07 Подключение контроллера-корректора напрямую к компьютеру через Wi-Fi

РАЗДЕЛ

- 1 Подключите ноутбук или стационарный компьютер к беспроводной сети «HF-A11x_AP».



Рис. 38 • Прямое подключение по Wi-Fi

- 2 Откройте программную контрольную панель процессора и в правом верхнем углу нажмите кнопку Connection.
- 3 В открывшемся окошке введите IP-адрес 10.10.100.254 и нажмите кнопку «Ok».

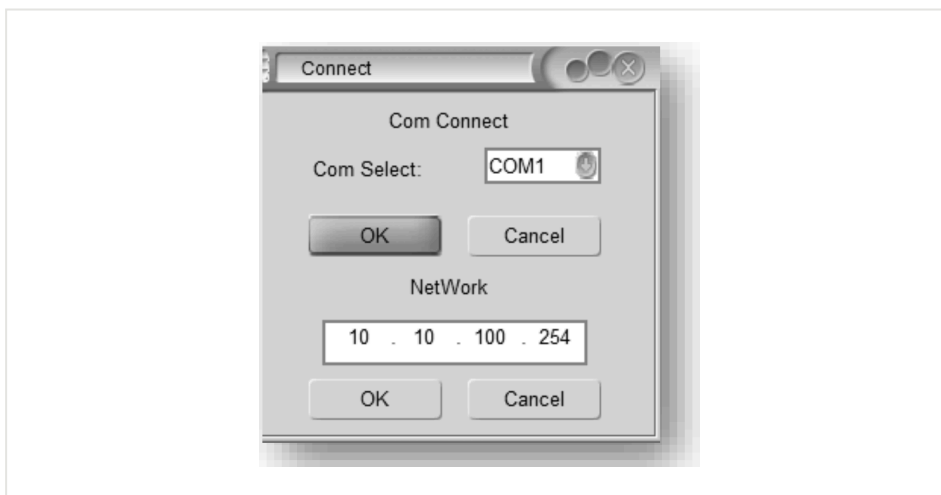


Рис. 39 • Ввод сетевого адреса процессора

Подключение установлено.

07 Подключение нескольких контроллеров-корректоров с помощью маршрутизатора через LAN

РАЗДЕЛ

- 1 Восстановите заводские установки модуля Wi-Fi, используя лицевую панель процессора.
 - Включите процессор.
 - После того как на дисплее отобразится модель и марка процессора, нажмите кнопку «MENU».
 - Используя любую ручку PARA, выберите пункт меню «System SubMenu» и нажмите кнопку «Enter».
 - Используя любую ручку PARA, выберите пункт меню «wifi Factory Reset» и нажмите кнопку «Enter».
 - Используя любую ручку PARA, выберите пункт меню «YES» и нажмите кнопку «Enter».
 - На дисплее отобразится надпись «Successfully», означающая успешное выполнение операции сброса.
- 2 Выполните автоматическую настройку IP-адреса.
- 3 Подключите процессор к компьютеру Ethernet-кабелем. Процессору должен присвоиться IP-адрес 10.10.100.100.



Рис. 40 • Подключение процессора для настройки

07
РАЗДЕЛ

- 4 После установки сетевого подключения наберите в адресной строке веб-браузера «10.10.100.254». В открывшемся окне введите имя пользователя «admin» и пароль «admin». Нажмите кнопку «ОК».

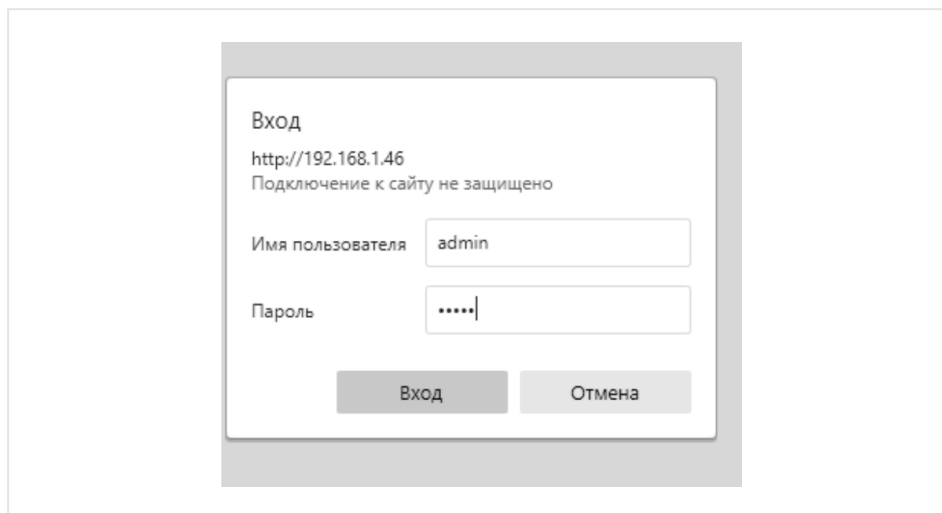


Рис. 41 • Вход в веб-интерфейс модуля

- Вы войдёте в интерфейс управления рабочим режимом «Working Mode Configuration».

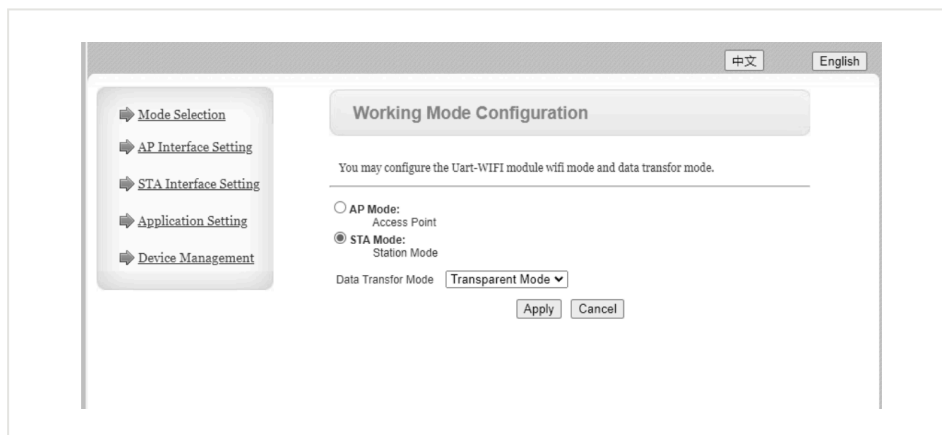


Рис. 42 • Working Mode Configuration

- В меню слева выберите пункт «AP Interface Setting». В поле «Network Name (SSID)» введите «AB-Link».
- В секции «LAN Setup» измените значение поля «DHCP Type» на «Disable», а в поле «IP address» введите IP-адрес вашего роутера, например «192.168.0.101». После всех изменений нажмите кнопку «Apply».

07

РАЗДЕЛ

Рис. 43 • AP Interface Setting

- В меню слева выберите пункт «Mode Selection». Установите режим «Station Mode» и нажмите кнопку «Apply».

Рис. 44 • Выбор режима Station Mode

- Перезапустите процессор. Подключите компьютер и все имеющиеся процессоры к роутеру.

07

РАЗДЕЛ

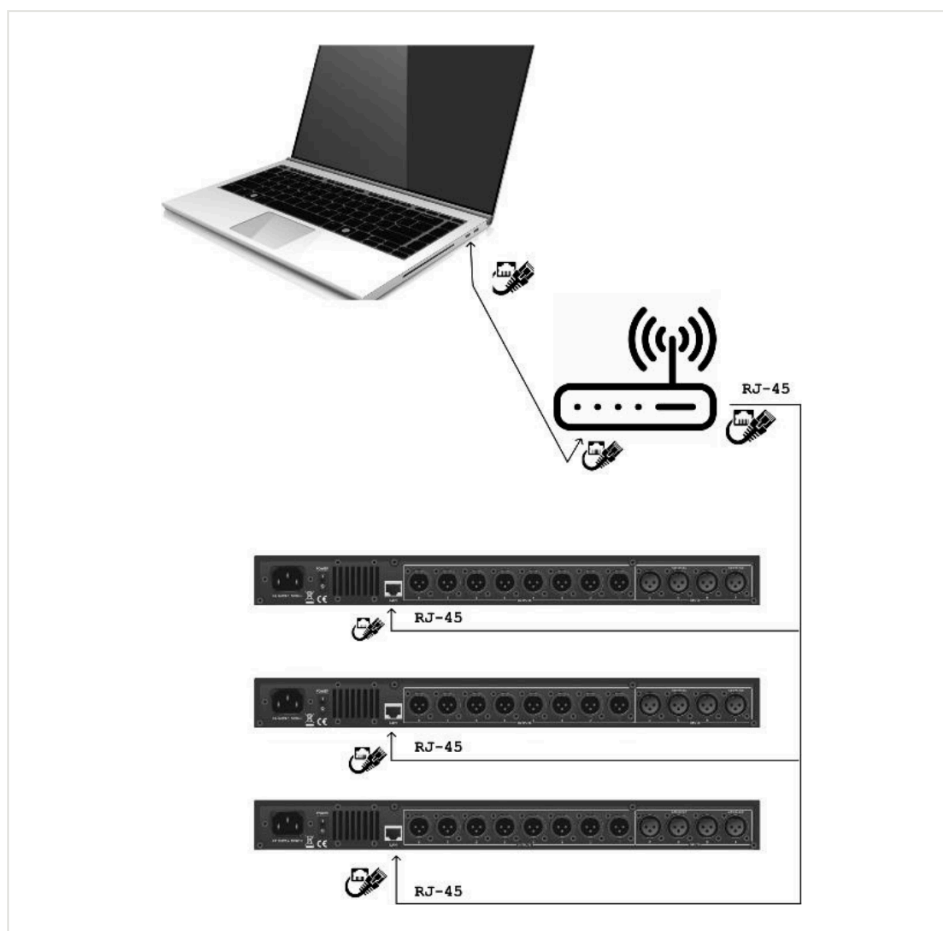


Рис. 45 • Компьютер и процессоры на одном маршрутизаторе

- 5** Откройте программную контрольную панель процессора и в правом верхнем углу нажмите кнопку Connection.
- 6** В открывшемся окне наберите IP-адрес 192.168.0.101 и нажмите кнопку «Ok». Соединение с первым процессором установлено. Повторите данную операцию с IP-адресами 192.168.0.102, 192.168.0.103 и так далее.

07 Подключение нескольких контроллеров-корректоров с помощью маршрутизатора через Wi-Fi

РАЗДЕЛ

- 1 Подключите компьютер к роутеру Ethernet-кабелем.
- 2 В адресной строке веб-браузера наберите «192.168.0.1». В открывшемся окне наберите имя пользователя «admin», пароль оставьте пустым. Нажмите «ОК». В открывшемся интерфейсе введите SSID роутера (например, «AB-Link») и ключ доступа к беспроводной сети (например, «13141516»).
- 3 После успешного выполнения вышеуказанных действий необходимо восстановить заводские установки Wi-Fi-модуля процессора.
 - Включите процессор.
 - После того как на дисплее отобразится модель и марка процессора, нажмите кнопку «MENU».
 - Используя любую ручку PARA, выберите пункт меню «System SubMenu» и нажмите кнопку «Enter».
 - Используя любую ручку PARA, выберите пункт меню «wifi Factory Reset» и нажмите кнопку «Enter».
 - Используя любую ручку PARA, выберите пункт меню «YES» и нажмите кнопку «Enter».
 - На дисплее отобразится надпись «Successfully», означающая успешное выполнение операции сброса.
- 4 Выполните автоматическую настройку IP-адреса.

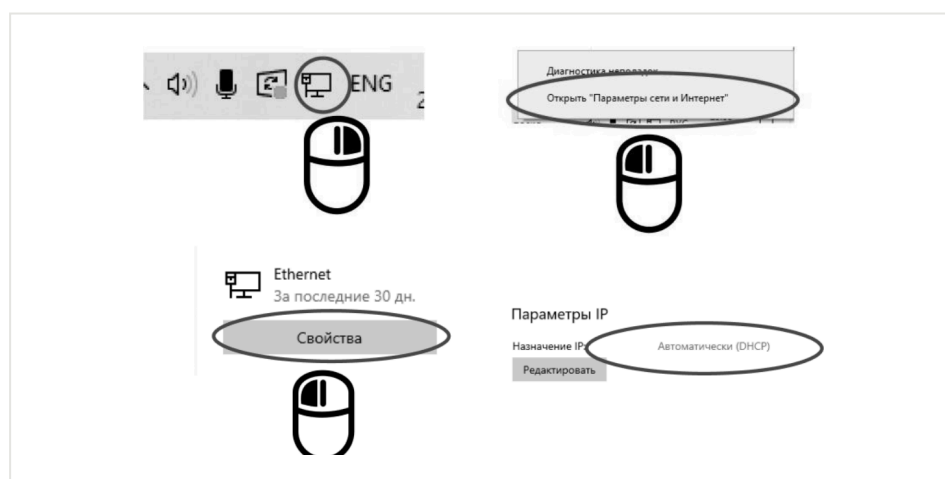


Рис. 46 • Автоматическая настройка IP-адреса в Windows

07
РАЗДЕЛ

- 5
- Подключите процессор к компьютеру Ethernet-кабелем. Процессору должен присвоиться IP-адрес 10.10.100.100.
- 6
- После установки сетевого подключения наберите в адресной строке веб-браузера «10.10.100.254». В открывшемся окне введите имя пользователя «admin» и пароль «admin». Нажмите кнопку «ОК».
- Вы войдёте в интерфейс управления рабочим режимом «Working Mode Configuration».
- В меню слева выберите пункт «AP Interface Setting». Откроется нижеследующий интерфейс.

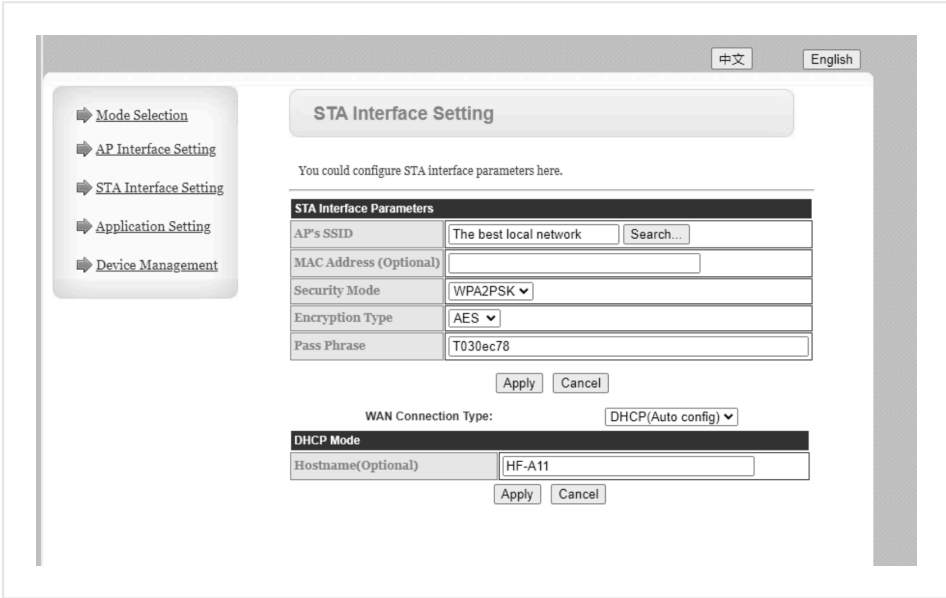


Рис. 47 • STA Interface Setting

-
- Нажмите кнопку «Search» в секции «STA Interface Parameters», после чего выберите устройство с корректным SSID и нажмите кнопку «Apply».
-
- Введите пароль «13141516» (данный пароль должен совпадать с паролем роутера) и нажмите кнопку «Apply».
-
- Вы снова вернётесь в интерфейс «STA interface setting». В поле «WAN Connection Type» установите значение «STATIC (fixed IP)» и наберите следующие IP-адреса:

192.168.0.102	IP-адрес может принимать значение 192.168.0.103, 192.168.0.104 и т. д.
255.255.255.0	Маска подсети
192.168.0.1	Основной шлюз

07

РАЗДЕЛ

Apply Cancel

WAN Connection Type: **STATIC(fixed IP)**

Static Mode

IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS	

Apply Cancel

Рис. 48 • Поля режима STATIC (fixed IP)

- В меню слева выберите пункт «Mode Selection». Установите режим «Station Mode» и нажмите кнопку «Apply».
- Далее в меню слева выберите пункт «Device Management». Откроется нижеследующий интерфейс.
- Нажмите кнопку «Restart» или перезапустите процессор вручную с лицевой панели.
- После перезапуска процессора, используя ноутбук или стационарный компьютер, подключитесь к беспроводной сети «AB-Link».

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная конфигурация позволяет подключаться по беспроводному каналу к нескольким процессорам одновременно.

- Откройте программную контрольную панель процессора и в правом верхнем углу нажмите кнопку «Connection».
- В открывшемся окне наберите IP-адрес 192.168.0.101 и нажмите кнопку «Ok». Соединение с первым процессором установлено. Повторите данную операцию с IP-адресами 192.168.0.102, 192.168.0.103 и так далее.

Connect

Com Connect

Com Select: COM1

OK Cancel

NetWork

192 . 168 . 000 . 102

OK Cancel

Рис. 49 • Ввод адреса очередного процессора