


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

NAG TDH 10-20

Руководство по эксплуатации

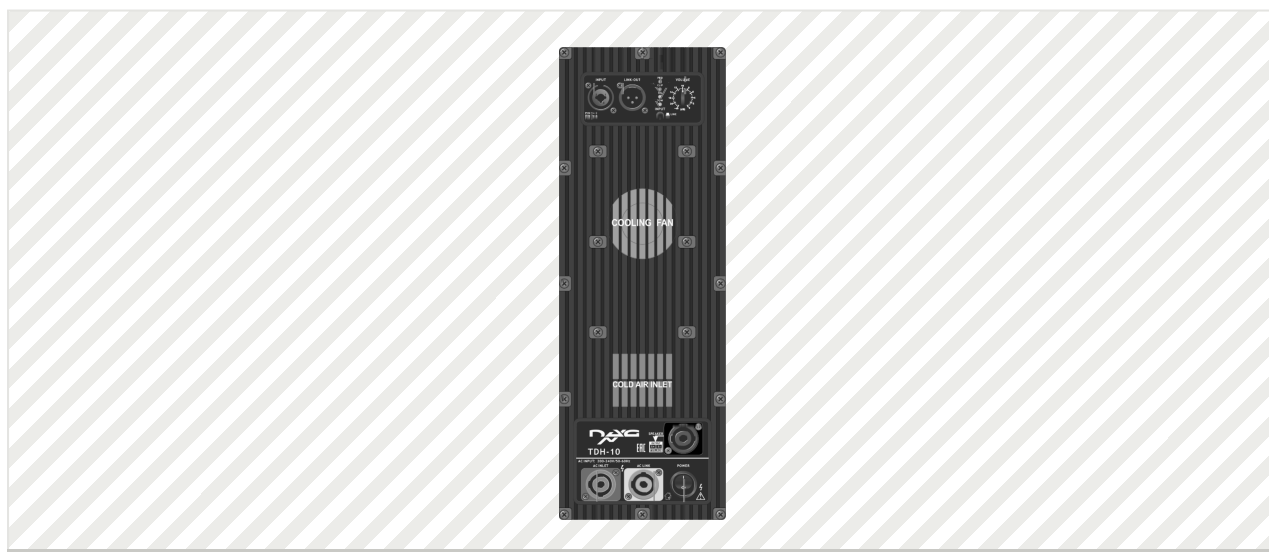

ПРЕДИСЛОВИЕ Благодарим за выбор нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, чтобы получить наиболее полное представление о возможностях оборудования и о способах его безопасной эксплуатации.

Содержание

Меры предосторожности	3
Технические характеристики	5
Передняя панель	6
Верхний блок панели	7
Установочные габариты	8
Описание коннекторов	9
Входная коммутация	9
Подключение внешней акустики	10
Подключение питания	10
Подключение внутренней акустики	10

01 Меры предосторожности

РАЗДЕЛ



- 1** Храните данное руководство пользователя в безопасном месте во время использования усилителя. Данное руководство пользователя является неотъемлемой частью усилителя. Усилитель может быть перепродан только при наличии руководства пользователя. При перепродаже любые изменения в усилителе должны быть документированы и переданы покупателю.
- 2** Пожалуйста, обратите внимание на все предупреждения.
- 3** Пожалуйста, следуйте всем инструкциям.
- 4** Никогда не используйте этот усилитель вблизи источников воды — например, во влажной комнате или рядом с бассейном.
- 5** Для чистки используйте только сухую ткань.
- 6** Не закрывайте вентиляционные отверстия. Пожалуйста, следуйте инструкции по установке.
- 7** Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другое оборудование, которое излучает тепло.
- 8** Защищайте от повреждений. Обратите особое внимание на разъём и подключение к усилителю.

Продолжение — на следующей странице

01

РАЗДЕЛ

- 9** Усилитель должен использоваться в соответствии с информацией, приведённой в руководстве пользователя. Перед использованием усилителя и во время использования обязательно соблюдайте все рекомендации, особенно рекомендации по безопасности, подробно изложенные в руководстве пользователя. Усилитель предназначен для усиления импульсных аудиосигналов и может быть подключён только к динамикам со значениями не ниже среднего импеданса, указанного для NAG TDH 10-20.
- 10** Не ставьте усилитель на неустойчивую тележку, подставку, штатив или стол. Если устройство упадёт, это может привести к серьёзным травмам и серьёзному повреждению самого устройства.
- 11** Питание усилителя может быть отключено только отсоединением штепсельной вилки, которая должна всегда находиться в свободном доступе. В случае грозы или неиспользования в течение длительного времени отключите усилитель от сети.
- 12** Пожалуйста, передайте все задачи по обслуживанию квалифицированному обслуживающему персоналу. Ремонт требуется, когда:
- шнур питания или вилка повреждены;
 - жидкость или инородный объект попали в усилитель;
 - произошло падение или повреждение усилителя;
 - усилитель подвержен воздействию дождя или влажного воздуха;
 - усилитель загрязнён и требует срочной очистки;
 - усилитель не соответствует заявленным характеристикам.

02 Технические характеристики


РАЗДЕЛ

МОДЕЛЬ	TDH-10	TDH-20
8 Ом	600 Вт	1200 Вт
4 Ом	960 Вт	2200 Вт
2 Ом	1000 Вт	2200 Вт
Вес	3.4 кг	3.5 кг
ТРАКТ		
Частота	20 Гц – 20 кГц, ±0.5 дБ	
THD+N	0.1 %	
Отношение сигнал/шум	–105 дБ	
Демпинг-фактор	> 900	
Тип выходного каскада	Класс TD	
Чувствительность на входе	1.0 В	
Импеданс на входе	20 кОм / 10 кОм, балансные и небалансные	
КОММУТАЦИЯ И ЗАЩИТА		
Входные коннекторы	Male / Female XLR с возможностью работы в режиме LINK	
Защита	Short circuit, open circuit, thermal, RF protection, on/off muting, DC fault shutdown, active inrush limiting	
ПИТАНИЕ И ГАБАРИТЫ		
Питание	AC 200–240 В / 50–60 Гц	
Размеры	376 × 132 × 78 мм	

Значения приведены для обоих исполнений модуля, если не указана колонка

03 Передняя панель

РАЗДЕЛ

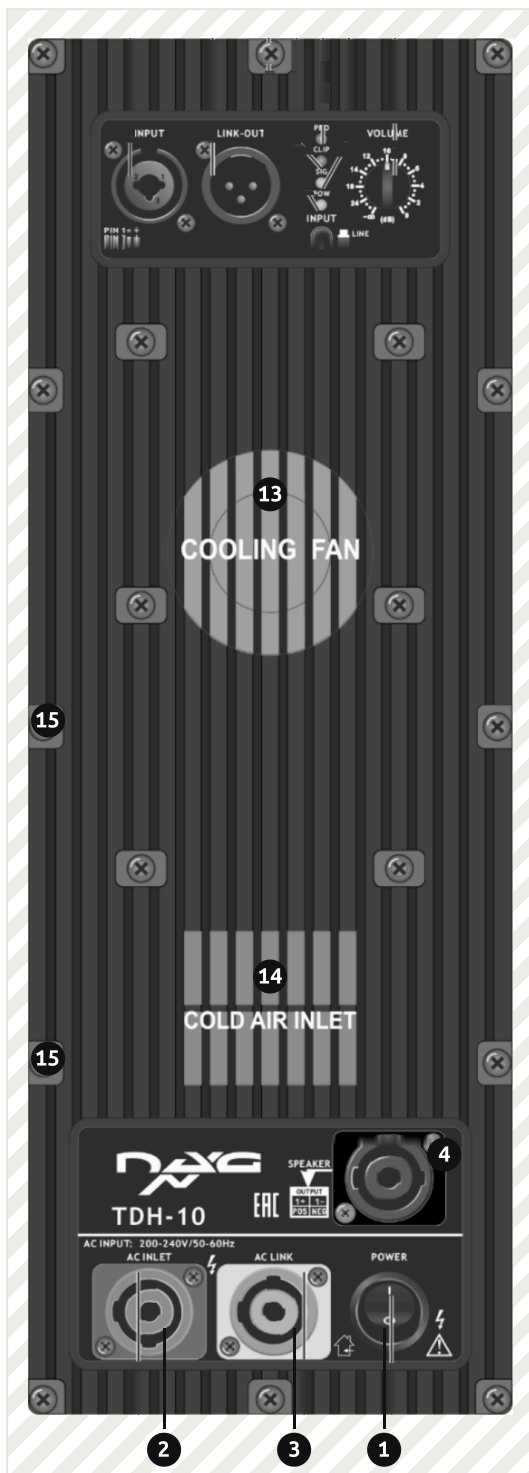

- ❶ Кнопка включения и индикатор
- ❷ Подключение питания
- ❸ LINK разъём для питания
- ❹ Выход на внешнюю акустику
- ❶❸ Охлаждающий вентилятор
- ❶❹ Охлаждающее отверстие
- ❶❺ Установочные разъёмы

Модуль встраивается в корпус акустической системы. Разъёмы входной коммутации, регулятор громкости и индикация вынесены в верхний блок панели — он показан отдельно на следующей странице, позиции 5 – 12.

Не закрывайте вентилятор и охлаждающие отверстия — см. п. 6 раздела «Меры предосторожности».

Рис. 1 • Общий вид панели

03 Верхний блок панели

РАЗДЕЛ

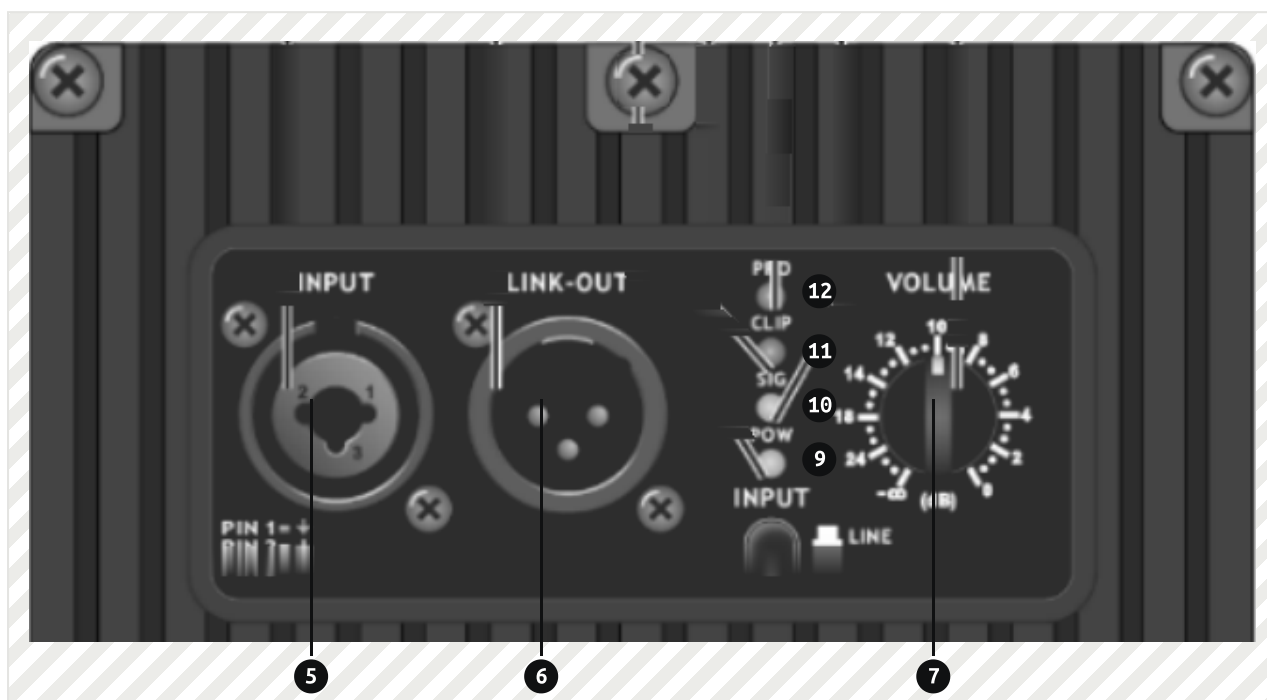


Рис. 2 · Верхний блок панели · нумерация сквозная с рис. 1

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 Вход (комбинированный JACK XLR) | 6 LINK разъём сигнала |
| 7 Ручка управления громкостью | 8 Переключатель фазы |
| 9 Светодиодный индикатор питания | 10 Светодиодный индикатор сигнала |
| 11 Индикатор перегрузки (CLIP) | 12 Индикатор защиты |

Позиция 8 на рисунке не обозначена: в перечне она названа переключателем фазы, однако на панели в этом месте расположен селектор входа «микрофон / линия». Уточняется.

Индикатор перегрузки (CLIP)


Когда искажение выходного сигнала соответствующего канала превышает 1 %, индикатор CLIP загорается красным, указывая на то, что произошло «искажение» из-за слишком высокого уровня сигнала.

Индикатор защиты

Этот индикатор горит красным, когда цепь защиты активна. Этот индикатор загорается, особенно когда радиатор перегрелся или на выходе усилителя обнаружено постоянное напряжение. Усилитель готов к работе в течение 3–5 секунд после включения питания, и индикатор также загорится. Когда этот индикатор горит, устройство не выводит звук в динамики для защиты. Когда загрузка завершена или проблема устранена, индикатор не горит и возобновляется нормальная работа.

04 Установочные габариты

РАЗДЕЛ

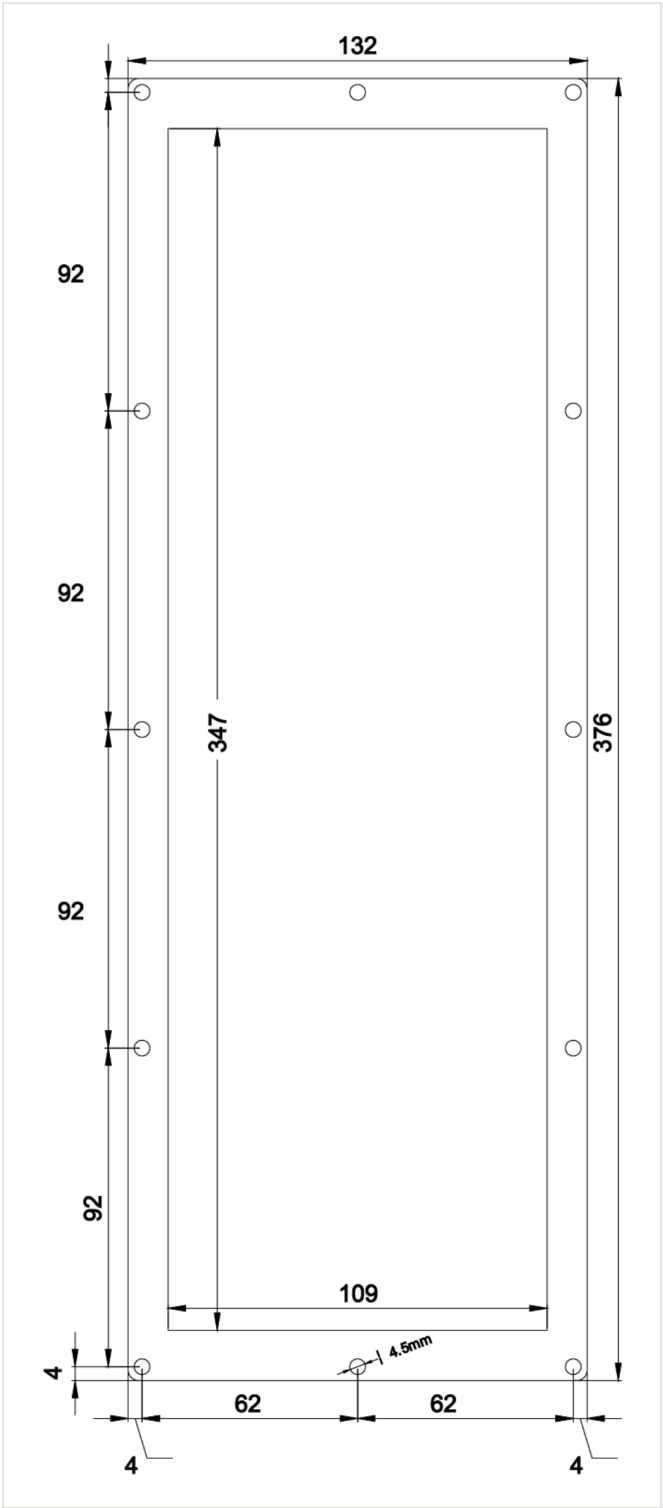

Размеры панели

376 × 132 мм

Размеры установочного отверстия

347 × 109 мм

Рис. 3 • Установочное отверстие • размеры в мм

05 Описание коннекторов

РАЗДЕЛ

Входная коммутация (INPUT)


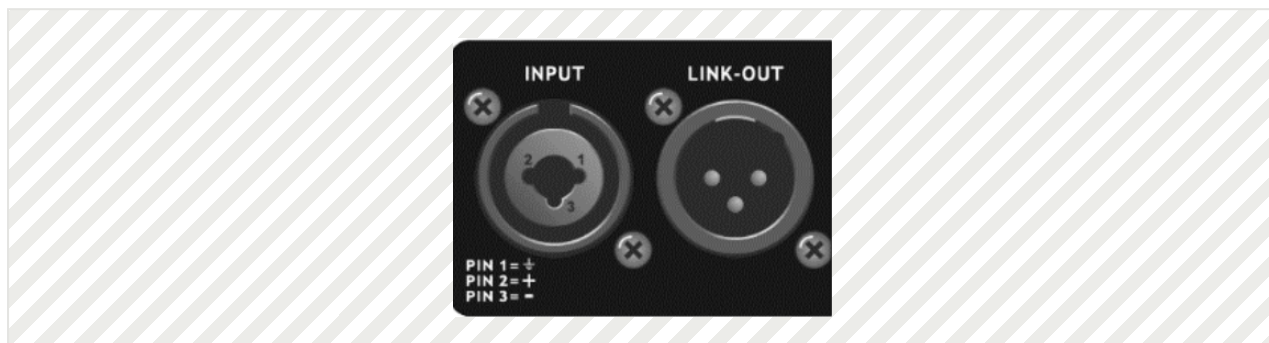


Рис. 4 • Входные разъемы INPUT и LINK-OUT

- 1 Балансный 1/4-дюймовый JACK вход. (+) — горячая жила, (-) — холодная жила, третий контакт — земля.



- 2 Небалансный 1/4-дюймовый JACK вход. (+) — горячая жила, второй контакт — земля.

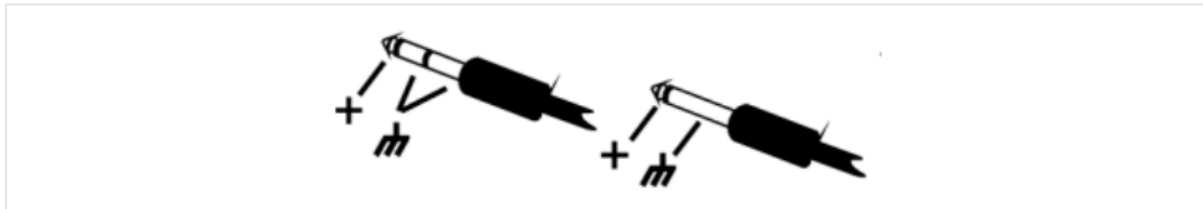

- 3 Балансный XLR вход. Жила 2 — горячая. Жила 3 — холодная. Жила 1 — земля.



05 Подключение внешней акустики (SPEAKER OUTPUT)

РАЗДЕЛ

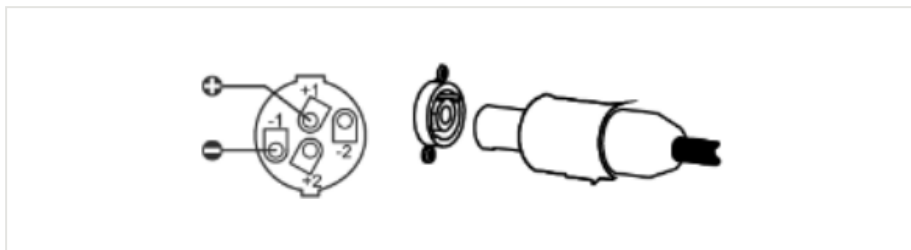


Рис. 5 • Разъём SPEAKER OUTPUT и его распиновка

Вставьте коннектор и поверните до щелчка. Используйте замок для фиксации разъёма.

Подключение питания (AC INLET)

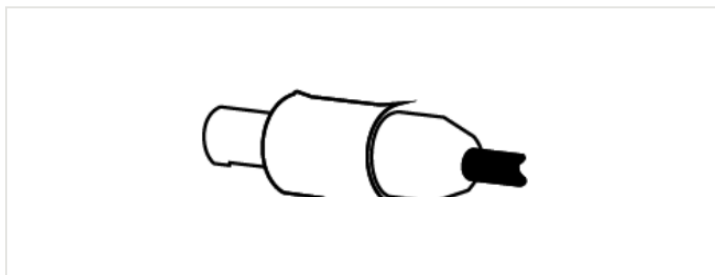
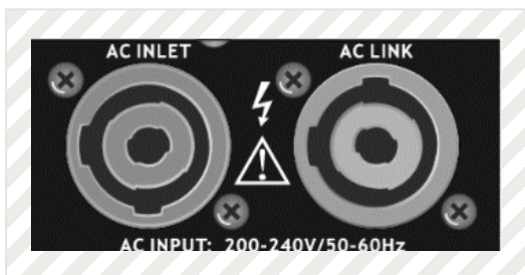


Рис. 6 • Разъёмы AC INLET и AC LINK

Синий разъём предназначен для включения модуля в сеть переменного тока. Серый разъём используется для последовательного подключения устройств к питанию.

Распиновка разъёма: жила L — (+), жила N — (-).

Подключение внутренней акустики (задняя панель)

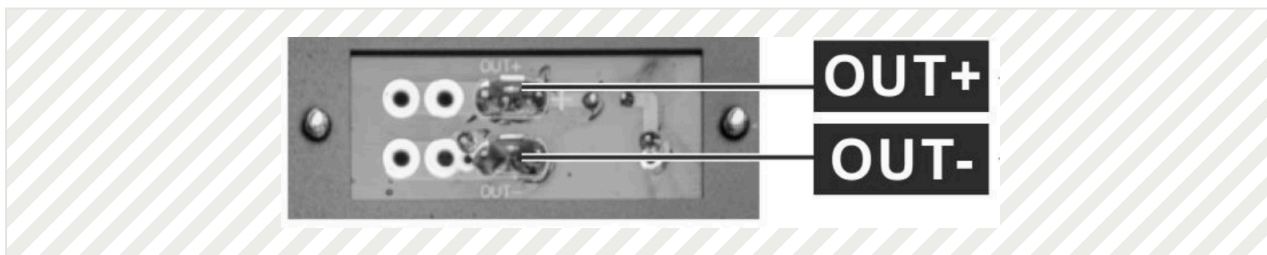


Рис. 7 • Клеммы внутренней акустики на задней стороне модуля

Срок полезного использования изделия: 5 лет