


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

NAG TDS 10-20

Руководство по эксплуатации

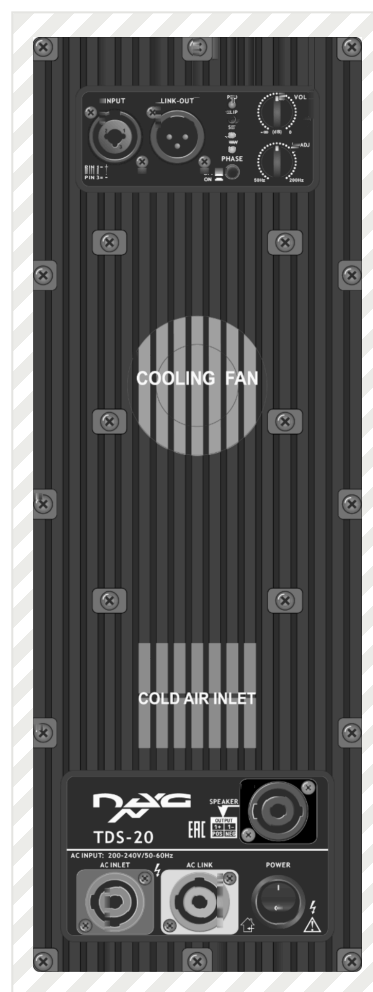

ПРЕДИСЛОВИЕ Благодарим за выбор нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, чтобы получить наиболее полное представление о возможностях оборудования и о способах его безопасной эксплуатации.

Содержание

Меры предосторожности	3
Технические характеристики	5
Передняя панель	6
Органы управления	7
Установочные габариты	8
Описание коннекторов	9
Входная коммутация	9
Подключение внешней акустики	10
Подключение питания	10
Подключение внутренней акустики	10

01 Меры предосторожности

РАЗДЕЛ



- 1** Храните данное руководство пользователя в безопасном месте во время использования усилителя. Данное руководство является неотъемлемой частью усилителя. Усилитель может быть перепродан только при наличии руководства пользователя. При перепродаже любые изменения в усилителе должны быть документированы и переданы покупателю.
- 2** Обратите внимание на все предупреждения.
- 3** Следуйте всем инструкциям.
- 4** Никогда не используйте этот усилитель вблизи источников воды — например, во влажной комнате или рядом с бассейном.
- 5** Для чистки используйте только сухую ткань.
- 6** Не закрывайте вентиляционные отверстия. Следуйте инструкции по установке.
- 7** Не устанавливайте вблизи источников тепла — радиаторов, обогревателей, печей и другого оборудования, которое излучает тепло.
- 8** Защищайте от повреждений. Обратите особое внимание на разъём и подключение к усилителю.

Продолжение — на следующей странице

01

РАЗДЕЛ

9 Усилитель должен использоваться в соответствии с информацией, приведённой в руководстве пользователя. Перед использованием усилителя и во время использования обязательно соблюдайте все рекомендации, особенно рекомендации по безопасности, подробно изложенные в руководстве пользователя. Усилитель предназначен для усиления импульсных аудиосигналов и может быть подключён только к динамикам со значениями не ниже среднего импеданса, указанного для NAG TDS 10-20.



10 Не ставьте усилитель на неустойчивую тележку, подставку, штатив или стол. Если устройство упадёт, это может привести к серьёзным травмам и серьёзному повреждению самого устройства.

11 Питание усилителя может быть отключено только отсоединением штепсельной вилки, которая должна всегда находиться в свободном доступе. В случае грозы или неиспользования в течение длительного времени отключите усилитель от сети.

12 Передайте все задачи по обслуживанию квалифицированному обслуживающему персоналу. Ремонт требуется, когда:

- шнур питания или вилка повреждены;
- жидкость или инородный объект попали в усилитель;
- произошло падение или повреждение усилителя;
- усилитель подвержен воздействию дождя или влажного воздуха;
- усилитель загрязнён и требует срочной очистки;
- усилитель не соответствует заявленным характеристикам.

02 Технические характеристики


РАЗДЕЛ

МОДЕЛЬ	TDS-10 / TDH-10	TDS-20 / TDH-20
8 Ом	600 Вт	1200 Вт
4 Ом	960 Вт	2200 Вт
2 Ом	1000 Вт	2200 Вт
Вес	3.4 кг	3.5 кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TDS-10 • TDS-20
Частота	20 Гц – 20 кГц, ± 0.5 дБ
THD+N	0.1 %
S/N Rate	-105 дБ
Демпинг-фактор	> 900
Тип выходного каскада	Класс TD
Чувствительность на входе	1.0 В
Импеданс на входе	20 кОм / 10 кОм, балансные и небалансные
Входные коннекторы	Male / Female XLR with Link
Защита	Short circuit, open circuit, thermal, RF protection, On/Off muting, DC fault shutdown, active inrush limiting
Питание	AC 200-240 В / 50-60 Гц
Размеры	376 × 132 × 78 мм

03 Передняя панель

РАЗДЕЛ

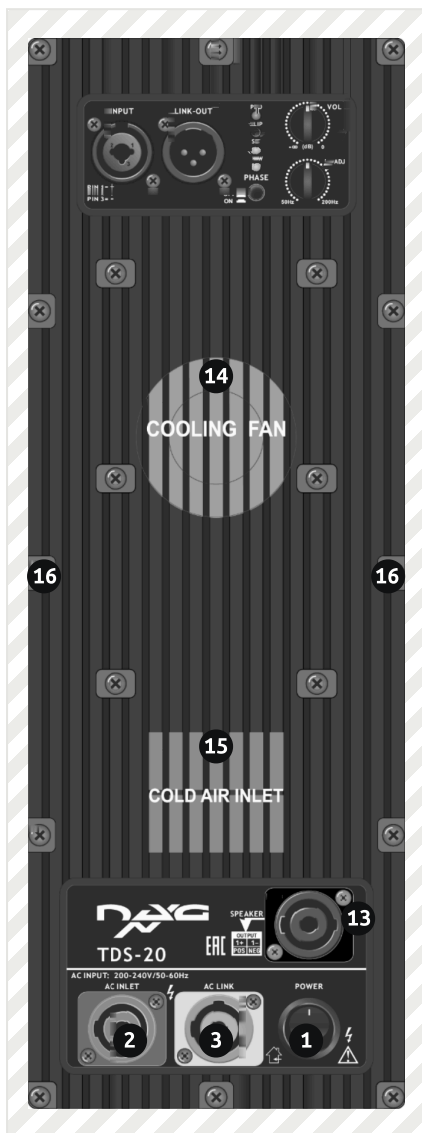

- 1 Кнопка включения и индикатор
- 2 Подключение питания
- 3 LINK разъём для питания
- 4 Вход (комбинированный JACK | XLR)
- 5 LINK разъём сигнала
- 6 Ручка управления громкостью
- 7 Настройка частоты
- 8 Переключатель фазы
- 9 Светодиодный индикатор питания
- 10 Светодиодный индикатор сигнала
- 11 Индикатор перегрузки (CLIP)
- 12 Индикатор защиты
- 13 Выход на внешнюю акустику
- 14 Охлаждающий вентилятор
- 15 Охлаждающее отверстие
- 16 Установочные разъёмы

Рис. 1 • Панель модуля, TDS-20

03 Органы управления

РАЗДЕЛ

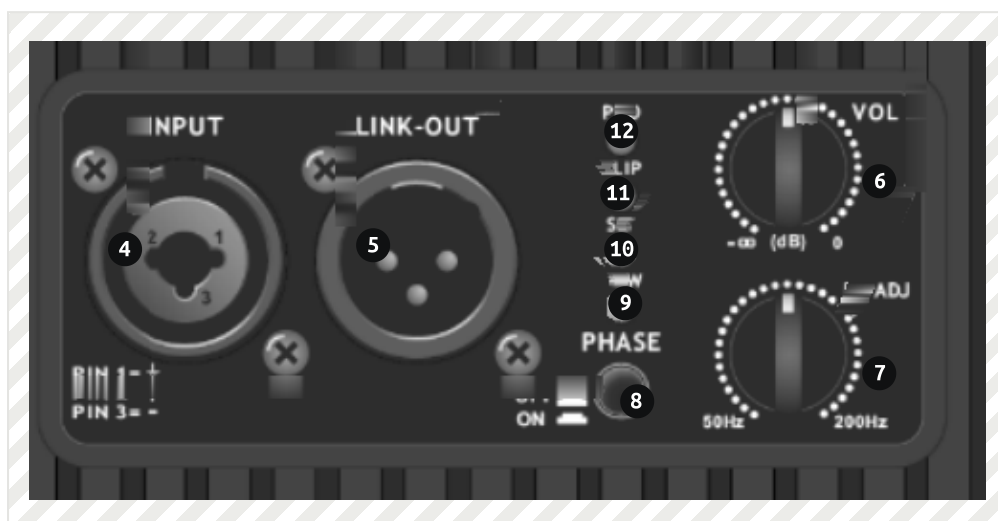


Рис. 2 • Органы управления и индикация • нумерация по легенде на с. 6

Настройка частоты

Ручка управления точкой разделения частоты используется для регулировки диапазона частотной характеристики оборудования от 50 Гц до 200 Гц.

Индикатор перегрузки (CLIP)


Когда искажение выходного сигнала соответствующего канала превышает 1 %, индикатор CLIP загорается красным, указывая на то, что произошло «искажение» из-за слишком высокого уровня сигнала.

Индикатор защиты

Этот индикатор горит красным, когда цепь защиты активна. Этот индикатор загорается, особенно когда радиатор перегрелся или на выходе усилителя обнаружено постоянное напряжение. Усилитель готов к работе в течение 3–5 секунд после включения питания, и индикатор также загорится. Когда этот индикатор горит, устройство не выводит звук в динамик для защиты. Когда загрузка завершена или проблема устранена, индикатор не горит и возобновляется нормальная работа.

04 Установочные габариты

РАЗДЕЛ

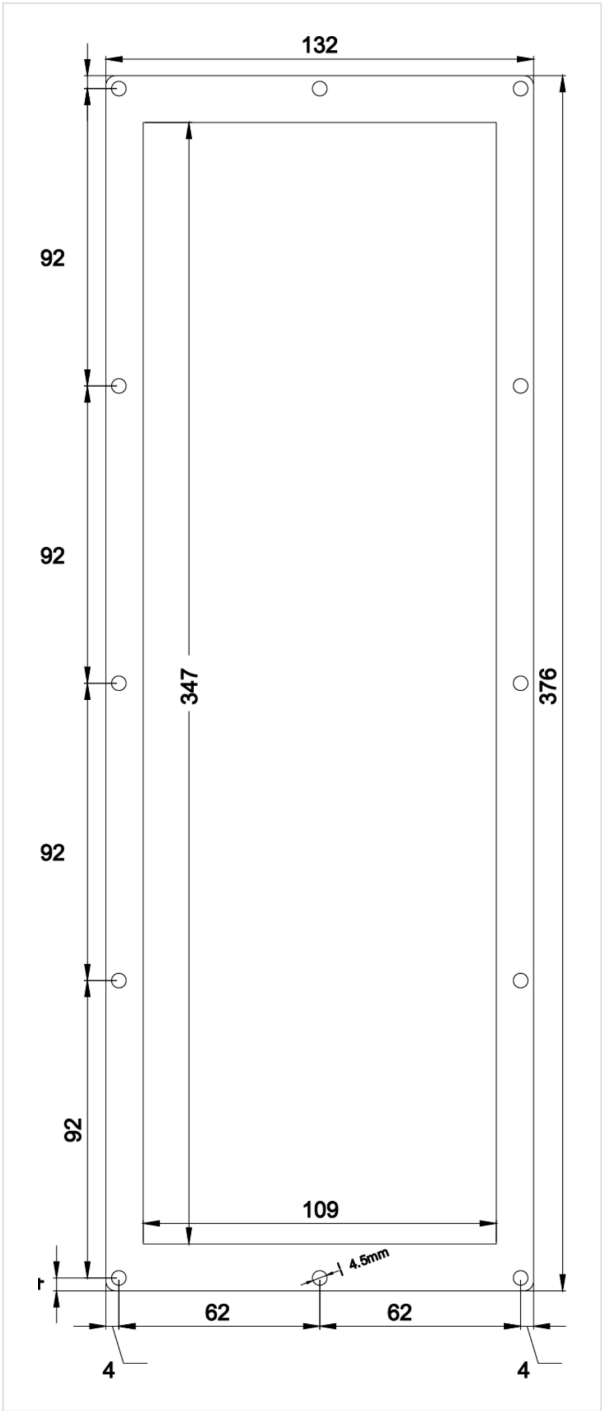

Размеры панели

376 мм × 132 мм

Размеры установочного отверстия

347 мм × 109 мм

Рис. 3 · Установочный чертёж, мм

05 Описание коннекторов

РАЗДЕЛ

Входная коммутация (INPUT)

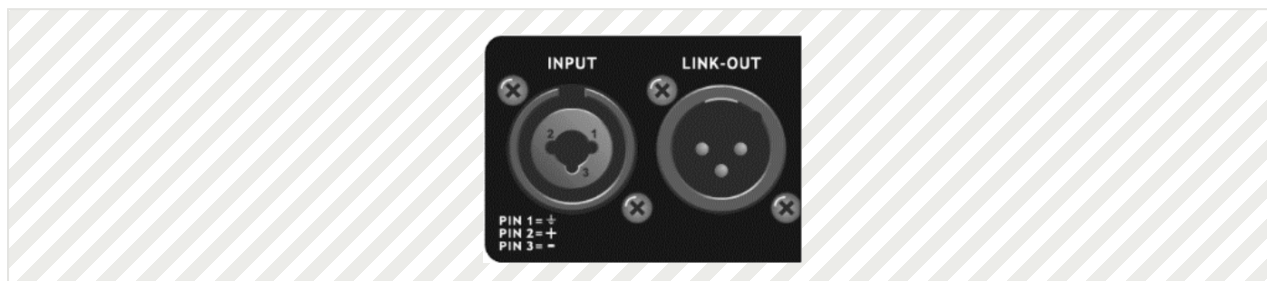


Рис. 4 • Разъёмы INPUT и LINK-OUT

Балансный 1/4-дюймовый JACK вход



Рис. 5 • Балансный JACK

(+) — горячая жила, (-) — холодная жила, третий контакт — земля.

Небалансный 1/4-дюймовый JACK вход

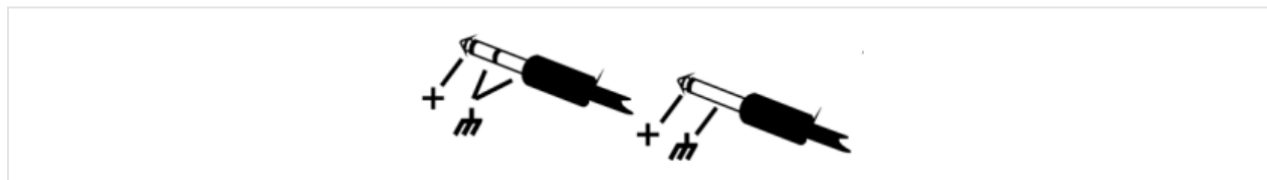


Рис. 6 • Небалансный JACK

(+) — горячая жила, второй контакт — земля.

Балансный XLR вход



Рис. 7 • Балансный XLR

Жила 2 — горячая. Жила 3 — холодная. Жила 1 — земля.

05 Подключение внешней акустики

РАЗДЕЛ

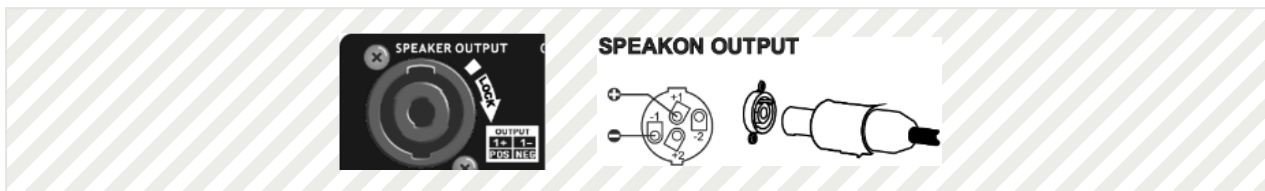


Рис. 8 • Разъём SPEAKER OUTPUT и его распиновка

Вставьте коннектор и поверните до щелчка. Используйте замок для фиксации разъёма.

Подключение питания (AC INLET)

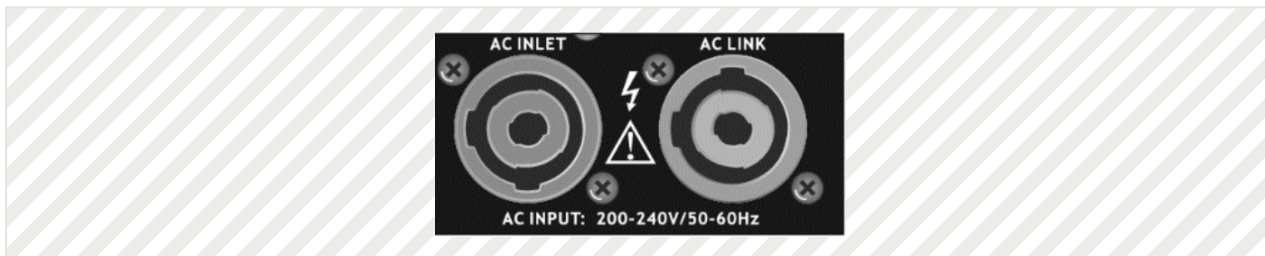


Рис. 9 • Разъёмы AC INLET и AC LINK

Синий разъём предназначен для включения модуля в сеть переменного тока. Серый разъём используется для последовательного подключения устройств к питанию.



Рис. 10 • Распиновка силового разъёма

Жила L — (+), жила N — (-).

Подключение внутренней акустики (задняя панель)

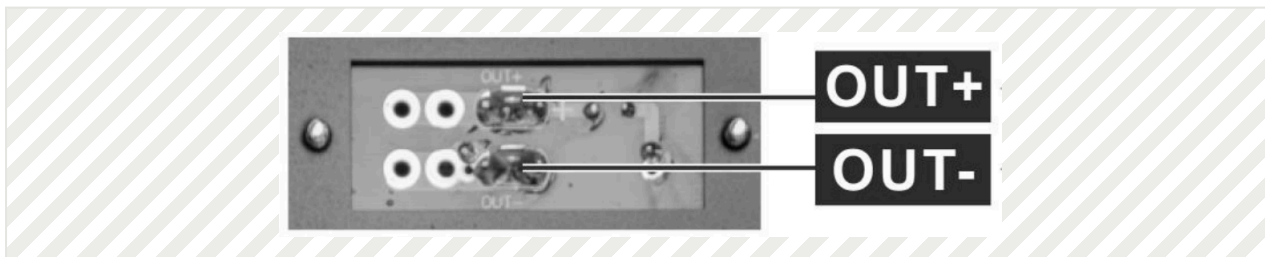


Рис. 11 • Клеммы внутренней акустики

Срок полезного использования изделия: 5 лет