


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

NAG TD-80 • TD-100

Руководство по эксплуатации

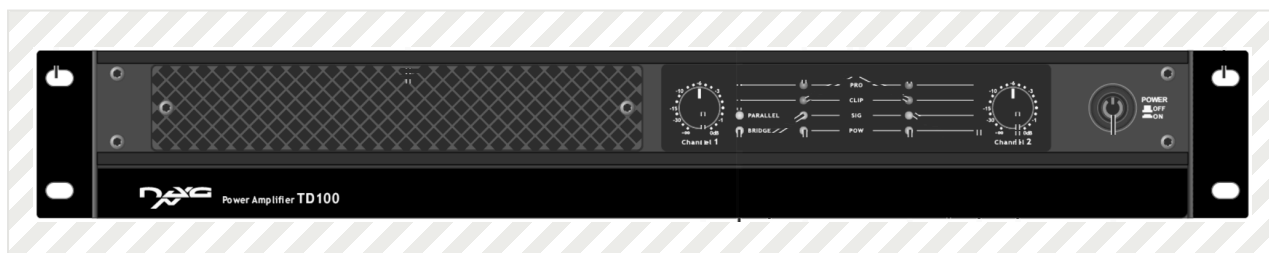

ПРЕДИСЛОВИЕ Благодарим за выбор нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, чтобы получить наиболее полное представление о возможностях оборудования и о способах его безопасной эксплуатации.

Содержание

Меры предосторожности	3
Технические характеристики	5
Подключение акустики	6
Сопротивление нагрузки	6
Режим стерео и параллель с помощью разъёма SpeakOn	6
Настройка соединения в режиме BRIDGE	6
Передняя и задняя панель	7
Передняя панель	7
Задняя панель	8
Описание коннекторов	9
Входная коммутация	9
Выходная коммутация	9

01 Меры предосторожности

РАЗДЕЛ



- 1** Храните данное руководство пользователя в безопасном месте во время использования усилителя. Данное руководство пользователя является неотъемлемой частью усилителя. Усилитель может быть перепродан только при наличии руководства пользователя. При перепродаже любые изменения в усилителе должны быть документированы и переданы покупателю.
- 2** Обратите внимание на все предупреждения.
- 3** Следуйте всем инструкциям.
- 4** Никогда не используйте этот усилитель вблизи источников воды — например, во влажной комнате или рядом с бассейном.
- 5** Для чистки используйте только сухую ткань.
- 6** Не закрывайте вентиляционные отверстия. Следуйте инструкции по установке.
- 7** Не устанавливайте вблизи источников тепла — радиаторов, обогревателей, печей и другого оборудования, которое излучает тепло.
- 8** Защищайте от повреждений. Обратите особое внимание на разъём и подключение к усилителю.
- 9** Усилитель должен использоваться в соответствии с информацией, приведённой в руководстве пользователя. Перед использованием усилителя и во время использования обязательно соблюдайте все рекомендации, особенно рекомендации по безопасности, подробно изложенные в руководстве пользователя. Усилитель предназначен для усиления импульсных аудиосигналов и может быть подключён только к динамикам со значениями не ниже среднего импеданса, указанного для серии NAG TD.

Продолжение – на следующей странице

01

РАЗДЕЛ

10 Не ставьте усилитель на неустойчивую тележку, подставку, штатив или стол. Если устройство упадёт, это может привести к серьёзным травмам и серьёзному повреждению самого устройства.

11 Питание усилителя может быть отключено только отсоединением штепсельной вилки, которая должна всегда находиться в свободном доступе. В случае грозы или неиспользования в течение длительного времени отключите усилитель от сети.



12 Передайте все задачи по обслуживанию квалифицированному обслуживающему персоналу. Ремонт требуется, когда:

- шнур питания или вилка повреждены;
- жидкость или инородный объект попали в усилитель;
- произошло падение или повреждение усилителя;
- усилитель подвержен воздействию дождя или влажного воздуха;
- усилитель загрязнён и требует срочной очистки;
- усилитель не соответствует заявленным характеристикам.

02 Технические характеристики

РАЗДЕЛ

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	TD-80	TD-100
8 Ом, стерео	2 × 800 Вт	2 × 1200 Вт
4 Ом, стерео	2 × 1400 Вт	2 × 2000 Вт
2 Ом, стерео	2 × 1500 Вт	2 × 2100 Вт
8 Ом, bridge	2800 Вт	3900 Вт
4 Ом, bridge	3000 Вт	4100 Вт
ГАБАРИТЫ И МАССА	TD-80	TD-100
Размеры	483 × 361 × 66 мм, 1.5U	483 × 361 × 66 мм, 1.5U
Вес	8.2 кг	8.5 кг
ТРАКТ И ЗАЩИТА	ОБЩИЕ ДЛЯ TD-80 И TD-100	
Диапазон частот	20 Гц – 20 кГц, ±0.5 дБ	
THD+N	0.1 %	
Отношение сигнал/шум	–105 дБ	
Демпинг-фактор	> 900	
Входная чувствительность	1.0 В, 1.4 В, 2.0 В	
Входной импеданс	20 кОм / 10 кОм (балансный / небалансный)	
Защита	Short circuit, open circuit, thermal, RF protection, on/off muting, DC fault shutdown, inrush limiting	

03 Подключение акустики

РАЗДЕЛ

Сопротивление нагрузки

Подключайте динамики так, как показано ниже. Импеданс динамика зависит от способа подключения и количества подключённых динамиков. Убедитесь, что сопротивление динамика не ниже минимального значения, показанного на рисунке.

Режим стерео и параллель с помощью разъёма SpeakOn

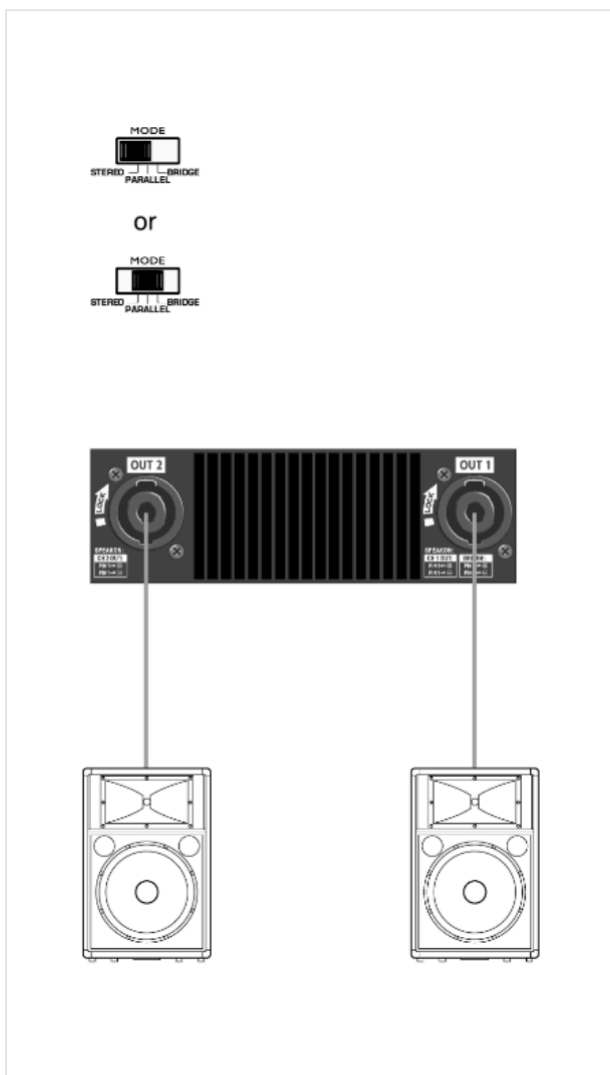


Рис. 1 • Стерео и параллель • минимальный импеданс – 2 Ом

Настройка соединения в режиме BRIDGE

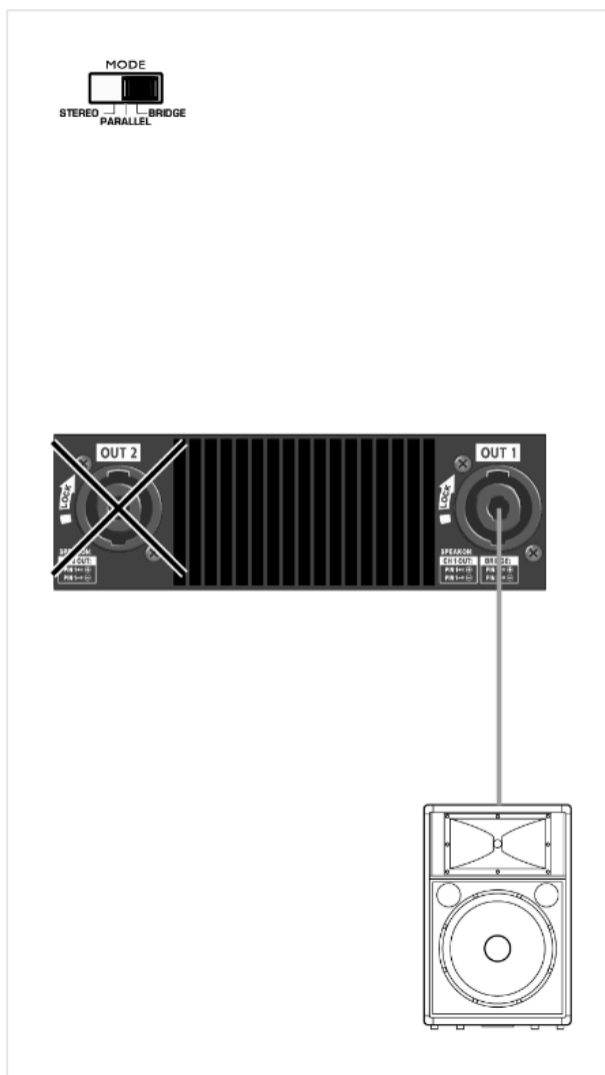


Рис. 2 • Мостовой режим • минимальный импеданс – 2 Ом

04 Передняя и задняя панель

РАЗДЕЛ

Передняя панель

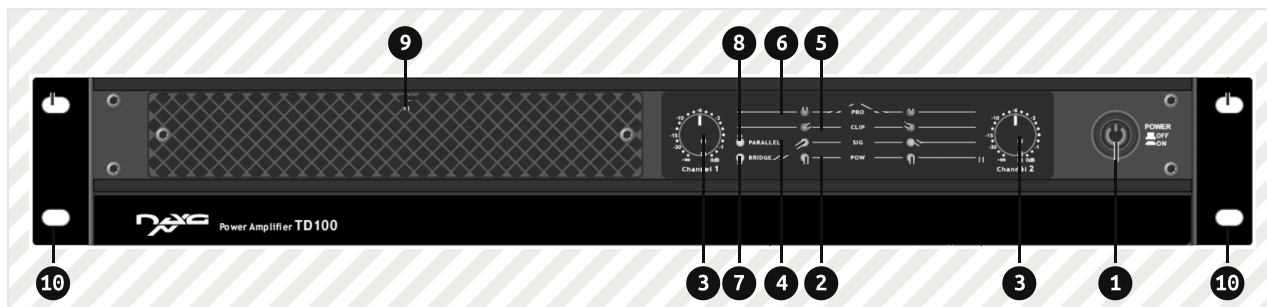


Рис. 3 • Передняя панель • индикация канала 1; канал 2 устроен так же

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ❶ Кнопка включения | ❷ Индикатор работы |
| ❸ Ручка управления громкостью | ❹ Индикатор уровня сигнала |
| ❺ Индикатор перегрузки канала (Clip) | ❻ Индикатор защиты |
| ❼ Индикатор работы в режиме BRIDGE | ❽ Индикатор работы в режиме Parallel / Stereo |
| ❾ Вентиляционные отверстия | ❿ Разъёмы для крепления в рэк |

Индикатор перегрузки канала (Clip)

Когда искажение выходного сигнала соответствующего канала превышает 1 %, индикатор CLIP загорается красным: это значит, что произошло искажение из-за слишком высокого уровня сигнала.

Индикатор защиты

Индикатор горит красным, когда цепь защиты активна: радиатор перегрелся или на выходе усилителя обнаружено постоянное напряжение. Усилитель готов к работе через 3–5 секунд после включения питания, и в это время индикатор также горит. Пока индикатор горит, устройство не выводит звук в динамик. Когда загрузка завершена или проблема устранена, индикатор гаснет и возобновляется нормальная работа.

04 Задняя панель

РАЗДЕЛ

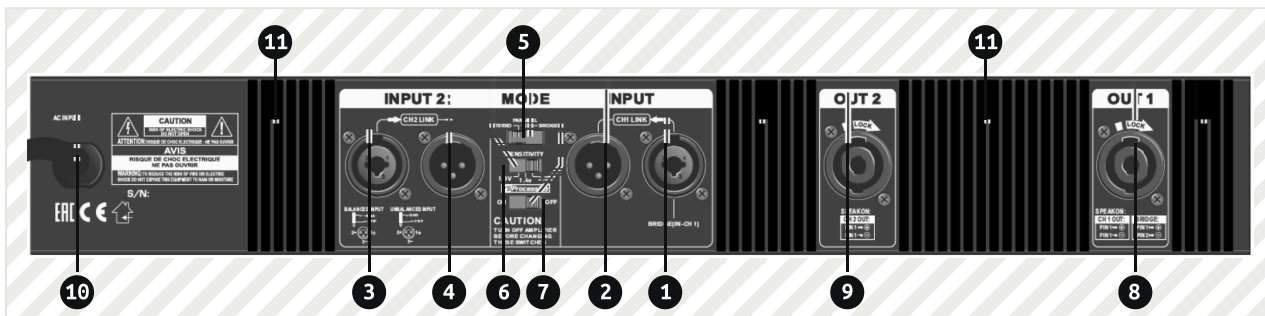


Рис. 4 • Задняя панель

- | | |
|---|---|
| 1 Канал 1 — входной коннектор | 2 Канал 1 — LINK |
| 3 Канал 2 — входной коннектор | 4 Канал 2 — LINK |
| 5 Селектор режима работы STEREO PARALLEL BRIDGE | 6 Переключатель входной чувствительности |
| 7 YS Processing ON OFF | 8 Канал 1 — выходной коннектор (канал А, SpeakOn NL4FC) |
| 9 Канал 2 — выходной коннектор (канал В, SpeakOn NL4FC) | 10 Подключение питания |
| 11 Вентиляционные отверстия | |

Селектор режима работы

Используйте этот переключатель для выбора режима работы.

Входная чувствительность

Переключатель задаёт входную чувствительность усилителя. Доступно три режима: 0,75 В, 1,0 В и 1,5 В.

YS Processing ON | OFF

В положении ON усилитель добавляет низкочастотную компенсацию, чтобы улучшить выход динамика. Фактическое изменение баланса низких частот зависит от типа динамика.

05 Описание коннекторов

РАЗДЕЛ

Входная коммутация

Входной XLR (A и B), тип XLR-3-31

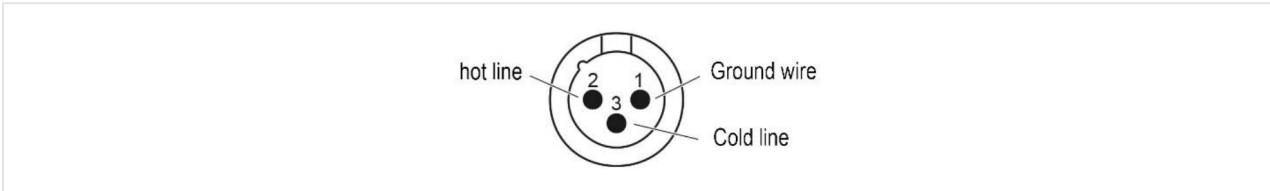


Рис. 5 · Входной XLR-3-31

Входной JACK

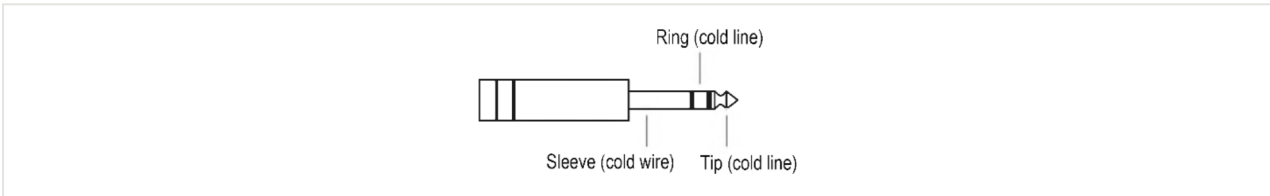


Рис. 6 · Входной JACK

Выходная коммутация

SpeakOn

- 1 Выключите питание.
- 2 Вставьте штекер Neutrik NL4FC в разъём SpeakOn на задней панели усилителя, затем зафиксируйте его по часовой стрелке.

A circular diagram of a SpeakOn connector with four pins. The top-left pin is labeled '1+', the top-right pin is labeled '2+', the bottom-left pin is labeled '1-', and the bottom-right pin is labeled '2-'.

Neutrik NL4FC plugs

CHANNEL 1	
STEREO or PARALLEL	
1+	OUT1+
1-	OUT1-
2+	OUT2+
2-	OUT2-

BRIDGE	
1+	OUT1+
1-	
2+	OUT2+
2-	

CHANNEL 2

1+	OUT2+
1-	OUT2-
2+	
2-	

Рис. 7 · Распиновка SpeakOn, каналы 1 и 2

Срок полезного использования изделия – 5 лет