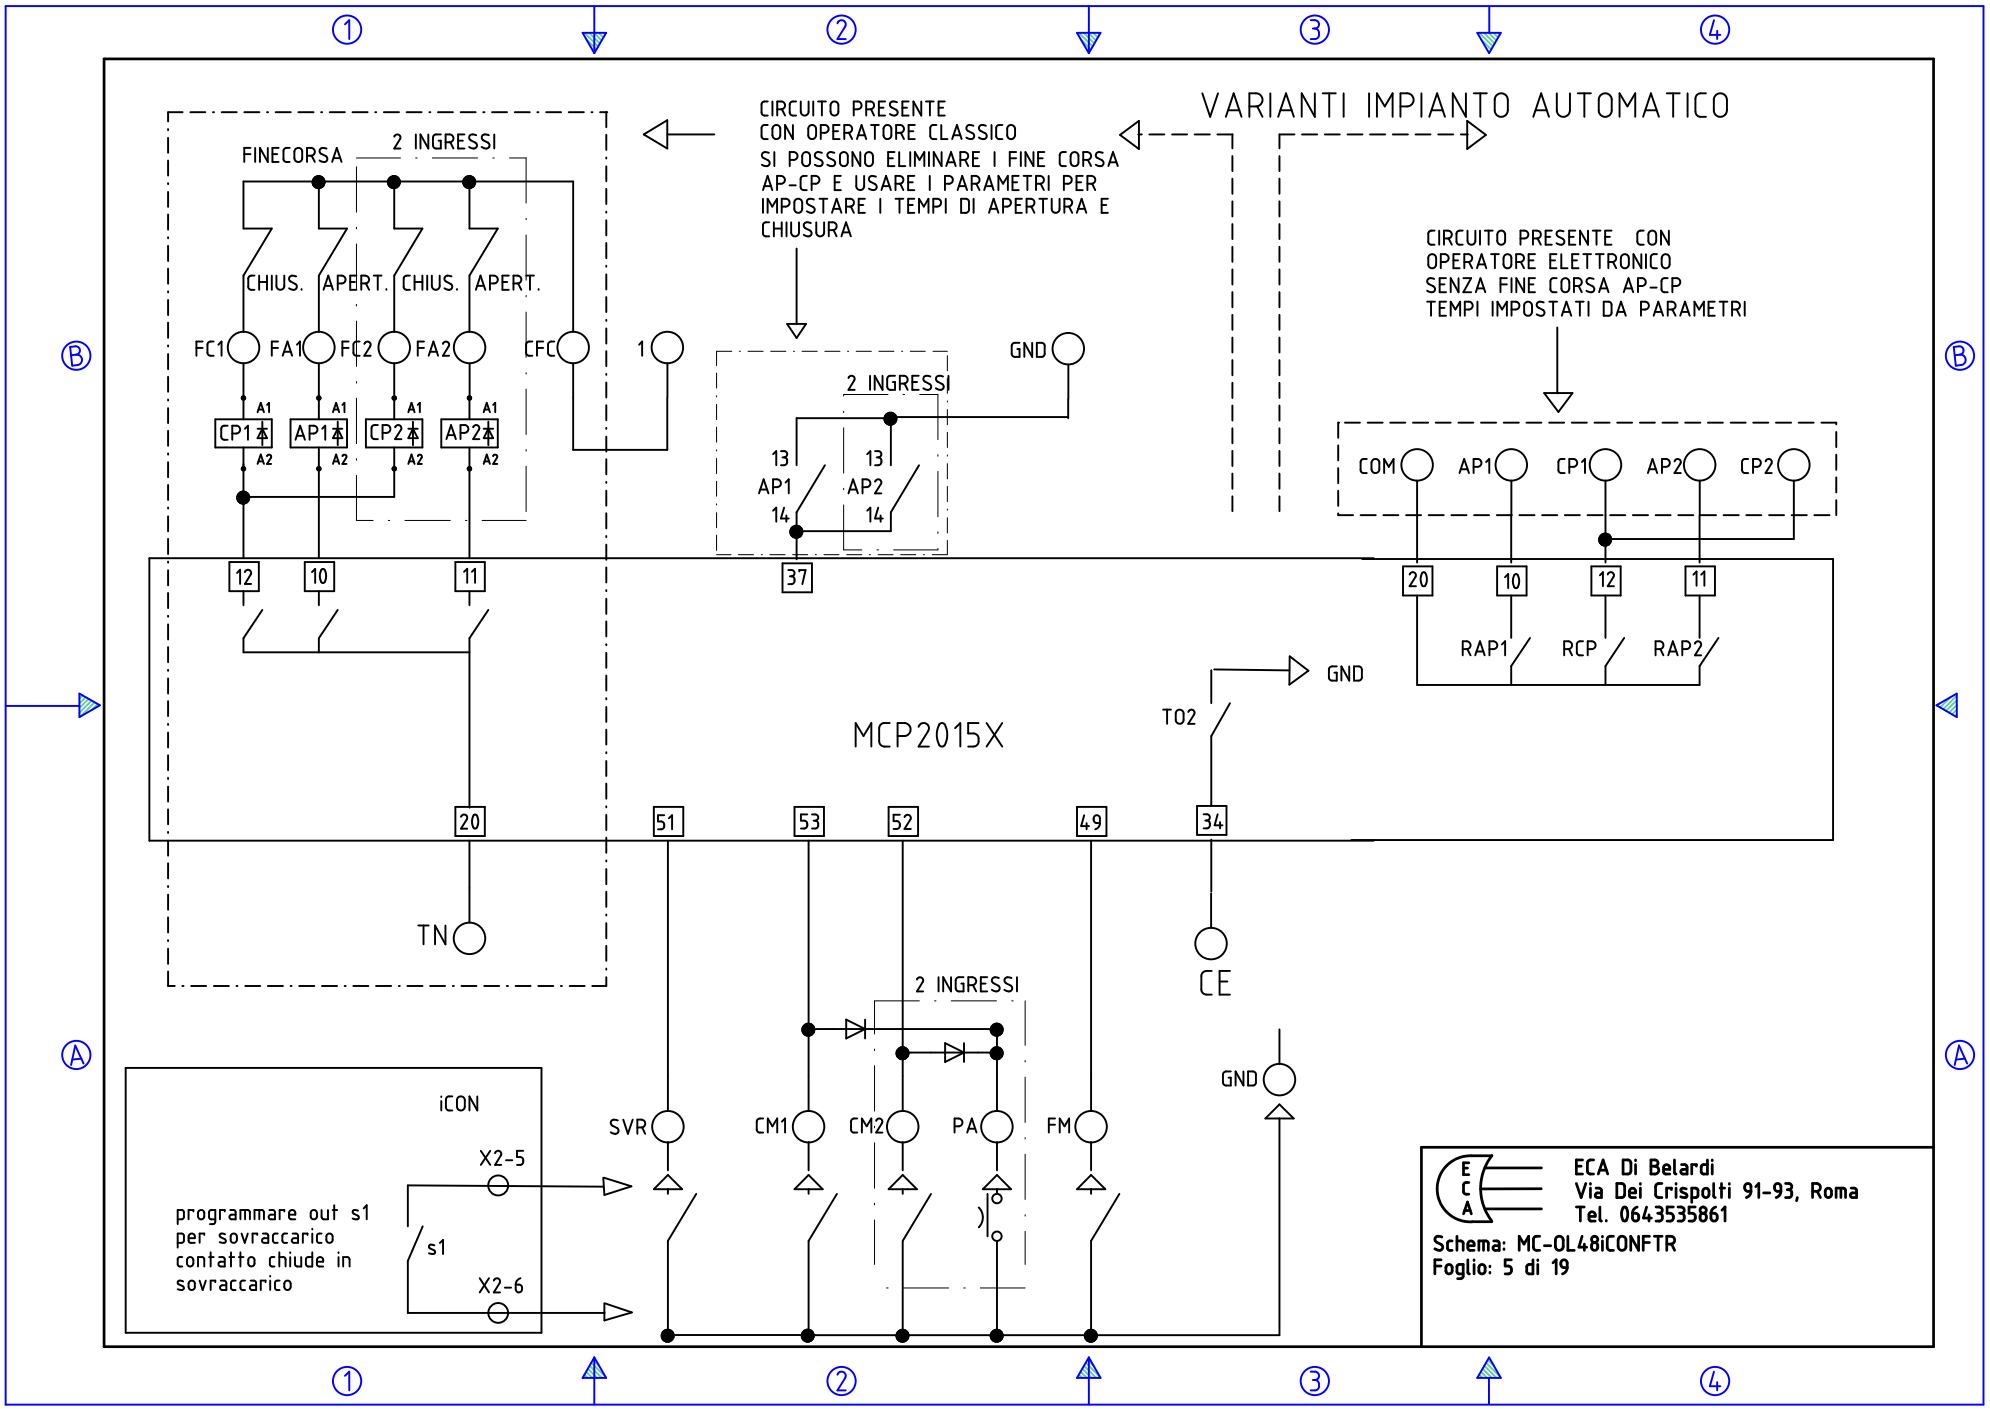
VARIANTI IMPIANTO AUTOMATICO
CIRCUITO PRESENTE
CON OPERATORE CLASSICO
SI POSSONO ELIMINARE I FINE CORSA
AP-CP E USARE I PARAMETRI PER
IMPOSTARE I TEMPI DI APERTURA E
CHIUSURA
CIRCUITO PRESENTE CON
OPERATORE ELETTRONICO
SENZA FINE CORSA AP-CP
TEMPI IMPOSTATI DA PARAMETRI
FINECORSA
2 INGRESSI
CHIUS.
APERT.
CHIUS.
APERT.
FC1
FA1
FC2
FA2
CFC
1
GND
2 INGRESSI
13
AP1
14
13
AP2
14
CP1
AP1
CP2
AP2
A1
A2
COM
AP1
CP1
AP2
CP2
12
10
11
37
20
10
12
11
RAP1
RCP
RAP2
GND
TO2
MCP2015X
20
51
53
52
49
34
TN
CE
2 INGRESSI
GND
iCON
X2-5
X2-6
s1
programmare out s1
per sovraccarico
contatto chiude in
sovraccarico
SVR
CM1
CM2
PA
FM
ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861
Schema: MC-OL48iCONFTR
Foglio: 5 di 19