
# **MCPX - Manuale**

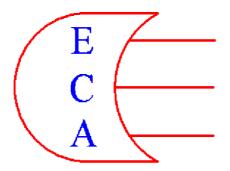

#### **ECA DI BELARDI ROBERTO**

VIA DEI CRISPOLTI 91-93 – 00159 ROMA (RM) – ITALIA Tel. 0643535861 Fax 0643568672 email: <u>ecaquadri@tiscali.it</u>

## Indice generale

3
3
3
3
4
4
5

Note generali

MCPX è un quadro di manovra per ascensori.

Il suo utilizzo è volto a personale qualificato al fine di evitare che una installazione non corretta possa danneggiare il quadro di manovra stesso e/o chi lo utilizza.

MCPX fornisce una protezione verso i contatti diretti attraverso un armadio metallico con grado di protezione minimo IP20 e usando apparecchiature che impediscono il contatto con le parti a tensioni pericolose. Per quanto riguarda la protezione verso i contatti indiretti, questa va realizzata tramite interruttori magnetotermici e differenziali coordinati con l'impianto di terra e sono a carico del committente.

Indicazioni

Di seguito si riportano delle indicazioni importanti da seguire.

Installazione

MCPX va installato in un luogo chiuso e l'installazione deve essere fissa. Il luogo di installazione deve avere una altitudine inferiore a 2000m e una temperatura non superiore ai 40°C.

Collegamenti

É necessario effettuare il collegamento a terra di MCPX prima di dare tensione.

La morsettiera di MCPX è composta da morsetti di collegamento per circuiti di controllo e segnalazione e potenza.

Per i circuiti di controllo e segnalazione, che sono:

- morsetti circuito manovra
- morsetti circuito freno
- morsetti circuito pattino
- morsetti circuito porte

la sezione minima dei cavi per il collegamento di tali circuiti è 1mmq e la tipologia N07V-K.

Per il circuiti di potenza, che è:

- circuito motore

ECA DI BELARDI ROBERTO

VIA DEI CRISPOLTI 91-93 – 00159 ROMA (RM) – ITALIA Tel. 0643535861 Fax 0643568672 email: <u>ecaquadri@tiscali.it</u>

3

la sezione minima dei cavi per il collegamento di tali circuiti è 4mmq e la tipologia N07V-K.

### Caratteristiche

Di seguito si riportano le caratteristiche di MCPX, suddivise in caratteristiche generali (cioè in comune a tutti i quadri) e specifiche delle varie configurazioni.

### Caratteristiche generali

Tensione nominale	380/400Vac Trifase
Tensione nominale di impiego	<ul> <li>circuito manovra: 48Vdc</li> <li>circuito segnalazioni: 12-24 Vdc</li> <li>circuito freno: 0 -140 Vac Monofase</li> <li>circuito pattino: 0 -140 Vac Monofase</li> <li>circuito porte: 0-125 Vac trifase</li> <li>0 - 60 Vdc</li> <li>circuito motore: 220 - 380 Vac Trifase</li> </ul>
Tensione nominale di isolamento	1,89 KVAC - 0,5 KVAC
Tensione nominale di tenuta a impulso	2KV
Corrente nominale di un circuito	<ul> <li>circuito manovra: 0.6A</li> <li>circuito segnalazioni: 0.6A</li> <li>circuito freno: 2A</li> <li>circuito pattino: 2A</li> <li>circuito porte: 0.6A -2A</li> <li>circuito motore: vedi tabella configurazioni</li> </ul>
Frequenza nominale	50Hz
Grado di inquinamento	3
Grado di protezione	IP20
Classificazione elettromagnetica	Classe B
Dispositivi di protezione dal cortocircuito	- circuito manovra: valvola magnetotermica 230/400Vac 10kA 230/410V - circuito segnalazioni: fusibile In 1A, - circuito freno: fusibile In 4A, - circuito pattino: fusibile In 1A - 4A - circuito rete alimentazione: fusibili In 1A
	1,5xIn 2,1xIn 4xIn 10xIn
	> 1 h   < 30 min   < 300 ms   < 20 ms

Temperatura dell'aria per installazioni all'interno	Massimo 40°C
Umidità per installazioni all'interno	50% a 40°C 90% a 20°C
Altitudine massima luogo di installazione	2000m

# Configurazioni

#### MCPX\_S10

Corrente nominale	10A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 10A

#### MCPX\_S15

Corrente nominale	15A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 15A

#### MCPX\_S20

Corrente nominale	20A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 20A

#### MCPX\_S30

Corrente nominale	30A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 30A

#### MCPX\_S40

Corrente nominale	40A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 40A

#### MCPX\_S50

Corrente nominale	50A

#### **ECA DI BELARDI ROBERTO**