

## Datasheet

# EMB-380-S2

EMB-380-S2

1.1

Date: 2014-01-06

Datasheet


### 概述

EMB-380-S2是上海庆科信息技术有限公司针对于EMW3XXX系列Wi-Fi模块开发的评估板,用户利用它可以轻松实现对于MXCHIP Wi-Fi模块的开发和评估。

该产品包含NFC天线, JTAG, USB, DB9, 按键等多种接口,可配合仿真器对Wi-Fi模块进行仿真烧写。并可配合mxchipWNet 库迅速评估模块的:透传, WPS, EASYLINK, NFC配对等多种功能。

### 典型应用

- 楼宇自动化/门禁,保安控制系统
- 智能家电
- 医疗和个人保健系统
- 工业自动化系统
- 移动销售点系统(POS)
- 汽车电子
- 与智能手机和平板电脑通讯

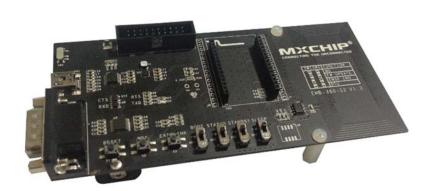

### 支持型号一览表


Module			Antenna
EMW3280	-	Р	On-board PCB antenna
	-	E	IPEX connector
EMW3160	-	С	Chip antenna
	-	-	-
EMW3162	-		

**MXCHIP CORPORATION** 

M2M Team



# 配置说明

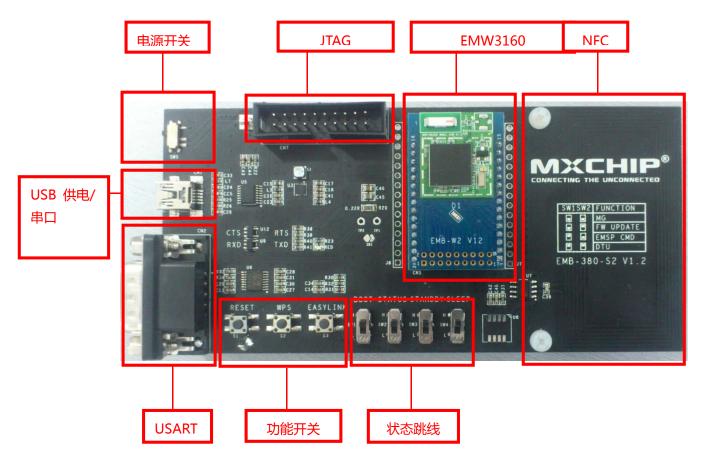



接口	说明		
CN1	5V USB 接口用于直接向 EMB-380-S2 供电,同时虚拟 EMW3161 USART		
CN2	串口		
CN5	模块接口		
CN7	JATG 调试烧写接口		
S1	复位开关		
S2	WPS/DEFAULT 开关		
<b>S</b> 3	EasyLink 开关		
SW1	BOOT 状态跳线 (默认高)		
SW2	STATUS 状态跳线 ( 默认高 )		
SW3	STANDBY 状态跳线 (默认高)		
SW4	SLEEP 状态跳线(默认高)		



## EMB-380-S2&通用固件的使用说明


- 1. CN5 接口支持插入 MXCHIP 的 WIFI 全系列模块。评估模块时需首先插入模块,并注意模块的插入方向。
- 2. CN1为 USB 供电接口,同时将 USB 转为 USART 连接模块的 USART 接口。
- 3. SW1, SW2, SW3, SW4 默认为高状态, 上电后模块为双模模式。
- 4. S1 为复位按键,可以通过这个按键对模块进行复位。
- 5. S2 为 WPS 按键,按一次模块会进入 WPS 配对模式,此时需再按下路由器的 WPS 按键,模块会连接路由器。常按 S2 5 秒模块会恢复出厂默认配置。
- 6. S3 为 EasyLink 按键,按下后模块会进入 MXCHIP 专利的 EasyLink 配对状态,可以通过手机 APP 或其他类软件配置模块的接入状态,配置成功后模块会自动重启,连接路由器。
- 7. EMB-380-S2 有一个 NFC 接口,可以支持 NFC 配置模块连接路由器。
- 8. 模块支持通过 CN7 JTAG 接口对模块进行烧写仿真。

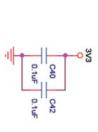

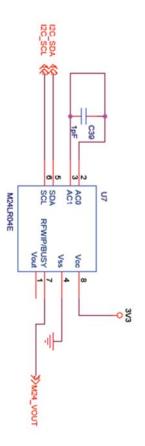







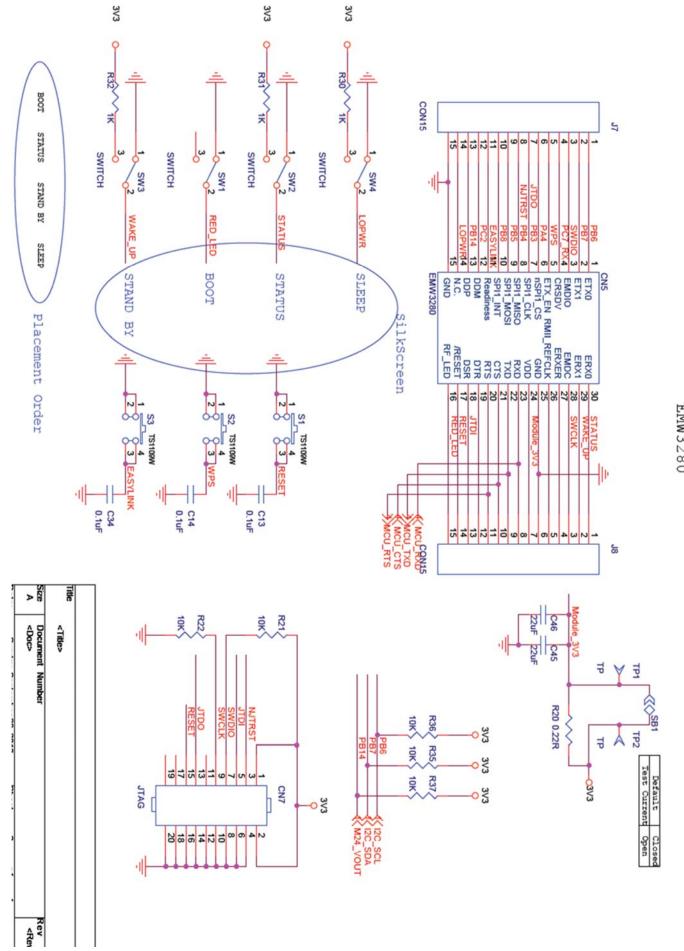




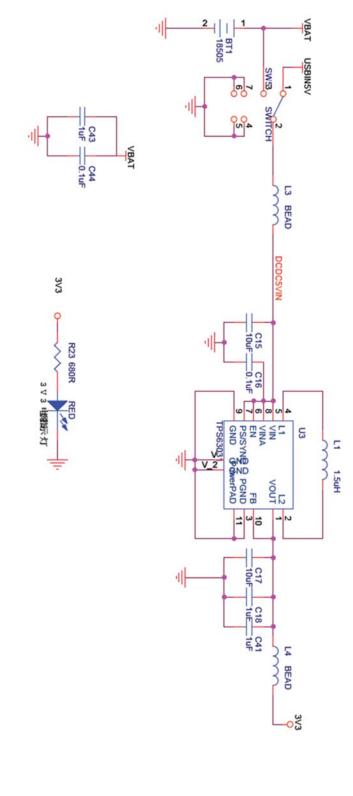

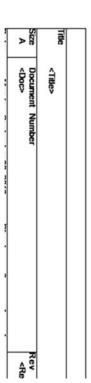



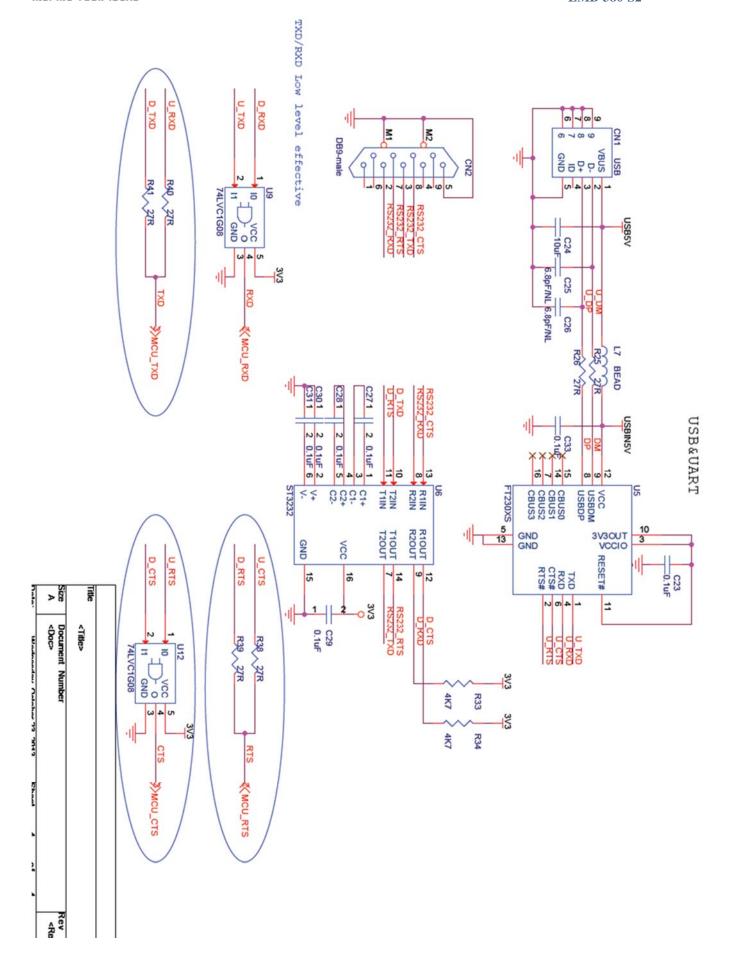



## 联系我们

如果需要购买本产品,请在办公时间(星期一至五上午9:00~12:00;下午1:00~6:00;)拨

打电话咨询上海沁科信息技术有限公司。

联系电话:+86-21-52655026/52655025

联系地址:上海市普陀区干阳路271弄9号楼2楼

邮 编:200333

Email: sales@mxchip.com

## 技术支持

购买工业无线网络产品后,如果需要获得本产品的最新信息或者我公司其他产品信息,

你可以访问我们的网站:

http://www.mxchip.com/

如果需要电话技术支持,请在办公时间拨打电话:

ST ARM技术支持

+86 (021)52655026-822 Email: support@mxchip.com

无线网络 技术支持

+86 (021)58655026-812 Email: support@mxchip.com

开发工具 技术支持

+86 (021) 52655026-822 Email: support@mxchip.com

如果需要其他产品的网络技术支持,您可以访问:

http://www.mxchip.com