

SHOJIKi

Cordless Stick Cleaner

充電式掃除機（家庭用）

品番：SH-J001

取扱説明書 保証書付

日本国内専用

日本国外では使用できません。保証や修理の対象外となります。

FOR USE IN JAPAN ONLY
WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

この度は「Cordless Stick Cleaner」をお求めいただき誠に有難うございます。ご使用前に必ず本書、および本書の「安全上のご注意」（P2）をお読みください。また「△」マークが併記されている内容は特に注意してください。本書は保証書のかねております。「お買い上げ日・販売店名」がわかる購入証明書とともに、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

はじめに

安全上のご注意	2
使用上のご注意	6
各部の名称	7

ご使用前に

お掃除場所と使いかた	8
組み立てかた	9
充電のしかた	10

ご使用方法

運転のしかた	11
2WAY ノズルの使いかた	13
ゴミの捨て方	14
収納のしかた	16

お手入れの方法

お手入れ	17
------	----

お困りの時は

故障かなと思ったら	21
-----------	----

製品仕様	24
------	----

保証・廃棄について

保証とアフターサービス	25
製品の廃棄のしかた	25

保証書	26
-----	----

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々、ペットなどへの危害や財産などへの損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

その表示と意味は次のようになっています。

この表示を無視して、誤った使いかたをした時に生じる内容を、3つに区分しています。

 **危険** 人が死亡または重傷を負う可能性が高い内容

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

 **注意** 人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

お守りいただく内容を、図記号で区分して説明しています。

 してはいけない「禁止」の内容

 必ず実行していただく「指示」の内容

 「注意をうながす」内容

警告

製品について

 **異常・故障時にはすぐに使用を注意する**
火災・感電・けがの原因になります。

異常・故障例

- ・運転ボタンを押しても運転しない。
- ・充電器やコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・運転中、時々止まる。
- ・運転中、異常な音がある。
- ・本体や電池が変形していたり、異常に熱い。
- ・こげ臭い、臭いがする。
- ・部品が破損している。

すぐに運転、充電を停止し、電池を本体から取り外し、充電器をコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはサポートセンターに点検・修理をご依頼ください。

 **本製品は安全に使用できる環境下かつ安全な使いかたと危険性を理解している方の指示監督のもとで使用する**
けが・やけど・感電の原因になります。特にお子様が遊ぶことがないようにご注意ください。

 **充電器やコードが傷んだり、熱くなった時や、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない**
火災・感電・けが・ショートの原因になります。充電器は根元まで確実に差し込んでください。

 **コードを傷付けない**
火災・感電・ショートの原因になります。

- ・加工しない
- ・熱器具に近づけない。
- ・引っ張ったり、重い物をのせたり、はさんだりしない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したりしない。

はじめに

警告

はじめに

-  専用の充電器は、CA GR 以外の充電式電池、または使い切り電池の充電などには使用しない
液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因になります。
-  専用の充電器以外は使用しない
火災・感電・故障の原因になります。
-  本体の各端子間を金属などで接続しない
感電・ショート・発火・故障の原因になります。
-  電源は交流 100V のコンセントを使用する
火災・感電の原因になります。
-  充電器は根元まで確実に差し込む
感電や発熱による火災の原因になります。
-  充電器の刃や刃の取り付け面にホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る
充電器にホコリがたまると、湿気などで、絶縁不良による火災原因になります。
-  お手入れする時、点検する時は、必ず運転・充電を停止し、充電器をコンセントから抜く
感電・けがの原因になります。
-  ぬれた手で充電器を抜き差ししない
感電・けがの原因になります。
-  幼児の手の届くところには置かない
事故・感電・けがの原因になります。
-  高温の場所(火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)やホコリの多い場所、油煙の当たる場所で使用・保管しない
発熱・発煙・破裂・発火・故障の原因になります。
-  本体や充電器を落としたり、強い衝撃を与えたりしない
感電・発熱・火災・故障の原因になります。
-  充電器の上に可燃物をのせたり、覆ったりしない。また、熱のこもる場所で使用しない
異常発熱・発火・火災・故障の原因になります。
-  水洗いや、風呂場・屋外では使用しない(水洗いできる部品を除く)
ショート・感電・故障の原因になります。
-  浴室の近くなど、湿気の多い場所や、水にぬれる場所での充電・使用をしない
感電・発火・異常発熱・故障の原因になります。
-  ぬれている部品(ダストカップ・サイクロンカップ・フィルター・2WAY ノズル・回転ブラシなど)は使用しない
感電・発火・故障の原因になります。

警告



次のような物は絶対に吸わせない

火災・感電の原因になります。

- ・アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛などの爆発性粉じん
- ・ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料などの引火性の物や、水・油・薬品などの液体
- ・たばこの吸いから・灰などの高温度の物や高速切断機・グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん
- ・石こう・セメントなどの粉じん
- ・鉄粉・カーボンなどの可燃性・導電性粉じん
- ・ガラス・ピン・針・つまようじなどの鋭利な物
- ・ペットなどの排泄物が付着した物



ダストカップを外したまま運転しない

事故・故障の原因になります。



充電完了直後は、電池の充電端子、および充電器のプラグには触れない

やけどの原因になります。



運転中は床ノズルの回転ブラシや本体の吸込口・排気口には触れない

けがの原因になります。特にお子様にはご注意ください。



改造はしない。また、修理技術者以外の人には分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店またはサポートセンターにご相談ください。



本体の排気口やすき間に指や金属物・異物を入れない

感電・けが・故障の原因になります。



可燃性の液体・ガス・粉じんのある場所で使用しない

発火・爆発の原因になります。



注意



火気に近づけない

本体が変形し、ショート・発火・故障の原因になります。



人やペットに向けて使用しない

けが・事故の原因になります。



充電器に液体を付着させない

感電・ショート・過熱による変形・発火・故障の原因になります。



吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・発火・故障の原因になります。



排気口はふさがない

過熱による本体の変形・発火・故障の原因になります。



充電器を抜くときは、コードを持たずに必ず充電器を持って引き抜く

感電やショートによる発火の原因になります。



長時間使わない時は、充電器をコンセントから抜く
絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

- ❌ 大きなゴミを吸い込ませない
過熱による本体の変形・発火・故障の原因になります。お菓子やたばこの包み紙など(フィルム状のような物)を吸わせると、ダストカップ内部に詰まり、ゴミを吸わなくなったり、ゴミ漏れのおそれがあります。
- ❌ 床ノズルを横方向に引きずらない、強く押し付けない
床面に傷が付いたり、床ノズルが故障する原因になります。

電池について

⚠ 危険

- ❌ 端子同士を金属類で接続しないまた、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。
- ❌ 専用の充電器以外使用しない
液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因になります。
- ❌ 火の中に投入したり、加熱しない
液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。
- ❌ 電池を分解・改造しない
液漏れ・発熱・発火・感電・破裂の原因になります。液漏れ・破裂・過電流や充電制御ができなくなり、大変危険ですのでおやめください。

⚠ 危険

- ❗ 電池の内部から漏れた液が目に入った場合、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。
目に障害を与える原因になります。

⚠ 警告

- ❌ 電池の液漏れ・変色・変形・その他今までと異なることに気付いた時は使用しない
発熱・発煙・破裂・発火の原因になります。
- ❌ 電池を落下させたり衝撃を与えない
液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因になります。
- ❌ 幼児の手の届くところには置かない
事故・感電・けがの原因になります。
- ❌ 電池に海水をかけたり、水中に入れたりしない
液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因になります。
- ❗ 電池の内部から漏れた液が皮膚や衣服に付いた時は、すぐにきれいな水で洗い流す
皮膚がかぶれたりする原因になります。

警告



濡れた手で電池を触らない

発熱・発火・感電・故障の原因になります。



電池は普通ゴミと一緒に捨てない

発火・環境破壊の原因になります。製品の廃棄については P25 を参照してください。

注意



本体が異常に熱くなっている場合、冷えるまで待ってから交換する

やけどの原因になります。



室温が約 5℃～35℃の環境で充電する

正しく充電されず、充電時間が長くなることがあります。また、電池劣化の原因になります。



スティッククリーナーとして、自立した状態で充電しない

転倒・故障の原因になります。充電はコンパクト収納時、または電池を本体から取り外した状態で行ってください。



所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電器をコンセントから抜き、サポートセンターにご相談ください

使用上のご注意

電池について

■充電中は本体や充電器が熱くなりますが異常ではありません。

■初めてご使用になる時や長時間使用しなかった場合は、電池が過放電になっていて、使用時間が短くなる場合があります。ご使用前に必ず充電してください。

■運転中や充電中は電池を本体から取り外さないでください。

■電池は消耗品です。運転時間が著しく短くなってきたら、新しい電池と交換してください。

使いかたについて

■フィルターやダストカップ部は必ず取り付けてご使用ください。

■充電中は運転できません。

■運転中は吸込口・排気口をふさがないでください。

■大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておいてください。吸込口通路やダストカップ内部に詰まる場合があります。

■ピアノなどの光沢のあるところでは使用しないでください。傷が付くおそれがあります。

■本体の先端やパイプの先端でお掃除をしないでください。先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因になります。

■本体を持ち運ぶ時は、ハンドルを持って持ち運んでください。

■本製品では、運転に異常があると保護機能が働きます。P11 を参照してください。

■電池の温度が高くなってきた時は、電池の過熱を防ぐため、本体が自動的に停止することがあります。涼しい場所でしばらく放置してください。


■ご使用中に本体や電池があたたかくなりますが、制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱による物で、異常ではありません。

■充電器のコードの破損やヒューズの溶断などは修理できません。お買い上げの販売店で新しい充電器をお買い求めください。

■お手入れを行う時は、必ず運転・充電を停止し、各部が冷えてから行ってください。

各部の名称


はじめに

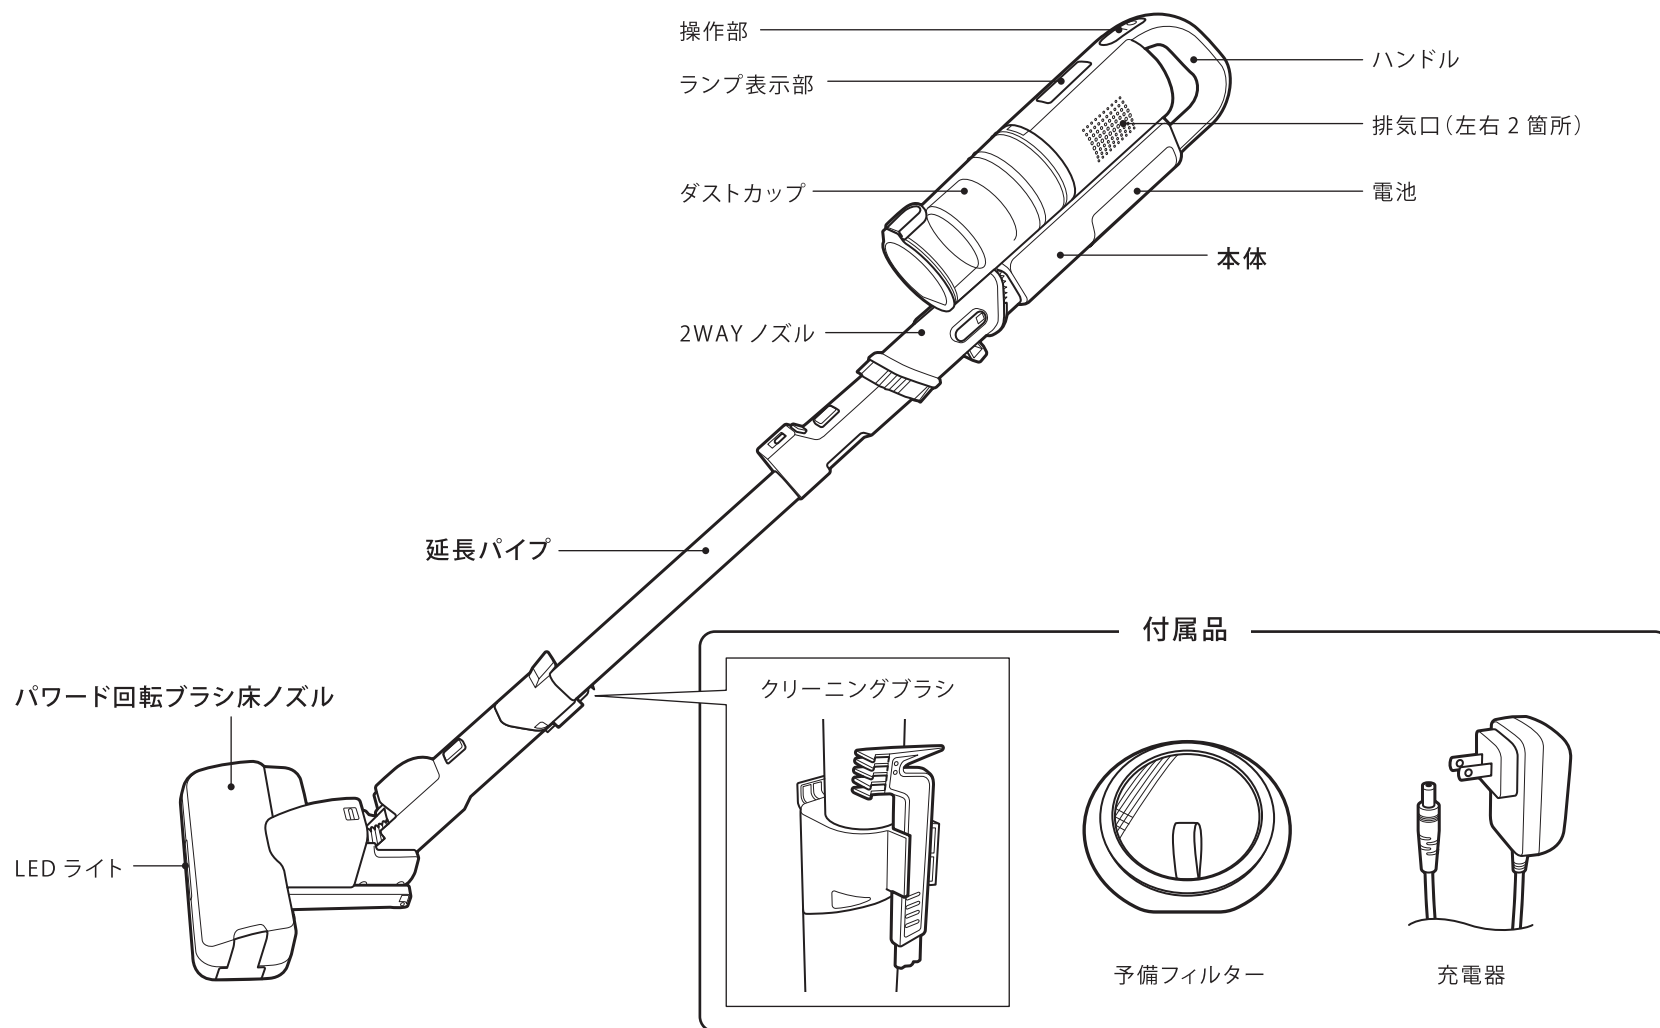

お掃除場所と使いかた

■スティック

●床、畳などのお掃除や、手の届かないところのお掃除に。

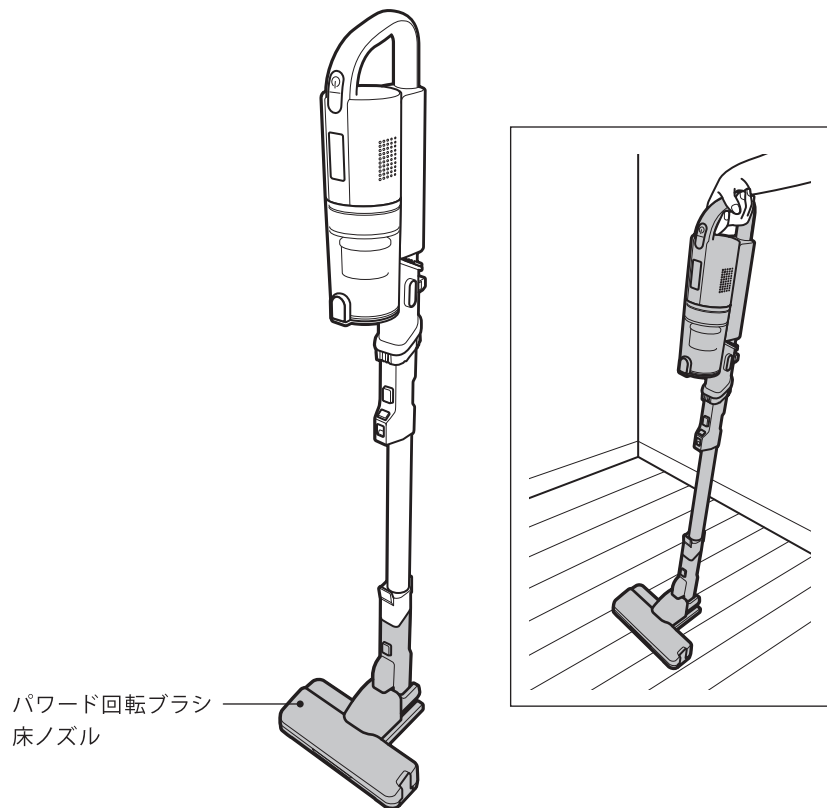

注意



■スティックの状態を立てたまま放置しないでください。また、立てたまま収納しないでください。転倒によるけがや破損の原因になります。

■ハンディー

●机、棚の上、階段やお手元周辺のお掃除に。



床ノズル使用

2WAY ノズル使用

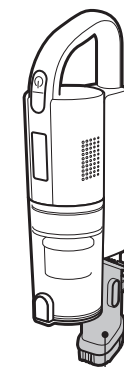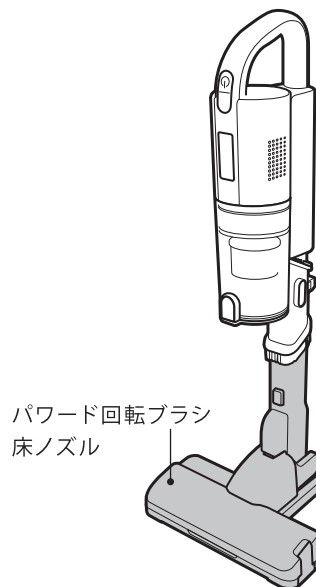

2WAY ノズル


先端は「ソフト+ケトリゴム」または「ブラシ」を選択できます。

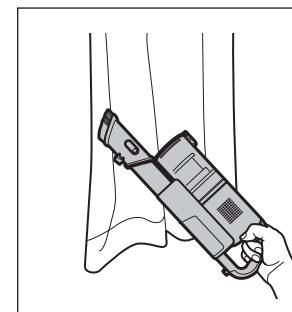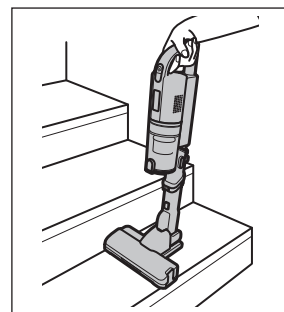

組み立てかた


1 延長パイプ・床ノズルを差し込む

・延長パイプの接続口に本体と床ノズルを“カチッ”と音がするまで確実に差し込んでください。

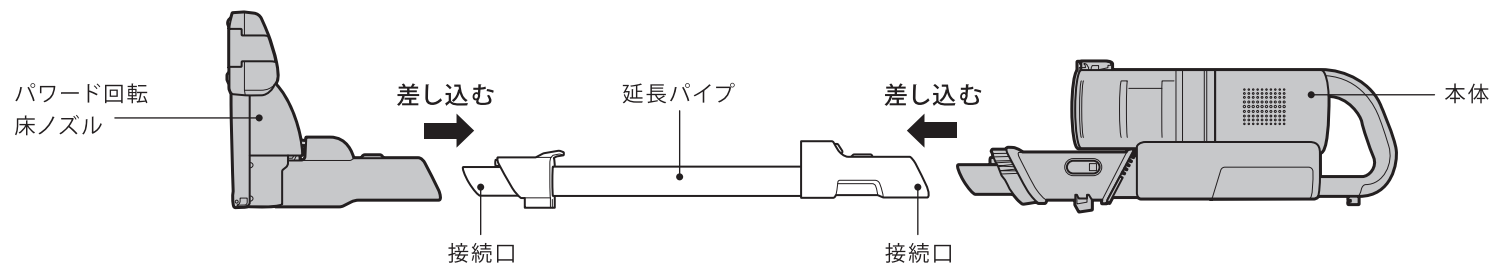


2 ハンディクリーナーとして使用する

・ハンディクリーナーとして使用する時は延長パイプを取り外し床ノズルに本体を直接接続してください。

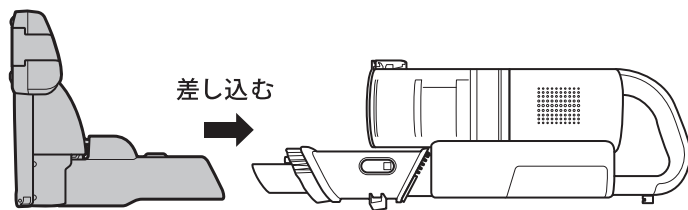

3 取り外す

・取り外す時は取り外しボタンを押しながら引き抜いてください。

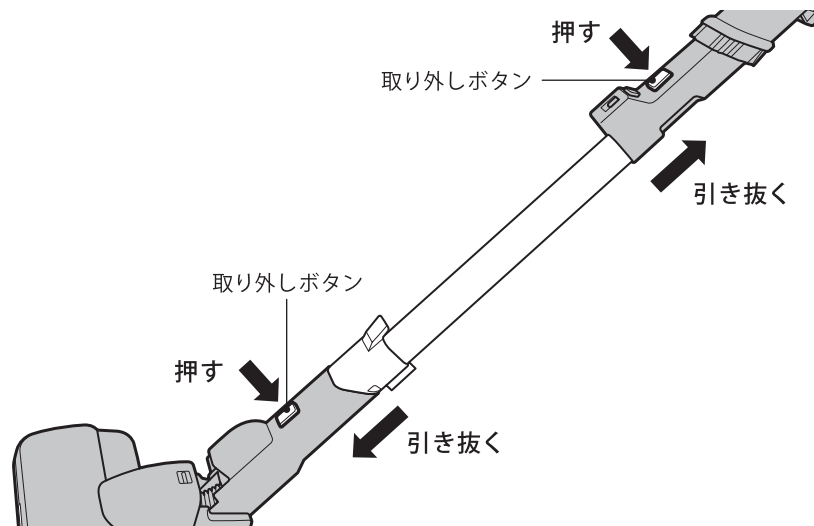

充電のしかた

●お買い上げ時は電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に充電してください。充電時間の目安は約 2.5 時間です。



注意



■充電する際は製品を安定した場所に置いて充電してください。壁などに立てかけたり、不安定な状態で充電すると、転倒のおそてがあります。■長時間使用しない時は、安全のため充電器をコンセントから抜いてください。また、長時間(10 日以上)充電せずに放置した場合、必ず充電してからご使用ください。■充電中に電池や充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。また、電源コードをスタンドや本体に巻きつけたり、束ねたりしないでください。■室温が 5℃以上 35℃以下の場所で充電してください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。■電池を使い切ったまま放置すると電池が劣化する原因になります。電池を長持ちさせるために、長期間使用しない場合でも 1 年に 1 回程度充電を行い電池容量の半分程度に充電してください。■所定の時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電器をコンセントから抜き、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

1 充電器のプラグを電池の充電端子に接続し、充電器をコンセントに差し込む

・電池残量ランプ、または LED ランプが赤色点灯し、充電が開始されます。

※充電しながら運転はできません。

2 充電が完了したらプラグを電池の充電端子から抜き、充電器をコンセントから外す

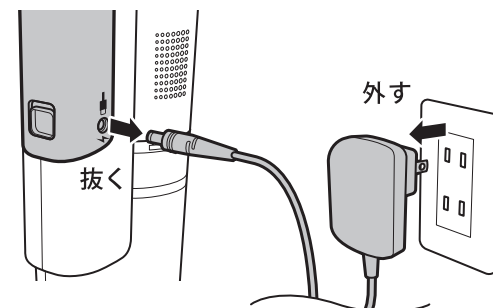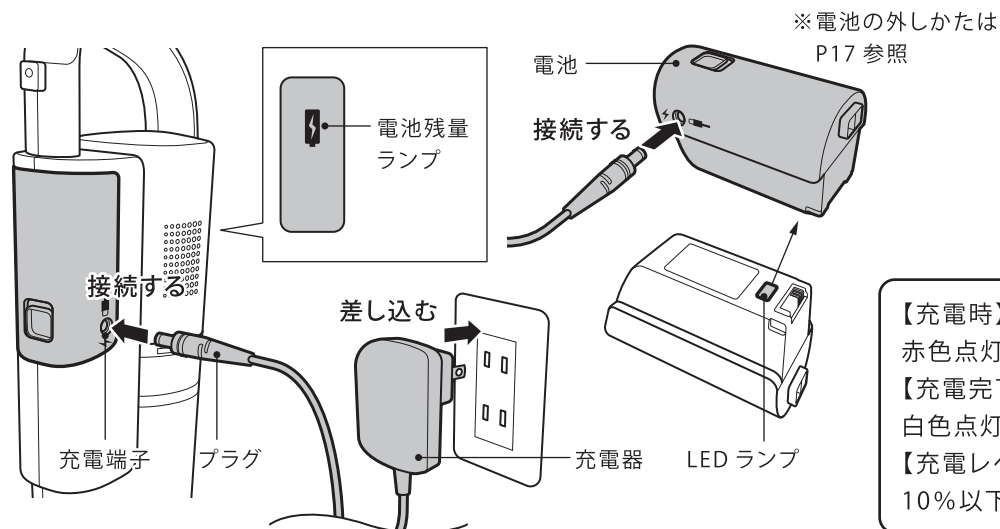

電池残量ランプについて (P11 参照)

【充電時】

赤色点灯 (電池: 赤色 LED 点灯)

【充電完了時】

白色点灯 (電池: 白色 LED 点灯) ※充電完了 20 分後に消灯します。

【充電レベル】

10% 以下: 黄色点滅 70% 以下: 緑色点灯 71% 以上: 白色点灯

運転のしかた

●連続運転時間は約 40 分間です。(新品、満充電の「標準」運転時。「強」運転時は約 10 分間)


※電池は徐々に劣化しますので、連続運転時間は短くなってゆきます。



注意

■製品を立てたまま放置しないでください。転倒によるけがや破損の原因になります。■運転中は必ずダストカップ部を取り付けて使用してください。また、運転中はダストカップ部を取り外さないでください。■異物を吸い込んだ時はすぐに運転を停止してください。■フィルターが目詰まりした状態で使用し続けると、故障の原因になります。定期的にお手入れを行ってください。(P19 参照) ■運転中は吸込口、排気口をふさがないでください。故障の原因となります。■ゴミはこまめに捨ててください。(P14 参照)

運転ボタン



電池残量ランプ



運転モードランプ



1 運転ボタンを押し、掃除を始める

- ・運転ボタンを押すと吸引力「標準」で運転を開始します。運転中は電池残量ランプと運転モードランプが点灯します。
- ・電池残量が少なくなると、電池残量ランプが黄色点滅します。早めに充電してください。(P10 参照)
- ・床用ノズルを接続している場合は回転ブラシが回転し、LED ライトが点灯します。

電池残量ランプ / 運転モードランプについて

電池の残量や本体の状況をランプ表示でお知らせします。

白色点灯



緑色点灯



黄色点滅



赤色点滅



または



赤色点滅

【満充電時】 【電池残量：中】 【電池残量：少】

残量が十分あります。残量はありますが、ご使用後に充電してください。残量が少なくなっています。早めに充電してください。

【異常時】

保護機能がはたらいた時赤色点滅します。

保護機能について

【ゴミ詰まり保護機能】

※電池残量ランプが赤色点滅します。


赤色点滅後、5 秒後に自動で停止します。吸込口やダストカップ内にゴミなどが詰まり、正常に吸引できない場合に運転を停止します。詰まっているゴミを取り除いてください。

【回転ブラシロック保護機能】

※回転ブラシが停止します。

じゅうたんや玄関マットなどの掃除中に吸込口が密着した場合、回転ブラシが止まります。また、回転ブラシに糸などがからみ付いて、正常に回転できない場合にも回転ブラシの回転が止まります。運転を停止して、からみ付いた糸などを取り除いてください。再度運転をすると回転ブラシが回ります。

LED ライト

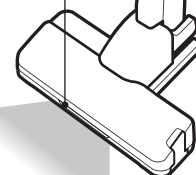


※白点灯した後、すぐに緑色点灯に切り替わる場合がありますが、電池残量検知の特性上によるもので以上ではありません。

運転のしかた（つづき）

2 モードボタンを押し、吸引力を切り替える

・ 押すたびに吸引力は「標準」と「強」が切り替わります。

※ 運転開始時は、「標準」で運転します。



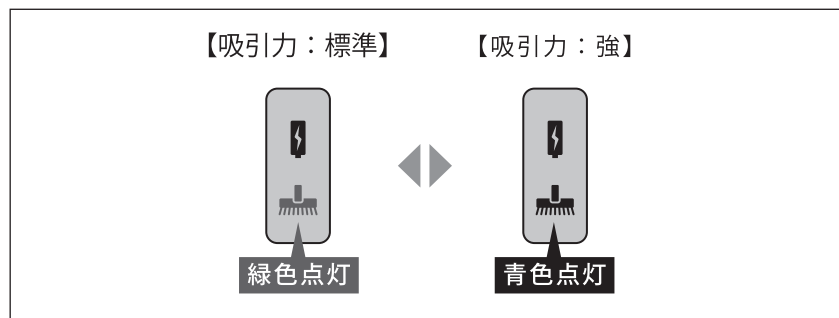


3 掃除が終わったら、運転ボタンを押す

・ 電池残量ランプと運転モードランプが消灯し、運転が停止します。

※ 電池残量が少ない場合は充電してください。(P10 参照)

※ 運転中に電池残量がなくなると、自動停止します。

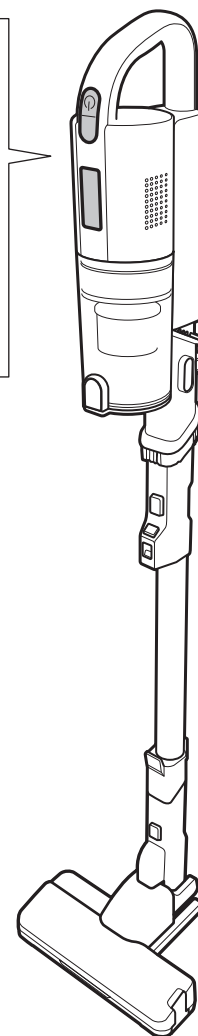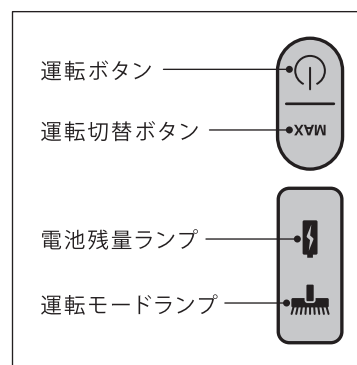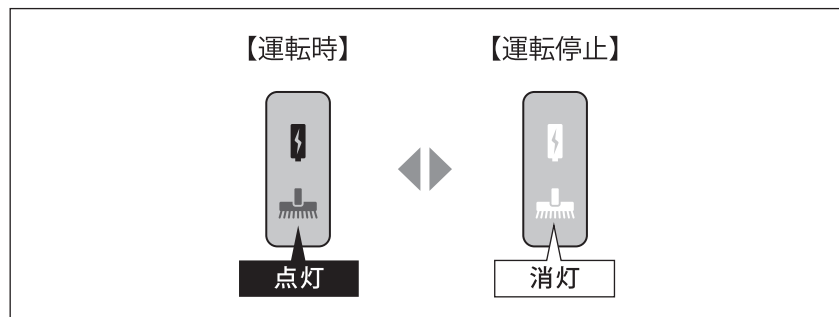

2WAY ノズルの使いかた

●お掃除する場所に合わせて「ソフト+ケトリゴム」と「ブラシ」を使い分けてください。


●ご使用にならない時は本体に装着し、収納してください。



注意


■2WAY ノズルを強く押し付けず、軽くスライドさせてお掃除してください。■レザーやレースなど、柔らかい製品へのご使用はしないでください。■毛足の硬いじゅうたんなど、床面の状況によっては操作が重たくなることがあります。床面を傷めたり、ケトリゴムが摩擦により破損するおそれがありますのでこのような場合は使用を中止してください。■ピアノなどの光沢のあるところやデリケートな材質面には使用しないでください。傷が付くおそれがあります。■ケトリゴムや吸込口などにかみつけた糸くずや毛は、お掃除の途中でこまめに取り除いてください。

1 「ソフト+ケトリゴム」または「ブラシ」を選択する

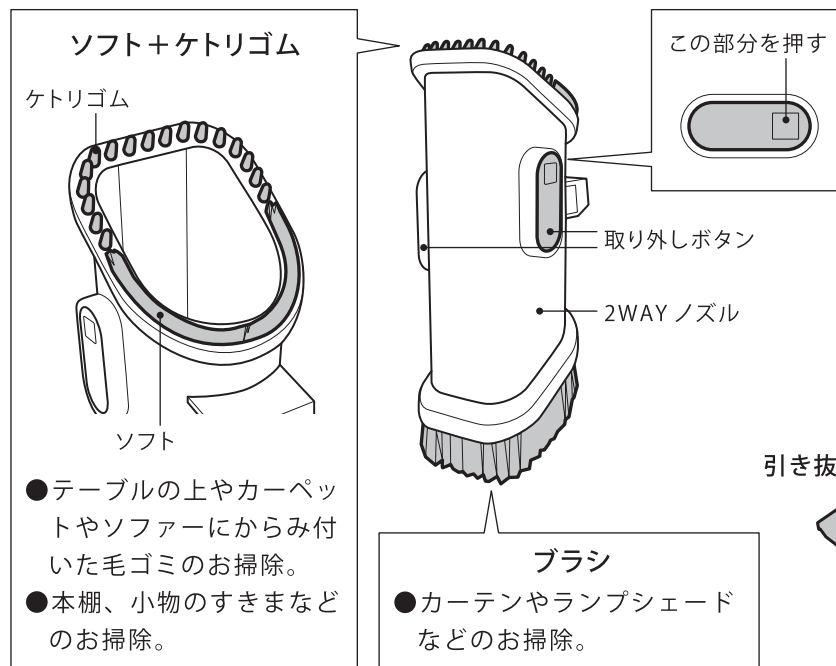

2 2WAY ノズルを取り外し、取り付けて使用する先端にセットする

- ・左右の取り外しボタンを押しながらノズルを引き抜きます。
- ・使用する先端の方向に合わせてノズルを差し込みます。左右の取り外しボタンを押しながら差し込み、「カチッ」と音のする位置で固定してください。
- ・ノズルを収納する際は、奥まで差し込み「カチッ」と音のする位置で固定してください。

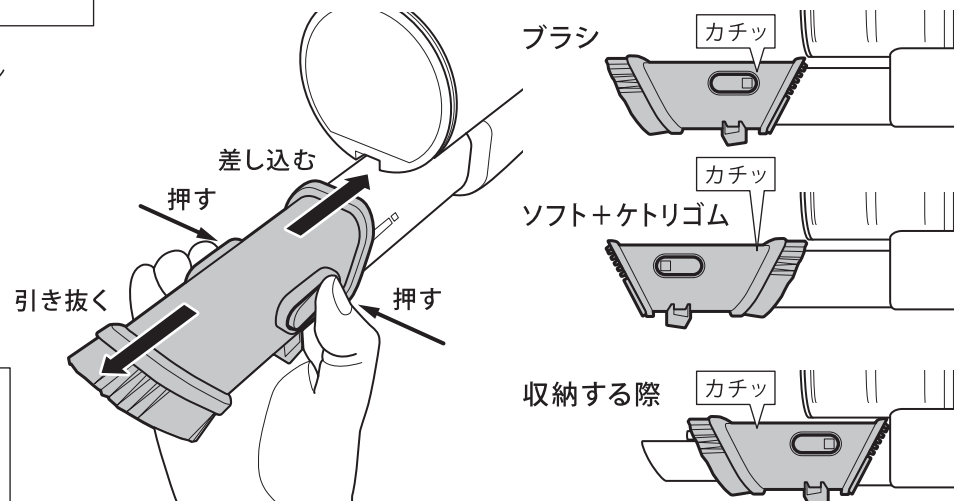

ゴミの捨てかた

- 注意**
- ゴミを捨てる時は、必ず運転を停止してから行ってください。■運転中はダストカップを開けないでください。
 - フィルターが目詰まりした状態で使用し続けると故障の原因になります。定期的にお手入れを行ってください。(P19 参照)
 - ダストカップ内部の汚れが気になる時、ゴミやホコリが取れない時はダストカップのお手入れを行ってください。(P18 参照)

ゴミ捨てラインについて

- ※ダストカップの「ゴミ捨てライン」以上にゴミを溜めないでください。
- ※こまめにダストカップのゴミの量を確認し、掃除のたびに捨ててください。



1 本体から延長パイプを取り外す

- ・延長パイプの取り外しかたは P9 参照

2 ダストカップのゴミを捨てる


ダストカップを取り付けたままゴミを捨てる場合

- ・ダストカップのゴミ捨てボタンを押してゴミを捨ててください。

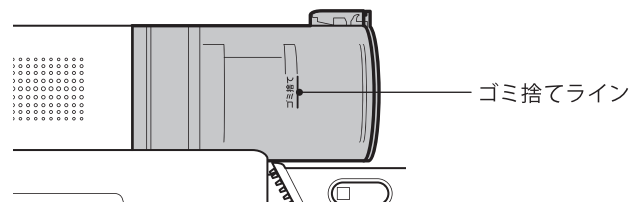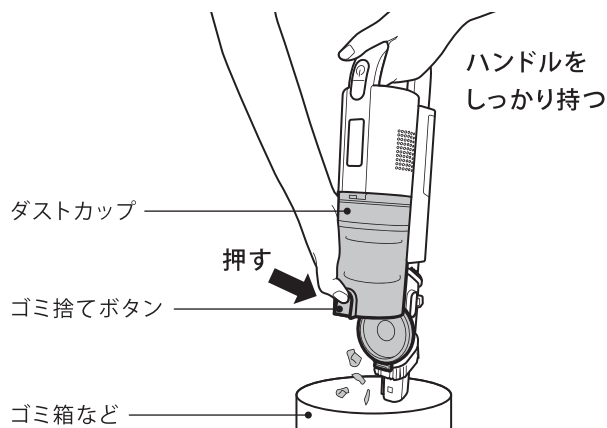

ダストカップを外してゴミを捨てる場合

- ・ダストカップの「あわせる」を本体の「はずす」の位置まで回して取り外してください。

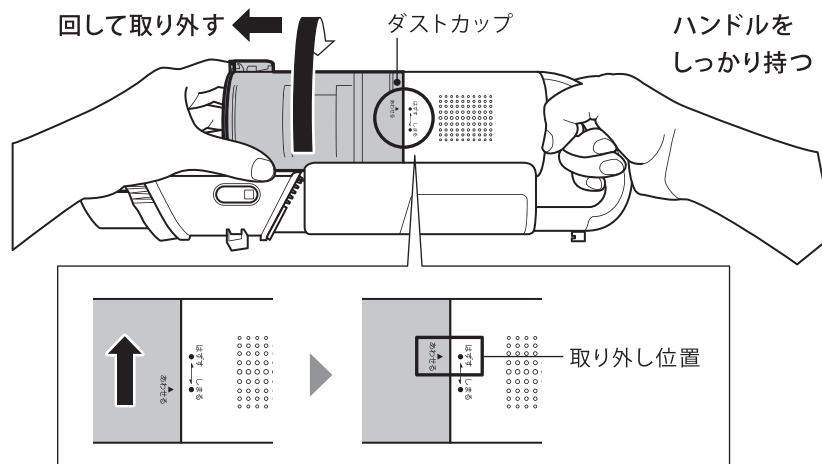

ゴミの捨てかた（つづき）



注意

- ダストカップふたを開いた状態で強く振ったり、ダストカップふたを強く押すと、ダストカップふたやダストカップが破損するおそれがあります。
- ダストカップを本体に取り付けた状態でゴミを捨てる時は、新聞紙の上で行うなど、ゴミの飛び散りに注意してください。




注意

- ダストカップの取り付け位置を確認し、正しく取り付けてください。取り付けが不完全な状態でダストカップを回すと破損するおそれがあります。


3 ダストカップのゴミ捨てボタンを押す

- ・ダストカップふたが開き、ゴミが落ちます。※ゴミがこぼれるのを防ぐため、ダストカップが入る大きめのゴミ箱やゴミ袋に捨ててください。
- ・吸引力が弱くなった時や汚れが気になる時はお手入れを行ってください。(P18 参照)
- ・サイクロンカップやダストカップに付着した汚れは、付属のクリーニングブラシで取り除いてください。(P18 参照)

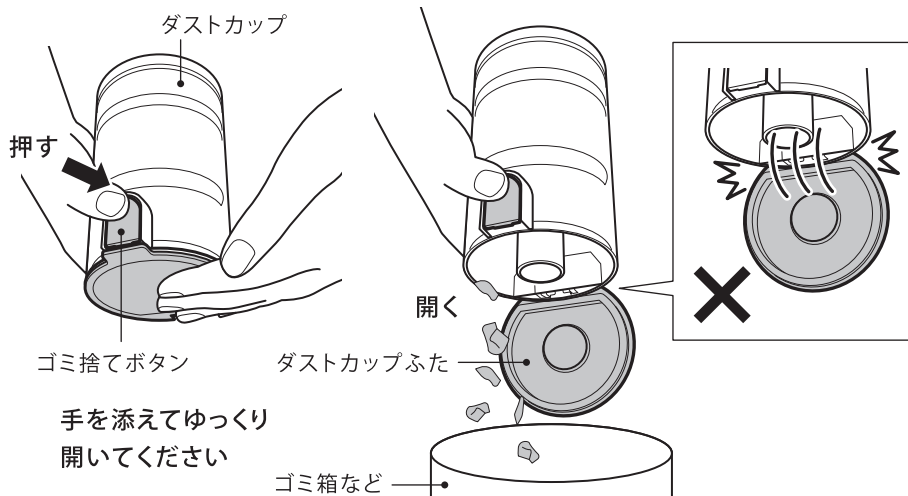

4 ダストカップのふたを閉じる ダストカップを取り外した場合は確実に取り付ける

- ・ダストカップの「あわせる」を本体の「はずす」の位置に合わせてはめ込む。
 - ・ダストカップの「あわせる」を本体の「しめる」の位置まで止まるまで回し、確実に固定する。
- ※フィルターが正しく取り付けられているかご確認ください。(P19 参照)
- ※ダストカップのふたを閉じる時は異物をはさまないように注意してください。異物をはさみ込むと吸い込んだゴミが漏れたり、吸引力が弱くなる場合があります。

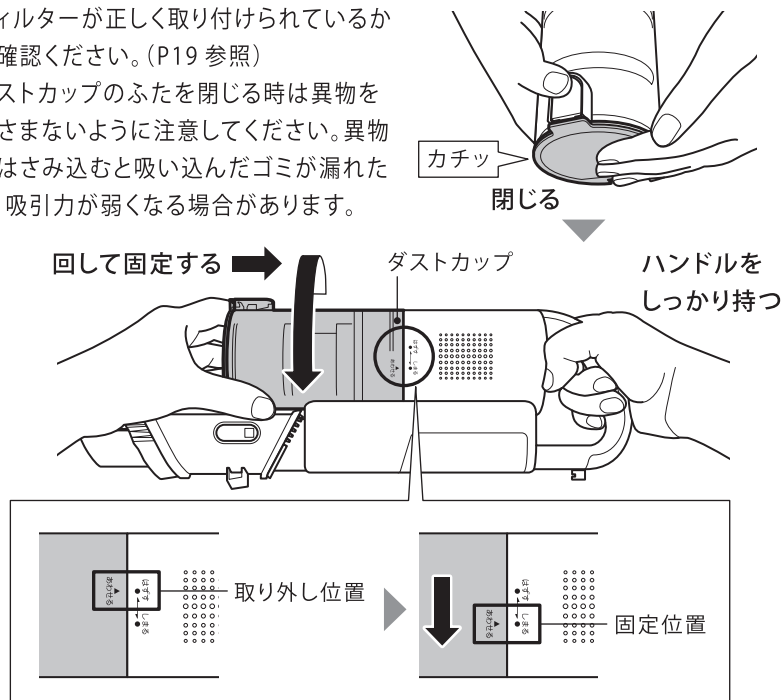


収納のしかた

●コンパクトに収納できます。延長パイプを収納スタンドとしてご使用ください。


1 2WAY ノズルを本体に取り付けていない場合は取り付ける

・2WAY ノズルの向きを確認し、奥に突き当たるまで差し込む (P13 参照)

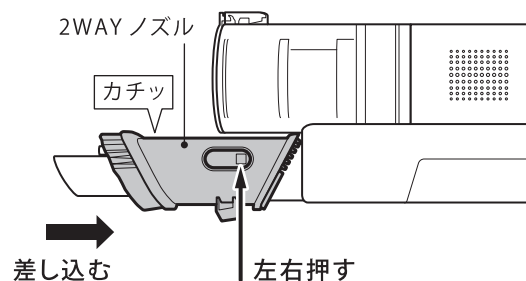

2 延長パイプを床用ノズルに接続しハンディユニットをセットする

- ・2WAY ノズルの収納フック下を延長パイプのハンディ受けに差し込む。
- ・本体のフック上を延長パイプの穴に差し込んで固定する。その時、取り外しボタンを押しながら穴に差し込んでください。
- ・取り外す時はハンドルをしっかり持ち、取り外しボタンを押しながら本体を手前に引いて取り外してください。

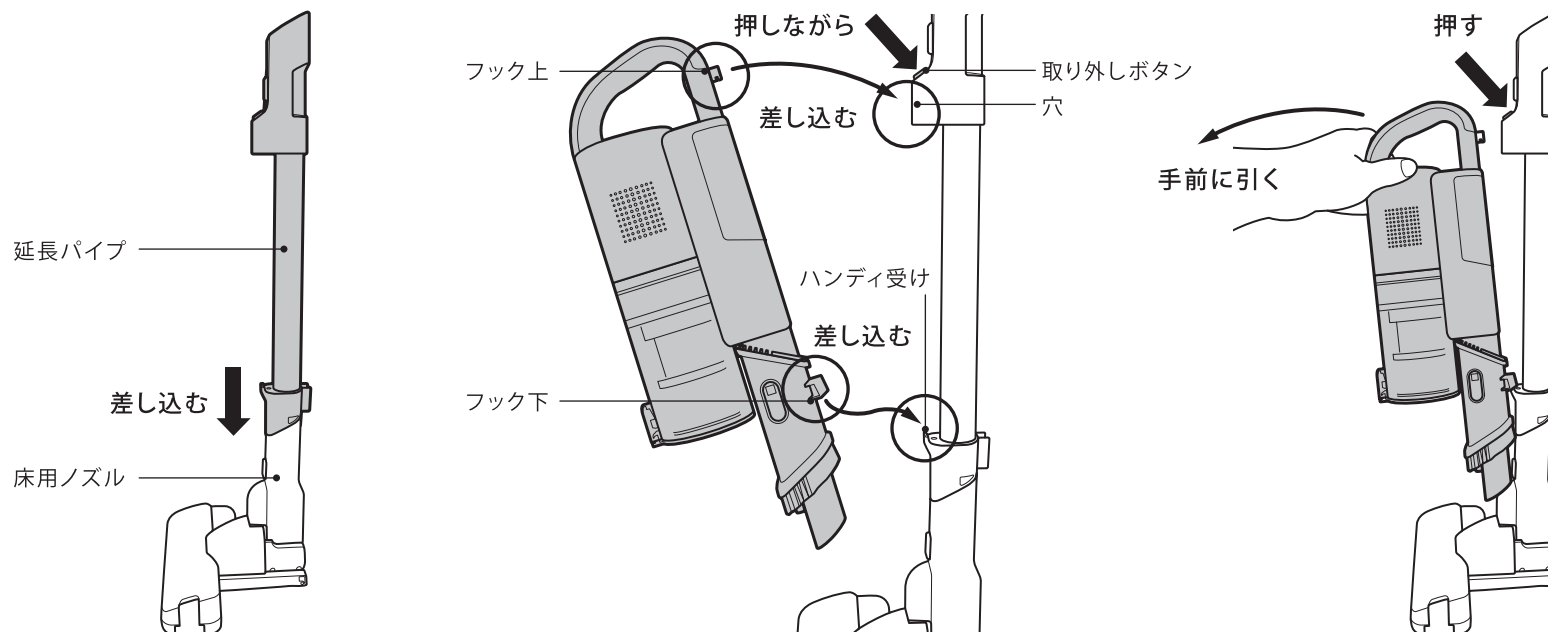

お手入れ



警告

■お手入れを行う時は、必ず充電器をコンセントから抜き、運転、充電を停止してから行ってください。




注意

■シンナー・ベンジン・アルコール・漂白剤・研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。変質・変色の原因となります。


■本体・延長パイプ

- お手入れの目安：吸引力の低下や汚れが気になる時
- 表面の汚れを乾いた柔らかい布で拭き取り、吸気口・排気口・充電端子に付着したホコリや汚れを取り除く。
- ・吸気口・排気口に付いたホコリやゴミは取り除いてください。ホコリやゴミが付着したまま使用すると故障の原因になります。
- ・充電端子・接続端子にホコリがたまり、湿気などで絶縁不良による火災の原因になります。
- 吸入口や接続端子に付いた汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る。
- ・接続端子にホコリが付着したまま使用すると、接触不良や故障の原因になります。

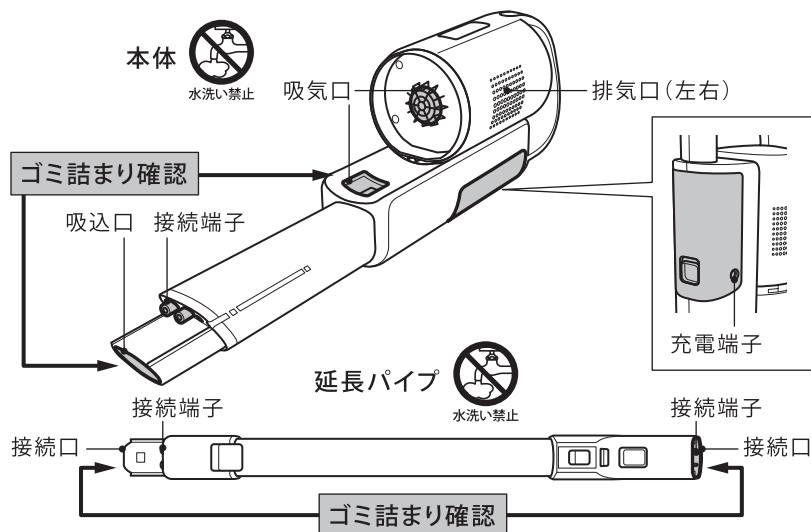

■充電器

- 充電器の刃や刃の取り付け面、プラグにホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る。
- ・充電器の刃やプラグにホコリがたまり、湿気などで絶縁不良による火災の原因になります。

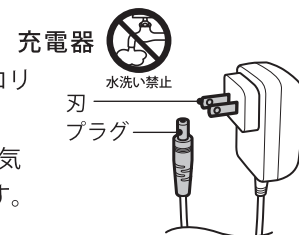

■電池



危険

■端子同士を金属類で接続しないでください。液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。




警告

■電池を落下させたり、衝撃を与えないでください。液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因になります。

- 電池の周りや端子部に付いた汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る。

【電池の取り外し、取り付けかた】

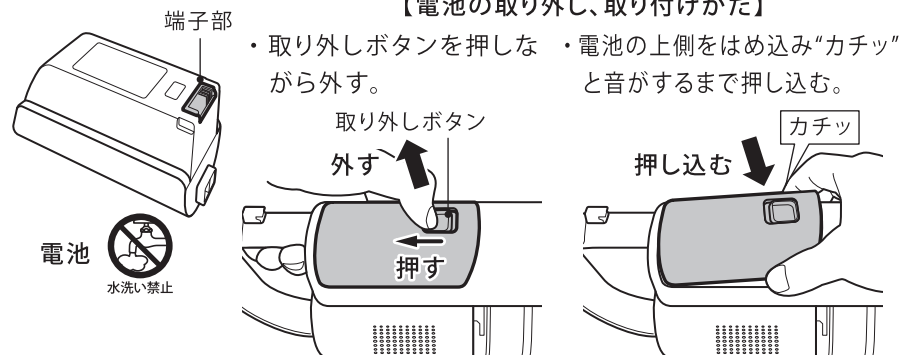

お手入れ（つづき）

■2WAY ノズル

- お手入れの目安：吸引力の低下や汚れが気になる時



注意


- 水洗いした後は水をよく切って十分に陰干ししてください。濡れたまま使用すると、感電・発火・故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。

- 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼって拭いた後、洗剤を拭き取る。汚れが落ちにくい時は水洗いをする。

- ・ホコリやゴミが付着したまま使用すると吸引力の低下や、故障の原因になります。

■ダストカップ部


2WAY ノズル



- お手入れの目安：ゴミや汚れが溜まった時
- ゴミやホコリを取り除き、汚れがひどい時は水洗いをする。
- ・下記の手順にしたがって、ダストカップ部を分解してお手入れを行ってください。※ゴミが飛び散る場合がありますので、新聞紙などを敷いて分解してください。


1 ダストカップを取り外しゴミを捨てる

- ・ダストカップの取り外しかた、ゴミの捨てかたはP14を参照してください。

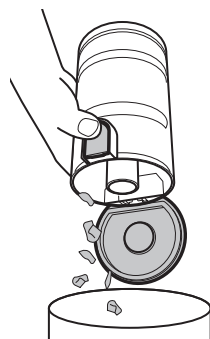

2 ダストカップからフィルターを取り出し、サイクロンカップを引き出す

※フィルターを傷付けないようにご注意ください。

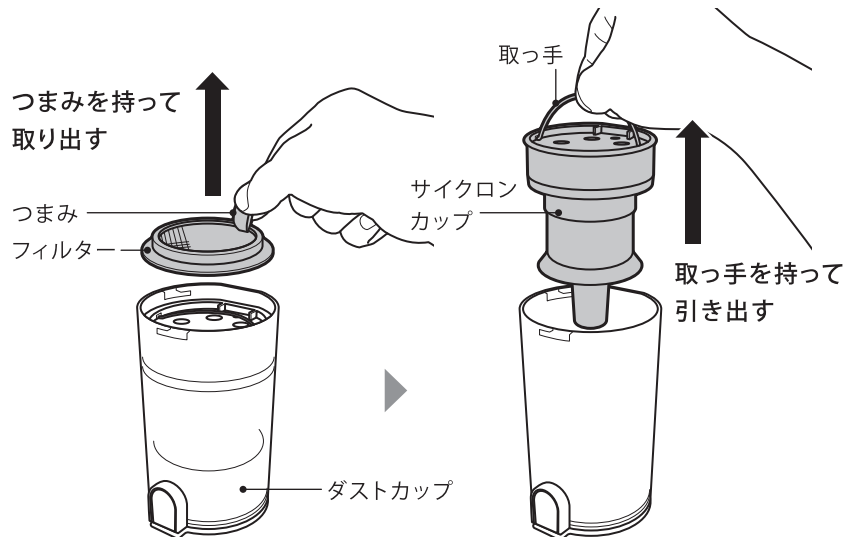

お手入れの方法

3 各部品のお手入れを行う

- ・付着したゴミやホコリを取り除き、汚れが落ちにくい時は水洗いをしてください。水洗いした後は水をよく切って十分に陰干ししてください。
- ※ダストカップふたのゴム部分は強くこすったりしないでください。破損の原因となります。
- ※サイクロンカップのすき間(穴)に異物が入らないようにご注意ください。吸引力の低下など、故障の原因になります。(付属のクリーニングブラシをご使用ください。)


お手入れ(つづき)

- ・フィルターに付着した汚れは軽くはたいて落としてください。
※フィルターを傷付けないようにご注意ください。
- ※フィルターが破れた状態では使用せず、新しいフィルターと交換してください。
- ・フィルターは消耗品です。お手入れしても吸引力が弱くなってきたら交換してください。
- ・サイクロンカップを水洗いした場合、内部が乾きにくいので十分乾燥させてください。





注意

- 各部品を濡れたまま取り付けないでください。感電・発火・故障の原因となります。
- 直射日光に当たる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。

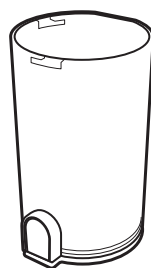


※フィルターを水洗いした後はゴム部分の滑りが悪くなり、ダストカップを本体に取り付ける時に回転しにくくなる場合があります。その際はゴム部分にベビーパウダーかシリコンオイルを薄く塗ってください。



4 サイクロンカップをダストカップに取り付け、フィルターをサイクロンカップに取り付ける

※フィルターは方向に注意し、確実に取り付けてください。フィルターを取り付けていなかったり、正しく取り付けられていない場合、ホコリが本体内部に入り、故障の原因になります。

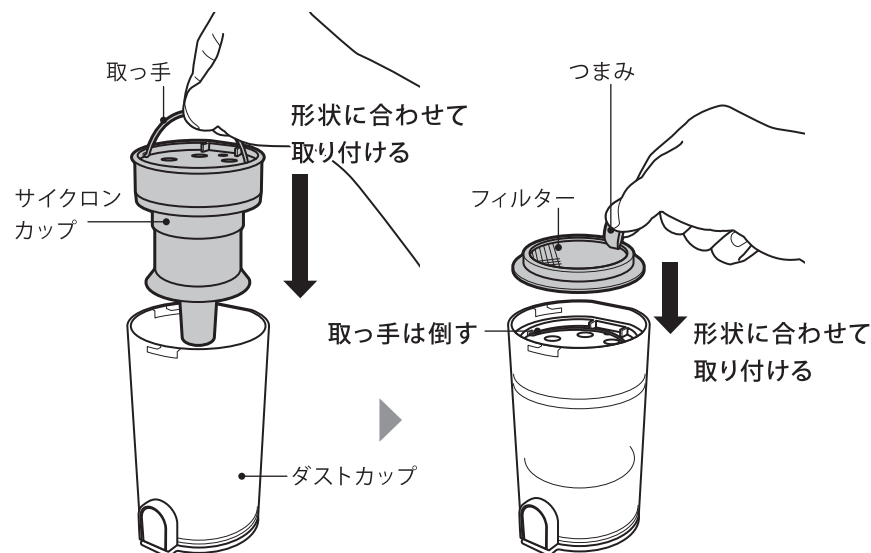

5 ダストカップを本体に取り付ける

●ダストカップの取り付けかたは P14 を参照してください。

お手入れ（つづき）




警告

■運転中は床ノズルの回転部に触れないでください。けがや故障の原因になります。

■パワード回転床ノズル

- お手入れの目安：吸引力の低下や毛ゴミがからみ付いた時、汚れが気になる時
 - ・床ノズル内部にゴミが詰まったり、回転ブラシにゴミや糸などが巻き付いた場合は下記にしたがって回転ブラシを取り出しお手入れを行ってください。
 - ・起毛布に付着したホコリや汚れを取り除いてください。
 - ・車輪にゴミや髪の毛がからみ付いた場合は、ピンセットやハサミなどを使い、取り除いてください。
- ※車輪が摩耗していると床面を傷付けることがあります。

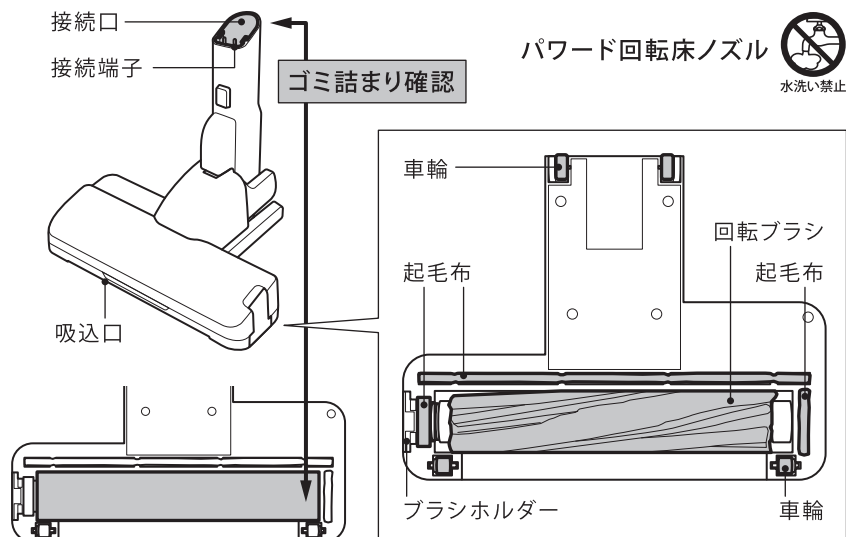

注意

■回転ブラシを取り出し、風路内に詰まったゴミを取り除いてください。特にシュレッダーで裁断したゴミや大きなかたまりのゴミは詰まりやすいのでご注意ください。


回転ブラシの取り外しかた

- ・ブラシホルダーを開き、回転ブラシを取り外します。




回転ブラシのお手入れのしかた

- ・からみついた糸くずなどは、床ノズルから取り外した後、クリーニングブラシやはさみなどで取り除き、汚れが落ちにくい場合は水洗いをしてください。

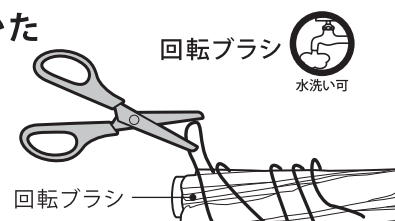

回転ブラシの取り付けかた

- ・回転ブラシを取り付け、ブラシホルダーを閉じます。

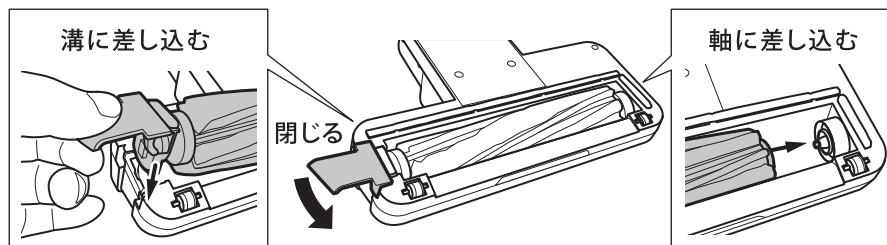

故障かなと思ったら

ご使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点をご確認ください。それでも解決しない場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。



警告

■ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

こんなとき	●確認する	▶こうする
じゅうたんや玄関マットで、床ノズルの回転ブラシが回らない、LED ライトが点灯しない	●じゅうたんや玄関マットなどの掃除中に吸込口が密着した場合、回転ブラシロック保護機能が働き、回転ブラシが止まります。回転ブラシロック保護機能が働くと LED ライトが消灯します。	▶一度運転を停止し、再度運転をすると回転ブラシが回ります。(P11 参照) 頻繁に回転ブラシが停止する場合は、標準モードで掃除してみてください。
運転しないまたは 運転中止まる	●電池が異常に熱くなっていないか。	▶電池の温度が高くなった時は、電池の過熱を防ぐため、本体が自動的に停止することがあります。涼しい場所でしばらく放置してください。(P5 参照)
	●吸込口やパイプにゴミが詰まっていないか。	▶保護機能が働いています。詰まっているゴミを取り除き、本体が冷めてから、再び運転してください。(P11 参照)
	●ダストカップがゴミでいっぱいになっていないか。	▶保護機能が働いています。ダストカップのゴミを捨て、ダストカップ部のお手入れをした後、本体が冷めてから、再び運転してください。(P11、18 参照)
	●電池の取り外し、取り付けを行い、再度運転ボタンを押してください。	▶本体がリセットされ正常復帰します。(P17 参照)
	●電池が正しくセットされているか。	▶電池を本体に“カチッ”と音がするまで確実に取り付けてください。(P17 参照)
	●電池残量が少なくなっていないか。(電池残量ランプが消灯している)	▶充電してください。(P10 参照)
	●充電中ではないか。	▶充電中は運転できません。充電器を本体から抜いてください。(P10 参照)
	●回転ブラシにゴミや髪の毛、糸くずが巻き付いていないか。	▶からんだゴミや髪の毛をはさみなどを使い取り除いてください。(P20 参照)
充電ができない	●電池の寿命ではないか。	▶電池を交換してください。(P24 参照)
	●専用の充電器を使っているか。	▶専用の充電器を使用してください。(P7 参照)
	●充電器が確実に差し込まれているか。	▶充電器がコンセントに確実に確実に差し込まれているか、充電器のプラグが充電端子に差し込まれているか確認してください。(P10 参照)
	●充電器の刃やプラグ、電池の充電端子に異物が付着していないか。	▶お手入れを行ってください。(P17 参照)

故障かなと思ったら（つづき）

こんなとき	●確認する	▶こうする
満充電にしても運転時間が短い	●電池の寿命ではないか。	▶電池を交換してください。(P24 参照)
	●室温が 5℃未満、または 35℃を超えていないか。	▶室温が 5℃以上、35℃以下の場所で充電、運転をしてください。(P10 参照)
	●長時間充電せずに放置していないか。	▶電池の性能が劣化しています。電池を交換してください。(P24 参照)
本体や充電器があたたかい	●制御回路に電流が流れたり、モーター動作による熱です。	▶異常ではありません。(P5 参照)
ダストカップが本体に装着できない	●フィルター、サイクロンカップがダストカップに正しく取り付けられているか。	▶フィルター、サイクロンカップをダストカップに確実に取り付けてください。(P15 参照)
吸引力が弱くなった	●ゴミがダストカップのゴミ捨て目印ライン(ゴミ捨てライン)を超えていないか。	▶ゴミを捨ててください。(P14 参照)
	●吸気口、パイプ、ダストカップ部にゴミが詰まっているか。	▶吸気口、パイプ、ダストカップ部のお手入れを行ってください。(P17 参照)
	●床ノズルの回転ブラシに大きなゴミが詰まっているか。	▶ゴミなどを取り除いてください。(P20 参照)
	●電池の残量が少なくなっていないか。	▶充電してください。(P10 参照)
	●吸引力が「標準」になっていないか。	▶吸引力を「強」に切り替えて運転してください。(P12 参照)
ダストカップの取り付け、取り外しが固い	●フィルターのゴム部分とダストカップの間に空気漏れがないか	▶フィルターの寿命です。フィルターを交換してください。(P7 参照)
	●フィルターのゴム部分の滑りが悪くなっていないか。	▶フィルターのゴム部分にベビーパウダーかシリコンオイルを薄く塗ってください。(P19 参照)
運転音が大きくなった、大きな音がする	●吸込口、ノズルをふさいでいないか。	▶異物を取り除いてください。(P17 参照)
	●吸込口、パイプまたはダストカップ内部に異物が詰まっているか。	▶異物を取り除いてください。(P17 参照)
	●ダストカップがゴミでいっぱいになっていないか。	▶ゴミを捨ててください。(P14 参照)
	●ダストカップ部とフィルターは正しくセットされているか。	▶ダストカップ部とフィルターは正しくセットしてください。(P19 参照)
	●フィルター、サイクロンカップが目詰まりしていないか。	▶フィルター、サイクロンカップのお手入れをしてください。(P18、19 参照)
床ノズルの回転ブラシが回らない、LED ライトが点灯しない	●床ノズルに大きなゴミが詰まっていたり、回転ブラシにゴミや髪の毛、糸くずが巻き付いていないか。	▶異物を取り除き、お手入れを行ってください。(P17、20 参照)
	●床ノズルがパイプまたは本体にしっかり取り付けられているか。	▶“カチッ”と音がするまで確実に取り付けてください。(P9 参照)
	●回転ブラシが床ノズルに確実に取り付けられているか。	▶回転ブラシを確実に取り付けてください。(P20 参照)

故障かなと思ったら（つづき）

こんなとき	●確認する	▶こうする
床ノズルの回転ブラシが回らない、LED ライトが点灯しない	●吸込口が密着するようなじゅうたんや玄関マットなどの掃除中に吸込口が吸いついた場合に回転ブラシロック保護機能が働き、回転ブラシが止まることがあります。回転ブラシロック保護機能が働くと LED ライトが消灯します。	▶一度運転を停止し、再度運転をすると回転ブラシが回ります。（P11 参照） 頻繁に回転ブラシが停止する場合は、標準モードで掃除してみてください。
排気口からゴミの臭いがする	●臭いの強いゴミを吸い込んだまま放置しおくと、ゴミの臭いがすることがあります。	▶ゴミを捨ててください。（P14 参照）
	●ダストカップ部が汚れていないか。	▶ダストカップ部のお手入れを行ってください。水洗いした後は十分乾燥させてからご使用ください。※フィルターが古くなったら交換してください。（P17、18 参照）
電池残量ランプが白色点灯した後すぐに緑色点灯になる	●電池残量検知回路の特性上、一瞬白色点灯する場合があります。	▶異常ではありません。（P11 参照）
運転中に電池残量ランプが赤色点滅する	●吸込口、ノズルの先をふさいでいないか。	▶異物を取り除いてください。（P17 参照）
	●フィルターが目詰まりしていないか。	▶フィルターのお手入れをしてください。（P19 参照）
運転中に運転モードランプが赤色点滅する	●回転ブラシにゴミや髪の毛、糸くずが巻き付いていないか。	▶からんだゴミや髪の毛をはさみなどを使い取り除いてください。（P20 参照）
	●毛深いじゅうたんやカーベットの掃除をしていないか。	▶回転ブラシのロック機能が働いています。異常ではありません。（P11 参照）

製品仕様

製品名	コードレススティッククリーナー
型式	SH-J001

本体

電源方式	充電式リチウムイオン電池
定格電圧	DC14.4V
連続運転時間	強：約 10 分 標準：約 40 分 ※満充電・電池初期 / 室温 20℃
集じん容量	0.22L ※JIS C 9108
運転音	強：約 84dB 標準：約 78dB
外形寸法	幅 230 x 奥行 179 x 高さ 1,037 mm
重量	約 1.8kg
入力	AC100~240V 50/60Hz
出力	DC18.0V 1A
充電時間	約 2.5 時間 ※室温や使用時間などにより異なる
コード長さ	約 1.8m

付属品

クリーニングブラシ
予備フィルター
充電器

保証とアフターサービス

※必ずお読みください。

■保証書

- ・お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
- ・保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

- ・保証期間はお買い上げ日より18ヶ月間です。
- ・保証期間に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

- ・お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

- ・当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、8年間保有しています。
- ・性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

- ・ご不明な点はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

お問い合わせ

GlowUp カスタマーサービスセンター

☎ 050-7108-4785

E-MAIL : support@glowup-inc.com

廃棄について

■電池の廃棄

- ・電池は消耗品です。くり返しご使用になりますと、使用時間が徐々に短くなります。
- ・電池の寿命は周囲温度、使用時間など、ご使用の条件により異なります。
- ・正しく充電しても、使用時間が著しく短くなる場合は、電池の寿命と考えられます。
- ・この製品には、リサイクル可能なリチウムイオン電池を使用しています。リサイクルへのご協力をお願い致します。
- ・電池を取り外すには「取り外しボタン」を押したまま電池を外に引き出してください。(P17 参照)

■製品、部品の廃棄

- ・本製品、部品を廃棄する際は、お住まいの地域の規則にしたがってください。

LINE でお問い合わせ



LINE に登録すると
保証期間延長をプレゼント

保証書

製品名	コードレススティッククリーナー
型式	SH-J001
対象	本体・付属品一式 ※電池の寿命による交換は有償 ※フィルターは保証対象外
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 お電話番号
販売店	店名・住所・電話番号

株式会社 GlowUp

住所：千葉県柏市若柴 178 番地 4
柏の葉キャンパス 148 街区 1
ゲートタワーウエスト 3F

お問い合わせ

LINE でお問い合わせ

GlowUp カスタマーサービスセンター

050-7108-4785



E-MAIL : support@glowup-inc.com

LINE に登録すると
保証期間延長をプレゼント

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効となりません。記入のない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈呈品などで修理依頼ができない場合は、左下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の転倒・使用場所の移動・輸送・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他の天災地変・公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - 一般家庭用以外（業務用・車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書のご提示のない場合。
 - 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
※この保証書は本書に明示期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。