
6. 시동 및 주행

시동 스위치	6-2
시동 스위치 위치	6-2
엔진 시동 방법	6-3
엔진 정지 방법	6-5
시동 버튼	6-5
시동 버튼 조명	6-5
시동 버튼	6-5
엔진 시동 방법	6-6
엔진 정지 방법	6-9
IVT 변속기	6-10
IVT 변속기 작동	6-11
올바른 운전 요령	
수동변속기	6-16
수동변속기 작동	
올바른 운전요령	6-17
제동 장치	6-19
브레이크	
바른 제동요령	
주차 브레이크	
ABS(Anti-Lock Brake System)	6-21
차체자세 제어 장치(ESC)	6-23
샤시 통합 제어 시스템(VSM)	6-25
경사로 밀림 방지 기능 (HAC)	6-26
급제동 경보 시스템(ESS)	6-26
통합주행 모드 시스템	6-27
드라이브 모드(DRIVE MODE)	6-27
2WD 험로 주행 모드	
(Multi Traction control)	6-28
경제적 운전	6-30
아저 ㅇ저	6 20

	험한 길에서의 주행	. 6-30
	차 바퀴가 빠져 헛도는 경우	6-31
	커브길 주행 시	6-31
	야간 주행	6-32
	악천후 시의 주행	6-32
	고속도로 주행	6-32
	여름철 운전	6-33
フ:	1울철 운전	6-33
	눈 또는 빙판길 주행	6-34

시동 스위치 [⊕]사양 적용시

■ 시동 스위치 위치

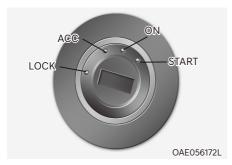

LOCK

• 이모빌라이저가 없는 사양

키를 뽑고 스티어링 휠을 좌우로 조금씩 움직이면 스티어링 휠이 고정되어 도난을 방지할 수 있도록 잠기는 위치입니다.

키는「LOCK」 위치에서만 뺄 수 있습니다.

• 이모빌라이저 사양

키는「LOCK」 위치에서만 뺄 수 있습니다.

ACC

• 이모빌라이저가 없는 사양

스티어링 휠이 잠기지 않고 엔진을 시동시키지 않은 상태에서 일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다.

<u>↑</u> 주의

「LOCK」에서 「ACC」 위치로 시동 스위치가 돌려지지 않으면, 스티어링 휠을 오른쪽 또는 왼쪽으로 조금씩 움 직이면서 시동 스위치를 돌리십시오.

• 이모빌라이저 사양

엔진을 시동시키지 않은 상태에서 일부 전기장치를 작동할 수 있습니다.

ON

엔진을 시동시키기 전에 경고등을 점검할 수 있고 엔진 시동 후에는 모든 전기장치를 사용할 수 있습니다.

이 위치는 엔진 시동 후에 정상적인 엔진 작동상태의 위 치입니다.

엔진 시동 상태가 아니면, 방전이 될 수 있으므로 시동 스 위치를 「ON」 위치에 놓지 마십시오.

START

엔진을 시동시키고자 할 때 시동 스위치를 「START」 위 치까지 돌리십시오.

시동이 되면 바로 키에서 손을 떼고 10초 이상 「START」 위치에 잡고 있지 마십시오. 키에서 손을 떼면 시동 스 위치는 자동으로 「ON」 위치로 되돌아 갑니다.

- 엔진 정지 중 시동 스위치를 장시간「ACC」나「ON」의 위치로 하면 배터리가 방전됩니다.
- 엔진이 시동 된 상태에서 시동 스위치를 「START」로 하지 마십시오. 스타터에 손상을 줄 수 있습니다.
- 시중에서 판매되는 키 홀 커버를 장착하지 마십시오.
 이모빌라이저가 있는 사양 차량은 통신 장애로 시동
 이 안 걸릴 수 있습니다.

↑ 경고



- 키에는 아래와 같은 열쇠고리를 사용하지 마십시오.
 운전시 무의식 중에 무릎으로 열쇠고리를 밀면 열쇠고리 무게로 인해 키가 ACC 위치로 되어 엔진이 정지될 위험이 있습니다.
 - 1, 지갑형 열쇠고리
 - 2. 열쇠고리에 다량의 열쇠 장착
 - 3. 열쇠고리에 무거운 액세서리 부착 등
- 운전중에는 열쇠고리가 무릎에 닿지 않도록 올바른 자세로 좌석에 앉으십시오.
- 주행 중에는 시동 스위치를 「LOCK」 또는 「ACC」 위 치로 돌리지 마십시오. 이는 브레이크 기능과 방향 제어 능력이 저하되어 사고를 초래할 수 있습니다.
- 도난 방지 스티어링 휠(사양 적용시)은 주차 브레이 크 대용으로 사용할 수 없습니다. 운전석을 떠나기 전에 엔진시동을 끈 후 변속레버를 「P」(주차) 위치 에 놓고, 주차 브레이크를 완전히 작동시키십시오. 그렇지 않을 경우, 예상치 못한 차량의 갑작스러운 움직임으로 사고가 발생할 수 있습니다.

- 주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 스위치 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있는 사고가 일어날 수도 있습니다.
- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고를 유발시킬 수 있 습니다.

■ 엔진 시동 방법

- 1. 엔진 시동전에 우선 안전벨트를 착용하십시오.
- 2. 주차 브레이크를 확실히 작동시켜 놓으십시오.
- 3. 모든 전기 장치를 끄십시오.
- 4. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 작동유격을 오른발로 확인하십시오.
- 5. 브레이크 페달을 확실히 밟고 계십시오.

↑ 경고

- 운전석 주변에 페달 작동을 방해할수 있는 물건(예:깡통, 병, 고정되지 않은 바닥매트 등)이 있으면 제거하십시오. 정지 하고자 할 때 브레이크 페달이 밟혀지지 않는 등 사고가 날 수 있으므로 위험합니다.
- 주행 중 급제동, 코너링 등의 상황에서 물건이 바닥으로 떨어지면 페달 작동에 방해가 되어 사고가 날수 있습니다. 항상 안전하게 보관하십시오.
- 운전에 집중하지 않으면 사고로 이어질 수 있습니다. 운 전에 빙해 될 수 있는 행동 (오디오 작동 등) 시 조심 하 시킬 바랍니다. 안전운전의 1차적인 책임은 고객에게 있으며 휴대기기 사용은 법적으로 금하고 있습니다.

- 6. 시동 스위치를 「START 위치까지 돌리고엔진 시동 이 걸리면 (최대 10초까지) 키에서 손을 떼십시오.
- 7. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 엔진회전이 적정범위(1,000 RPM)에 있는지 확인 하신 후 변속레버를 원하는 위치로 놓으십시오.

변속레버 잠금 장치(Shift Lock)가 장착된 차량은 시동 스위치 「ON」 상태에서 브레이크 페달을 밟아 야만 변속레버가 「P」(주차)에서 「R」(후진) 위치로 움 직여 집니다.

- 8. 주차 브레이크를 해제시킨 다음. 브레이크페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 밟아 천천히 출발하십시오.
- 9. 엔진의 온도를 올리기 위해 정차 상태에서공회전을 하지 마십시오. 엔진이 적정한온도가 될 때까지는 적당한 속도로 주행하십시오.(급가속 또는 급감속 을 하지 마십시오.)

엔진 시동시 유의 사항

- 겨울철에는 기온이 낮아 초기 RPM이 높을 수 있습 니다.
- 엔진이 정상 작동 온도에 이를 때까지 엔진 소음이 날 수 있으며 브레이크의 제동거리가 다소 길어 질 수 있습니다.

↑ 주의

- 시동 스위치를 10초 이상 「START」에 위치시키지 마 십시오. 엔진이 꺼지거나 한번에 시동되지 않을 때 는 「LOCK」 위치에서 10초간 기다린 후 재시도 하십 시오.
- 엔진이 시동되어 있을 때는 시동 스위치를 「START」 로 하지 마십시오. 스타터가 손상될 수 있습니다.
- 고속 공회전을 삼가십시오. 10분이상 고속 공회전시 배기장치에 손상을 줄 수 있습니다.
- 차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속레버를 「P」 (주차)로 위치시키지 마십시오. 「P」(주차) 위치에 놓 으면 변속기가 고장날 수 있으며, 제동거리가 더 길 어 질 수 있습니다. 브레이크를 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오.

만약 교통이나 도로 조건이 허용된다면, 차량이 완 전히 멈추기 전에 변속레버를 「N」(중립)위치에 두고 시동 스위치를 「START」 위치까지 돌려서 재시동을 시도할 수 있습니다.

- 주위가 밀폐되어 환기가 잘 되지 않는 공간에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두지 마십시오. 배기가스에 의해 중 독될 위험이 있습니다.
- 엔진 RPM(회전수)이 높은 상태에서 브레이크를 해 제하면 차가 갑자기 움직일 수 있으므로 엔진 RPM 이 안정될 때까지 기다려 출발하십시오.
- 절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차가 갑자기 움직이게 되어 사고의 원인이 됩니다.

■ 엔진 정지 방법

- 차량이 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟고 계 십시오.
- 2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속레버를 'P'(주차) 위치로 하십시오.
- 3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
- 4. 시동스위치를「LOCK」위치까지 돌려 키를 빼십시오.

엔진 정지시 유의 사항

- 엔진 정지 직전에 고속 공회전을 삼가십시오.
- 경사가 있는 곳에 주차 시킬 때는 변속레버를 「P」(주차) 위치로, 놓고 타이어에 고임목을 설치 하십시오.
- 정차시 변속레버가「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로 부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있으므로 주의 하십시오.

⚠ 경고

급경사로에는 차량을 주차시키지 마십시오. 차량이 움직 일 수 있습니다.

시동 버튼

■ 시동 버튼 조명



운전석(또는 동승석) 도어를 열면 시동 버튼 조명이 켜 져 야간이나 어두운 곳에서 시동버튼 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다.

조명은 도어를 닫은 후 일정시간(약 30초)이 지나거나, 모든 도어를 닫고 잠금 한 후 경계 상태에 들어가면 꺼 집니다.

■ 시동 버튼

OFF(전원 꺼짐)

엔진 시동(START) 또는 차량 전원(ON) 상태를 완전히 끄려면 차량을 멈추고 기어를 「P」(주차) 상태로 변경한 호 시동 버튼을 누르십시오.

「P」(주차) 이외의 상태에서 시동 버튼을 누르면 「P」(주차) 상태로 자동 전환된 후 시동이 꺼집니다.

<u>↑</u> 주의

엔진 시동(START) 또는 차량 전원(ON)을 완전히 끄기위해서는 차량 정지 상태에서만 가능합니다. 단, 비상시주행 중에 시동을 끌 필요가 있을 때에는 시동 버튼을 2초 이상 길게 누르거나 버튼을 3초 이내에 3회 누르면 시동이 꺼지면서 「ACC」 상태로 전환됩니다. 이때, 차량이 멈추지 않고 주행 상태라면 「N」(중립) 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼만 눌러 시동을 다시 걸수 있습니다.

ACC(액세서리 전원)

시동 버튼 「OFF」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.

일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다. 만일 변속 버튼 을 「P」(주차) 위치에 두고 시동 버튼 「ACC」 상태에서 1 시간 이상 있으면 배터리 방전을 방지하기 위해 자동으로 시동 버튼 「OFF」 상태로 전환됩니다.

ON(차량 전원)

시동 버튼 「ACC」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.

엔진에 시동을 걸기 전에 경고등을 점검할 수 있습니다. 엔진에 시동이 걸린 상태가 아니므로 방전이 될 수 있습 니다.

START/RUN(엔진 시동)

시동 버튼 「OFF」, 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 변속 레 버를 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에 두고 브레이크 페달을 밟은 상태로 시동 버튼을 누르면 바로 시동이 걸 립니다.

↑ 주의

- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동 버튼을 누르면 시동 버튼은 「OFF」➡「ACC」➡「ON」➡ 「OFF」상태로 반복적으로 전환될 뿐 시동은 걸리지 않습니다.
- 엔진에 시동이 걸리지 않은 상태에서 시동 버튼을 장시간 「ACC」나「ON」 위치에 두면 배터리가 방전 됩니다.
- 수동변속기 차량의 경우 시동이 완전히 걸리기 전에 클러치 페달에서 발을 떼면 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 완전히 시동이 걸릴 때까지 클러치 페달과 브레이크를 밟고 계십시오.

↑ 경고

- 주행 중에는 시동 버튼을 누르지 마십시오. 시동이 꺼질 수 있어 브레이크의 성능이 저하될 수 있으며, 파워스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠 조 작력이 많이 무거워질 수 있습니다.
- 주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 버튼 또는 각종 스 위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제 어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있는 사고가 날 수 있습니다.
- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고가 날 수 있습니다.

■ 엔진 시동 방법

- 1. 스마트키를 휴대하고 운전석에 앉으십시오.
- 엔진에 시동을 걸기 전에 우선 안전벨트를 착용하십시오.
- 3. 주차 브레이크를 걸고, 변속 레버가 「P」(주차) 위치에 있는지 확인하십시오. 「N」(중립) 위치에서도 시동은 걸리나, 안전을 위하여 변속 레버를 반드시「P」(주차) 위치에 두고 시동을 거십시오.
- 4. 모든 전기 장치를 끄십시오.
- 5. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 헐거운 정도 를 오른발로 확인하십시오.
- 스마트키가 차 안에 있더라도 운전석과 멀리 떨어 진 특정 위치에 있으면 시동이 걸리지 않을 수도 있 습니다.
- 시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 차 안에 스마트키가 없을 경우, 계기판에 "스마트키가 실내에 없습니다"라는 문구가 표시되며, 이후 모든 도어가 닫히면 경보음이 약 5초간 울립니다. 시동을 걸고자할 때는 반드시 스마트키가 차 안에 있어야합니다.

⚠경고

스마트키가 차 안에 있을 경우에는 시동 버튼을 눌러 시 동을 걸 수 있습니다. 특히 차 안에 이러한 특성을 모르 는 사람(어른, 어린이 포함)과 함께 스마트키를 차 안에 둘 경우에는 뜻밖의 상황이 발생할 수도 있으므로 항상 주의하십시오.

- 6. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누르십시오.
- 7. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 엔 진 회전이 적정 범위(1,000 RPM)에 있는지 확인하신 후 변속 레버를 원하는 위치로 두십시오.
- ※ 변속 잠금 기능(Shift Lock)이 있는 차량은 시동 버튼이 「ON」인 상태에서 브레이크 페달을 밟아야만 변속 버튼이 「P」(주차)에서 「R」(후진) 위치로 움직입니다.
- 8. 주차 브레이크를 푼 다음, 브레이크 페달에서 발을 때면서 차가 서서히 움직이는 것을 확인한 후에 가속 페달을 밟아 천천히 출발하십시오.
- 9. 엔진의 온도를 올리기 위해 정차 상태에서 공회전을 하지 마십시오. 엔진이 적정한 온도가 될 때까지는 적당한 속도로 주행 하십시오. (급가속 또는 급감속을 하지 마십시오.)

 스마트키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의해 전파 방해가 있을 때 시동 거는 방법



스마트키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의해 전파 방해가 있는 경우에는 시동 버튼을 눌러도 스 마트키를 인식할 수 없습니다.

이 경우에는 스마트키로 시동 버튼을 직접 누르십 시오.

스마트키로 시동 버튼을 직접 눌러도 시동 버튼이 정상적으로 작동하지 않으면 당사 직영 하이테크센 터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

• 정지등(제동등)의 퓨즈가 고장 났을 때 시동 거 는 방법

정지등(제동등) 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않을 수 있습니다. 이때에는 「ACC」 상태에서 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않고도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.



주의

정지등(제동등) 퓨즈 고장과 같은 비상시를 제외하고는 시동 버튼은 10초 이상 길게 누르지 마십시오.

브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동이 걸리면 뜻 밖의 매우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

※ 엔진 시동 시 유의 사항

- 겨울철에는 기온이 낮아 초기 RPM이 높을 수 있습니다.
- 엔진이 정상적으로 작동할 수 있는 온도에 이를 때까지 엔진 소음이 날 수 있으며 브레이크의 제동 거리가 다소 길어질 수 있습니다.

- 고속 공회전을 삼가십시오.
 10분 이상 고속으로 공회전하면 배기 장치가 손상 될 수 있습니다.
- 차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속 레버를 「P」(주차) 위치로 두지 마십시오.
 「P」(주차) 위치에 두면 변속기가 고장날 수 있으며, 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오. 만약 교통이나도로 상태가 괜찮다면, 차가 완전히 멈추기 전에 변속 레버를 「N」(중립) 위치에 두고 시동 버튼을 눌러 다시 시동을 걸 수 있습니다.

⚠경고

- 주위가 밀폐되어 환기가 잘 되지 않는 공간에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두지 마십시오. 배기가스에 중독될 위험이 있습니다.
- 엔진 RPM(회전수)이 높은 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않으면 차가 갑자기 움직일 수 있으므로 엔진 rpm이 안정될 때까지 기다려 출발하십시오.
- 절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오.
 차가 갑자기 움직여 사고가 날 수 있습니다.

• 시동이 걸리지 않을 때 조치 방법

- 변속 레버가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에 있는지 확인하십시오.
- 2. 스마트키의 배터리가 약하거나 고장으로 인하 여 시동이 걸리지 않을 때는 스마트키로 시동 버 튼을 직접 누르십시오.
- 3. 정지등(제동등) 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시 동이 걸리지 않습니다. 이때에는 「ACC」 상태에서 시동 버튼을 10초 동 안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않아도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.
- 4. 시동 버튼을 「OFF」 위치에 두고 모든 전기장치를 끈후 시동을 다시 거십시오.

위의 방법대로 했는데도 시동이 걸리지 않으면 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십 시오.

■ 엔진 정지 방법


- 1. 차가 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟고 계십 시오.
- 2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 레버를 「P」 (주차) 위치에 두십시오.
- 3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 거십시오.
- 4. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 눌러 시동을 끄십시오.

- ※ 엔진을 정지할 때 유의할 사항
- 엔진이 정지하기 직전에 고속 공회전을 삼가십시 오. 경사가 있는 곳에 주차할 때는 변속 레버를 「P」 (주차) 위치에 두고 타이어에 고임목을 괴십시오.
- 주·정차할 때 변속 레버가 「P」(주차) 위치에 있지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수있으므로 주의하십시오.
- 「P」(주차) 이외의 위치에서 시동을 끄면 「P」(주차) 상태로 전환됩니다.



급경사로에는 차를 주차하지 마십시오. 차가 움직일 수 있습니다.

IVT 변속기 ⊕ 사양 적용시

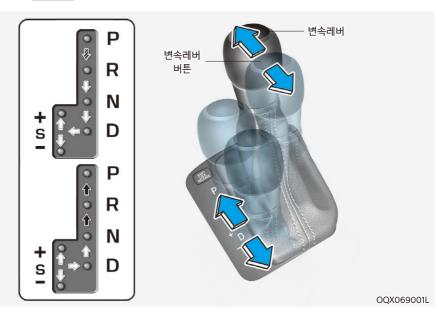

- 브레이크를 밟고 변속레버 버튼을 눌러야 작동 가능(변속레버 잠금장치 장착)
- 변속레버 버튼을 눌러야 작동 가능
- 변속레버를 그대로 작동 가능
- ※ 변속레버를 움직일 때는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 레버를 조작하십시오.

■ IVT 변속기 작동

변속 위치별 기능

IVT 변속기는 변속레버의 위치, 차량속도, 가속페달의 위치에 따라 최적의 변속비로 자동으로 변속됩니다. 변속레 버의 위치는 계기판에 표시됩니다. 「D」, 「R」및 수동 변속 모드 구간(+, -) 위치에서는 가속 페달을 밟지 않아도 브레이크 페달만 풀면 차량이 전진하거나 호진합니다.

이 위치에서 차를 멈추고자 할 때는 반드시 브레이크 페 달을 밟으십시오.

♠ 경고

변속시 계기판의 변속단 표시 및 변속레버 옆의 해당 표 시등이 켜졌는지 필히 확인하십시오.

⚠ 경고

미끄러지기 쉬운 도로에서 급격하게 엔진 브레이크를 조작 (변속레버를 고단에서 저단으로 내리는 것)하면 타 이어가 미끄러질 위험이 있으므로 조작하지 마십시오.

● P (주차)

- 주차 및 엔진 정지·시동 시 차가 움직이지 않도록 변속기가 잠기는 위치입니다.
- 주·정차할 때 브레이크 페달을 밟은 채로 변속레 버를 「P」(주차) 위치에 두고 주차 브레이크를 거 십시오.
- 주·정차할 때 주차 브레이크 대신 사용하지 말고 반드시 함께 사용하십시오.

⚠ 주의

- 「P」(주차) 위치로 변속할 때는 반드시 차량이 정지 한 상태에서 변속하십시오. 차량이 움직이는 상태에 서 변속하면 IVT변속기가 손상될 수 있습니다.
- IVT 변속기 시스템 자동점검을 위해서 「P」(주차) 상 태에서 엔진 RPM 변동이 발생할 수 있습니다.

■ R (후진)

- 차를 후진할 때 사용하십시오.
- 변속레버를 「R」(후진)의 위치로 두고자 할 때는 반드시 차를 멈춰야 합니다. 차가 움직이는 상 태에서 「R」(후진)로 변속하는 경우, 예기치 못 한 사고가 날 수 있으니 반드시 정차한 후 사용 하십시오.
- 주행 중 잠시 차를 멈출 경우, 브레이크 페달을 확실히 밟지 않으면 차가 움직일 수 있으므로 주 의하십시오.

<u>↑</u> 주의

변속하려고 변속레버를 「R」(후진) 위치로 둘 때나 「R」(후진) 위치에서 다른 위치로 전환하고자 할 때는 차를 완전히 멈춘 후 하십시오.

만약 주행 중에 「R」(후진)로 변속하면 변속기가 손상될 수 있습니다.

● N (중립)

- 주행 중 정차 시간이 길어질 때 사용하십시오.
 바퀴와 변속기가 잠겨 있지 않습니다. 주행 중 정차할 때는 브레이크 페달을 밟거나 주차 브레 이크를 거십시오.
- 「N」(중립) 위치에서도 엔진 시동이 걸리나, 안전을 위하여 반드시「P」(주차) 위치에서 시동을 거십시오.

! 경고

주행 중 변속레버를 「N」(중립) 위치에 두면 엔진 브레이 크가 작동하지 않아 예기치 못한 사고가 날 수 있으므로 주행 중에는 「N」(중립)으로 변속하지 마십시오.

● D (주행)

- 차를 전진할 때 사용하십시오.
- 변속기는 출발에서 고속 주행까지 최적변속비로 자동 변속됩니다.
- 출발하고자 할 때는 변속레버의 위치가 「P」 (주 차)일 때 시동을 건 후 브레이크 페달을 밟은 상 태에서 「D」(주행)로 변속하고, 브레이크 페달에 서 발을 떼어 차가 서서히 움직이는 것을 확인하 신 후에 가속 페달을 밟아 출발하십시오.
- 주행 중 차를 잠시 멈출 경우, 브레이크 페달을
 꽉 밟지 않으면 IVT 변속기의 특성상 차가 움직
 일 수 있으니 주의 하십시오.

↑경고

언덕길에서 차를 멈춘 후 출발할 경우에는 변속레버가 「 D」(주행)의 위치에 있어도 가속 페달이나 브레이크 페 달을 밟지 않으면 상황(등판각)에 따라 차가 뒤로 밀려 큰 사고가 날 수 있습니다.

「D ((주행)로 변속할 때는 차를 완전히 멈춘 후 하십시오.



● 수동 변속 모드(+,-)

+ (UP)

수동변속기처럼 레버를 「+」 방향으로 한번 밀어줄 때 마다 1속씩 상승하여 6속까지 변속할 수 있습니 다. 가속 페달을 밟으면서 작동시킬 수 있습니다.

-(DOWN)

브레이크를 밟으면 속도에 따라 6속~1속까지 자동 적으로 변속합니다.

또한 레버를 「-」 방향으로 한번 밀어줄 때마다 1속씩 내려갑니다.

엔진 브레이크를 사용하고자 할 때는 브레이크 페 달을 밟으면서 레버를 ⁻」 방향으로 밀어 1속씩 내리 십시오. 주행 중 잠시 멈출 경우, 브레이크 페달을 확실히 밟지 않으면 IVT 변속기 특성상 차량이 움직일 수 있으니 주 의 하신시오.

- 수동 변속 모드는 1속에서 6속의 전진 변속만 가능 하며, 후진 및 주차 시에는 「R」(후진), 「P」(주차)를 선택하십시오.
- 변속레버를 「- (DOWN)측으로 빠르게 2회 조작하 면 차속에 따라 3속에서 1속, 4속에서 2속으로 변속 하는 것이 가능합니다.
- 수동 변속 모드에서 주행 중 차속이 내려가면 자동으 로 저단 변속되어 정지시에는 1속으로 변속됩니다.
- 주행성능을 확보하기 위하여 차속에 따라 「+」(UP) 측으로 조작하여도 변속이 되지 않는 경우가 있으 며, 또한 엔진의 과도한 회전을 방지하기 위하여 차 속에 따라 「-」(DOWN)측으로 조작하여도 변속이 되지 않는 경우가 있습니다.

⚠ 주의

- 수동 변속 모드(+, -)에서는 가속 페달을 밟으면 속 도에 따라 자동으로 1속에서 6속까지 올라가게 되 나, 「D」단 주행할 때 보다 높은 엔진 회전수(RPM) 상태에서 변속되므로, 계기판의 엔진 회전계를 보며 레버를 이용하여 변속시키십시오. 그렇지 않으면 변 속기에 손상을 줄 수 있습니다.
- 수동 변속 모드에서 고단으로의 변속은 그때의 도로 조건에 맞추어 엔진 회전수가 회전계의 적색 범위에 들어가지 않도록 적정 시기에 변속을 하십시오.
- 급격한 엔진 브레이크 및 급가속은 고장의 원인이 됩니다. 도로상태 및 주행속도에 따라 적절한 변속 을 하십시오.

N(중립)단 주차

다른 사람이 차량을 움직일 수 있도록 주차시켜 놓을 때 는 다음과 같이 하십시오.

↑ 주의

- 비상 시 주차를 제외하고는 항상 안전을 위하여 「P (주차) 위치에 두고 주차 브레이크를 거십시오.
- 「N」(중립)단 주차를 할 경우 평지에 주차 하십시오. 경사로에서는 차가 움직여서 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- 바퀴 구동이 필요한 자동세차기를 이용할 때는 변속 레버를 「N」(중립) 위치에 두십시오.

• 스마트 키 미장착 차량

- 1. 브레이크를 밟은 상태에서 변속레버를 「P.(주차) 위치에 두고 엔진을 끄십시오.
- 2. 바퀴에 고임목을 괴십시오.
- 3. 주차 브레이크를 푸십시오.
- 4. 시동 스위치가 「ON」 상태에서 브레이크 페달을 밟고 변속레버를 「N₁(중립) 위치에 두십시오. 「P₁(주차)는 변속기가 잠기는 위치로, 차를 쉽게 움직임 수 없는 위치입니다.

• 스마트 키 장착 차량

- 1. 주차 브레이크를 걸고, 브레이크 페달을 밟은 상 태에서 변속레버를 「P」(주차) 위치에 두고 엔진 을 끄십시오. 「P」(주차) 위치에서만 시동 버튼을 「OFF」 상태로 전환할 수 있습니다.
- 2. 바퀴에 고임목을 괴십시오.
- 3. 주차 브레이크를 푸십시오.
- 4. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속레버 잠금 해제(SHIFT LOCK RELEASE) 버튼(1)을 누른 후, 변속레버를 「N」(중립) 위치에 두십시오.

변속레버 잠금 장치(Shift Lock)

IVT 변속기의 변속레버를 「P」(주차)위치에서 「R」(후진) 위치로 변속하고자 할 때, 운전자의 오조작을 방지하기 위하여, 브레이크 페달을 밟아야만 변속이 가능하도록 고안된 장치입니다.

「P」(주차) 위치에서 「R」(후진) 위치로 변속하고자 할 때 는 다음과 같이 하십시오.

- 1. 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
- 2. 시동을「ON」 상태로 하십시오.
- 3. 변속레버 버튼을 누르고 변속레버를 다른 위치로 변속하십시오.
- 변속레버가「P」(주차) 위치에서 브레이크 페달을 반 복적으로 밟고 해제하면 변속기를 잠그고 해제하 는 정상적인 작동음이 들릴 수 있습니다.
- 「N」(중립) 위치에서 「D」(주행) 위치로 변속할 때는 변속레버 잠금 장치가 작동하지 않으므로 반드시 「 P」(주차) 위치에서 시동을 거십시오.
- 변속레버 잠금 장치(Shift Lock)는 브레이크 페달을 밟고, 변속레버를 움직여야 잠금장치가 해제되므로 해제 순서를 반드시 준수 하십시오.



● 변속레버가 움직이지 않을 경우

배터리가 방전되었거나 또는 시동「ON」 상태가 아니면 브레이크 페달을 밟아도 변속레버가「P」(주차) 위치에서 「R」(후진) 위치로 움직이지 않습니다. 이때는 변속레버 앞쪽에 위치한 「SHIFT LOCK RELEASE」버튼(1)을 누르면서 변속레버 버튼을 눌러 변속레버를 움직이면 다른 위치로 이동이 가능한니다.

시동이 「ON」 상태가 아닌 상태에서 수동해제를 사용한 경우, 다시 시동을 걸면 변속레버 잠금장치가다시 정상적으로 작동됩니다. 단, 다음과 같은 현상이 발생하면 즉시 가까운 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

- 변속레버 잠금장치(Shift Lock) 기능이 작동하 지 않을 때
- 시동이 「ON」인 상태에서, 브레이크 페달을 밟았는데도 변속레버가 「P」(주차) 위치에서 「R」(후진) 위치로 움직이지 않을 때

■ 올바른 운전 요령

- 시동을 걸 때 반드시 「P」(주차) 위치로 변속 후 주차 브레이크를 걸고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 하십시오.
- 엔진 RPM(회전수)이 높을 때는 어떤 위치로도 변속하지 마십시오.
- 변속레버를 움직일 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고, 계기판에 나타나는 각 위치의 표시등을 확인 하면서 원하는 위치로 조작하고 레버를 고정시킨 다음 브레이크 페달에서 발을 서서히 떼십시오.
- IVT 변속기 차량은 「R」, 「P」, 「+」, 「-」의 어느 위치에서나 공회전 상태에서 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직이려는 경향이 있으므로 정차 중에는 반드시 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 확실히작동시키십시오.
- 언덕길에서 정차할 때는 가속 페달을 이용하여 차 를 정지시키려 하지 말고 브레이크 페달을 밟으십 시오.
- 오르막길에서 서 있을 때는 엔진의 힘을 이용하여 정차하지 말고 주차 브레이크를 걸어 두거나 브레 이크 페달을 밟으십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 어떠한 변속 위치 에서도 가속 페달을 밟지 마십시오.
- 주·정차 중에 엔진을 지나치게 고속 회전시키지 마십시오.

⚠ 경고

- 주행 중에는 변속레버를 「N」(중립) 위치로 변속하지 마십시오. 엔진 브레이크가 작동되지 않아 위험합니다.
- 주·정차시 「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로 부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있습니다. 그러므로 잠시라도 차에서 떠나 있을 때에는 안전을 위해 항상 「P」(주차) 위치로 변속후 주차 브레이크를 걸어 두고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동을 끄십시오.
- 언덕길에서 후진 시, 반드시 변속레버를 「R」(후진) 위치에 두십시오. 그렇지 않을 경우 시동이 꺼질 수 있어 매우 위험합니다.

출발하는 경우

- 1. 브레이크 페달을 밟은 채로 변속레버를 조작하십시오.
- 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직 이는 것을 확인한 후에 가속 페달을 천천히 밟고 출 발하십시오.

변속레버를 「D」, 「R」로 변속 및 수동 변속 모드(+, -) 진입 시 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직여 전진 또는 후진할 수 있습니다. 특히, 엔진 회전이 높은 경우(외부온도에 따라 약 1,500~2,000 RPM 이상)는 차량이 갑자기 움직일 수 있습니다.

⚠ 경고

「N ((중립) 또는 「P ((주차)에서 다른 위치로 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 변속 하십시오.

가속 페달을 밟은 채로 변속하면 차량이 갑자기 움직여 예기치 못한 사고가 날 수 있습니다.

통상 주행시 급가속을 원하는 경우


「D₁(주행) 위치에서는 다른 차량의 추월이 가능합니다. 가속 페달을 끝까지 밟으면 변속기는 저단 변속하여 급 가속하게 됩니다. 다른 차량을 추월할 때는 추돌을 방지 하기 위해 앞 차와의 차간 거리를 충분히 확보하십시오.

정지했다가 언덕길로 주행하고자 할 때

정지했다가 언덕길로 올라가려면, 브레이크 페달을 밟 고, 적재량과 언덕길의 경사도에 따라 변속레버를 「D」(주행) 또는 수동 변속 모드의 [1단] 위치에 놓고 주차 브 레이크를 푸십시오.

브레이크에서 발을 뗀 직후에는 언덕길 밀림 방지 장 치 (HAC: HILL START ASSIST CONTROL)가 작동하여 차 량이 뒤로 밀리는 현상을 방지합니다.하지만, 브레이크에 서 발을 떼고 약 2초간 작동 후 차량이 밀릴 수 있으니 바 로 가속페달을 밟아 서 출발 하십시오.

수동변속기⊕사양적용사

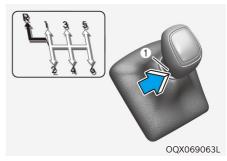

1. 변속레버 버튼(1)



변속레버 버튼을 눌러야 작동 가능



□ > 변속레버를 그대로 작동 가능

■ 수동변속기 작동

클러치의 사용 요령

변속레버를 조작할 때는 반드시 클러치 페달을 완전히 밟은 후에 변속하십시오.

이그니션 록(Ignition Lock) 장치가 장착된 차량은 클러 치 페달을 밟지 않으면 시동이 걸리지 않습니다.

후진시에는 반드시 차량이 완전히 정지한 후 변속레버를 「중립 위치에서 「R」(후진)의 위치로 변속하십시오.

차량을 출발시키기 위해서는 완전히 밟고 있던 클러치 페 달을 천천히 놓으면서 가속 페달을 밟아 출발하십시오. 정지 상태에서 「1단」 또는 「R」(후진)로 변속이 어려울 경우, 변속레버를 중립에 놓고 클러치 페달을 떼었다가 다시 밟고 「1단」 또는 「R」(호진)로 변속하십시오.

겨울철 기온이 낮을 경우 변속기 오일이 따뜻해지기 전 에는 변속이 어려울 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상 이며 기계적 이상이 아닙니다.

저단 변속

교통 정체 시 또는 언덕 오르막길 주행 시에 서행해야할 경우는 엔진에 무리가 올 수 있으므로 저단으로 변속하십시오. 저단 변속을 하면 엔진이 꺼지지 않고 다시속도를 내야할 경우 보다 빨리 가속을할 수 있습니다. 내리막길 주행시의 저단 변속은 안전속도를 유지하고 브레이크의 수명을 연장시킬 수 있습니다.

⚠ 경고

- 불필요한 반클러치 사용을 자제하여 주십시오. 반클 러치를 자주 사용하게 되면 클러치 커버 및 디스크 가 마찰열에 의해 쉽게 마모됩니다. 변속할 때를 제 외하고 주행중에 클러치 페달 위에 발을 올려 놓지 마십시오.
- 클러치 페달 작동은 끝까지 밟아야 하며 페달을 놓을 때 페달이 원위치 되기 전에 다시 밟지 않도록 주의하십시오. 클러치 페달이 원위치로 돌아오기 전에다시 밟는 과정이 반복되면 클러치 시스템 고장의원인이될 수도 있습니다.

■ 올바른 운전요령

<u>↑</u>주의

- 차량 주행 중에 반 클러치*¹⁾를 사용하면 클러치의 조기 손상과 이상 마모가 올 수 있습니다.
- 언덕길에서 정치하는 동안 반 클러치를 사용하여 차를 정지시키려 하지 마십시오. 클러치 디스크가 조기 손 상됩니다.
- 고속 주행 중에 갑자기 저단으로 변속하지 마십시 오. 엔진 및 변속기에 손상을 줄 수 있습니다.
- 차량의 원활한 주행과 연료절감을 위하여 적정 변속 시기에 변속하십시오. 회전계의 바늘이 적색눈금을 넘지 않도록 하십시오. 엔진에 손상을 줄 수 있습니다.
- 주행 중 기어를 변속할 때 외에는 변속레버에 손을 올려 놓고 운전하지 마십시오. 변속기 내부 부품 마 모의 원인이 됩니다.
- 규정된 적재중량 이상으로 과적하지 마십시오. 과적 상태에서 출발 및 주행시 비정상적으로 과대한 클러 치 디스크 마찰열이 발생되어 클러치커버 및 클러치 디스크가 고장 날 수 있습니다.

i 알아두기

*1) 반 클러치란?

클러치 페달을 밟을 때 완전히 밟지 않거나, 놓지 않은 상태로 동력이 클러치에 전달되어 클러치가 미끄러지는 상태

<u>↑</u> 주의

- 「5단」에서 「4단」으로 감속시, 「5단」 기어를 빼면 바로 「3단」과 「4단」 사이의 중립 위치에 놓이므로 변속 레버를 좌측으로 당기지 말고, 곧바로 뒤쪽으로 당겨 「4단」기어를 넣으십시오.
 - 부주의하게 변속레버를 좌측으로 당겨 「2단」으로 잘 못 변속되면 엔진이 급격하게 고회전될 수 있으며, 이는 엔진과 변속기에 손상을 줄 수 있습니다.
- 고단에서 저단으로 변속하고자 할때에는 한번에 두 단 이상 저단으로 변속하지 마십시오. 또한, 엔진 고 속 (5,000 RPM)이상으로 회전하고 있는 상태에서 는 저단으로 변속하지 마십시오. 엔진 및 클러치, 변 속기가 손상될 수 있습니다.
 - 고단에서 저단으로 변속된 후 저단에서도 엔진 회전 수가 회전계의 적색 구간에 들어가지 않도록 주의하 십시오.
- 정지 상태에서 출발할 때 2단 출발을 자제하여 주십 시오. 2단 출발할 때는 비정상적으로 과대한 클러치 디스크 마찰열이 발생되어 클러치 커버 및 클러치 디스크가 고장 날 수 있습니다.

↑ 경고

- 운전석을 떠나기 전에는 평탄한 장소에서 반드시 주차 브레이크를 걸고, 시동을 끄십시오.
 - 그리고 변속레버를 「1단」 또는 「R」(후진)에 위치시 키십시오. 그렇지 않을 경우, 예상치 못한 차량의 갑 작스런 움직임으로 심각한 사고가 날 수 있습니다.
- 클러치 페달을 밟을 때는 끝까지 밟아야 하며 페달을 놓을 때 페달이 원위치 되기전에 다시 밟지 않도록 주 의하여 주십시오. 클러치 페달이 원위치로 돌아오기 전에 다시 밟는 과정이 반복되면 클러치 시스템 고장 의 원인이 될 수도 있습니다.

↑경고

- 출발 및 후진시 변속후에 클러치 페달을 너무 빨리 놓으면 시동이 꺼져 불의의 사고를 당할 수 있습니다.
 주행 중 변속레버를 전진 상태에서 후진기어로, 후진 상태에서 전진기어로 변속하면 변속기가 손상될수 있습니다.
 - 특히 후진기어로 변속할 때는 차량이 완전히 정지한 다음 중립위치에서 2~3초 후에 후진 기어로 변속하 십시오.
- 이그니션 록(Ignition lock) 스위치가 적용되지 않는 수동변속기 차량의 경우, 주차 브레이크가 풀려있고 중립 상태가 아닌 상태에서 클러치 페달을 끝까지 밟 지 않고 시동을 걸면 차량의 급작스러운 움직임으로 위험할 수 있습니다.

제동장치

■ 브레이크

- 브레이크 페달을 밟을 때는 여러 번에 걸쳐 밟으십시오.
 - 브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황을 미리 알려 주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 내리막길에서 브레이크 페달을 장시간 밟으면 브레이크 성능이 저하되므로 반드시 엔진 브레이크와 함께 사용하십시오.
- 브레이크가 걸리지 않는 차나 ABS를 장착한 차는 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.

⚠ 경고

- 가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적인 브레이 크 페달 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장을 야기할 수 있으므로 저단기어 (엔진 브레이크)를 사용하십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크 장치가 젖어 제동효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조시키기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동시까지 수회 가볍게 브레이크 페달을 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
- 페달을 잘못 밟을 수 있으므로 브레이크 페달 및 가속 페달의 위치가 분명치 않으면 운전하지 마십시오. 브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟으면 사고가일어나 심각한 부상을 입거나 또는 사망할 수 있습니다.
- 가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적인 브레이 크 페달 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장을 야기할 수 있으므로 저단기어 (엔진 브레이크)를 사용하십시오.

- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크 장치가 젖어 제동효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조시키기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동시까지 수회 가볍게 브레이크 페달을 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
- 페달을 잘못 밟을 수 있으므로 브레이크 페달 및 가속 페달의 위치가 분명치 않으면 운전하지 마십시오. 브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟으면 사고가일어나 심각한 부상을 입거나 또는 사망할 수 있습니다.

디스크 브레이크 마모 표시

- 이 차는 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 브 레이크 패드가 마모되어 새 패드로 교체할 시기가 되면 앞 또는 뒤 브레이크에서 '끽' 하는 소리가 납 니다. 브레이크 페달을 밟을 때 이 소리를 들을 수 있습니다. 이때는 가까운 당사 직영 하이테크센터 나 블루핸즈에서 브레이크 점검을 받고 패드를 교 체하십시오.
- 특정 주행 조건이나 날씨 상태에서 브레이크 페달을 밟을 때 일시적으로 차량에 "끽"이나 기타 소음이 발 생할 수 있습니다. 이는 브레이크 작동에 문제가 있 는 것은 아닙니다.
- 제설제가 있는 도로에서 주행 시 제설제로 인해 브레 이크의 소음이나 타이어의 비정상적인 마모가 발생 할 수 있습니다. 안전한 교통 환경에서 추가로 브레 이크를 작동하여 브레이크 디스크와 패드에 묻은 제 설제를 제거하십시오.
- 브레이크 장치를 수리하는 비용을 절감하려고 브레이크 패드가 마모된 상태에서 계속 주행하지 마십시오.
- 브레이크 패드를 교체할 때는 왼쪽, 오른쪽 세트로 교체하십시오.

⚠경고


브레이크에서 고주파 경고음('끽'하는 소리)이 나면 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 그렇지 않을 경우 브레이크가 작동되지 않아 심각한 사고가 날 수 있습니다.

■ 바른 제동요령

- 브레이크 페달을 2~3회에 걸쳐서 밟으면 브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황 을 미리 알려주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 차가 멈추는데 필요한 만큼의 힘으로 브레이크 페 달을 밟으십시오.
- 내리막길에서 브레이크를 계속 밟으면 브레이크가 과열되어 일시적으로 고장이 날 수 있으니 저단 기어 를 사용하거나 속도를 서서히 줄이면서 차례대로 저 단으로 변속하는 엔진 브레이크를 함께 사용하여 속 도를 줄이십시오.
- 엔진 회전수(RPM)가 필요 이상으로 올라갈 경우에는 엔진 각 부분에 무리가 생겨 엔진이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.
- 오르막길 또는 내리막길에서 반드시 전진할 때는 「D」(주행), 후진할 때는 「R」(후진) 단으로 변속한 후 계기판에 표시된 변속단을 확인하고 주행하십시오. 주행 방향과 반대로 변속한 상태에서 차량이 움직 일 경우, 시동이 꺼지고 브레이크 성능에 문제가 있 을 수 있어 위험합니다.

■ 주차 브레이크

작동

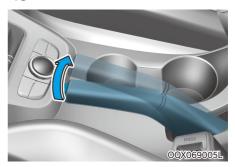

차를 정지시키고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크 레버를 끝까지 당겨 놓으십시오.

- 브레이크가 작동하지 않는 위급 상황에서 주차 브 레이크를 사용할 수 있습니다. 그러나 제동거리는 정상적인 제동거리보다 더욱 길어집니다.
- 빙판길이나 눈길과 같이 미끄러지기 쉬운 길에서는 차가 제동을 걸 때 회전할 수 있으므로 주의해서 사 용하십시오.
- 주차 브레이크를 완전히 걸어 놓은 다음 변속레버를 「P (주차) 위치에 두십시오.

겨울철에는 주차 브레이크 관련 장치가 동결될 수 있습니다. 경사지가 아닌, 평탄하고 안전한 곳에 차를 주차할 때는 주차 브레이크를 거는 대신 주차한 후 바퀴에 고임목을 괴십시오.

⚠경고

- 본 차량에 대한 지식이 없는 사람 또는 유아나 어린이 가 주차 브레이크에 손대지 못하도록 하십시오. 주차 브레이크를 풀 경우 주·정차 상태에 따라 사고가 날 수 있습니다.
- 긴급상황을 제외하고 주행 중에는 절대로 주차 브레이크를 걸어 두지 마십시오. 차량 시스템에 손상을 줄뿐만 아니라. 주행 안전성이 불안해 질 수 있습니다.

작동 해제



주차 브레이크 레버를 약간 위로 올린 후 해제 버튼(1)을 누르면서 레버를 아래로(2) 내리십시오.

- 주차 브레이크를 풀면 변속기의 위치에 따라 차량 이 움직일 수도 있으므로 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 푸십시오.
- 출발하기 전에 주차 브레이크를 완전히 풀고 계기판 내에 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

↑ 주의

- 주차 브레이크를 완전히 풀었는데도 주차 브레이크 경고등이 켜져 있으면 브레이크 장치에 고장이 난 것 이므로 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점 검과 정비를 받으십시오.
- 주차 브레이크를 걸어 둔 상태에서 주행하면 브레이 크가 과열되거나 브레이크 패드가 심하게 마모되는 원인이 될 수 있습니다.

■ ABS(Anti-Lock Brake System)

ABS 장치는 차를 급제동하거나 미끄러운 도로에서 제 동할 때, 구르던 바퀴가 잠기면서 노면 위에서 미끄러지 는 현상을 방지하여 차의 진행 방향을 조작하는 스티어 링 휠의 성능을 유지시켜 주는 장치입니다.

일반적인 주행조건에서 ABS의 제동력은 보통의 브레이크 장치와 같습니다.

ABS가 장착된 차로 운전할 때는 도로조건이나 교통 상태에 따라 다음과 같이 운전하십시오.

- 급제동할 때는 차가 완전히 멈출 때까지 브레이크 페달을 힘껏 밟으십시오. 이때 절대로 브레이크 페 달에서 발을 떼거나 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- ABS를 장착한 차는 급제동할 때에도 스티어링 휠로 차의 진행 방향을 조작할 수 있습니다.
- ABS가 작동할 때 브레이크 페달을 통해 전달되는 다소의 진동과 소음은 정상적인 현상입니다.
- ABS가 장착된 차는 젖은 도로나 빙판길 또는 다져 진 눈길에서 일반 브레이크를 장착한 차보다 더 빨 리 멈출 수 있습니다. 그렇다 해도 고속으로 주행하 지 마십시오.
- ABS가 장착된 차라도, 충분한 제동 거리가 필요합 니다. 항상 앞차와 안전거리를 유지하십시오.
- ABS가 장착된 차량도 옆으로 미끄러지는 것을 방지할 수는 없습니다.
- 또한 자갈길이나 비포장도로 또는 눈이 막 쌓인 길 에서는 일반 브레이크를 장착한 차보다 제동 거리 가 더 길어질 수 있습니다.
- 선회할 때는 항상 감속하여 주행하십시오. ABS가 장착된 차도 과속으로 인한 사고는 방지할 수 없습 니다.
- 빙판길과 같은 미끄러운 도로를 주행할 때 브레이크 페달을 계속 밟고 있으면 ABS가 계속 작동하여 ABS 경고등이 켜지는 경우도 있습니다.
 - 이러한 경우에는 차를 안전한 곳에 세운 후에 엔진을 껐다가 다시 시동을 걸어 ABS 경고등이 꺼지는지 점검하십시오.

- 운전 중에 ABS 경고등이 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것이므로 가능한 한 빨리 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십 시오.
 - 이런 경우라도 일반적인 브레이크 기능은 작동합 니다.
- ABS 경고등은 시동「ON」 또는 시동 상태에서 3초 동안 켜집니다.
 - 이 시간은 자가 진단 시간인데 ABS가 정상이면 경 고등이 꺼집니다. 만약 계속 켜져 있으면 ABS 장치 에 이상이 생긴 것입니다.
 - 가능한 한 빨리 가까운 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 엔진에 시동을 건 후 출발할 때 저속에서 ABS 자체 진단음이 미약하게 들릴 수 있습니다.
 - 이것은 ABS가 정상적으로 작동하고 있음을 나타내 는 것으로 이상이 아닙니다.
- 배터리가 방전되어 엔진을 점프 스타트할 때는 엔 진 회전이 불안정하고 동시에 ABS 경고등이 켜지 며 깜빡일 수 있습니다. 이것은 배터리의 전압이 부 족해서 나타나는 현상이므로 배터리의 전압이 회복 된 후 주행 하십시오.
- 타이어 주위를 청소할 때는 각 휠에 장착되어 있는 차속 감지 장치 및 배선 등에 손상을 입히지 않도록 주의하십시오.
- ABS는 고속도로나 상태가 좋은 도로에서 브레이크 효과를 최대로 발휘하도록 설계되었습니다. 상태가 좋지 않은 포장도로에서 ABS는 브레이크 효과가 저하될 수 있습니다. 항상 기후나 도로 상태를 고려 하여 이에 적합한 속도로 안전하게 주행하십시오.
- ABS가 장착된 차량이 요철을 통과할 때 브레이크 를 작동하게 되면 순간적으로 브레이크가 서서히 내려가는 스폰지 현상이 일어날 수 있습니다. 이것 은 ABS 작동에 의한 정상적인 현상으로 제동은 정 상 작동됩니다.
 - 요철을 통과 시에는 속도를 낮추어 안전 운전 하십 시오.

⚠ 경고

ABS 경고등과 브레이크 경고등이 동시에 켜진 경우, 제 동력의 전·후륜 배분기능도 작동하지 않기 때문에 급제 동시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다.

경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

- 안전한 운전을 위해서 ABS 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS 장치는 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모 한 주행 등
 - 빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현 저히 감소되는 상황에서의 고속주행 등

■ 차체자세 제어 장치(ESC)



차체자세 제어 장치(ESC)는 미끄러지기 쉬운 노면에서 구동되는 바퀴가 헛도는 것을 방지하여 발진하기 쉽게 하고 선회 가속할 때 적절한 구동력, 조종력을 확보하는 기능 뿐만 아니라. 차속 및 조향각 센서 등 각종 센서들 로부터 운전자의 조종 의도를 판단하고 4개의 바퀴에 개 별적인 제동력을 적절히 배분하여 제동시 및 가속시, 또 한 커브를 돌 때 차량의 앞,뒤,좌,우 모든 방향에 대한 차 체의 자세를 제어하여 보다 안정된 조종력을 확보하기 위한 장치입니다.

※ ESC는 Electronic Stability Control 의 약자입니다.

ESC 작동

● 작동 가능 상태

- 엔진에 시동을 걸면 자동으로 ESC 작 동 가능한 상태가 됩니다.
- 시동을 건 후 ESC 작동 정지 버튼 「 & 」을 눌러 ESC 작동을 정지시킨 상태(🙎 표시등 켜짐)에서는 한번 더 ESC 작동 정지 버튼(🚊)을 눌러 계 기판에 ESC 작동 정지 표시등(🚊)이 꺼지면 차체자세 제어 장치가 작동 가 능한 상태가 됩니다.
- 엔진 시동 후 출발 시 저속에서 미약 한 ESC 자체 진단음이 들릴 수 있습 니다. 이것은 ESC가 정상 작동되고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아 닙니다.

작동될 때



주행중 차체자세 제어 장치가 작동되는 구간에서는 ESC 작동 표시등(身)이 깜 빡입니다.

- OTD059012 ESC가 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동이 느껴질 수 있으 나이는 정상입니다.
 - 진흙 길 또는 미끄러운 눈길을 빠져 나오고자 가속 페달을 밟을 때, 엔진 회전수(RPM)가 상승하지 않을 수도 있습니다.

ESC 작동 정지

● 작동 정지 상태



OTD059013

 본 차량은 ESC OFF를 2단계로 설정 할 수 있습니다.

엔진에 시동을 걸면 자동으로 ESC 작 동 가능 상태가 됩니다.

• ESC 작동 정지 상태에서 시동을 껐 다 다시 시동을 걸면, ESC 작동 가능 한 상태가 됩니다.

● ESC OFF 1단계

엔진 시동 후 ESC 작동 정지 버튼「 🐉 🔒 짧게 누르 면 ESC 작동이 정지되며 계기판에 ESC 작동 정지 표 시등(🙎)이 켜집니다 (1단계 OFF), 이 때, 구동력 제 어 기능이 해제되나 안전을 위한 브레이크 제어 기능 은 작동합니다.

계기판 표시창에 "구동력 제어 기능이 해제되었습 니다"가 표시됩니다.

● ESC OFF 2단계

ESC 작동 정지 버튼「 🐉 🔒 3초 이상 누르면 계기 판에 ESC 작동 정지 표시등(👨)이 켜지며 알림음 이 울립니다 (2단계 OFF), 이 경우 엔진 제어 기능 및 샤시 통합 제어 시스템(VSM)과 브레이크 제어 기능이 모두 꺼지고 차체자세 제어 기능이 해제됩 니다.

계기판 표시창에 "차체자세 제어 기능이 해제되었 습니다"가 표시됩니다.

ESC 작동 정지 상태에서 시동을 껐다가 시동을 다 시 걸거나, ESC 작동 정지 버튼을 짧게 누르면, ESC 작동 가능 상태가 됩니다.

ESC 작동 정지 버튼「 & 」을 작동하여 ESC 기능을 해 제한 후 주행 하더라도 차량안전을 위해 ESC 기능이 작 동 될 수가 있습니다. 이는 주행 안전을 위한 작동이므 로 정상조건입니다.

표시등

● ESC 작동 표시등



OTD059012

시동을 「ON 하면 표시등이 켜지고. ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초 후 에 꺼집니다. 운전 중에 차체자세 제어 장치(ESC)가 작동할 때는 작동하는 동 안 깜빡입니다.

단, 작동 표시등(👮)이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행 중 켜질 경우 ESC 장치에 이상이 있는 것이므로 가 까운 당사 직영 하이테크센터나 블루핸 즈에서 점검을 받으십시오.

● ESC 작동 정지 표시등



ESC 작동 정지 버튼 「息 음 눌러 ESC 를 해제시키면 ESC 작동 정지 표시등 OFF (&)이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 OTD059013 있음을 알려줍니다.



커브길, 눈이 쌓인 도로, 동결로에서는 ESC 기능에 전 적으로 의존하지 말고 안전운전에 유의하십시오.

특히 ESC 작동 표시등이 깜빡이는 경우나 노면이 미끄 러지기 쉬운 상태 또는 커브길에서는 가속하지 말고 서 행하십시오.

ESC OFF(작동 정지) 사용 방법

• 차량검사시

차량을 검사할 때는 시동「ON」상태에서 ESC 작동 정지 버튼 🙎 🔒 3초 이상 눌러 ESC 기능을 완전 히 정지시킨 후 차량 검사를 실시해 주십시오. 계기 판에 ESC 작동 정지 표시등(🕏)이 켜지며 알림음 이 울립니다. 검사가 완료된 후 ESC 작동 정지 버튼 「 & 음 다시 한번 눌러 ESC 작동 가능 상태가 되 도록 하십시오.

차량을 검사할 때 속도계 시험기로 속도를 측정할 경우 ESC 작동을 정지시키지 않으면 ESC 기능이 작동하여 속도가 상승하는 것을 억제하기 때문에 속도계가 불량으로 나와 불합격 판정을 받을 수 있습니다. 반드시 ESC 작동 정지 버튼 「 🐉 」을 눌러 ESC 작동을 정지하십시오.

• 차량 운전 시

주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지 시키고 자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하면서 ESC 작동 정지 버튼 $\lceil \frac{8}{5} \rceil$ 을 누르십시오.

ESC 작동 상태(京 표시등 깜빡임)에서는 절대로 ESC 작동 정지 버튼 「 효 을 누르지 마십시오.

일상적인 차량 운전 시에는 가능한 ESC 작동 가능 상태로 운전하십시오. ESC 기능을 정지시키면 경 사로 등판이나 선회주행이 어려울 수 있습니다.

ESC 작동 가능인 상태에서 ESC 작동 정지 버튼 「 & 」을 눌러 ESC 기능이 정지되어도 ABS 및 제동 성능에는 전혀 이상이 없습니다.

⚠경고

ESC 작동 상태에서는 ESC 작동 정지 버튼 「 🐉 」을 누르지 마십시오.

미끄러운 노면을 급가속 또는 선회가속 중에 ESC 작동 정지 버튼 문 을 들러 ESC 기능을 정지시키면 갑작스 런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

■ 샤시 통합 제어 시스템(VSM)

샤시 통합 제어 시스템(VSM)은 주행 노면이 미끄럽거 나 좌·우 바퀴의 노면 마찰 계수가 다른 경우 제동 시 차 체자세 제어 장치(ESC)와 전동 파워 스티어링(MDPS) 를 협조 제어하여 제동 안전성 및 주행 안정성을 향상시 키는 시스템입니다.

※ VSM은 Vehicle Stability Management의 약자 입니다.

VSM 작동

VSM이 작동하는 구간에서는 ESC 작동 표시등(意) 이 깜빡입니다.

VSM이 작동할 때는 구동력과 제동력의 영향 및 전동 파워 스티어링(MDPS)의 협조 제어의 영향으로 약간의 진동 및 스티어링 휠의 이질감이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.

● 다음과 같은 경우에는 VSM이 작동하지 않습니다.

- 도로의 경사도가 심한 경우
- 후진 주행하는 경우
- ESC 작동 정지 표시등(🗟)이 켜진 경우
- 전동 파워 스티어링 경고등(MDPS)이 켜진 경우

시스템 이상

차체자세 제어 장치(ESC)와 전동 파워 스티어링 (MDPS)에 이상이 있을 때에는 VSM 기능도 작동되지 않습니다. ESC 작동 표시등(♬) 또는 전동 파워 스티어링 경고등 (❷)이 계속 켜질 경우 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

<u>↑</u>주의

- VSM은 22km/h 이상, 커브길 주행 시 작동합니다.
- VSM은 마찰 계수가 다른 노면을 차량 출발할 때부 터 150km/h 이하로 주행하면 작동합니다.

※ 마찰계수가 다른 노면은 좌·우 바퀴가 달리고 있는 노면의 마찰계수가 다른 것을 의미합니다.

(예: 왼쪽바퀴는 얼음판 오른쪽 바퀴는 아스팔트를 걸쳐서 주행하고 있는 경우)

⚠ 경고

VSM은 운전자를 위한 보조 장치입니다.

차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루 어져야 합니다. 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서 는 안되며, 항상 스티어링 휠을 확실하게 잡고 안전한 제동 거리를 확보 및 필요 시 브레이크를 밟아 속도를 줄 이십시오.

VSM 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.

차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 시스템 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

■ 경사로 밀림 방지 기능 (HAC)

경사로 밀림 방지 기능은 경사가 심한 언덕길에서 정차 후 출발 시 일시적으로 브레이크가 작동하여 차가 뒤로 밀리는 것을 방지합니다. 이 기능은 약 2초간 작동되나 가속 페달을 밟아 차가 출발하면 자동으로 해제된니다.

※ HAC는 Hill-start Assist Control의 약자입니다.

<u>↑</u> 주의

- HAC 기능에 의한 브레이크 작동은 2초 후 자동 해 제되므로 일부러 브레이크 페달에서 발을 떼고 가속 페달을 밟지 않으면 차가 갑자기 뒤로 밀려 매우 위 험합니다.
- 변속레버가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치일 때는 작동되지 않습니다.
- ESC 기능이 해제된 상태에서도 HAC 기능은 작동 되나, ESC 장치에 이상이 있을 때에는 HAC 기능도 작동하지 않습니다.

■ 급제동 경보 시스템(ESS)

급제동 경보 시스템은 차량 주행 중에 급제동을 하거나 또는 제동 중에 ABS가 작동하면 브레이크 램프가 빠르 게 깜빡여 후방 차량에게 위험 상황을 알려주는 시스템 입니다.

ESS 작동

차량 속도 55km/h 이상에서 제동 중에 차량 감속도가 7㎖ 이상이거나 ABS가 작동하면 브레이크 램프가 빠 르게 깜빡입니다.

ESS 해제

차량 속도 40km/h 이하에서 급제동 상황이 없어지거 나 ABS 작동이 중지되면 브레이크 램프가 꺼지고 비상 경고등이 자동으로 켜집니다.

차량 정지 후 10km/h 이상으로 주행 또는 일정 시간 저 속으로 주행하면 비상경고등은 자동으로 꺼집니다. 비 상경고등 버튼을 눌러 비상경고등을 끌 수도 있습니다.



↑ 주의

비상경고등이 이미 켜져 있는 경우에는 급제동 경보 시 스템은 작동하지 않습니다.

※ ESS는 Emergency Stop Signal의 약자입니다.

통합주행 모드 시스템 만사양적용시

■ 드라이브 모드(DRIVE MODE)



운전자의 취향이나 도로 여건에 따라 드라이브 모드를 선택할 수 있습니다.

「DRIVE MODE」 조작키를 돌릴 때 마다 아래와 같이 같이 표시됩니다.

NORMAL(노멀) → ECO(에코) → SPORT(스포츠)

NORMAL(노멀) 모드

부드러운 주행과 안락한 승차감을 제공 NORMAL 하는 일반적인 주행 모드입니다.

• 「DRIVE MODE」 조작키를 돌려 NORMAL 모 드를 선택해도 계기판에 표시등이 켜지지 않습니 다.

ECO(에코) 모드



ECO 모드는 차량의 엔진 및 변속기 제어 를 통해 연비를 향상시키는 모드입니다. 연비개선 효과는 개개인의 운전 습관에 따라 차이가 날 수 있습니다.

- 「DRIVE MODE」 조작키를 돌려 ECO 모드를 선택 하면 계기판에 「ECO」 표시등이 켜집니다.
- ECO 모드는 시동을 끄고 다시 걸어도 ECO 모드가 유지됩니다.

● ECO 모드 작동 시 발생할 수 있는 차량 주행 특성

엔진 및 변속기의 작동이 연비 우선형으로 제어되 므로 급가속 등 연비 악화 주행을 NORMAL 모드 대비 억제한니다.

● ECO 모드 작동 제한

ECO 모드 작동 중에 다음과 같은 상황이 발생할 경 우. 표시등은 변화가 없으나 시스템 내부적으로는 작동을 제한할 수 있습니다.

- 냉각수 온도가 낮을 때 차량 시동 직후 냉각 수온이 상승하여 엔진이 정 상적인 성능을 낼 때까지 ECO 모드 작동이 제 한된니다.
- 오르막 길을 주행할 때 ECO 모드는 엔진 토크를 일부 제한하기 때문에 오르막 길에서의 성능 확보를 위해서 ECO 모드 작동이 제한됩니다.
- 운전자가 수동 변속 모드를 사용 할 경우, 의지 를 반영하여 변속 단 제어는 운전자 선택에 따라 변경한니다.

SPORT(스포츠) 모드

SPORT 모드는 MDPS, 엔진 및 변속기 SPORT 가 스포티한 주행에 적절한 제어를 제공 하는 모드입니다.

- 「DRIVE MODE」 조작키를 돌려 SPORT 모드를 선택하면 계기판에 「SPORT」표시등이 켜집니다.
- SPORT 모드를 작동시킨 후, 다시 시동을 걸면 NORMAL 모드로 돌아갑니다. 필요 할 경우 다시 SPORT 모드를 선택하십시오.
- SPORT 모드에 진입하면 아래와 같이 변속패턴을 제어합니다.
 - 가속 후 가속 페달에서 발을 뗄 경우, 일정시간 현재 단수 및 RPM 유지
 - 가속 시 변속 업쉬프트 시점을 늦춤

⚠ 주의

SPORT 모드에서는 연비가 안 좋아 질 수 있습니다.

■ 2WD 험로 주행 모드 (Multi Traction control)

2WD 험로 주행 모드 (Multi Traction control)란 노 면 조건 (눈길, 진흙탕길, 모래길) 별 엔진, 제동 통합 제 어를 통한 최적의 주행성능을 구현하는 장치입니다.

2WD 험로 주행 모드 변화



「DRIVE/TRACTION 모드 버튼을 누르면 드라이브 모 드에서 구동력 제어 모드로 변경이 됩니다. 4초 이내에 구동력 제어 모드 노브를 회전하여 SNOW/MUD/ SAND 모드를 선택할 수 있습니다. 다시 「DRIVE/ TRACTION 모드 버튼을 누르면 기존 선택된 드라이브 모드로 변경이 됩니다.

i 알아두기

2WD 험로 주행 모드 (Multi Traction control) 선택상태에서 시동 OFF 후 재시동시 드라이브 모 드로 변경이 됩니다.

⚠ 경고

- 구동력 제어 모드 (Traction conrol)는 2륜구동 차 량을 위해 개발된 장치입니다. 4륜구동 장치 장착 차량과 유사한 조건으로 운전하지 마십시오.
- 지형 조건에 부적합한 모드를 선택하고 주행할 경 우, 미끄러운 도로에서 구동력을 잃거나 휠 슬립 발 생으로 조향력의 상실에 따른 심각한 사고가 날 수 있습니다.

2WD 험로 주행 모드(Multi Traction control) 동작

2WD 험로 주행 모드는 휠의 좌/우 미끄러짐 및 엔진 토크 제어를 통해 눈길, 진흙탕길, 모래길의 불리한 노 면 조건에서 최적화된 구동력를 제공합니다.

↑ 주의

진흙이나 모래속에 깊게 빠졌을 경우 차량 바퀴가 구동이 안될 수 있으나, 이는 IVT 변속기 보호를 위한 현상이며 고장이 아닙니다.



● IVT 변속기 과열

- 진흙이나 모래에서 가혹 조건으로 무리하게 주 행할 경우 변속기가 과열될 수 있으며, 변속기 과열시 보호 모드에 의해 경고음 및 계기판에 경 고 메시지가 나타납니다.
- 이러한 상황이 발생되면, 안전한 곳으로 이동 후 시동 「ON」 상태에서 「P」(주차)로 변속하고 화 면의 경고문구가 사라질 때 까지 정차하십시오.
- 만약 이 경고를 무시하고 주행을 계속할 경우 변속기에 심각한 손상을 입힐 수 있으므로 이 를 방지하기 위해 변속기가 정상 온도로 내려 갈 때까지 보호모드가 작동되어 정상 주행이 제한됩니다.
- 경고 문구가 지속적으로 나타나는 경우, 예기치 못한 사고를 방지하기 위해 당사 직영 하이테크 센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.



● IVT 변속기 냉각 완료

이 문구가 뜨면 정상적으로 주행 가능합니다.

경제적 운전

연료 소모량은 주로 운전자의 운전습관에 따라 달라집 니다. 차를 운전할 때 다음 사항을 준수하여 연료비 및 수리비를 절감하십시오.

- 엔진 정차 중에는 엔진을 끄십시오.
- 경제속도로 운전하십시오.
- 고속 운전을 할 때는 창문을 열고 운전하지 마십시 오. 연료 소비량이 증가합니다.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
- 정차 후 가속할 때는 천천히 가속하여 연료를 절약 하십시오.
- 횡 바람과 역 바람이 불 때는 천천히 운전하십시오.
- 차량은 항상 정비가 잘된 상태로 유지하십시오.
- 에어컨은 필요할 때만 사용하십시오.
- 도로조건이 좋지 않은 길은 피하는게 좋습니다. 비 포장도로 주행 시 하부부품이 손상될 수 있으므로 항상 주의하십시오.
- 불필요한 화물을 싣지 마십시오.
- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 급정차를 피하기 위해 앞차와의 안전거리를 유지하십시오. 연료의 절감은 물론 브레이크 패드의 과마모를 줄일 수 있습니다.
- 브레이크 페달에 발을 올리고 운전하지 마십시오. 연 료소비가 높아지고 브레이크가 손상될 수 있습니다.
- 적절한 휠 얼라이먼트는 연료를 절감시키고, 타이 어가 빨리 마모되는 것을 방지합니다.
- 정기적으로 검사 및 정비를 받으십시오. 부품수명이 증가하고 비용도 절감됩니다.

안전 운전

주행 중에는 차의 상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 판단되면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검를 하십시 오. 또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에 연락하십시오.

- 차의 주행 속도는 안전 속도 이내로 하고, 주위의 차 량 속도에 맞추어 차량 흐름이 원활하게 이루어질 수 있게 조절하십시오.
- 차선을 변경할 때는 미리 방향 지시등을 켜고 그 차 선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분 한 안전거리를 확보한 후 하십시오.
- 경적음은 꼭 필요할 때만 울리십시오.
- 운전자는 보행자를 세심히 배려함으로써 보다 즐겁고 안전한 운전을 하도록 하십시오.
- 주행 중에 경고등이 켜지면 즉시 안전한 장소에 세 워 두고 점검하십시오.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.

■ 험한 길에서의 주행

- 험로를 주행할 때는 돌이나 나무 뿌리 등에 의하여 손상을 입을 수가 있으니 주의하여 주행하십시오.
- 요철이 심한 도로에서 양쪽 바퀴가 동시에 움푹 들어 간 곳에 빠지면 차체 바닥이 지면에 닿게 됩니다. 이 러한 도로에서는 볼록한 곳을 따라 주행 하십시오.
- 비포장도로, 눈길, 빙판길, 진흙탕 길을 주행할 때는 속도를 낮추고 제동 거리를 충분히 확보하십시오. 급하게 스티어링 휠을 조작하지 마십시오.
- 눈길이나 진흙탕 길, 모랫길에서는 2단 기어를 사용 하여 천천히 속도를 높이십시오. 차 바퀴가 헛돌지 않도록 주의하십시오.
- 얼음이나 눈, 모래에 빠졌을 때는 모래를 깔거나 타이어 체인을 감거나, 또는 미끄러짐을 방지하는 물건을 바퀴 밑에 받쳐 놓아 바퀴가 굴러갈 수 있는 상태를 마련해 주십시오.

⚠ 경고

미끄러운 도로를 주행할 때 갑자기 저단으로 변속하면 사고가 날 수 있습니다. 차의 속도를 갑자기 바꾸면 타 이어가 미끄러질 수 있습니다. 미끄러운 길에서 저단 변 속을 할 때는 주의하십시오.

■ 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우

- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛 도는 경우, 보다 잘 빠져나올 수 있게 스티어링 휠을 좌우로 빨리 움직이십시오.
- 이때 엔진을 갑자기 가속하지 마십시오. 그러면 바퀴가 헛돌게 되어 더 빠지게 되고, 차가 프 레임(바디)까지 묻힐 수 있습니다. 변속기를 「D」(주행) 와 「R」(후진)에 번갈아 두면서 가속 페달을 부드럽게 밟아 빠져나오십시오.
- 필요하면 납작한 돌이나 나무 또는 이와 비슷한 물건 들을 타이어 밑에 놓아 미끄러지지 않도록 하고, 차 량을 앞뒤로 반복적으로 움직여서 빠져나오십시오.

몇 번의 시도에도 탈출을 하지 못할때는 조작을 중지하고 견인하십시오.

⚠ 경고

- 차가 움직이지 못하는 상황에서 차 바퀴가 헛돌면 타이어가 과열 폭발하여 주변에 있는 사람이 다칠 수 있으므로, 차 바퀴가 빠지면 빠져나오기 어렵다고 판단되는 지역은 운전하지 마십시오.
- 빠져나온 직후에 차가 갑작스럽게 움직임으로 말미 암아 예기치 못한 사고가 날 수 있으므로 반드시 주 위가 안전한지 충분히 확인한 후 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.
- 가속 페달을 밟은 상태에서는 변속기의 위치를 변경 하지 마십시오. 위험합니다.
- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛 도는 경우, 빠져나오기 위해 바퀴 밑에 물건을 대어 놓고 시동을 걸 때 바퀴의 회전에 의한 사고나 차의 갑작스런 움직임에 대비하여 차 주위에 사람이 서 있지 않도록 하시고 안전하다고 판단될 때만 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.

바퀴 밑에 대어 놓았던 물건이 바퀴의 회전에 의해 튀어나오거나 차가 갑작스럽게 움직임으로 말미암 아 사고가 나서 다른 사람이 심하게 다치거나 사망 할 수 있습니다.

■ 커브길 주행 시

커브길을 주행할 때는 브레이크를 밟거나 기어를 변속 하지 말고, 미리 속도를 줄인 후, 가능한 한 차체를 똑바 로 유지하면서 도십시오.

■ 야간 주행

야간 운전은 주간 운전보다 훨씬 많은 위험이 도사리고 있으므로 다음의 운전 요령을 숙지하십시오.

- 야간 주행을 할 경우 마주 오는 차와 서로 교차할 때 는 전조등을 하향으로 향하게 하여 상대방이 눈부 시지 않도록 하십시오.
- 비가 내리면 전조등의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 앞이 잘 보이지 않게 됩니다.
 항상 주의하십시오.
- 속도를 줄여 차 간격을 충분히 유지하십시오.
 가로등이 없을 때는 시야를 확보하기가 더욱 어렵습니다.
- 전조등은 수시로 닦아서 깨끗이 관리하고 전조등 각을 적절하게 조절하십시오.

■ 악천후 시의 주행

- 비나 눈이 내릴 때는 특히 차가 미끄러지기 쉬우므로 급브레이크 조작을 하지 마십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 물이 깊은 곳은 피해서 주행하십시오. 브레이크 장치가 젖으면 제동이 잘 되지 않기 때문에 물이 고인 곳을 주행하거나 세차한 후에는 반드시 브레이크 성능을 점검하십시오. 물기 있는 도로를 주행한 후에는 충분한 안전거리를 확보 하고 천천히 운전하는 동안 여러 번에 걸쳐 브레이크 를 밟아 건조시키십시오.
- 안개가 끼었거나 그 밖의 기상 상태로 인하여 시계 가 나쁠 때는 차의 조명을 켜고 속도를 충분히 낮추 어 운전 하십시오.
- 폭우가 내릴 때는 시야를 확보하기가 더 어려워 제동 거리가 더 많이 필요하므로 천천히 운전하십시오.
- 와이퍼 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.
- 와이퍼에 줄무늬가 생기거나 유리창이 잘 닦이지 않으면 와이퍼 블레이드를 교체하십시오.
- 타이어의 상태가 좋지 않은데 젖은 길이나 빗길에서 급정차하면 타이어가 미끄러져 사고가 날 수 있습니다.
 다. 타이어 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.

■ 고속도로 주행

- 운전전 점검을 하십시오.
 특히 연료, 냉각수, 엔진오일, 벨트류, 타이어 공기 압 등을 점검하십시오.
- 안전벨트는 반드시 착용하십시오.
- 고속도로 진입 시는 방향지시등을 켜고 가속차선에 서 충분히 가속한 후 본선 차량의 속도에 맞춰 진입하 십시오.
- 차간 거리를 충분히 확보하고 스티어링 휠을 천천 히 조작하십시오.
- 터널 출구 부분을 나올때 횡풍을 받아 차체가 흔들 리는 일이 있으면 침착하게 속도를 줄이고 진로를 수정하십시오.
- 고속도로에서 벗어날때는 미리 출구를 잘 확인 하 시고 방향지시등을 켜십시오.
 - 출구를 지나쳐 버리게 되면 다음 인터체인지까지 주행하십시오. 당황하여 급제동을 하게 되면 대단 히 위험합니다.
- 급제동은 미끄러질 위험이 있으므로 매우 위험합니다.
- 노면이 젖어 있을 때는 타이어가 미끄러지기 쉬우 므로 속도를 낮추십시오.
- 고속 주행시 브레이크 페달을 많이 사용하면 브레이크 장치가 과열되어 브레이크의 기능이 나쁘게 되거나, 브레이크액이 기화되어 브레이크의 효과가 없게 되므로 매우 위험합니다.
 - 엔진브레이크와 함께 효과적으로 사용하십시오.

i 알아두기

엔진 브레이크(Engine Brake)란?

브레이크는 아니지만 엔진의 압축 압력을 이용하여 바퀴의 회전을 억제함으로써 제동력을 얻는 것 즉 엔진에 브레이크 작용을 하게 하는 것을 말합니다.

장마철이나 비가 많이 내리는 지역 등을 통과할 때는 특별히 주의하십시오. 타이어 중앙부분(타이어 휠 허브)이 잠길 정도로 수위가 높으면 운전하지 마십시오. 물을 통과할 경우는 천천히 서행하고 물속에서는 제동성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 적당한 제동거리를 유지하십시오. 물을 통과한 뒤에는 차를 서행하면서 브레이크를 부드럽게 몇번 밟아 브레이크를 건조시키십시오.

■ 여름철 운전

- 여름철에는 특히 엔진상태를 항상 점검하십시오.
- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터 에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십 시오.

라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어져 엔진 과 열의 원인이 될 수 있습니다.

겨울철 운전

- 타이어 체인, 창문닦이, 유리창 성에 제거기, 모래나 소금부대, 경고판 그리고 아갑과 점프 케이블 등의 비상장비를 갖고 다니십시오.
- 부동액 및 와셔액의 농도를 점검하십시오.
- 엔진 시동 후에는 적당한 워밍업을 한 후 운전하십시오. 추운 날씨에 엔진이 냉각된 채로 운전하면 엔진에 큰 무리가 갑니다.
- 배터리와 케이블 상태를 점검하십시오. 날씨가 추 우면 배터리 용량이 저하되어 엔진 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 엔진오일 점도 수준을 점검하십시오.
- 추운 날씨에는 여름과 달리 주의가 더욱 필요합니다. 다음사항을 운전전 점검시에 추가로 점검하십시오.
 - 1. 차의 밑부분 둘레에 있는 얼음 덩어리를 부품에 손상을 주지 않도록 주의하면서 제거하십시오.
 - 2. 엔진을 시동하고 각종 페달이 평상시처럼 움직 이는지 확인하십시오.
 - 3. 앞·뒤 유리의 얼음이나 눈은 제거하십시오. 또한 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어붙어 있지 않은 지 확인하십시오.
- 오버히트(과열시)는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다. 추운 날씨에는 냉각수 중에 부동액이들어있지 않을 경우나 농도가 낮을 때 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않으면 오버히트가 발생하게 됩니다.
- 냉각수는 품질과 성능을 만족하는 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오. 냉각수의 비 율이 너무 높거나 낮으면 냉각 효과가 없습니다. 순 정 부동액은 품질과 성능을 당사가 보증하는 부동 액 입니다.

(9장 「냉각수 점검」의 혼합비율 참조)

추운 날씨에 엔진 시동을 건 상태로 장시간 주정차할 경우 배기가스내 수증기가 응축되어 배기관 내부에 물이 고이게 됩니다. 배기관 내부의 물은 소음등을 유발할 수 있으나, 중고속으로 주행시에 배출됩니다.

■ 눈 또는 빙판길 주행

- 온도가 7°C 이하이거나 눈길, 빙판길을 주행할 때는 스노우 타이어 또는 사계절용 타이어를 장착하거나 규격에 맞는 타이어 체인을 장착하시고, 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
 - 음지와 양지의 도로조건은 서로 다릅니다. 오르막길 보다는 내리막길에 더욱 주의 하십시오.
- 눈길이나 빙판에서는 타이어의 접지력이 약해지므로 가속 페달이나 스티어링 휠을 거칠게 조작하면 위험합니다.
- 내리막길에서 엔진브레이크를 사용하면 방향조작 에 도움이 됩니다.
 - 오르막길에서는 한번 멈추면 출발하기가 어려우므로 차간거리를 유지하여 서행하도록 하십시오.

스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 경우, 동일 사이즈의 타이어 인지를 확인하고 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어인지를 확인하십시오. 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스 노우 타이어를 네바퀴에 모두 장착 하십시오. 스노우 타이 어를 장착하고 건조한 도로를 주행하면, 원래 사양의 타이 어 보다 마찰력이 작아 제동 거리가 길어질 수 있으니 주 의하십시오.

또, 날씨가 맑은 경우에도 항상 조심하면서 운전하십시오.

↑경고

스노우 타이어의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어와 동등해야 합니다. 그렇지 않을 경우, 차량의 안전성과 조향성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.

타이어 체인



래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기 때문에 금속제 체 인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 되도록이면 스 노우 타이어를 장착하십시오.

알루미늄 휠 장착 차량은 금속제 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 금속제 체인을 사용하지 마십 시오.

단, 불가피하게 사용하여야 할 경우는 모비스 순정부품을 사용하십시오. 와이어 체인 15mm 이하 체인을 사용하십시오.

- 본 차량은 앞바퀴가 구동되는 전륜 구동 차량입니다. 따라서 타이어 체인을 장착할 때는 반드시 앞바퀴에 장착하십시오.
- 체인을 장착한 후에는 천천히 운전하십시오. 체인 이 차체나 샤시에 닿는 소리가 들리면 즉시 차를 멈 추고 체인을 다시 씌우십시오. 소리가 나지 않을 때 까지 감속하고 눈이 없는 도로 주행시는 바로 체인 을 벗겨 체인이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호 하십시오.

본 차량에 부적합한 체인을 사용할 경우에는 차체를 손 상시키므로 반드시 적절한 체인을 사용하시고 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참조하여 차체에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.

눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장 착시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또 는 30km/h 이내로 주행하십시오.

↑ 주의

- 와이어 체인 장착시 체인과 서스펜션 부품인 너클과의 간섭으로 체인 연결 고리가 손상될 수도 있으니반드시 모비스 순정부품 체인을 사용하십시오. (체인 두께 15mm 이하 사용)
- 체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동 라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴 등을 훼손시킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 체인이 차량을 때리는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 다시 씌어 주십시오.
- 타이어 체인을 장착하고 0.5~1km 정도 주행한 후에는 차체 손상 여부 및 안전을 위하여 체인의 장착상태를 확인해야 하며, 느슨할 경우에는 타이어 안쪽으로 더 씌어주십시오.

⚠ 경고

- 노상에서 타이어 체인 장착시는 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오. 비상경고등 및 안전 삼각대 등을 이용하여 후방 차량에 충분히 주의를 주고 안전한 상태에서 실시하십시오.
- 체인을 장착하면 차량의 조향성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 체인 제작사가 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.
- 도로상의 돌출부나 구멍 등 위험한 도로 운전 및 과 격한 회전등은 차량이 튈 수 있으므로 삼가십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 규격대로 장착하지 아니한 경우에는 차량이 훼손될 수 있으며 이로 인해, 조향 성 및 안전성에 문제를 야기시킬 수 있으므로 규격 에 맞는 체인을 장착하십시오.

매우 추운 날씨의 주·정차 시 주차 브레이크를 걸어 두 면 브레이크 장치가 얼어 붙어버릴 우려가 있으므로 주차 브레이크는 풀어 놓고 주차하십시오. 경사없는 평지에서는 「P」(주차) 위치로 변속하고, 타이어에는 고임목을 받쳐 차가 움직이지 않도록 하십시오.

- 주차할 때는 차의 앞부분을 바람이 부는 반대쪽으로 향하게 하십시오.
- 도어나 연료주입구가 얼어서 열리지 않을 때는 도어나 연료주입구의 주위를 두드리거나 더운 물을부어 얼어붙은 것을 녹이십시오. 부은 물을 방치하면 또 얼게 되므로 완전히 닦아 내십시오.