

리프 사용자 매뉴얼

휴대폰 카메라로 QR 코드를 찍어 앱을 다운로드 받으세요.



리프 앱 다운 받기
iOS 사용자용



리프 앱 다운 받기
Android 사용자용

리프, IoT 장비를 소개합니다.



컨트롤러

에어컨에 부착되어 리모콘처럼
에어컨을 제어하는 역할을 합니다.



온습도 센서

사람들이 실제로 활동하는 반경의
벽면에 부착되어
온도·습도를 센싱합니다.



허브

허브는 중계기 역할로
컨트롤러와 센서가 안정적으로
통신할 수 있게 돕습니다.


서비스 이용 중 문제가 발생했을 때, 이렇게 해결해 보세요!

에어컨 제어가 안될 때

1 허브 LED 등이 흰색 점등 상태인지 아래 사항과 함께 확인해 주세요.

- 허브 어댑터가 정상적으로 연결되어 있는지
↳ 허브 어댑터를 분리한 후에 다시 연결해 보세요.
- 배전반이 올라가 있는지
↳ 배전반이 내려가 있다면 배전반을 올려주세요.
- 와이파이 통신 상태가 정상적인지

✓ 허브 점등 확인

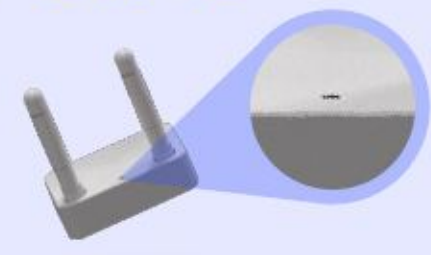

✓ 어댑터 연결 확인



2 에어컨에 설치된 컨트롤러 상태를 아래 사항과 함께 확인해 주세요.

- 컨트롤러 배터리가 제대로 결착되어 있는지
↳ 정상적으로 보여도 배터리를 분리하여 다시 결착해 주세요.
- 컨트롤러가 에어컨 수신부를 향하고 있는지

실내 온습도가 확인되지 않을 때

1 '에어컨 제어가 안될 때' 1번을 참고하여 허브 LED 등을 확인해 주세요.

2 센서 배터리를 아래 사항과 함께 확인해 주세요.

- 센서 배터리가 제대로 결착되어 있는지
↳ 정상적으로 보여도 배터리를 분리하여 다시 결착해 주세요.

✓ 센서 배터리 결착, + / - 확인



순서

기본 준비

회원가입	06
권한 초대 수락하기	07
여러 장소를 리프로 관리하기	08
알림 확인하기	09

일반모드 탭

에어컨 제어하기	11
실내 온습도 확인하기	13

스마트예약 탭

스마트예약 확인하기	15
스마트예약 추가하기	16
에어컨 종료 예약 추가하기	18
스마트예약 수정하기	19
스마트예약 삭제하기	21
휴일 설정하기	22

순서

내정보 탭

도면 확인하기	26	기기 관리	35
스마트싱크 주기 설정하기	27	기기 상태 확인하기	36
권한 관리	29	공간명·기기명 수정하기	37
관리자 목록 확인하기	30	허브 Wi-Fi 설정 변경하기	38
다른 관리자 내보내기	31	결제 관리	45
관리 중인 장소에서 나가기	32	결제 수단 변경하기	46
초대 목록 확인하기	33	결제 내역 확인하기	47
관리자 초대하기	34		

회원가입

더 쉬운 온도관리,
지금 시작해 볼까요?

이메일
name@example.com

비밀번호
비밀번호를 입력해주세요.

로그인

회원가입

[이메일 · 비밀번호를 잊으셨나요?](#)

앱 버전 v3.3.0

회원가입 누르기

로그인 화면에서
회원가입을 누릅니다.

회원가입을 위해
약관동의를 먼저 진행해주세요.

☒ 약관 전체동의

☒ (필수) 이용약관 동의 [보기](#)

☒ (필수) 개인정보수집 및 이용 동의 [보기](#)

☒ (선택) 광고성 정보 수신 동의

☒ (선택) 이메일 수신 동의

☒ (선택) SMS 수신 동의

다음

약관 동의

동의하는 항목에 체크하고
다음을 누릅니다.

*필수 항목은 꼭 체크해야 앱을 이용할 수 있어요.

SMS 문자인증을 위해
휴대전화 번호를 입력해주세요.

이름
정다정

이메일
dajeong@seedn.co.kr

비밀번호

인증번호 받기

비밀번호 확인

정보 입력

이름, 이메일, 비밀번호,
휴대전화 번호를 입력하고
인증번호 받기를 누릅니다.

문자메시지로 전송된
인증번호를 입력해주세요.

인증번호
123456


[인증번호를 받지 못하셨나요?](#)

인증번호 확인

휴대폰 문자 인증

문자로 전송된 인증번호를
입력하고 인증번호 확인을 누릅니다.


권한 초대 수락하기

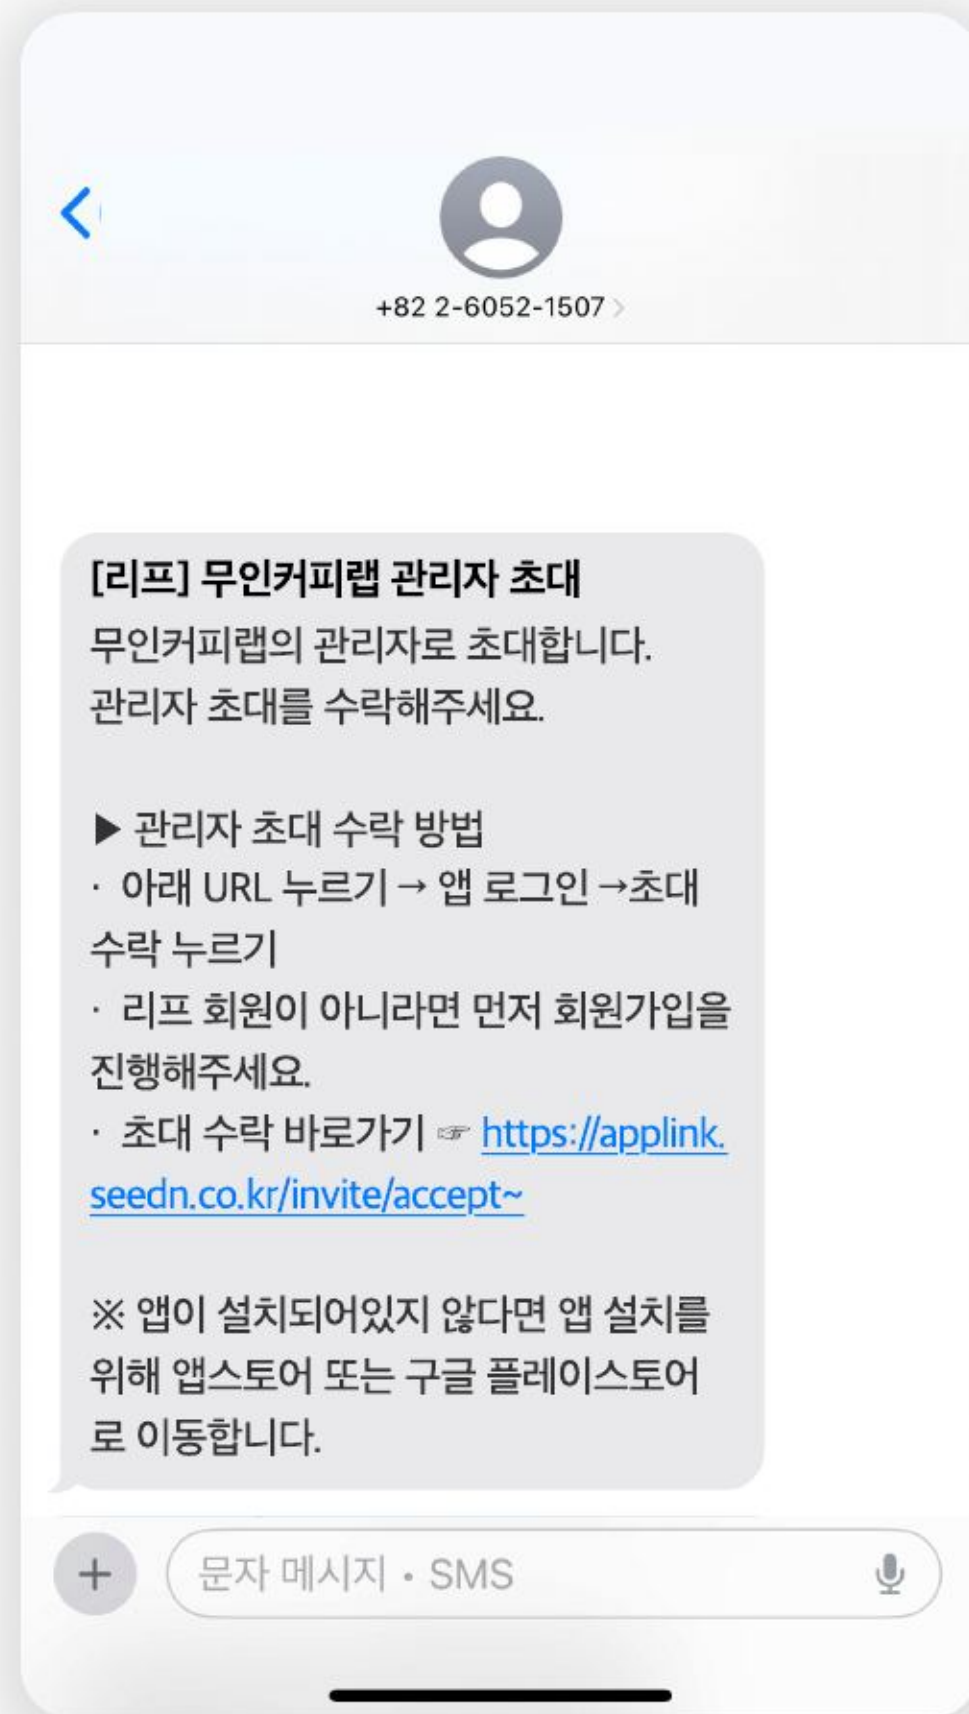

문자 링크 선택

문자로 전송된 링크를 클릭합니다.


*앱이 설치되어 있지 않다면
앱 설치를 먼저 진행해주세요.

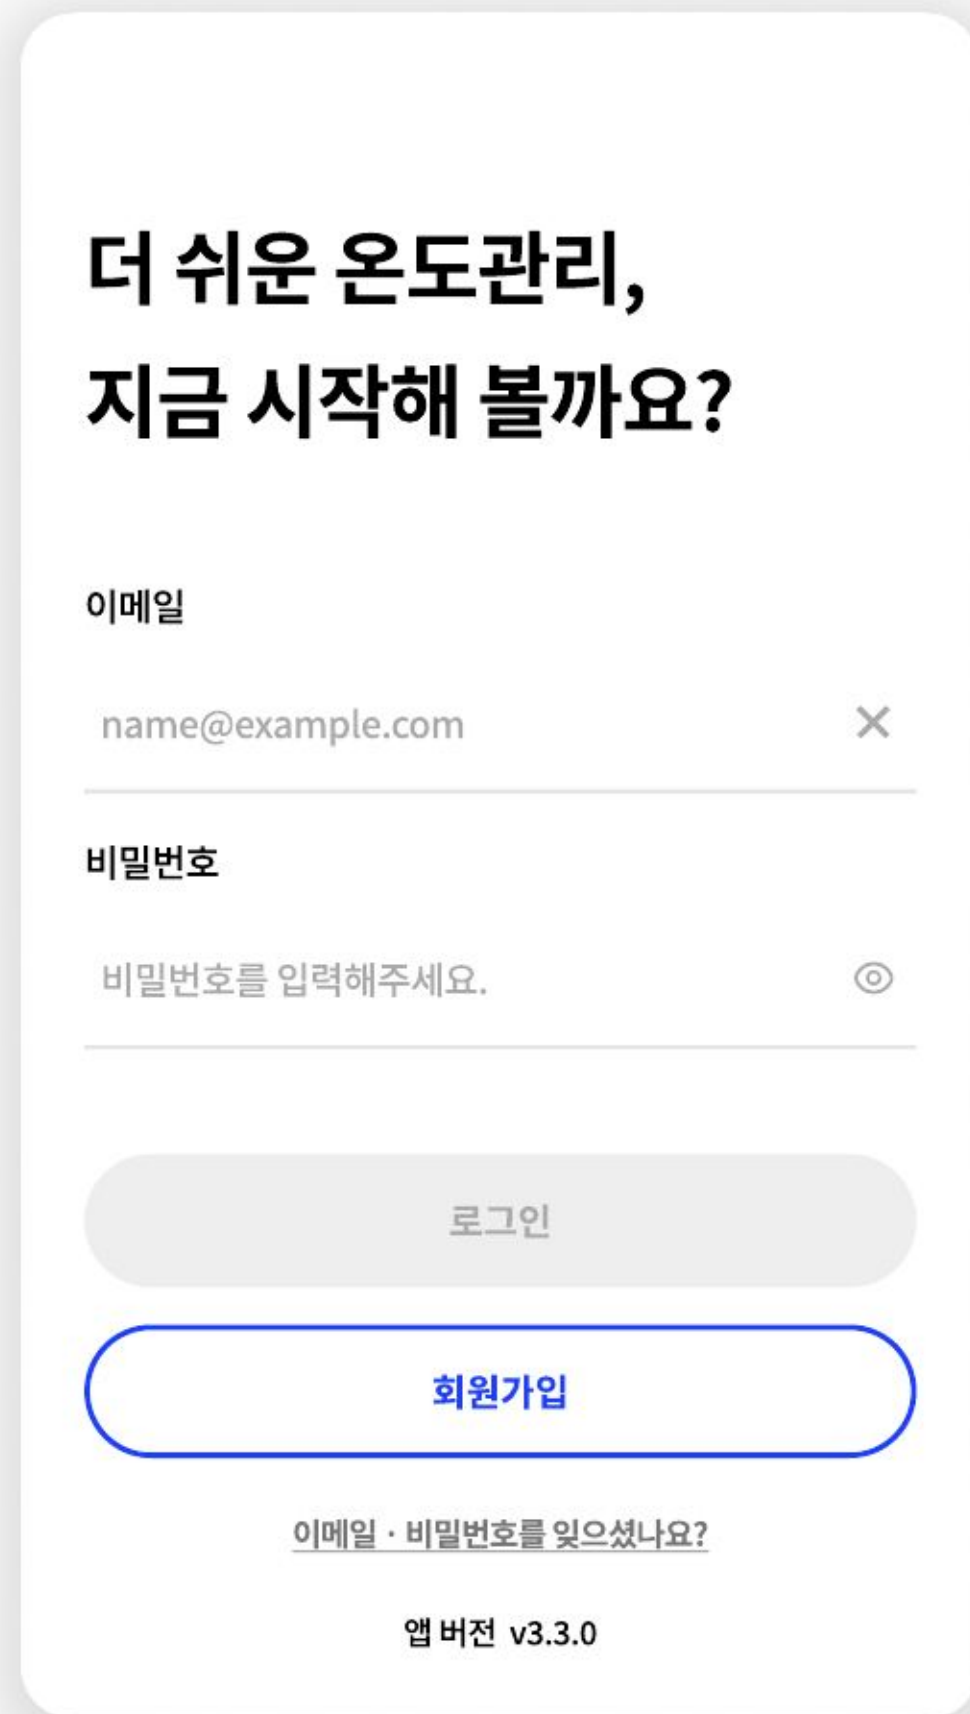

로그인

앱에 로그인 합니다.


*회원가입을 하지 않았다면,
회원가입을 먼저 진행해주세요.

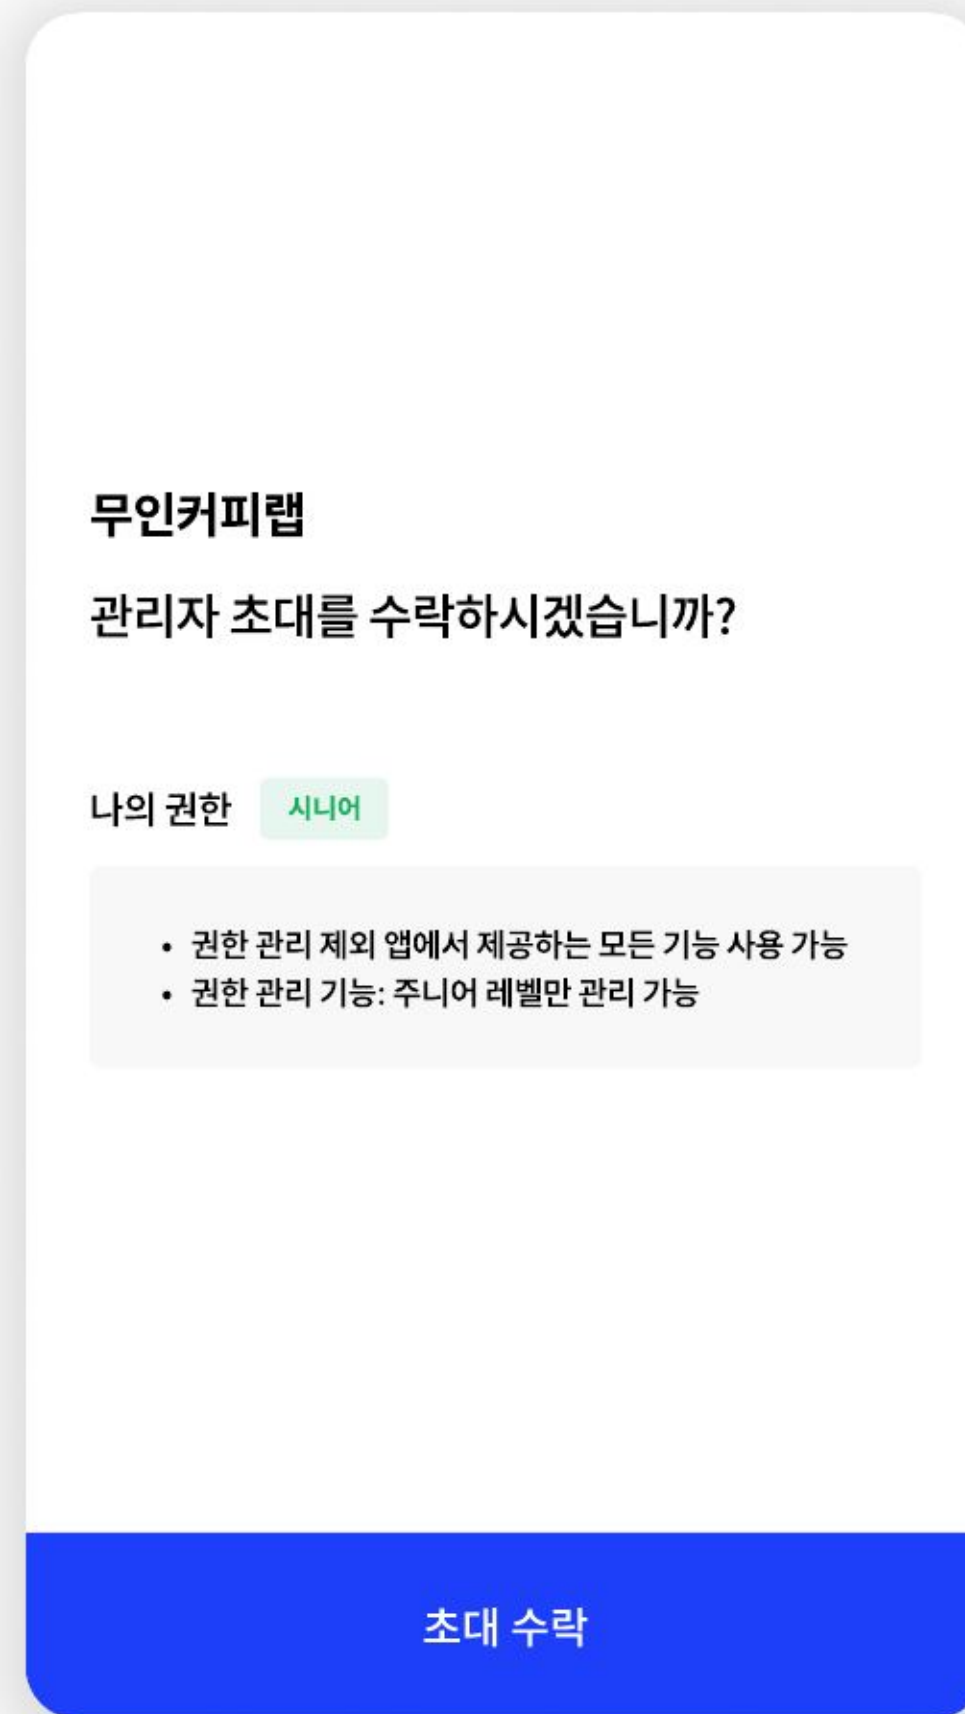

초대 수락


초대된 장소명과 나의 권한을
확인하고 초대 수락을 누릅니다.

여러 장소를 리프로 관리하기

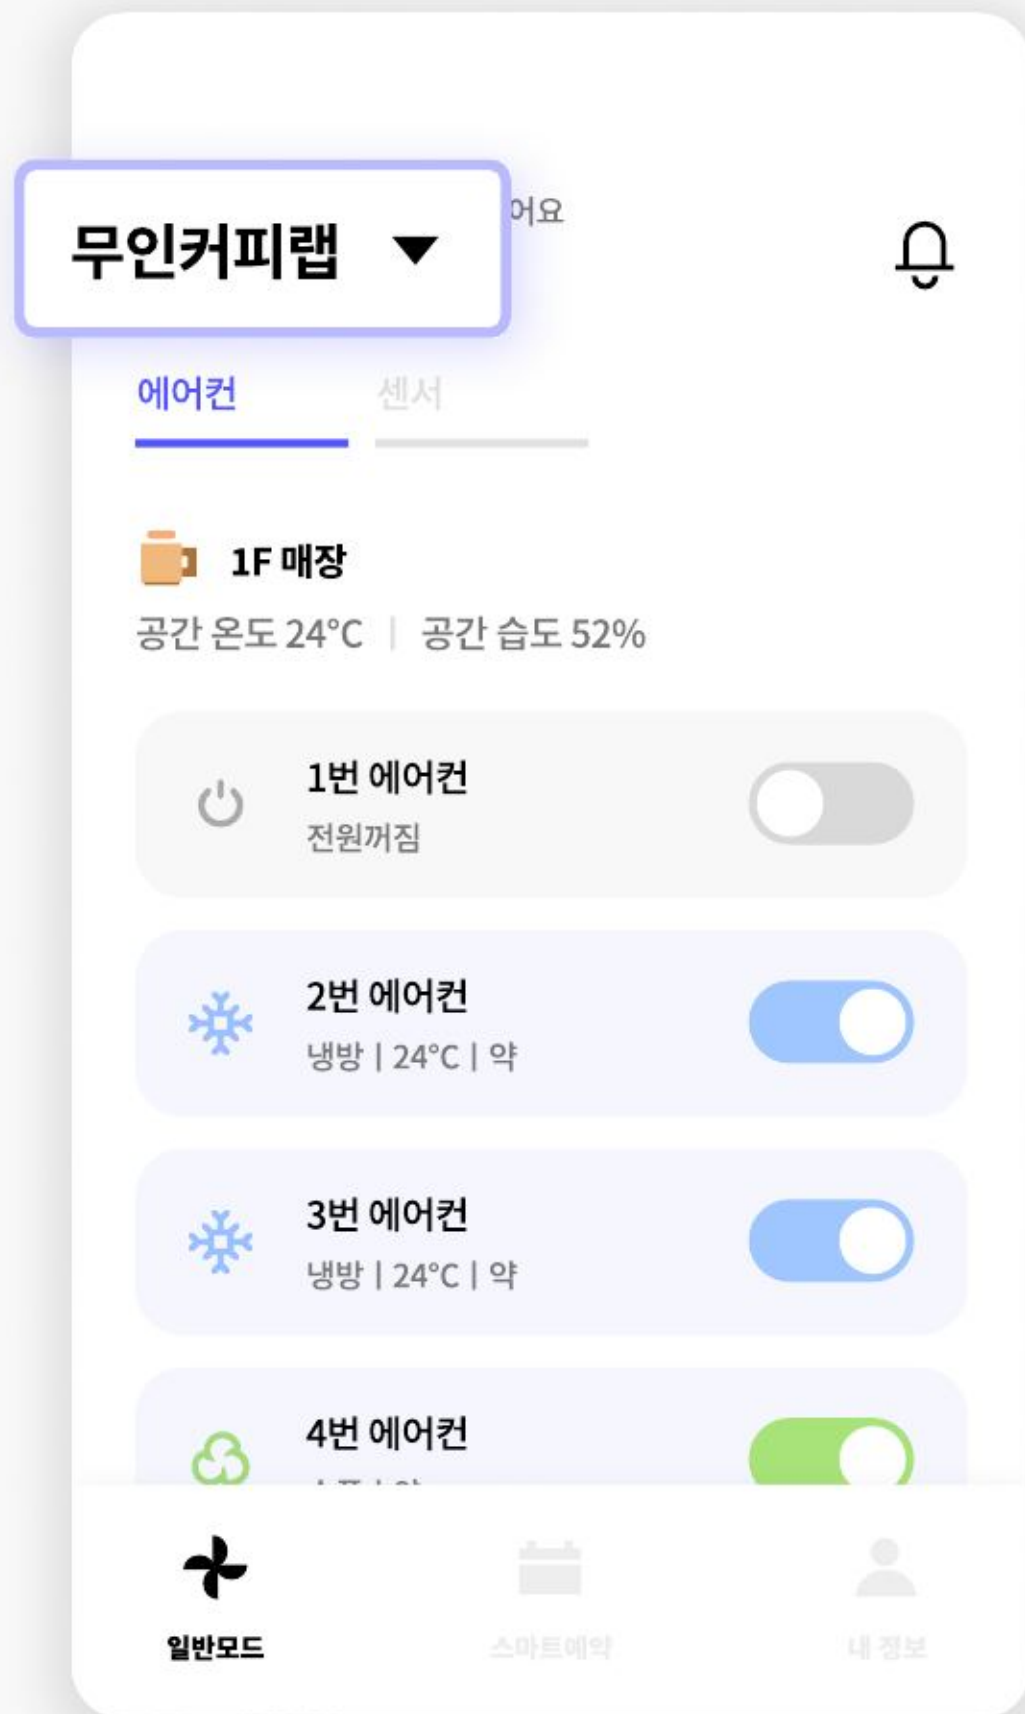


장소명 선택

일반모드 탭 첫 화면에서
장소명을 누릅니다.

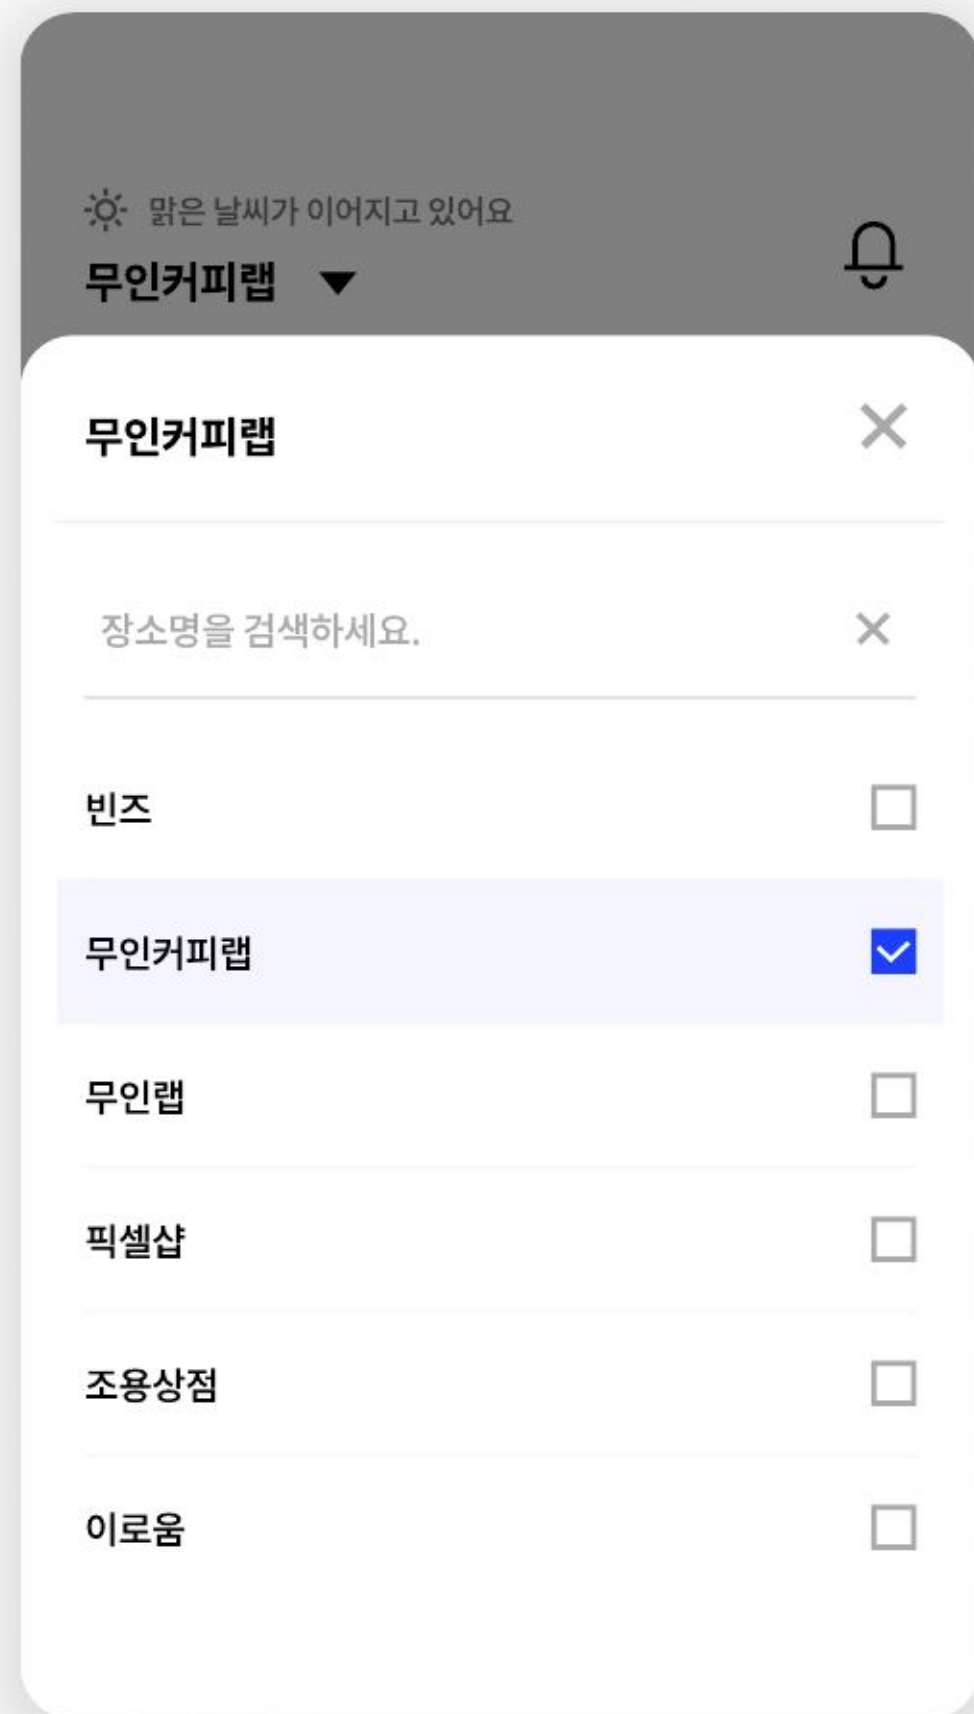

이동할 장소 선택


이동하고자 하는 장소를 누릅니다.

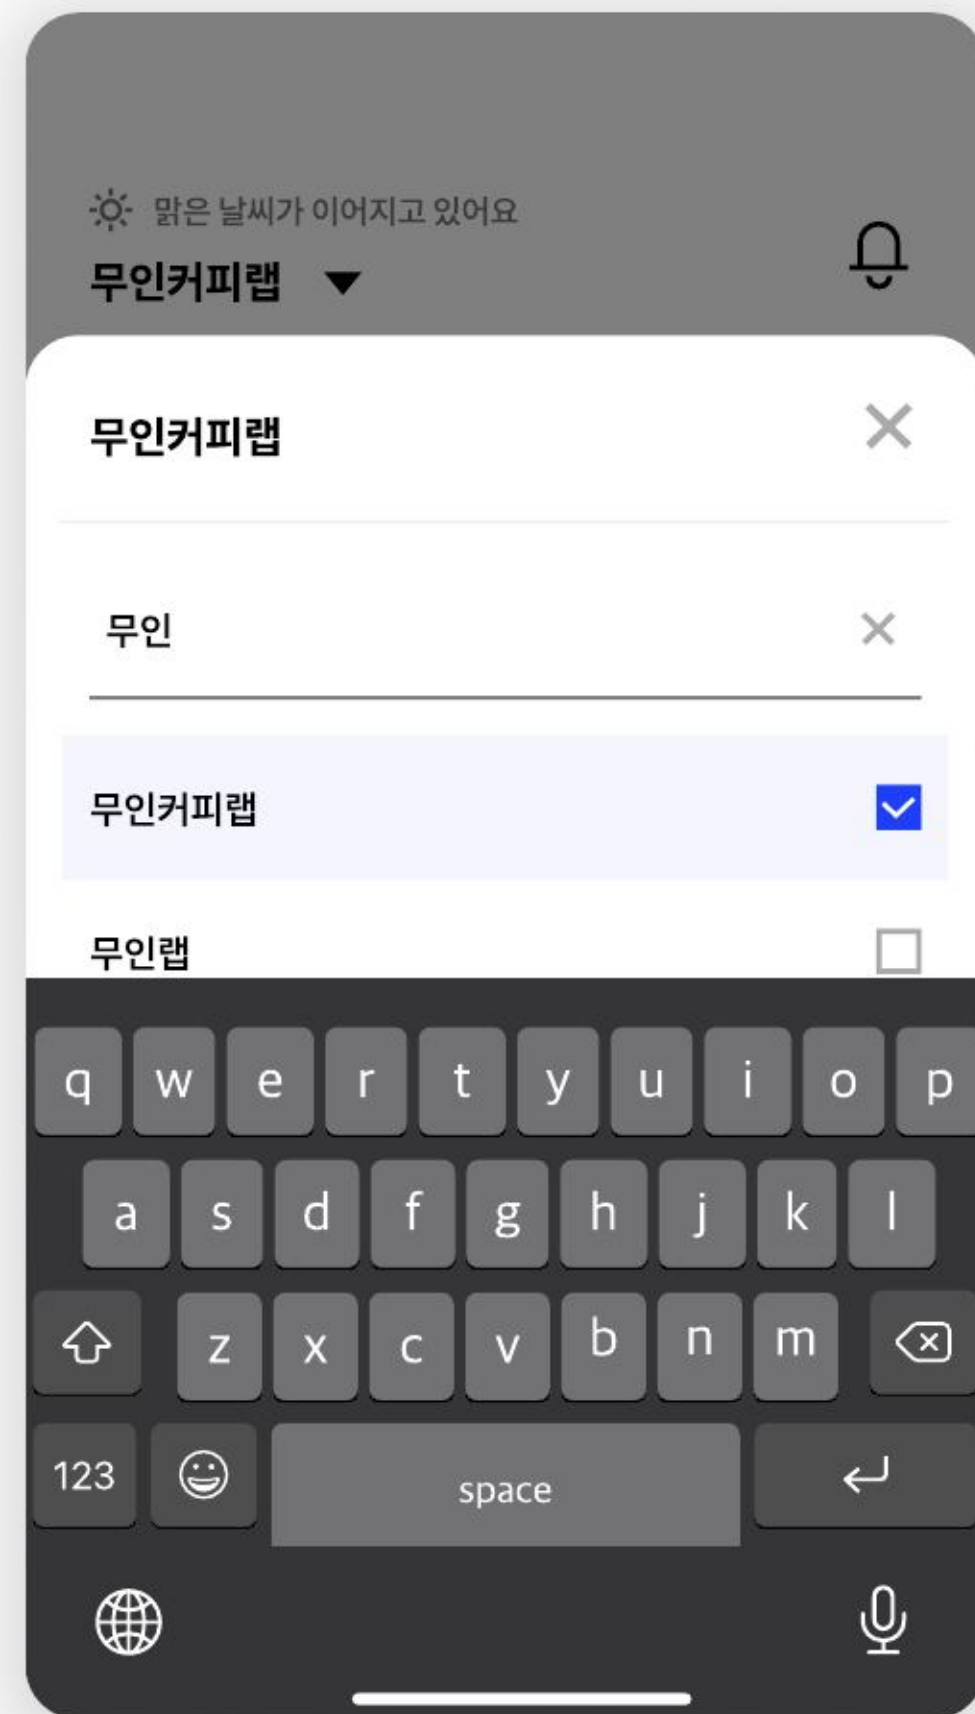

장소 검색

여러 장소를 관리하는 경우,
장소 검색으로 이동할 장소를
쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.


알림 확인하기

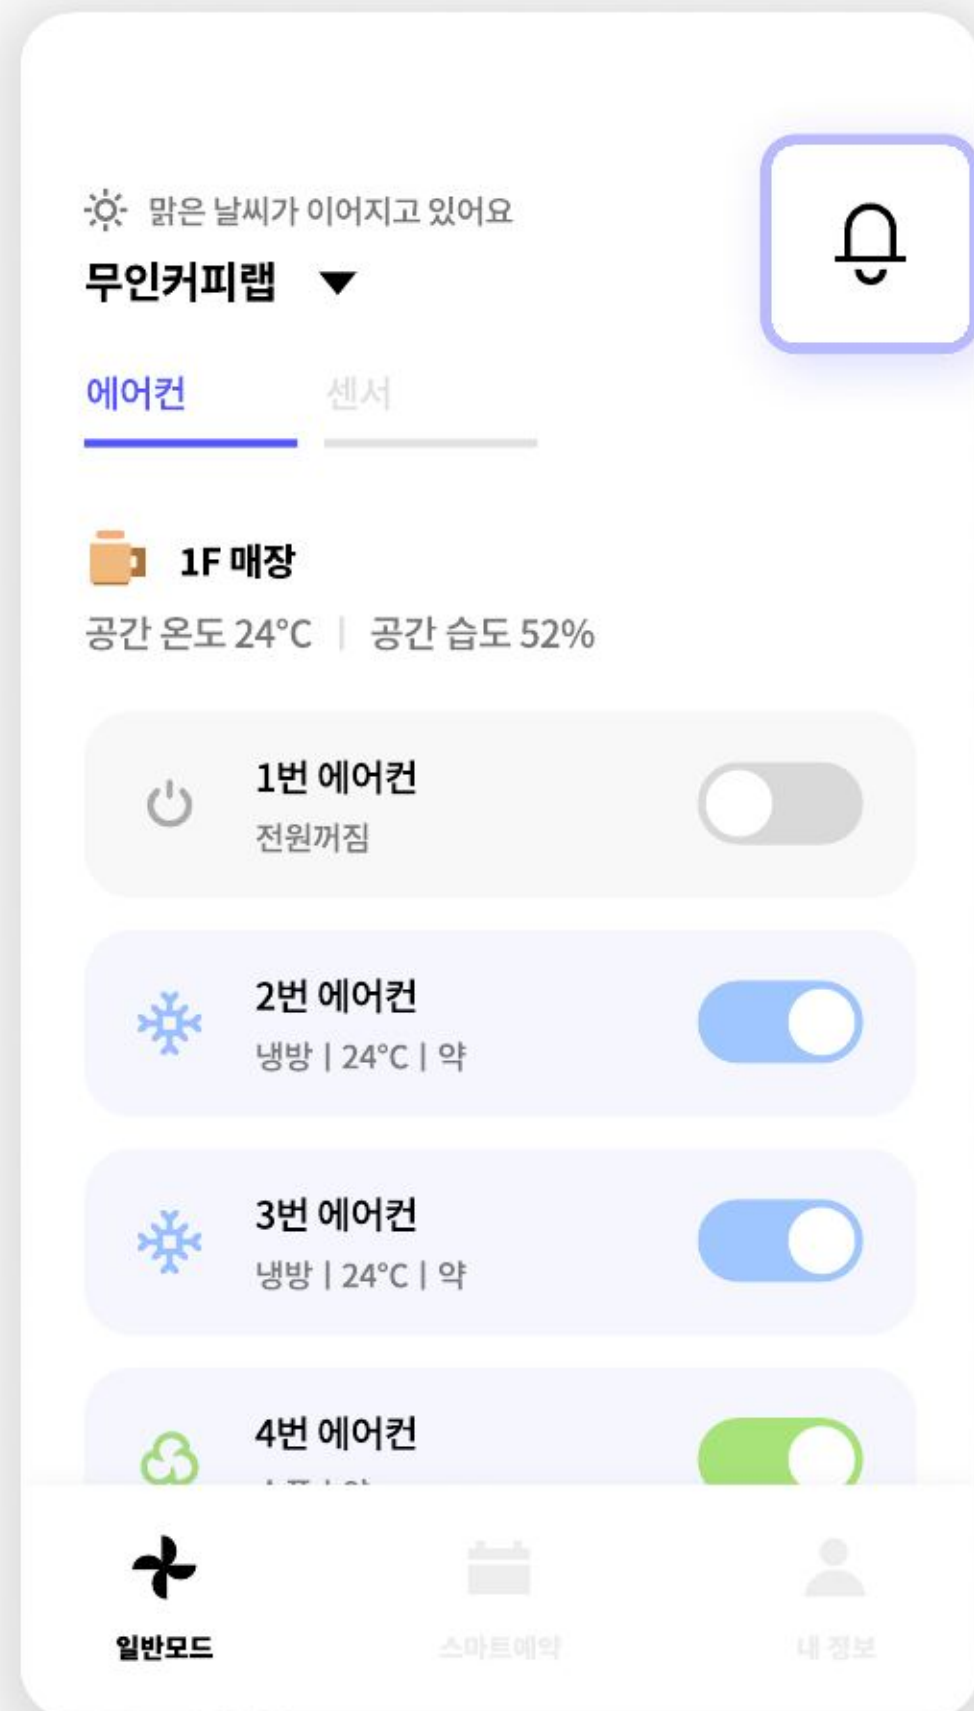

알림 아이콘 클릭


알림 아이콘을 누릅니다.

*새로운 알림이 오면 빨간색 동그라미가
아이콘 위에 표시돼요.

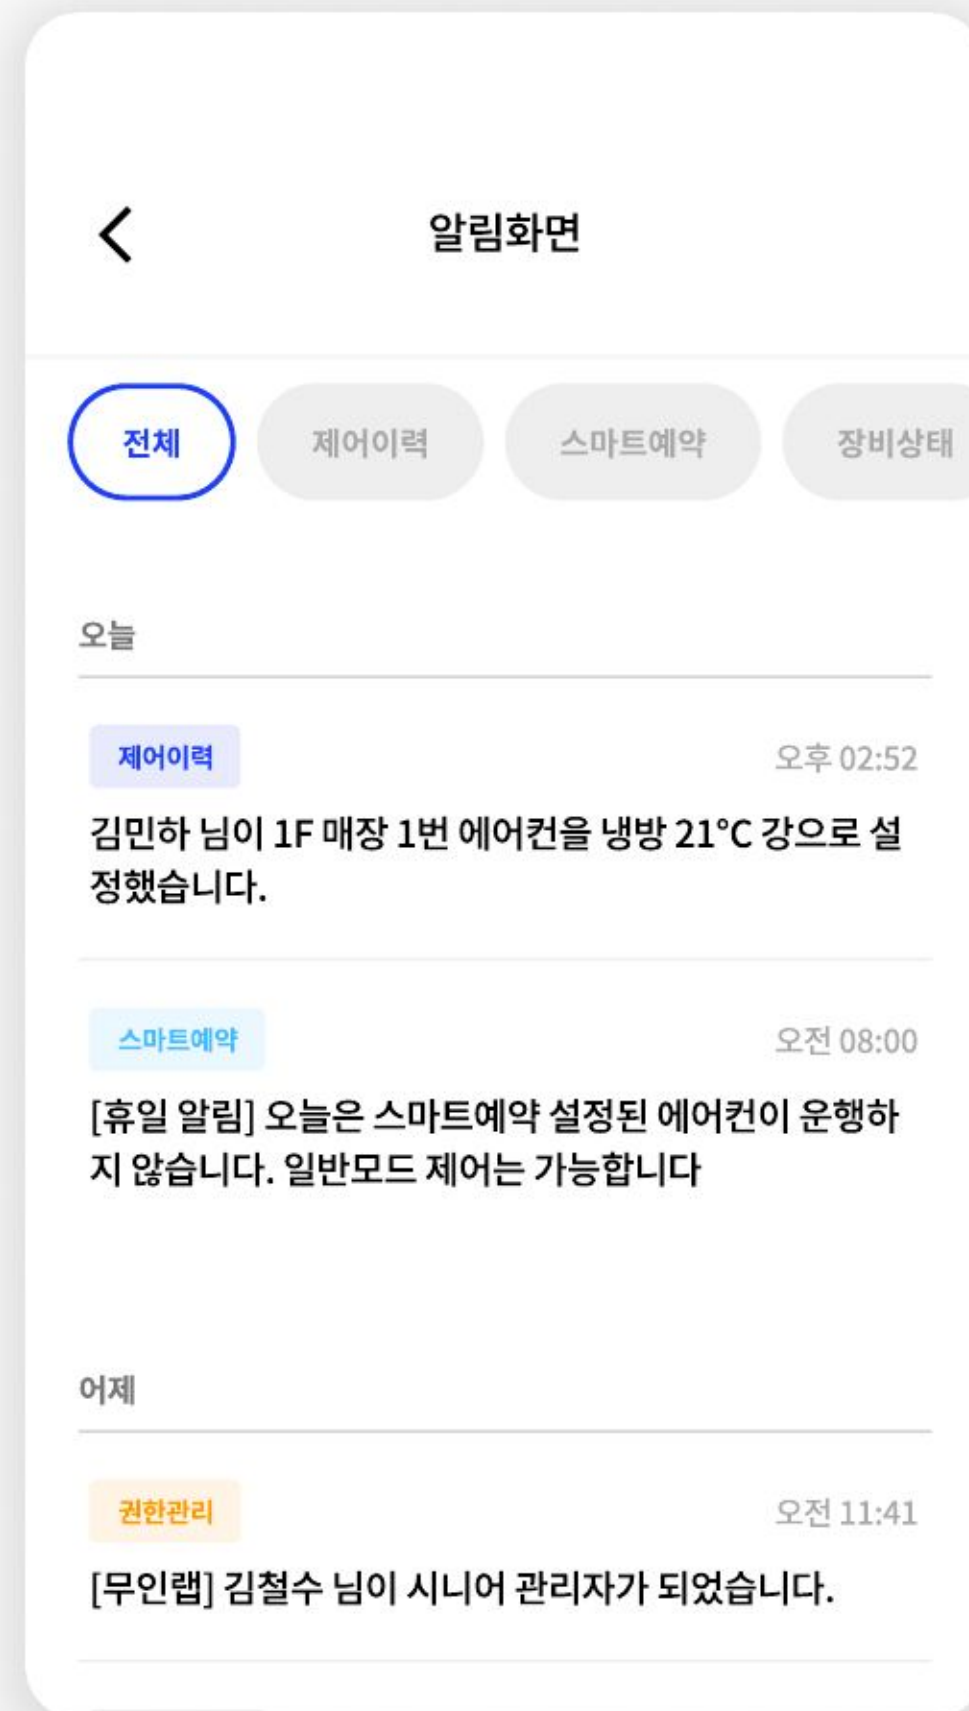

알림 확인

알림 이력을 확인합니다.

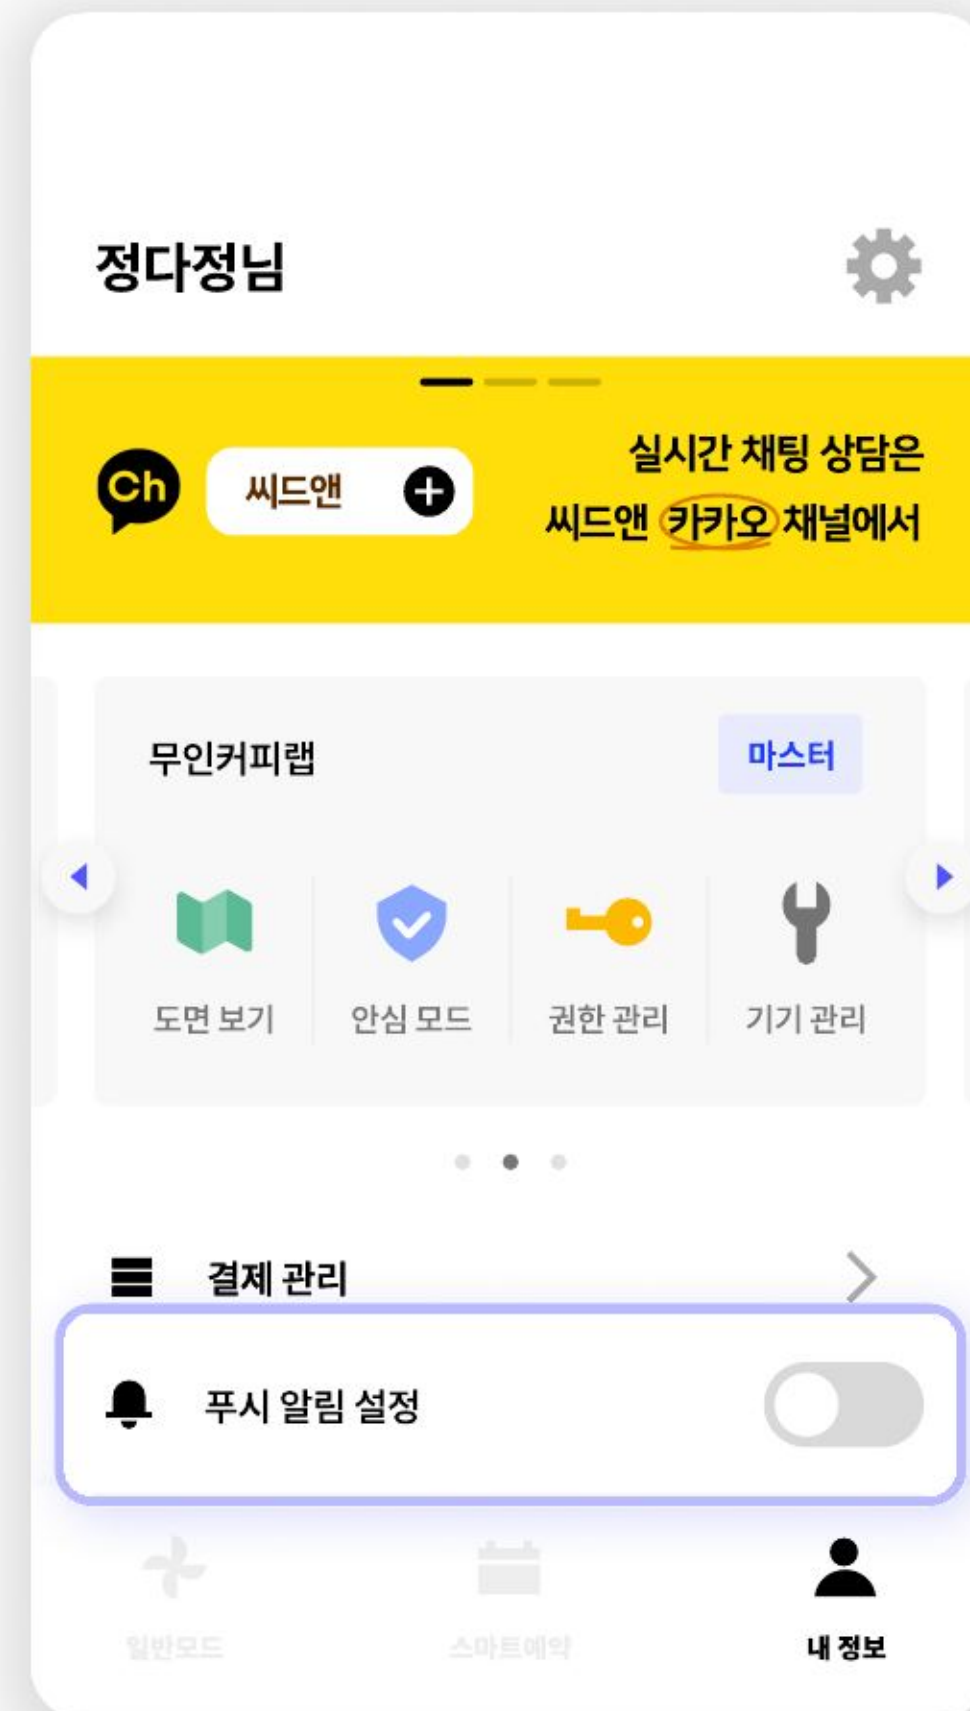

알림 설정

내 휴대폰으로 알림이 오지 않는다면
내 정보 탭의 알림 설정이
꺼져 있지는 않은지 확인해주세요.

일반모드 탭

- 에어컨을 제어하고 실내 온습도 정보를 확인할 수 있습니다.

기기 선택

에어컨, 센서 중 어떤 기기 목록을 확인할지 선택할 수 있어요.

에어컨


에어컨 운전 상태를 확인하고 제어할 수 있어요.

날씨


실시간 날씨 상태를 확인할 수 있어요.

공간 상태

공간명, 운전모드, 실내온도, 에어컨 평균 온도를 확인할 수 있어요.
기기 연결이 끊긴 상태도 한 번에 확인이 가능해요.

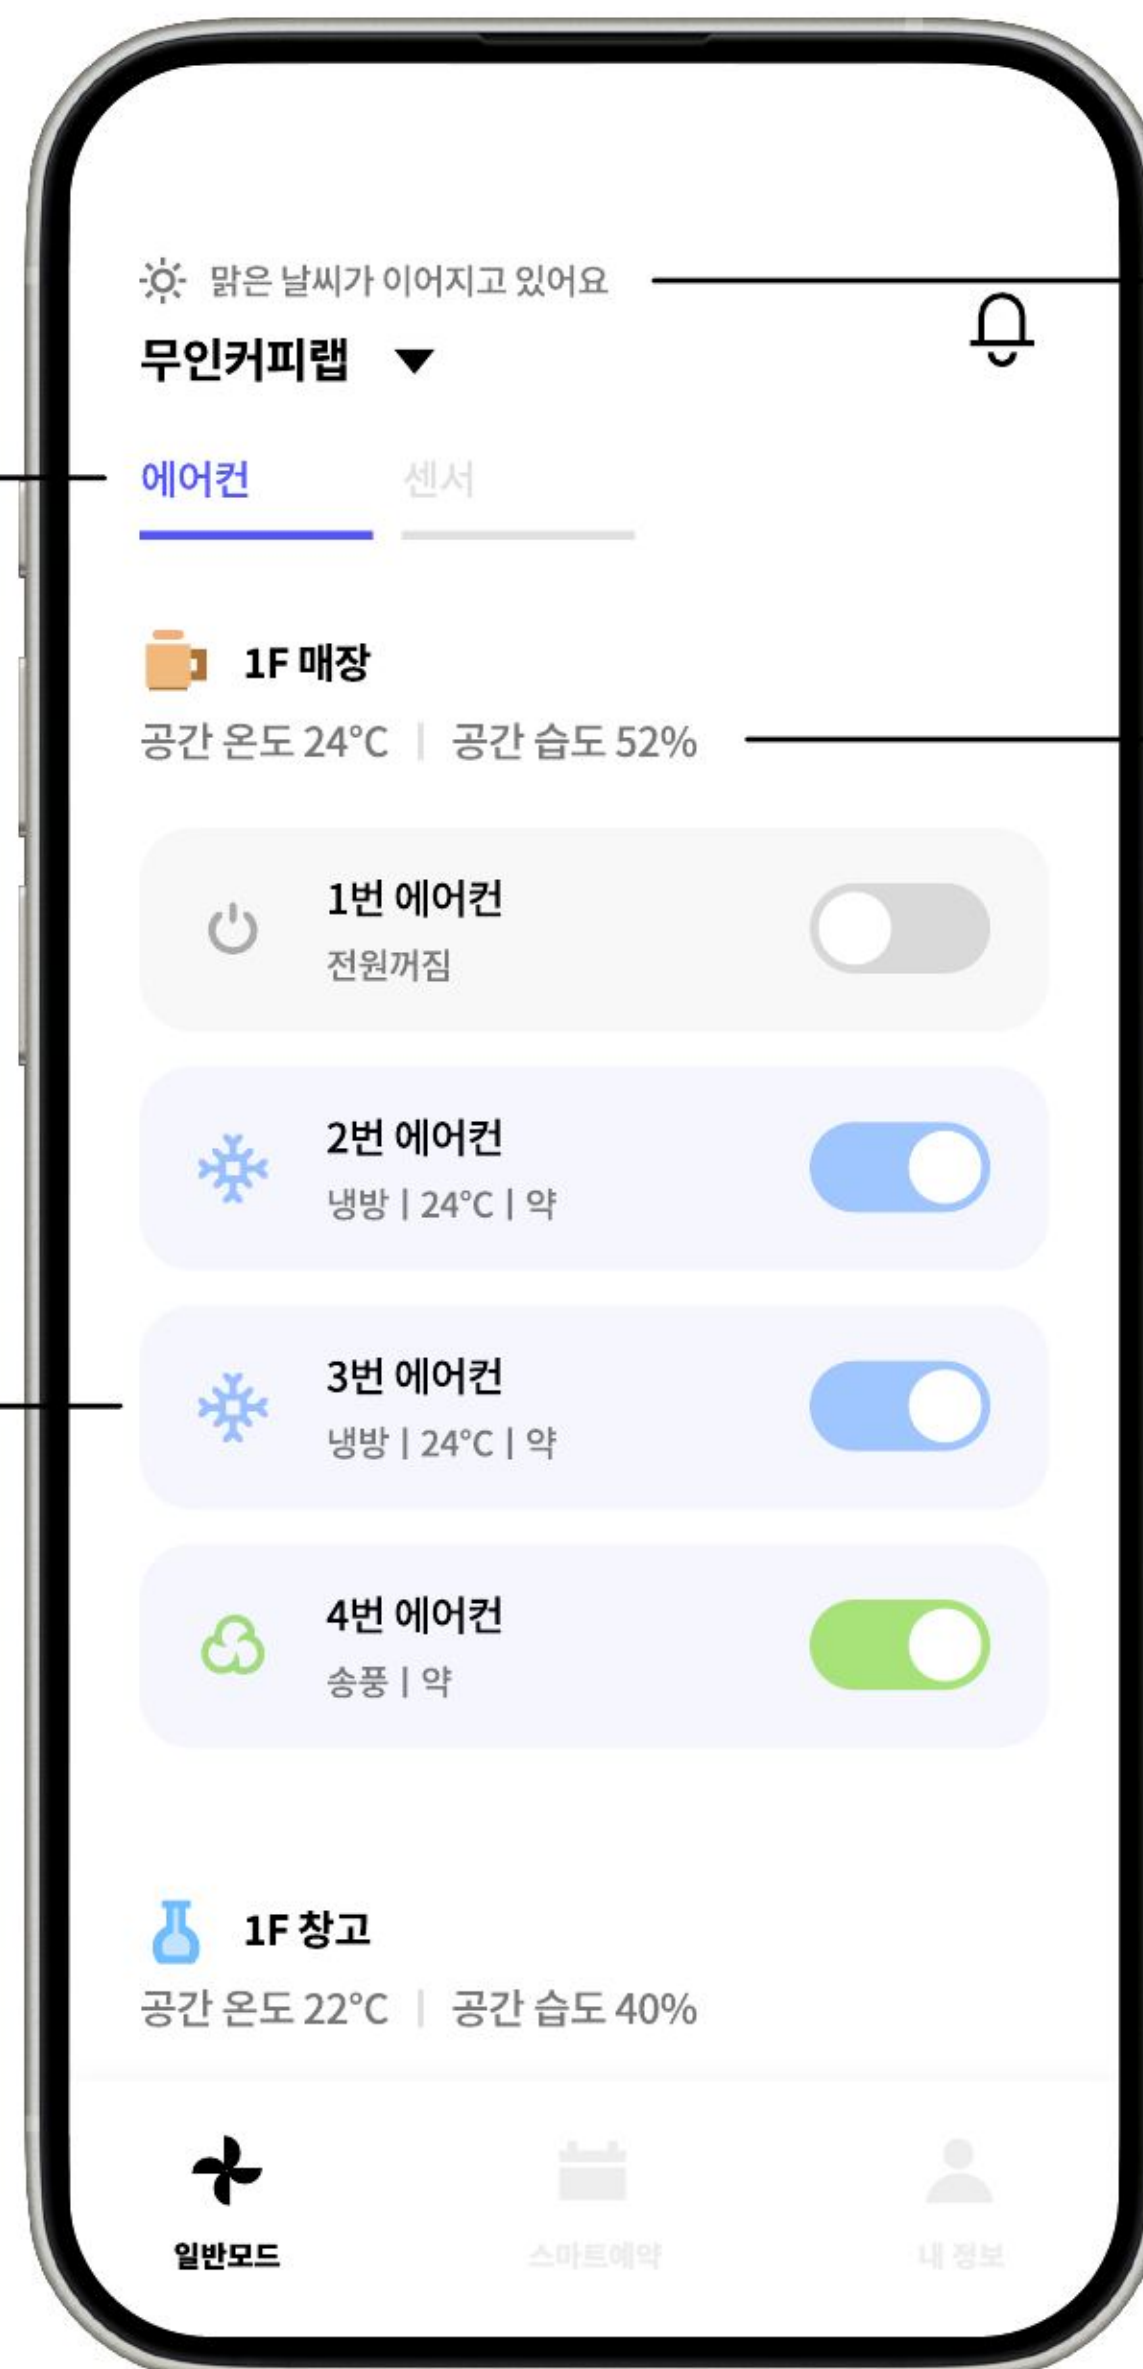


에어컨 제어하기

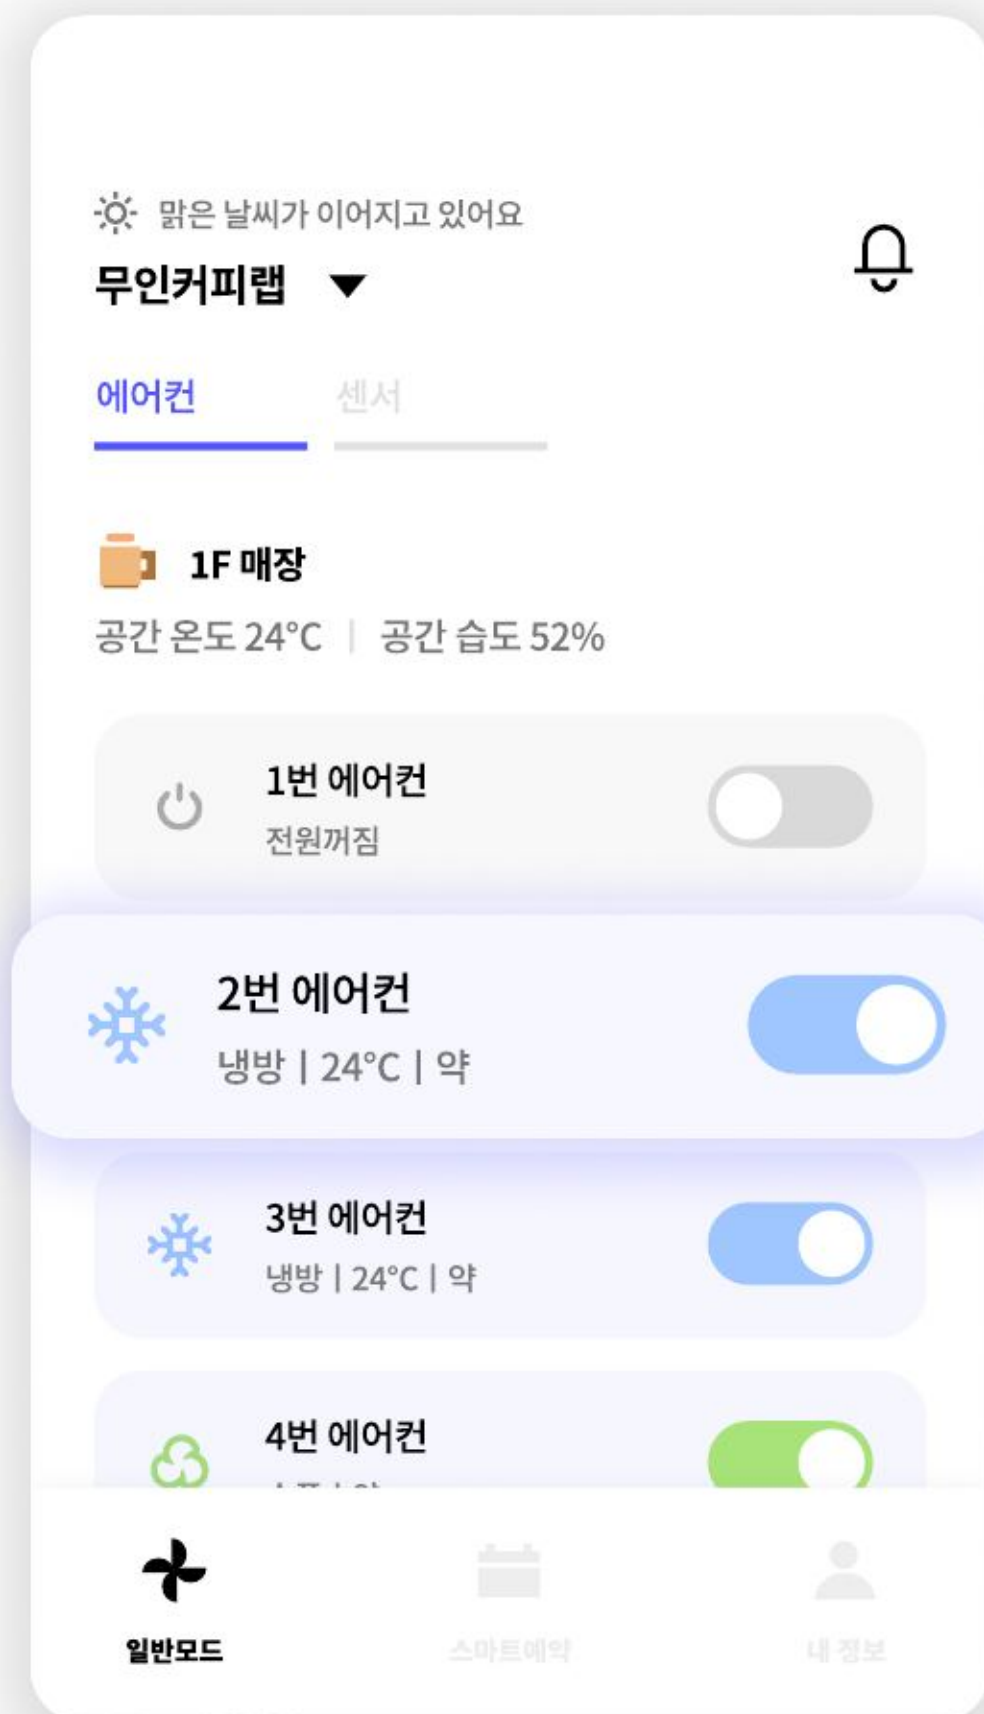

에어컨 선택


일반모드 첫 화면에서
제어할 에어컨을 누릅니다.

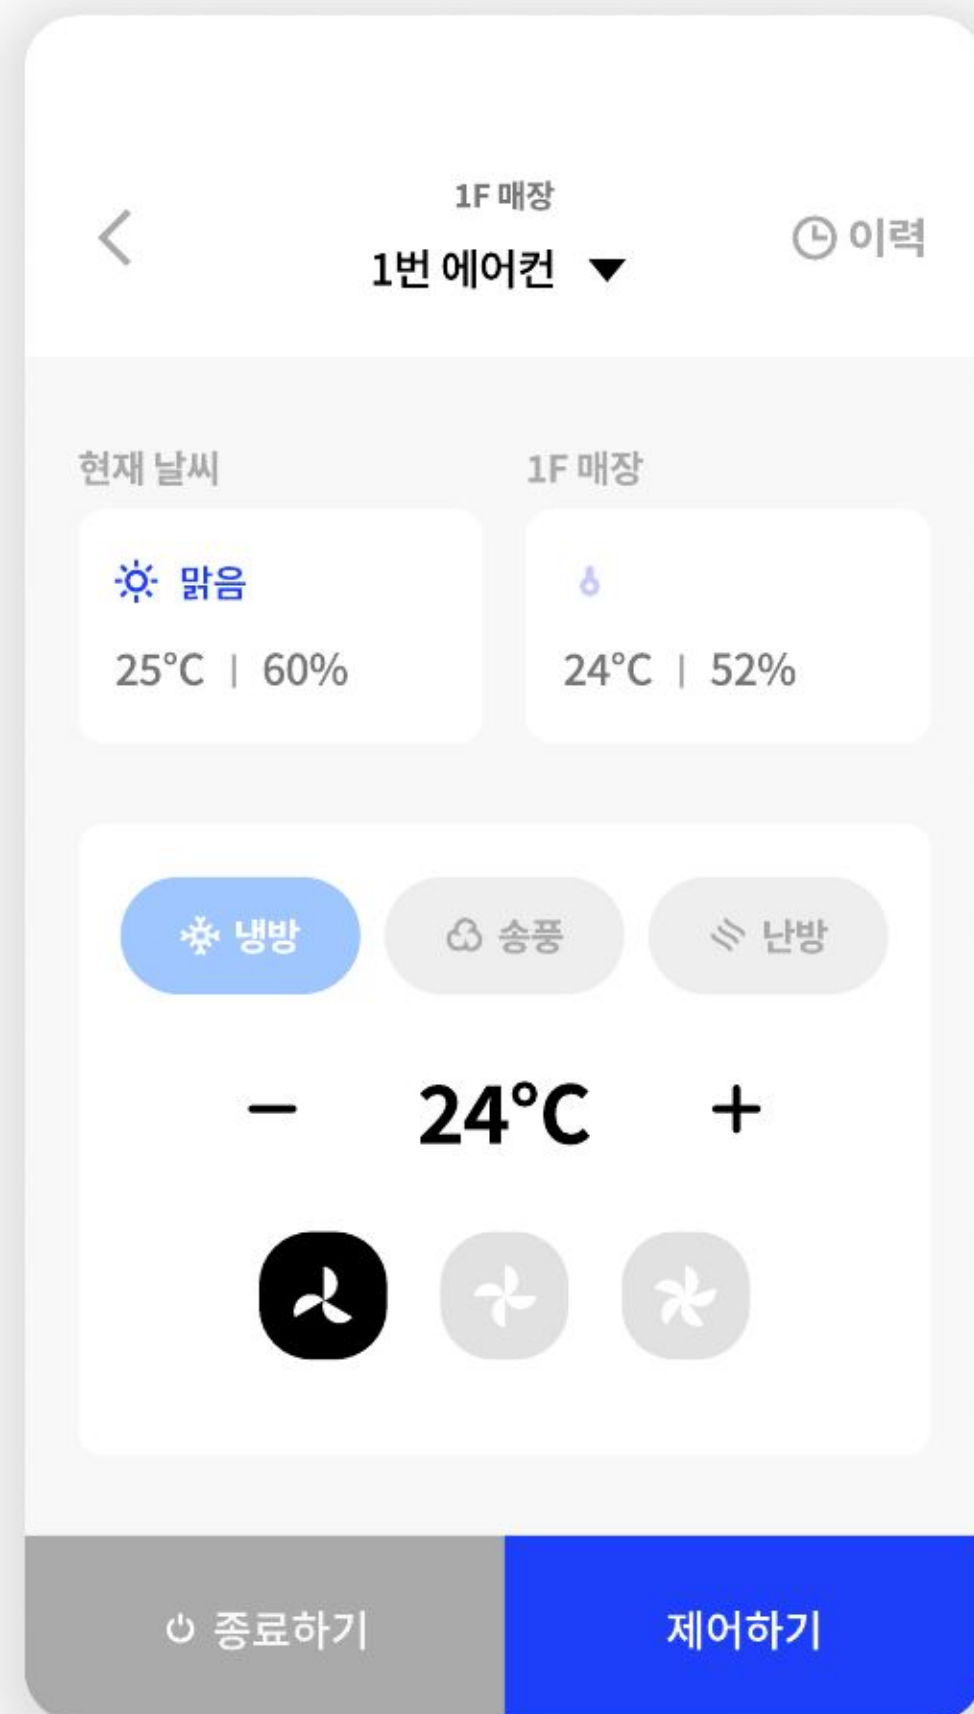

에어컨 모드 설정


운전모드, 온도,
풍량을 설정해주세요.

*에어컨 모드 설정 시
현재 날씨와 실내 온습도 정보를 활용해보세요.

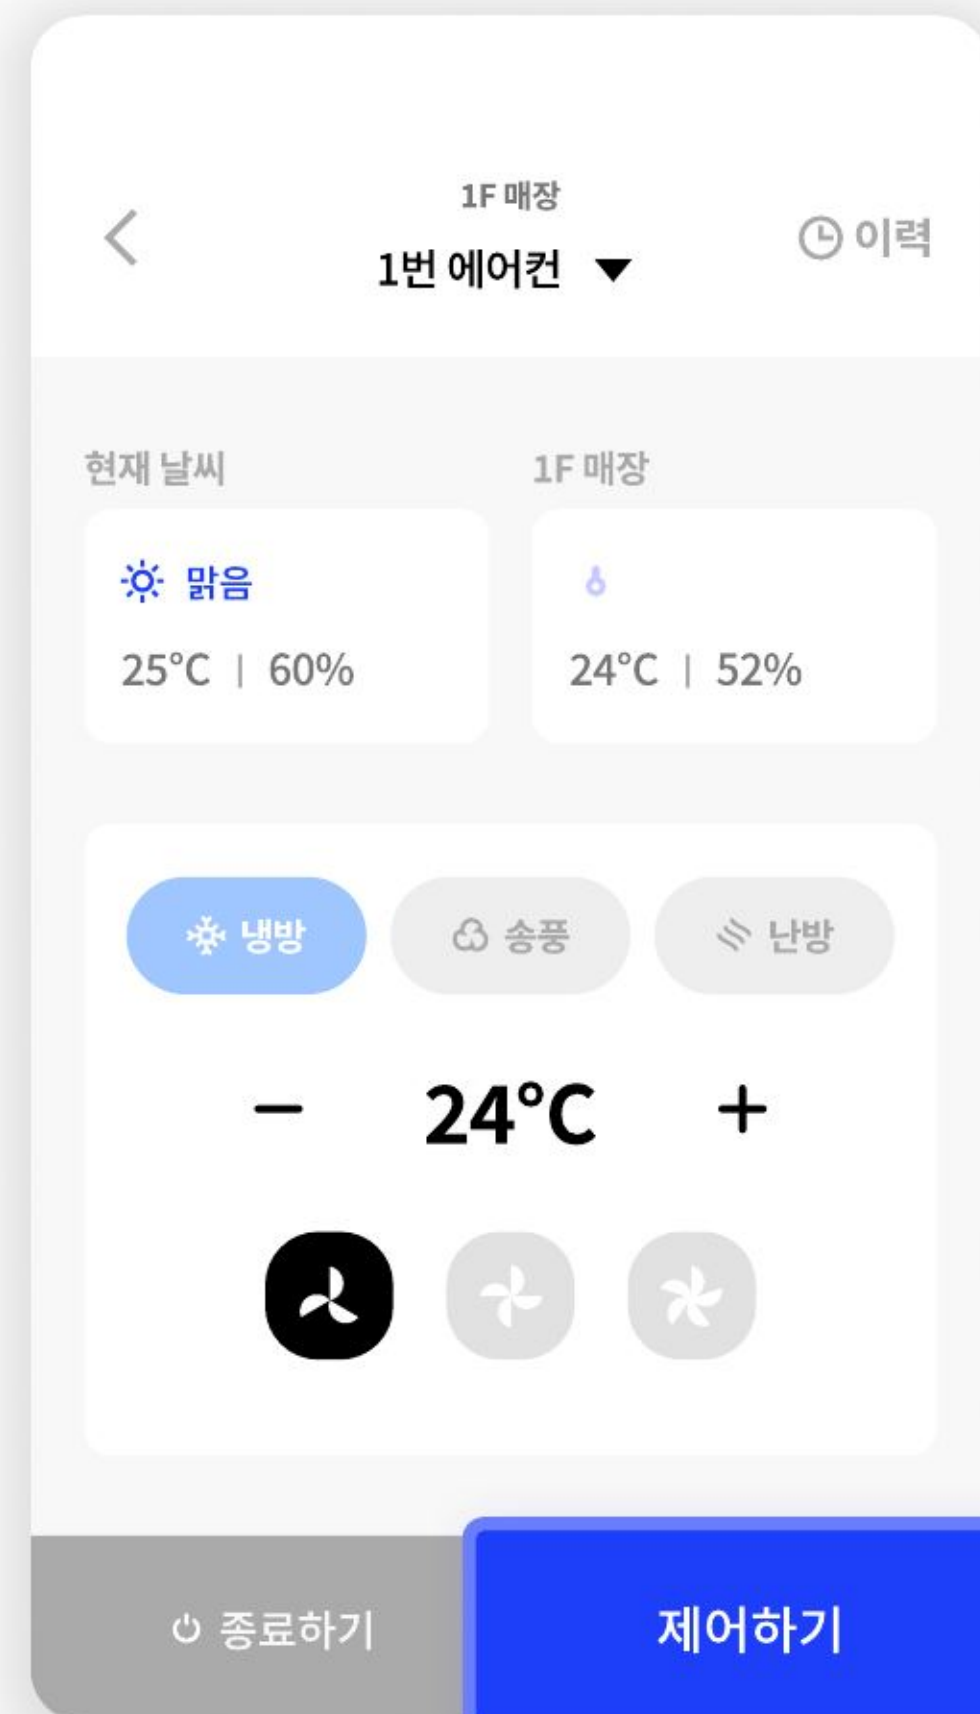

제어하기


에어컨 모드를 설정했다면
제어하기를 누릅니다.

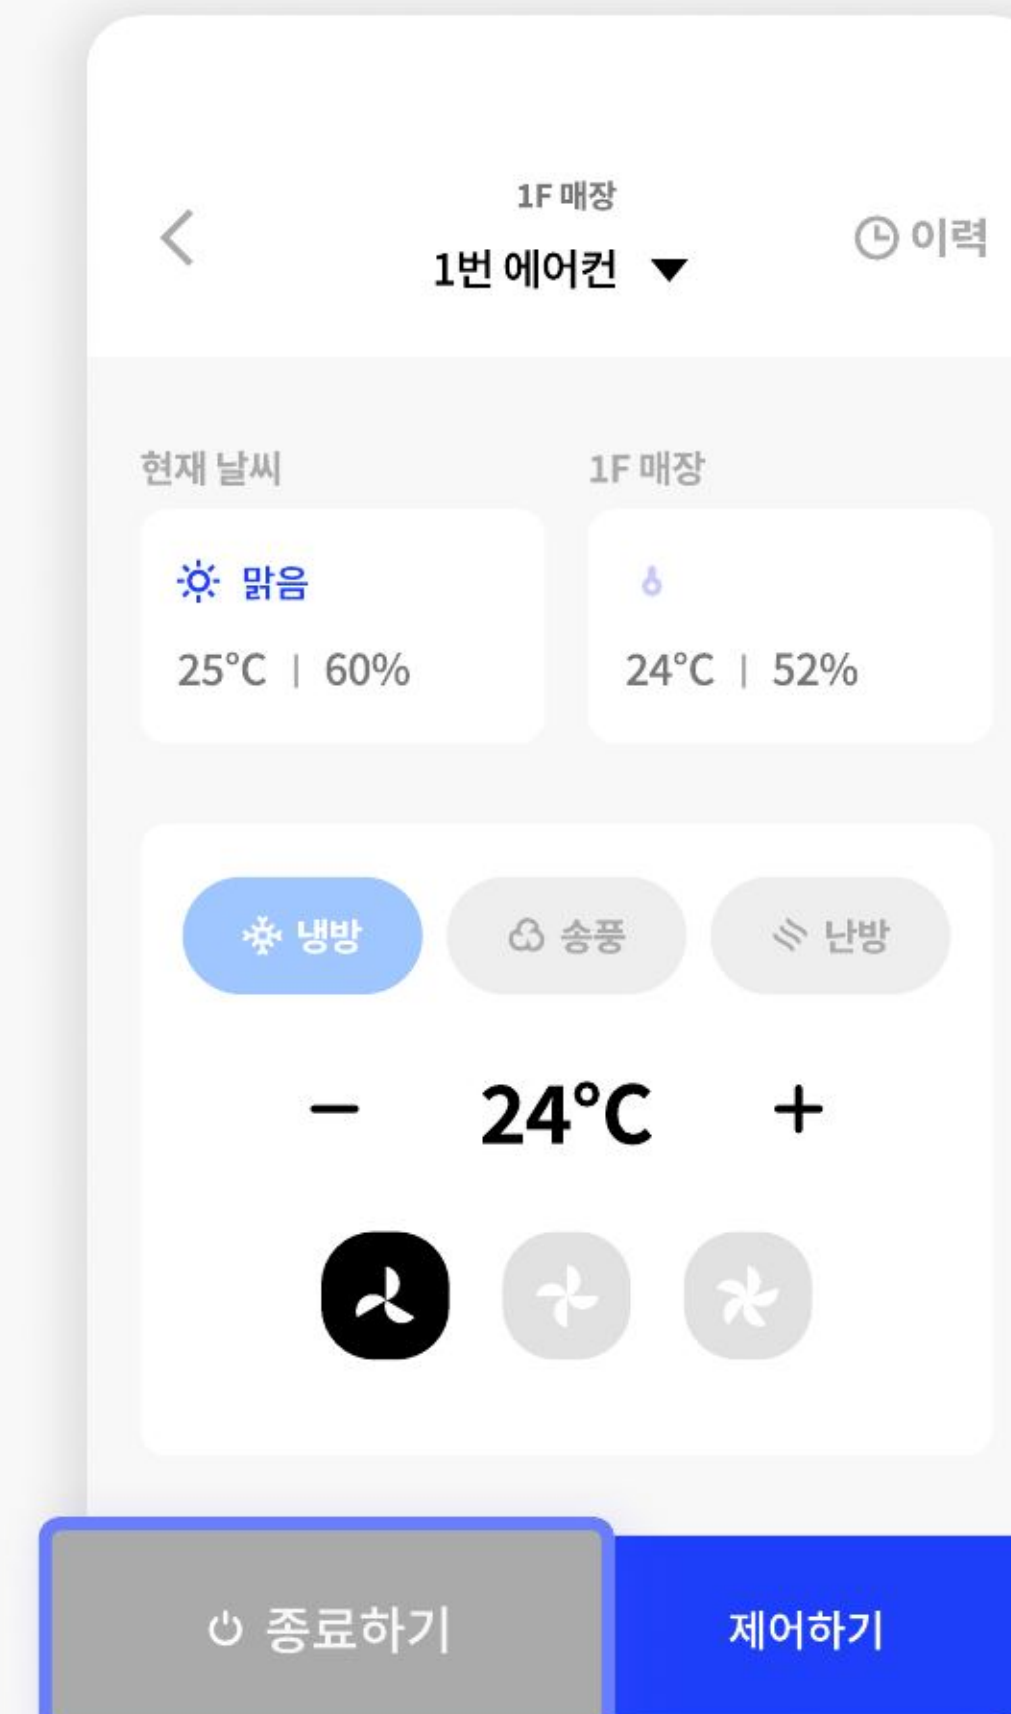

종료하기


에어컨 전원을 종료하고자 할 때는
종료하기를 누릅니다.

에어컨 빠르게 켜기 · 끄기

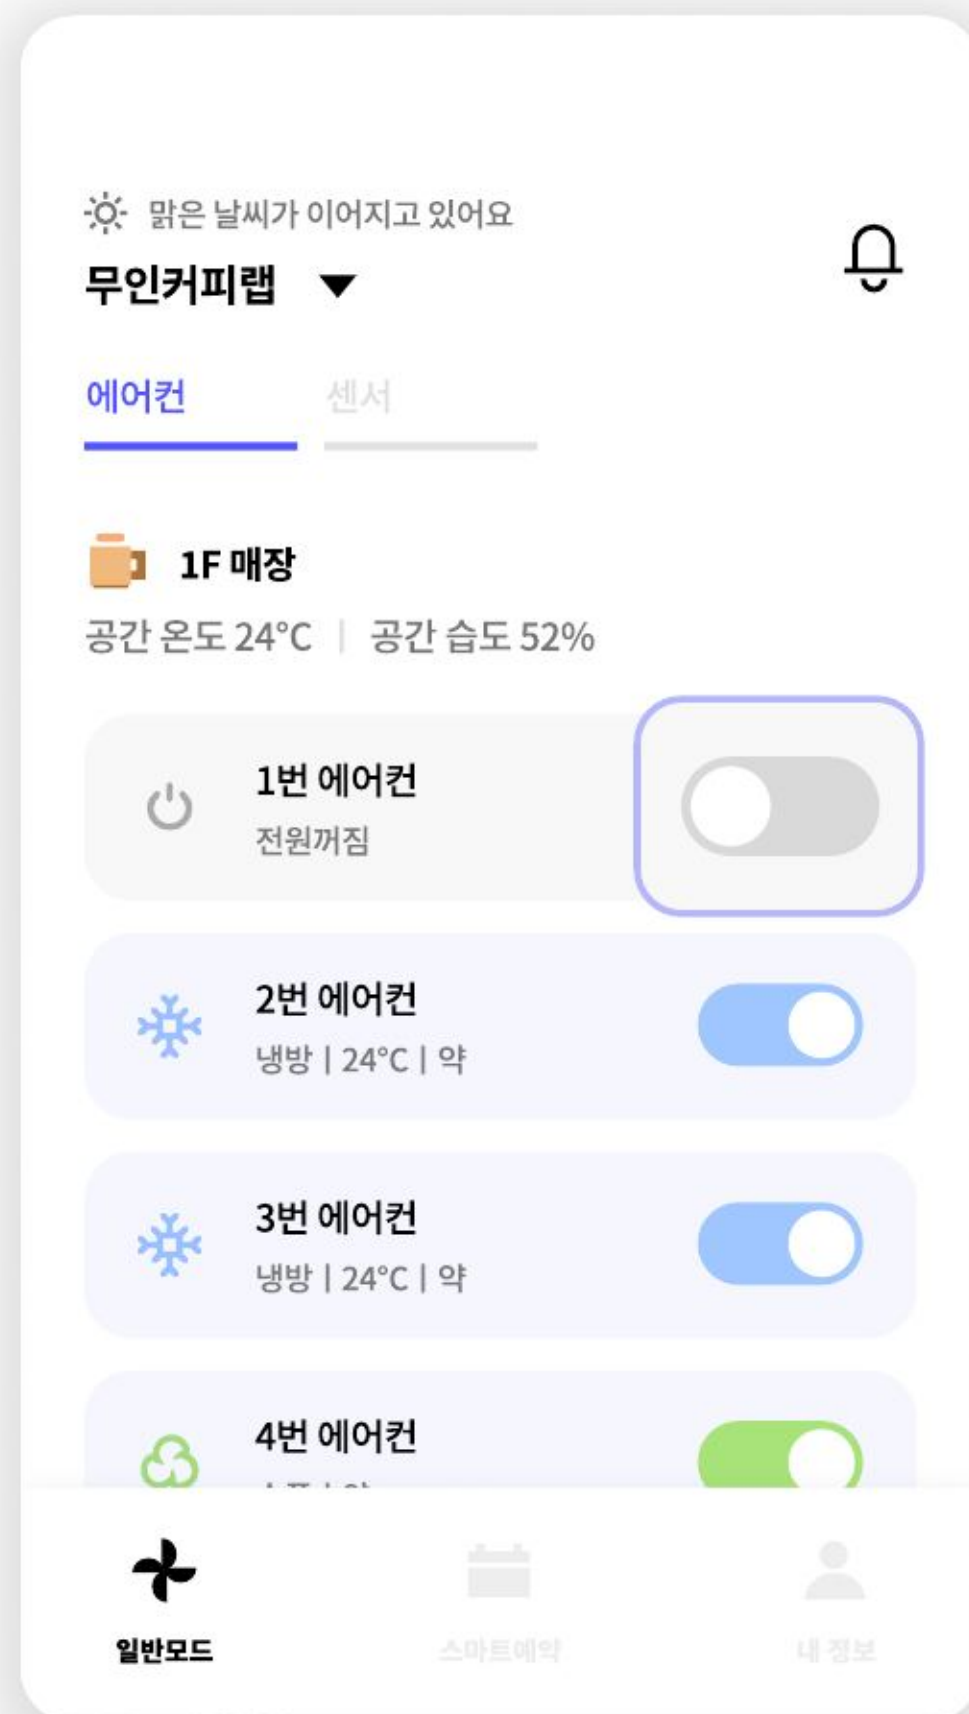

에어컨 켜기


전원이 꺼져있는 에어컨의 스위치를 눌러 에어컨을 켤 수 있어요.

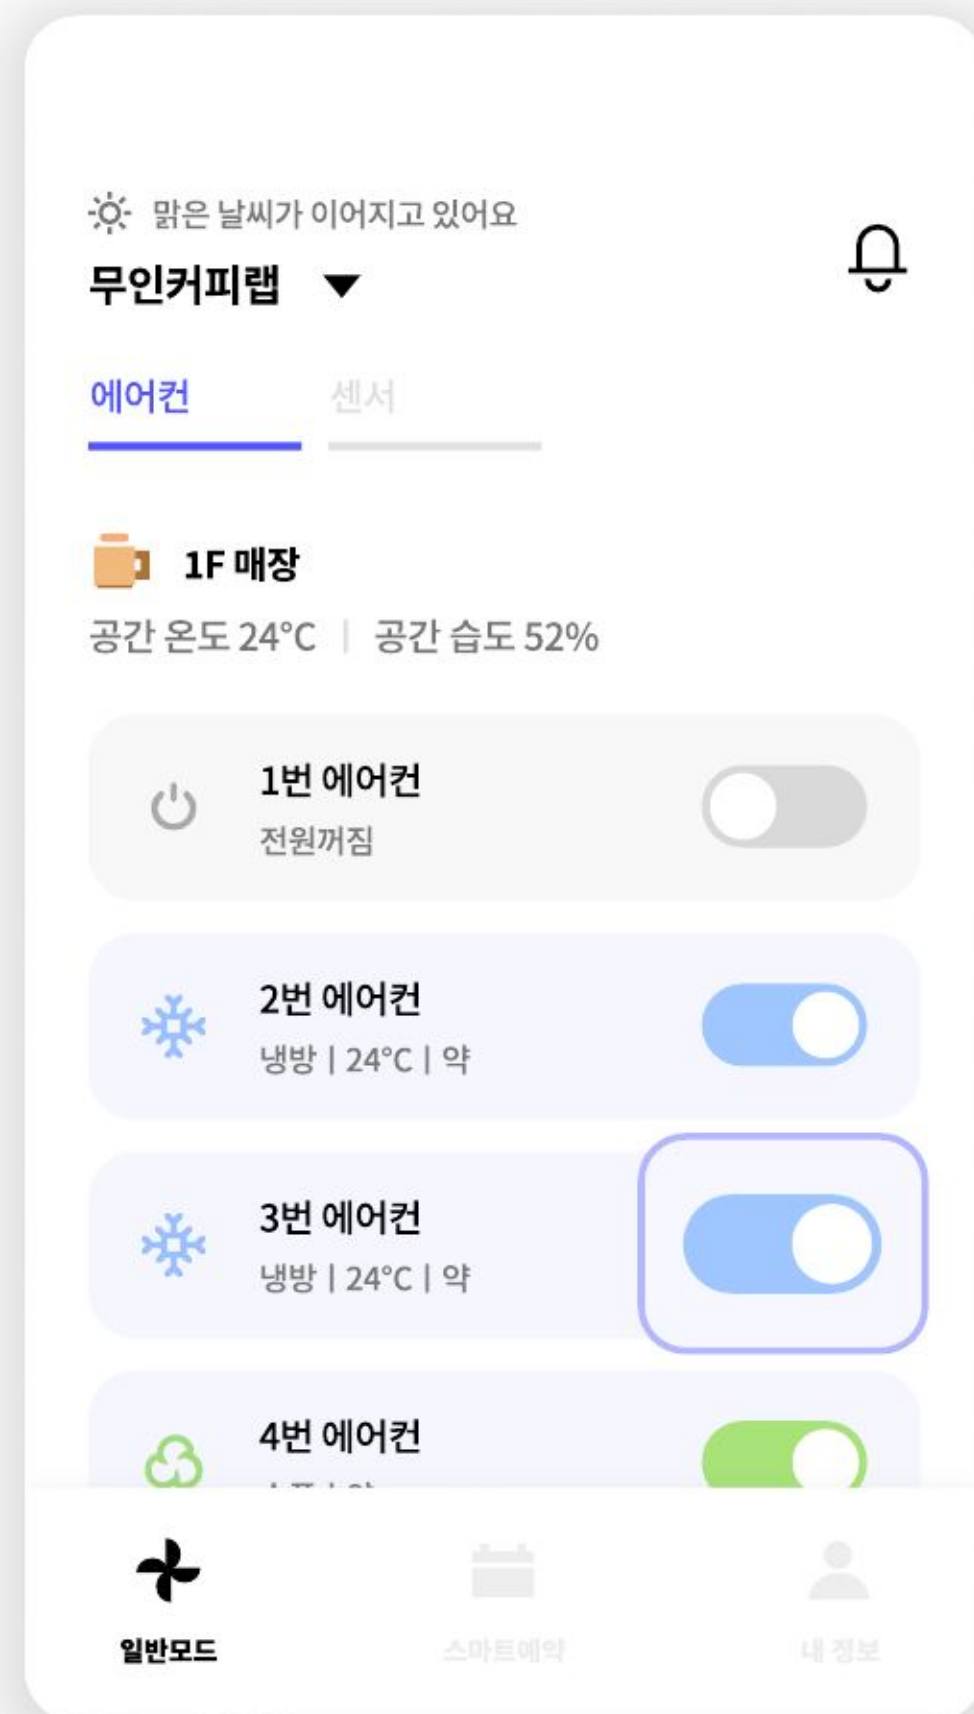

에어컨 끄기

전원이 켜져있는 에어컨의 스위치를 눌러 에어컨을 켤 수 있어요.

실내 온습도 확인하기

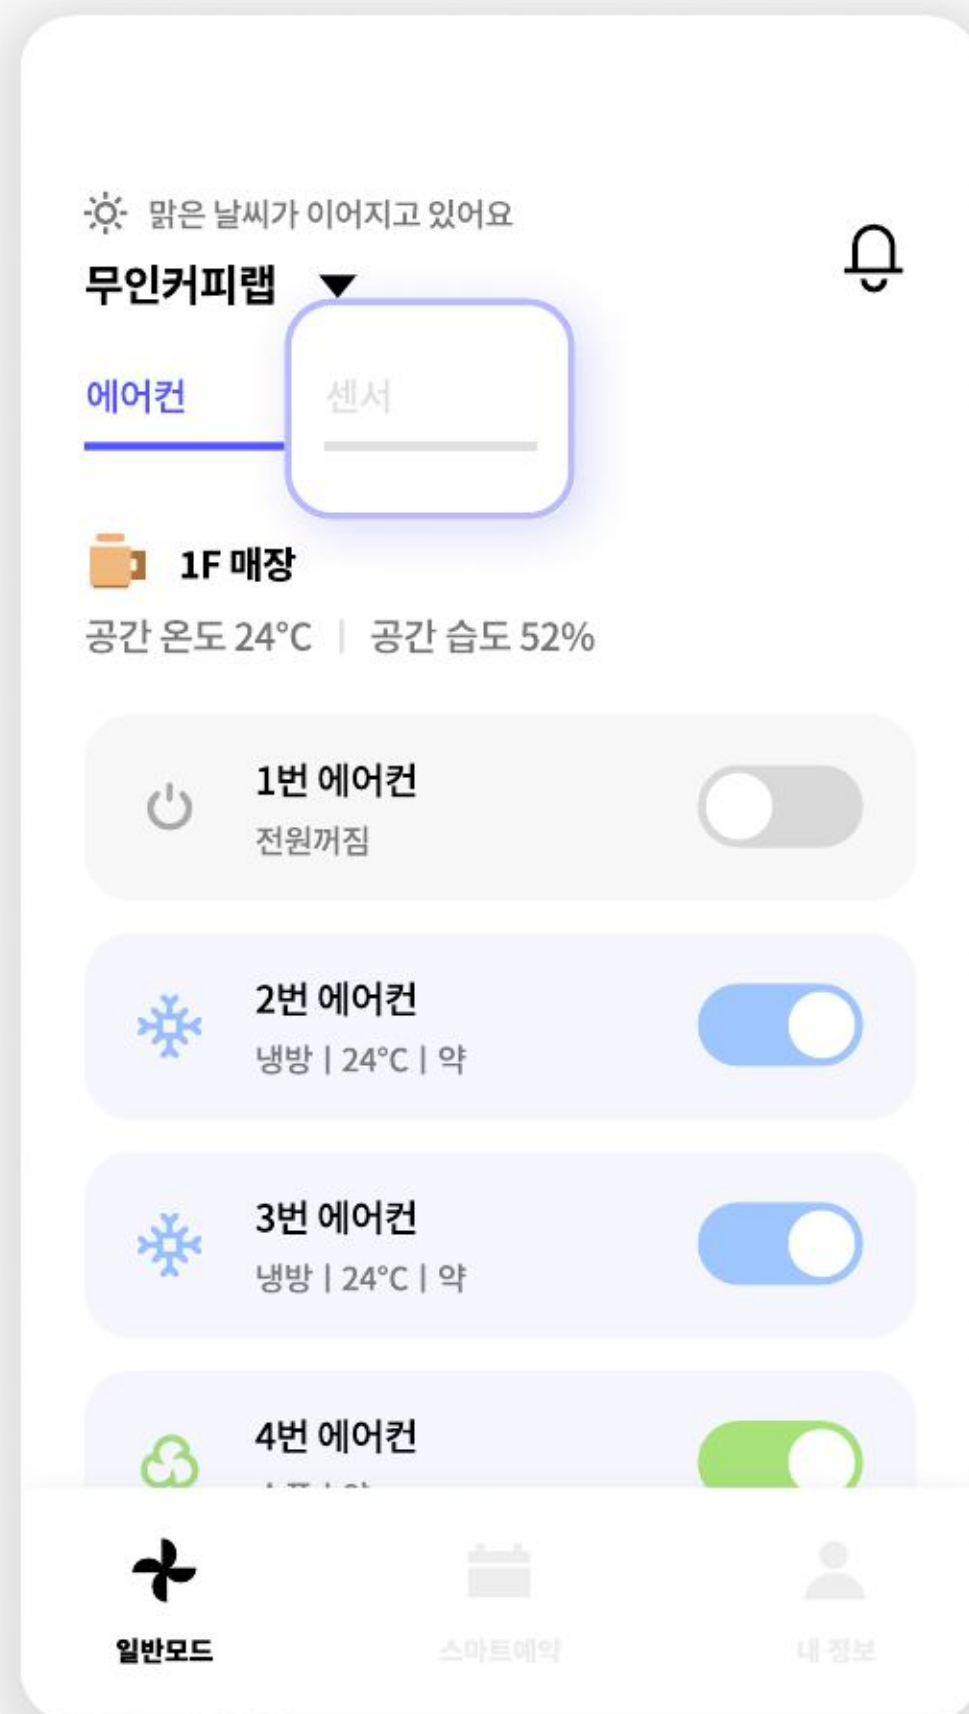

센서 보기

일반모드 첫 화면에서
센서를 누릅니다.



센서 선택

온습도 정보를 확인하려는
센서를 누릅니다.



24시간 온습도 정보 확인


최근 24시간 동안의 온습도 정보를
확인하여 보다 정밀한 온도 관리가
가능합니다.

스마트예약 탭

- 정해진 시간에 맞춰 에어컨이 운행될 수 있게 예약을 설정할 수 있습니다.

등록된 예약

등록된 요일·시간에 맞춰 에어컨이 켜지고 꺼져요.

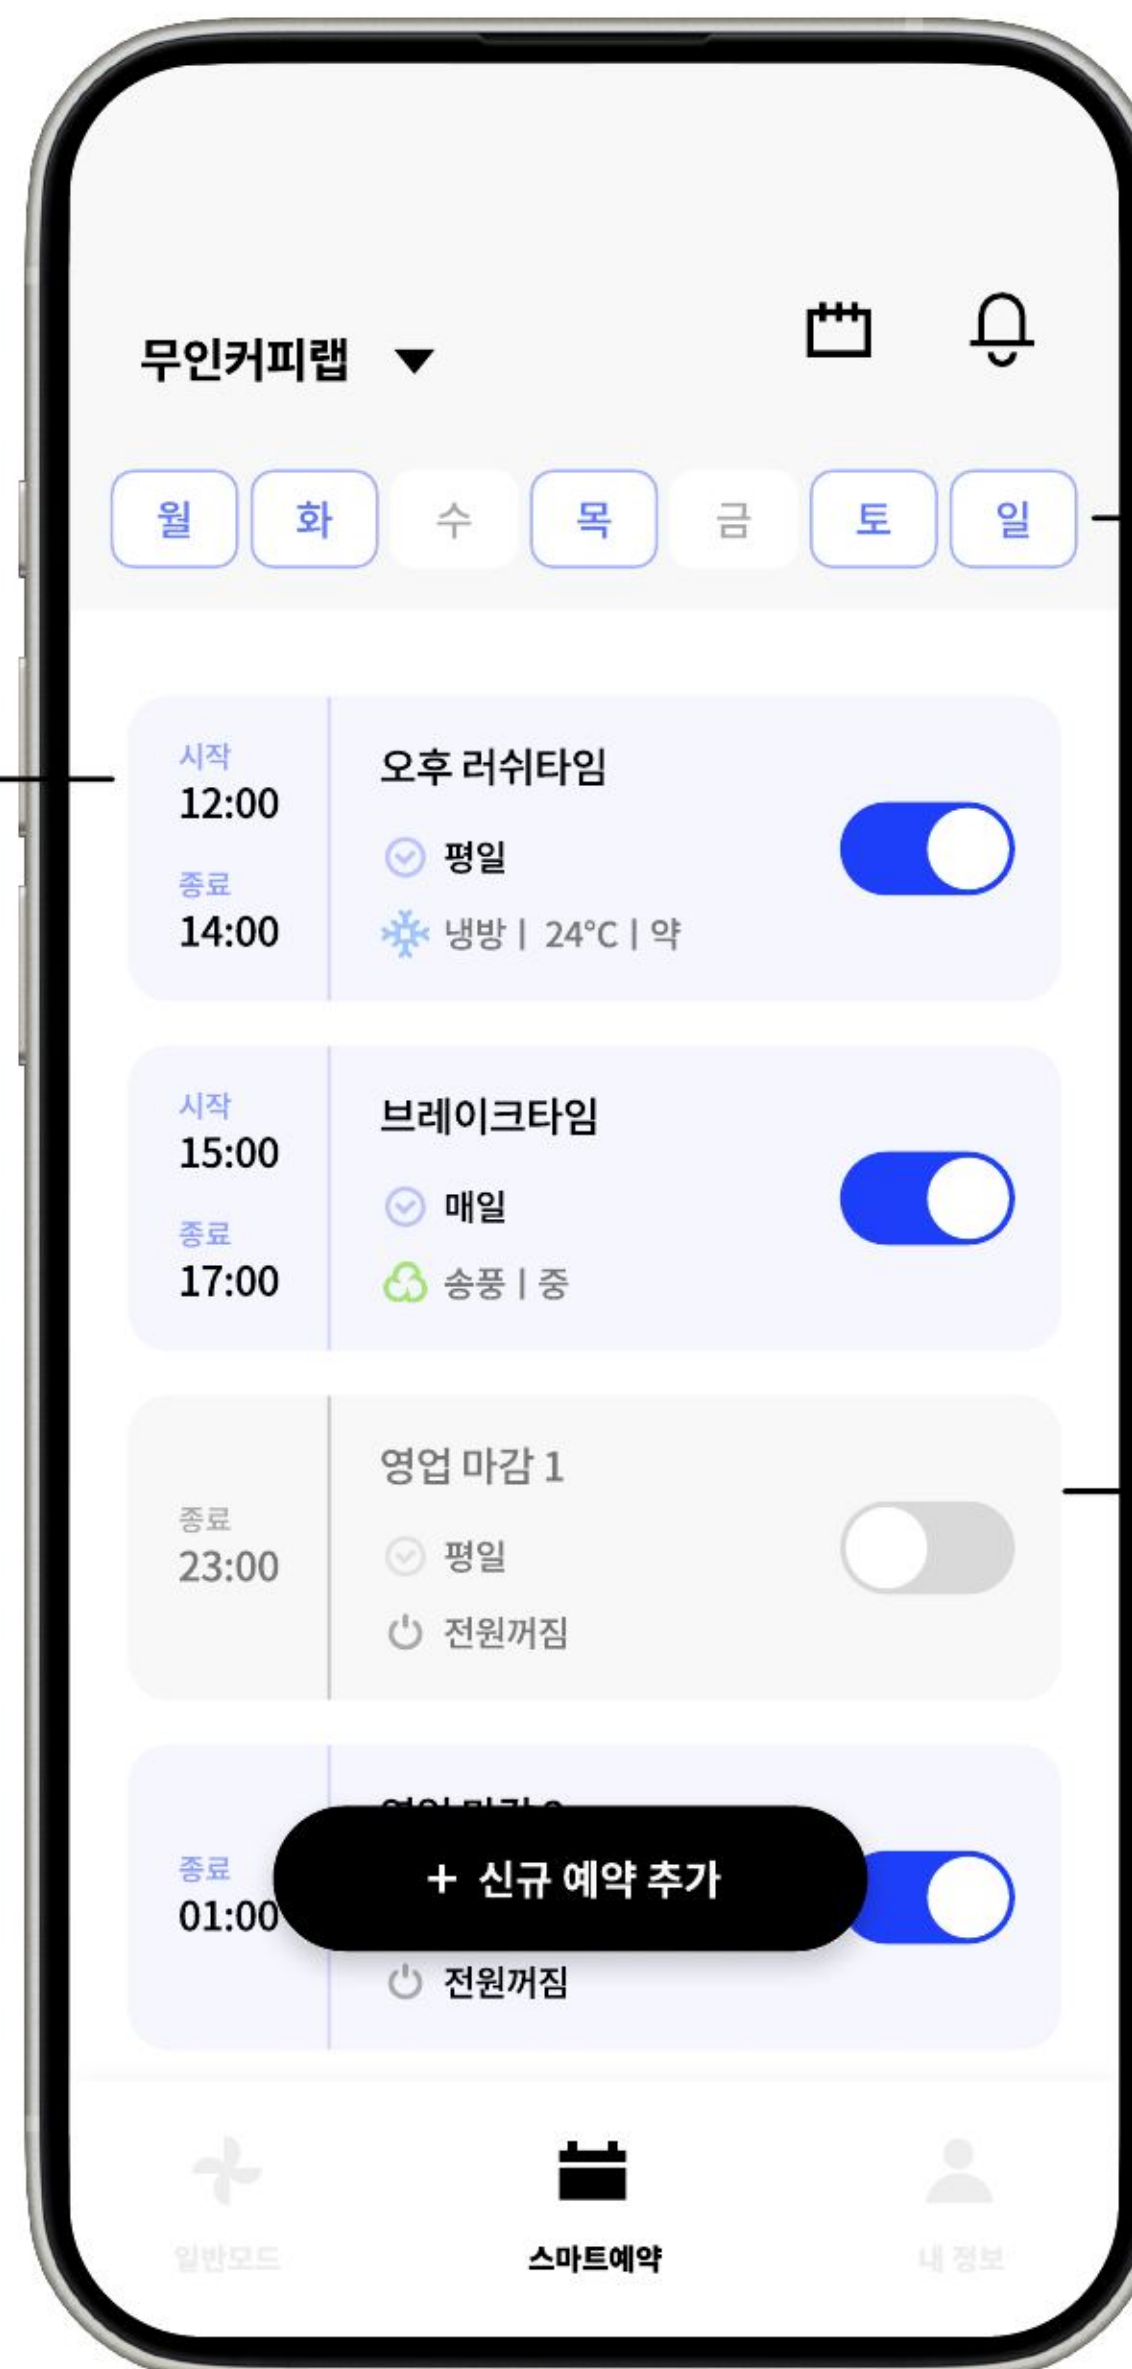

요일 필터

요일별로 예약 설정을 필터링하여 확인할 수 있어요.

비활성화된 예약


예약이 등록되어 있지만, 예약이 비활성화 되어 있어 예약 설정대로 에어컨이 켜지거나 꺼지지 않아요.

스마트예약 확인하기




등록된 예약 확인

스마트예약 첫 화면에서 등록된 예약을 확인할 수 있습니다.

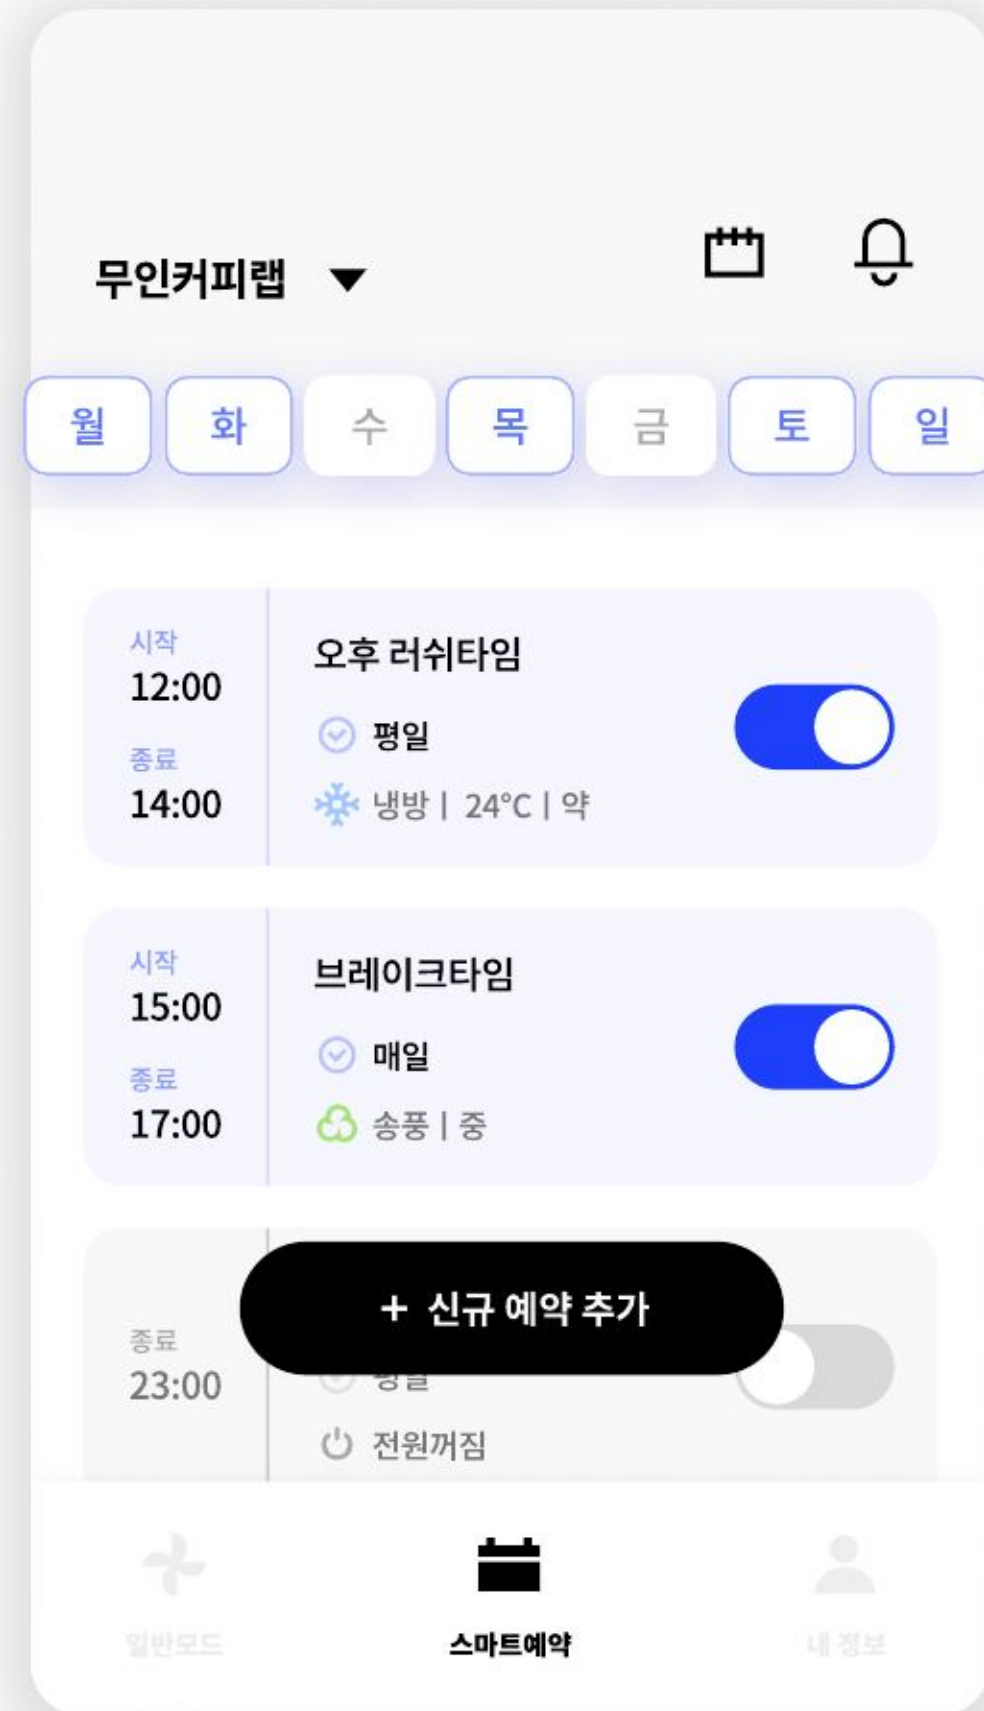

요일 필터

필터에서 선택한 요일에 등록된 예약만 확인할 수 있습니다.

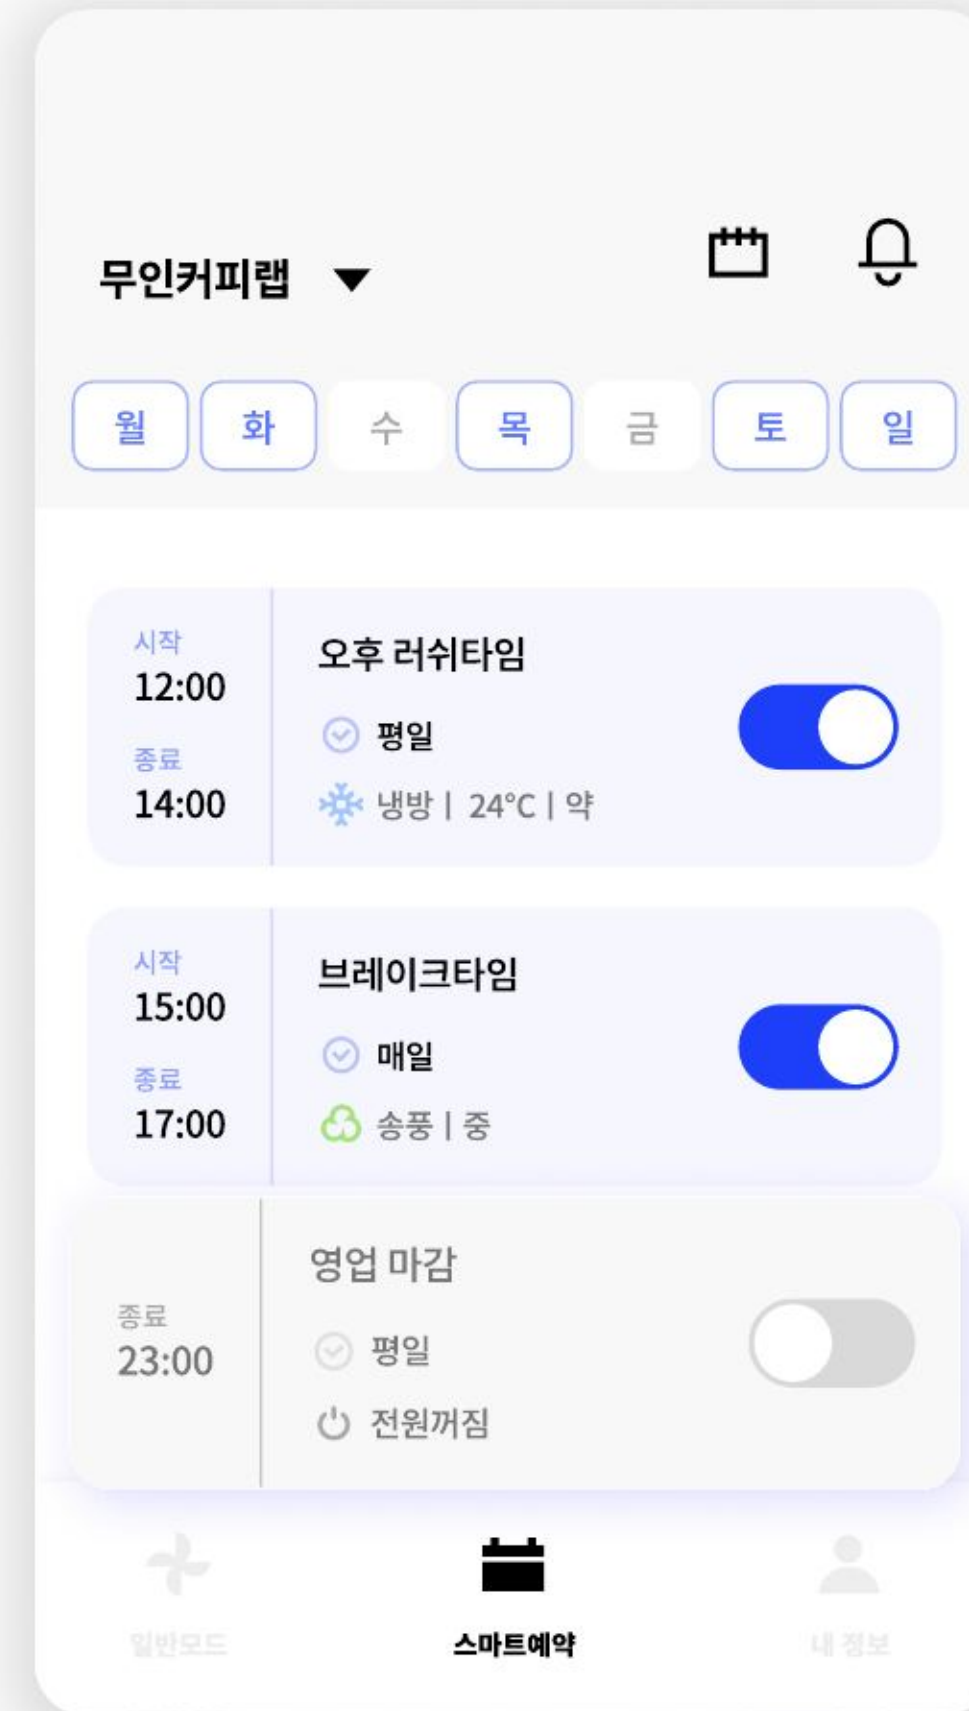


예약 비활성화

등록된 예약의 스위치를 누르면 예약을 비활성화할 수 있어요. 비활성화 된 예약은 예약 시간에 에어컨이 운행되지 않습니다.


*반대로 비활성화 된 예약은 스위치를 눌러 다시 활성화 할 수 있어요.

스마트예약 추가하기

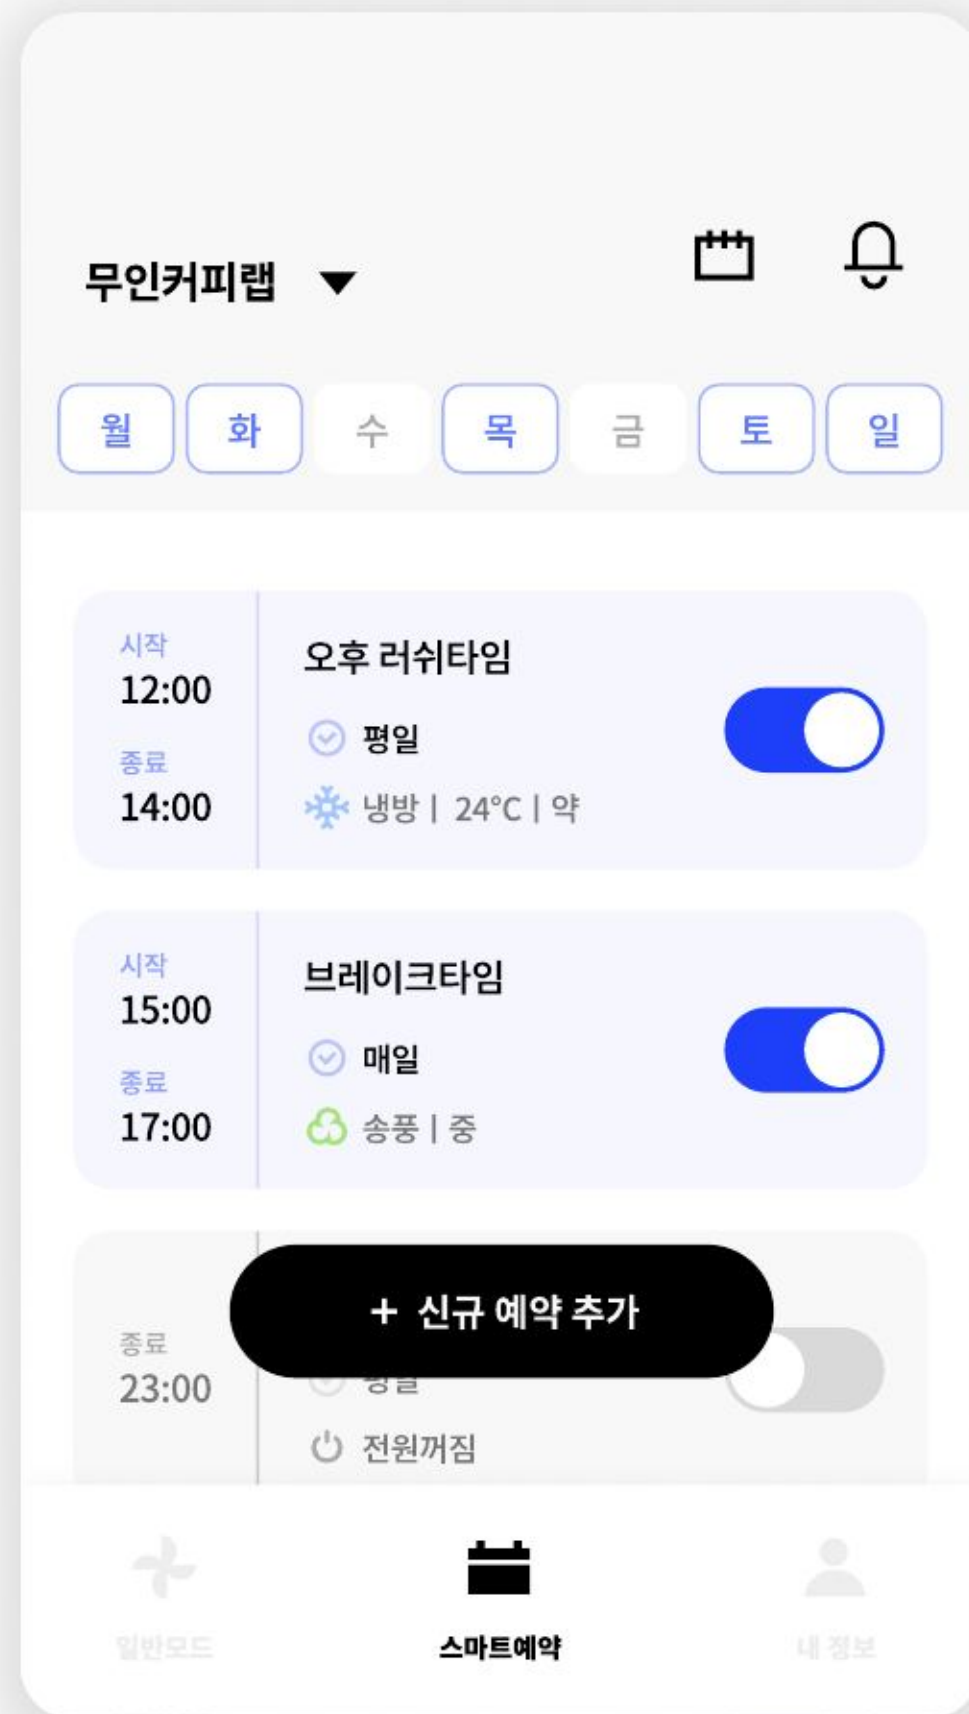

신규 예약 추가 선택


스마트예약 첫 화면에서
신규 예약 추가를 누릅니다.

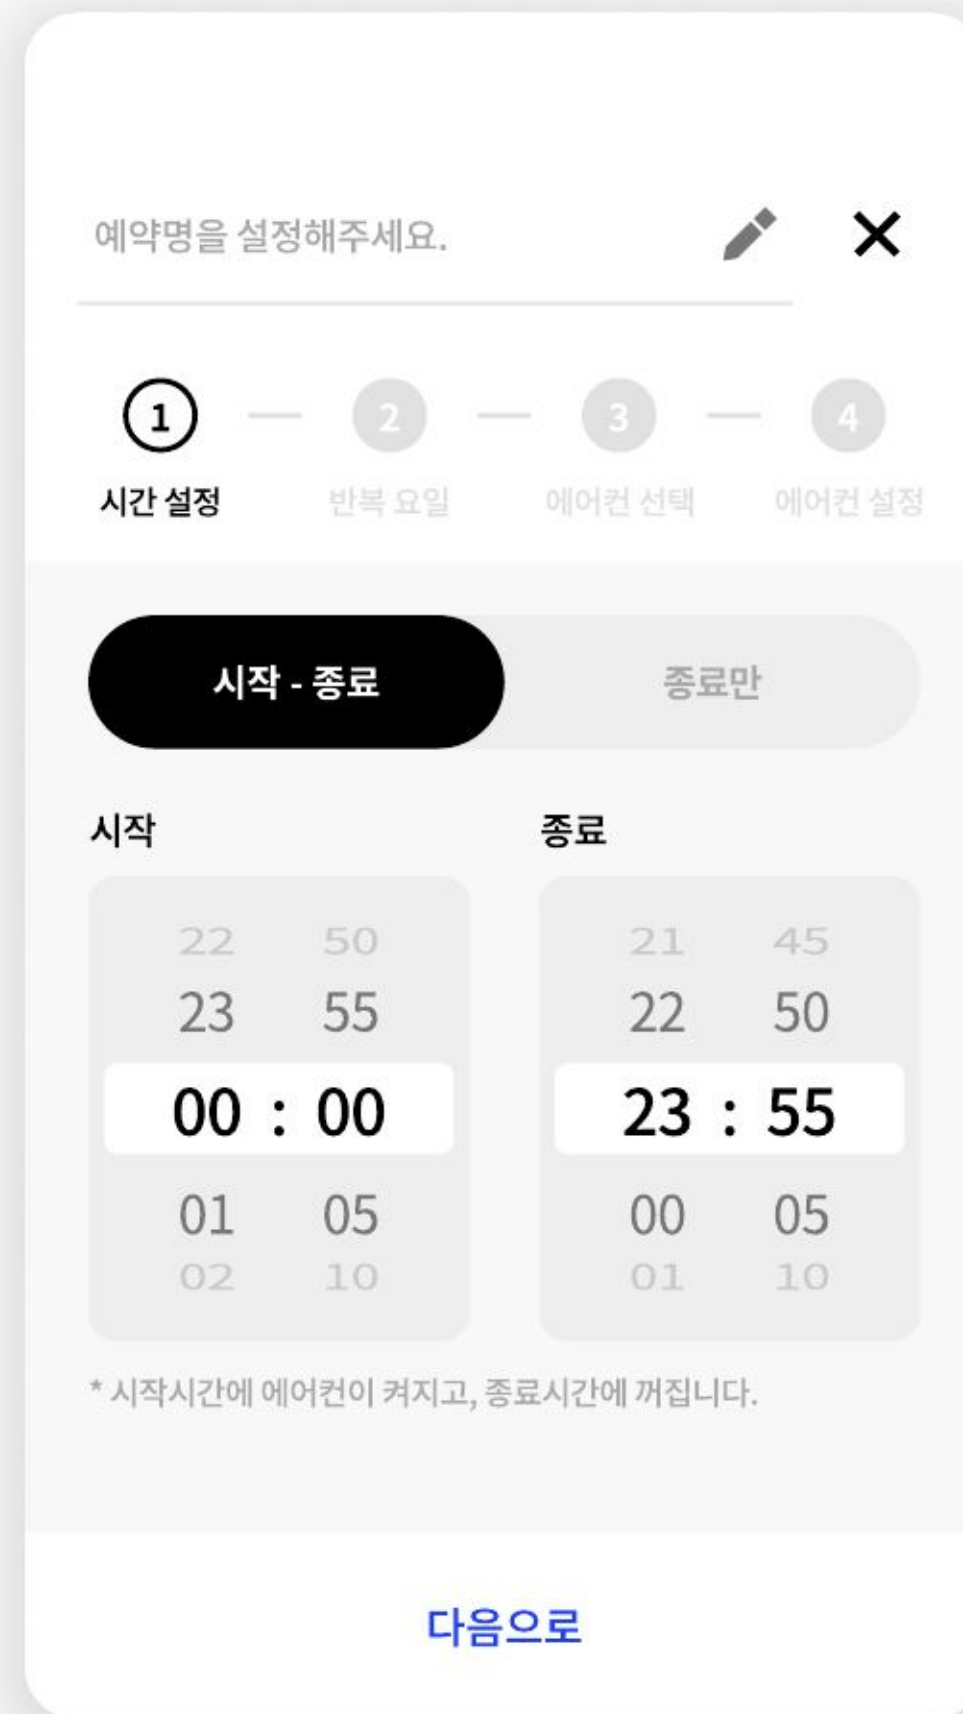

시간 설정


시작-종료 시간을 설정합니다.

*시작 시간에 에어컨이 켜지고,
종료 시간에 에어컨이 꺼집니다.

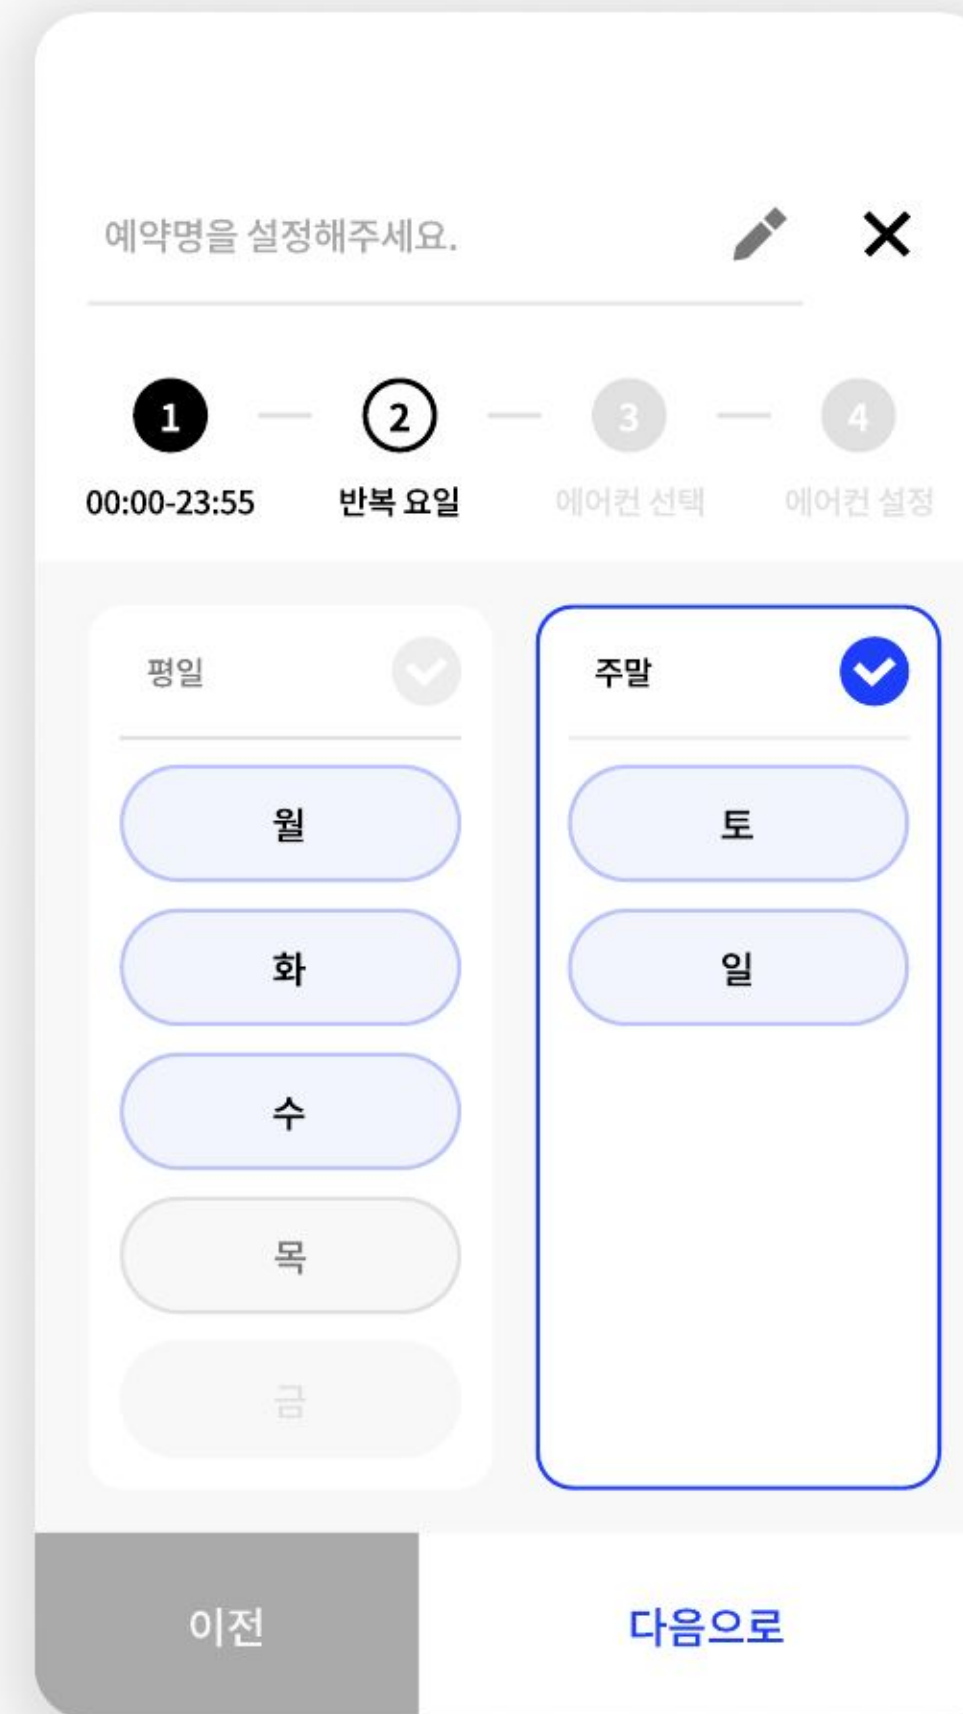


요일 설정

예약대로 운행할 요일을
선택합니다.

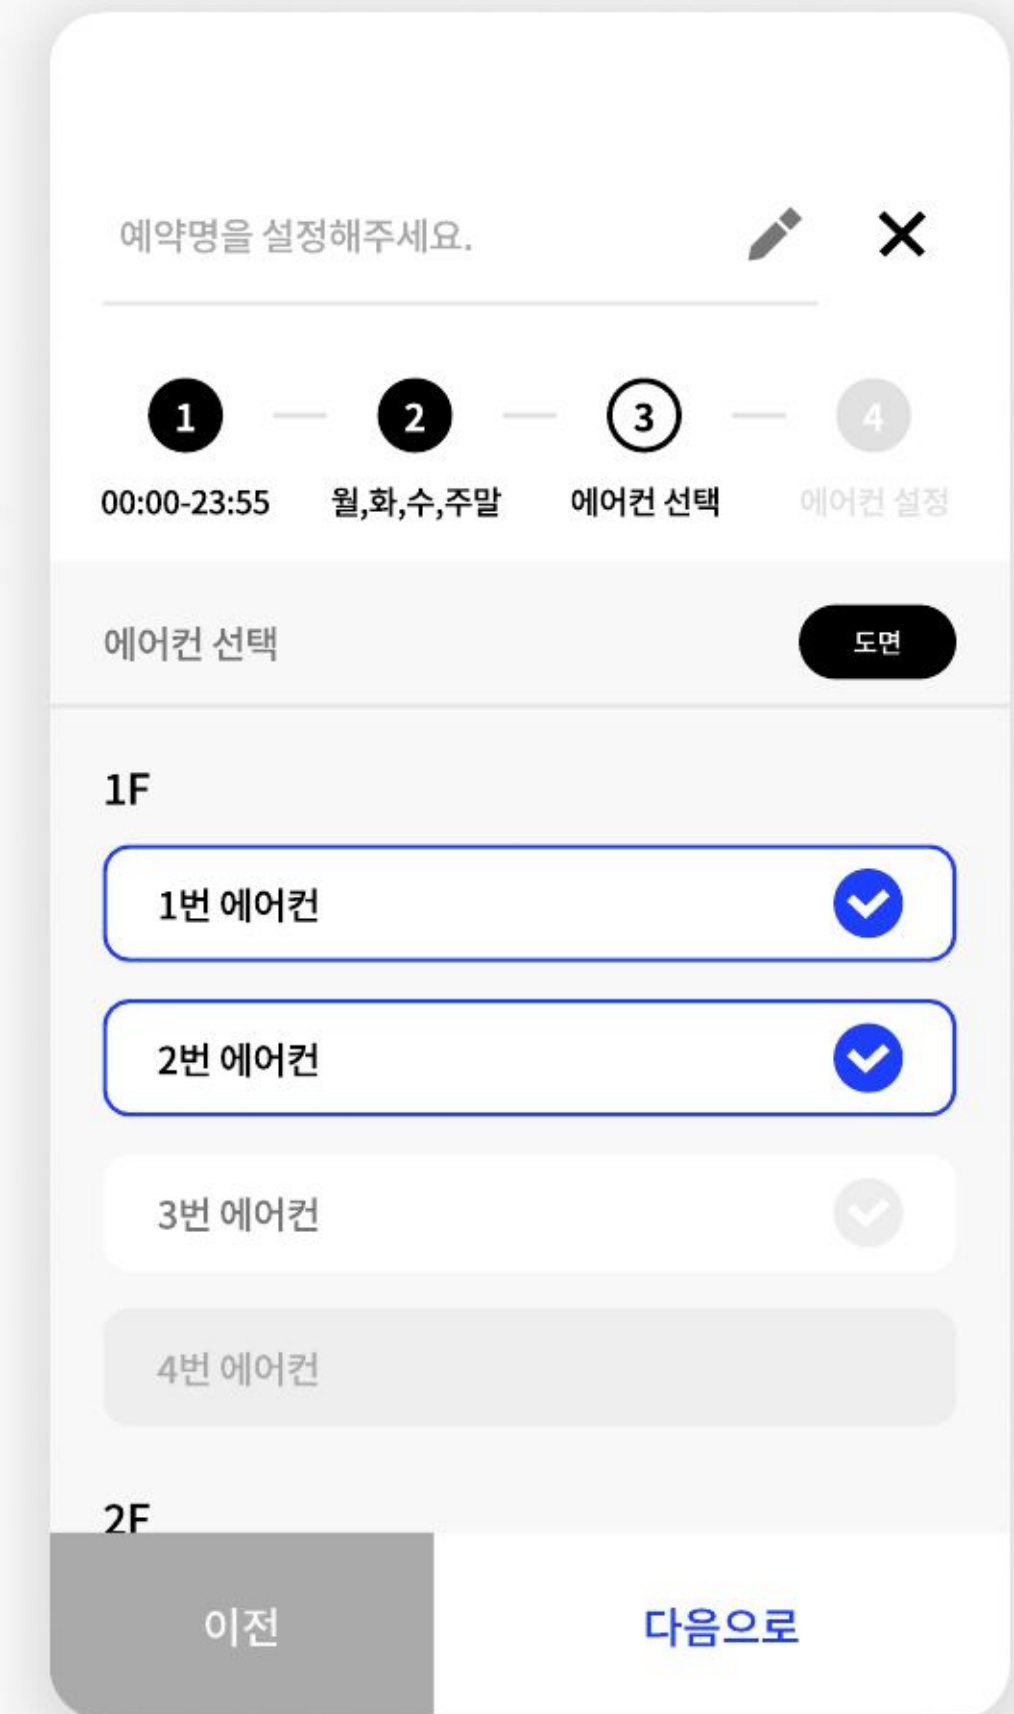


에어컨 선택

예약대로 운행할
에어컨을 선택합니다.

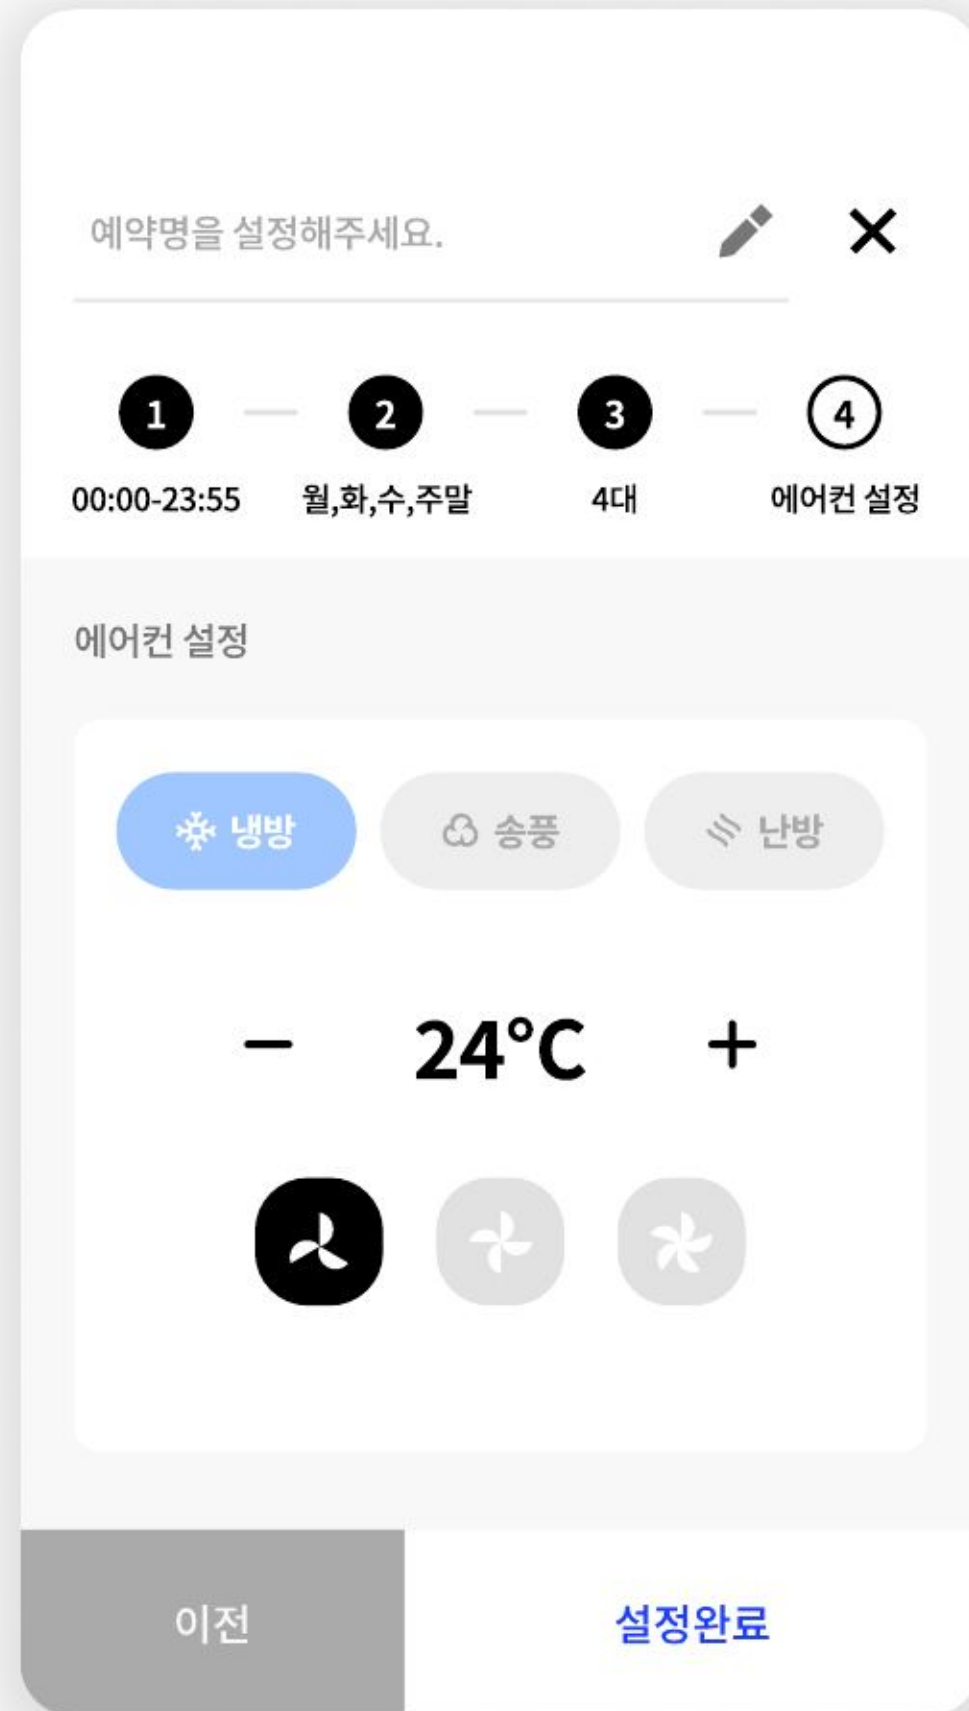

에어컨 모드 설정

설정된 모드대로 예약 시작
시간에 에어컨이 켜집니다.
에어컨 모드 설정 후에
설정완료를 누릅니다.

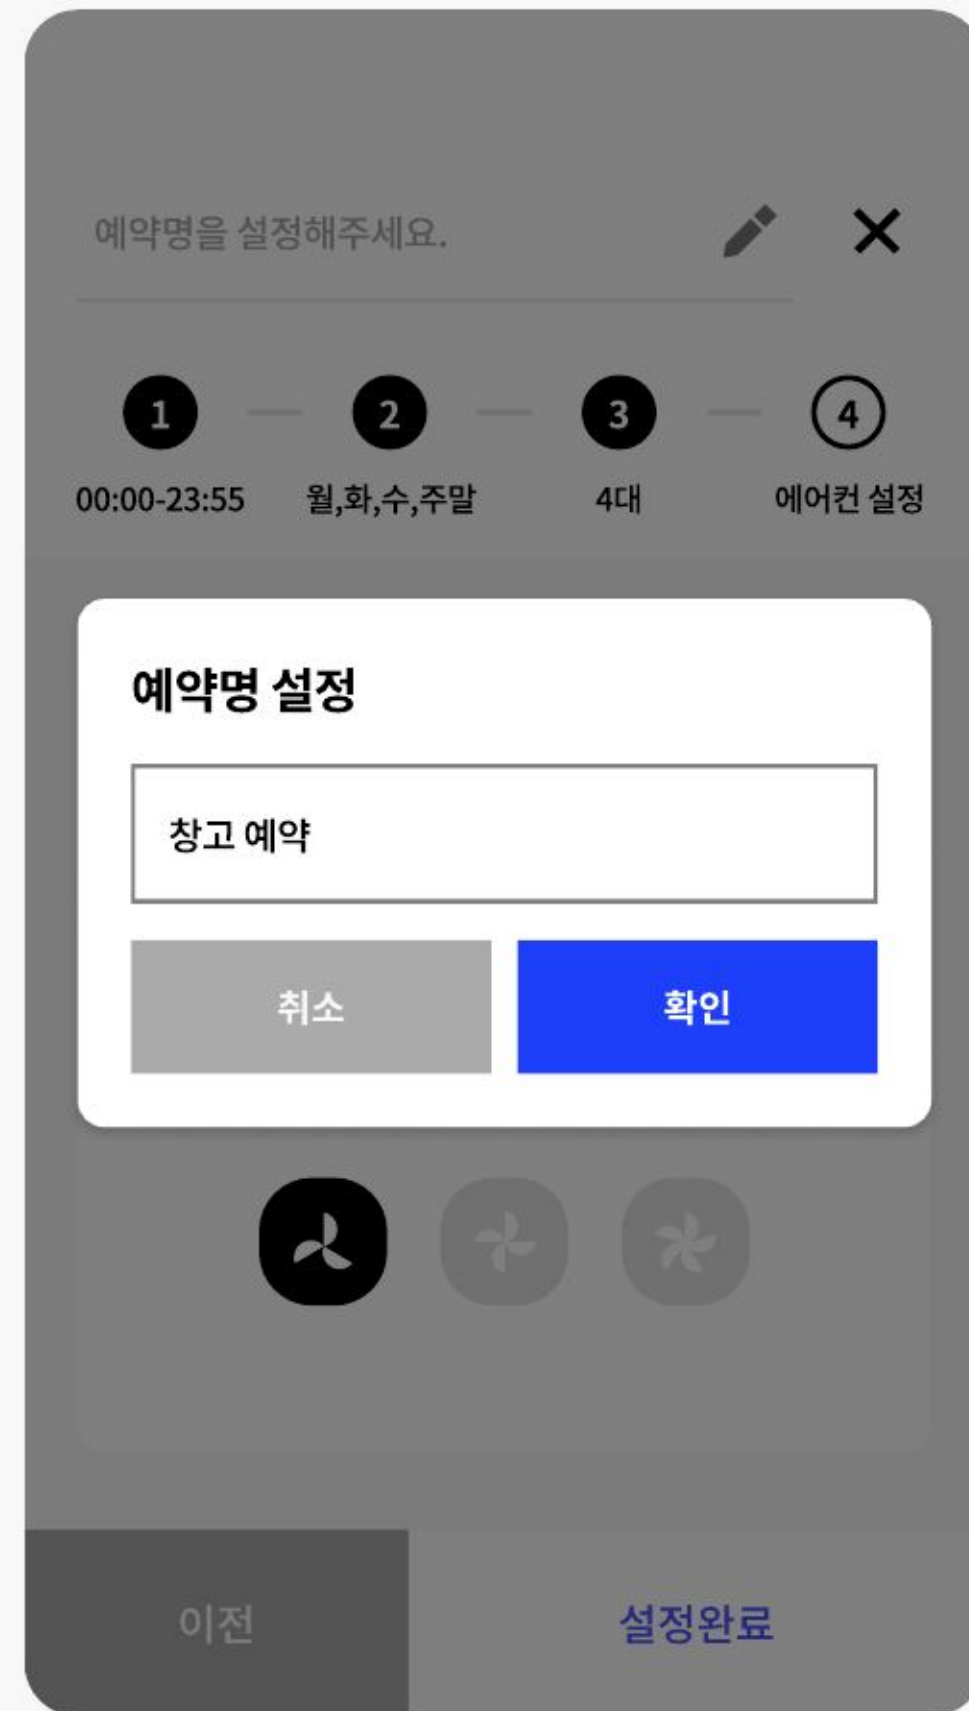

예약명 설정

예약명을 자유롭게 설정합니다.
*예약 설정 요일, 시간, 에어컨을 활용하여
예약명을 설정해보세요.



스마트예약 추가 완료

새롭게 추가한 예약의
상세 설정을 확인하세요.

에어컨 종료 예약 추가하기

영업 종료

1 — 2 — 3 — 4

시간 설정 반복 요일 에어컨 선택 에어컨 설정

시작 - 종료 종료만

종료

21	45
22	50
23	55
00	05
01	10

*설정된 시간에 에어컨이 꺼집니다.

다음으로

시간 설정

예약 시간에 에어컨 전원이 꺼지도록 예약하려면, 시간 설정 단계에서 종료만을 누릅니다.

영업 종료

1 — 2 — 3 — 4

-23:55 주말 8대 에어컨 설정

에어컨 설정

전원 꺼짐

종료만 설정 시 전원 꺼짐만 설정할 수 있습니다.
종료 시간에 에어컨이 꺼집니다.

이전 설정완료

전원 꺼짐 설정

'종료만' 시간 설정 시 에어컨 모드는 자동으로 전원 꺼짐으로 설정됩니다.

영업 종료

주말 전원꺼짐 -23:55

1F | 1번 에어컨

1F | 2번 에어컨

1F | 3번 에어컨

1F | 4번 에어컨

2F | 5번 에어컨

스마트예약 설정이 완료되었습니다.

확인

예약 설정 확인


설정된 예약을 확인합니다.

스마트예약 수정하기



예약 선택

수정하고자 하는 예약을 누릅니다.

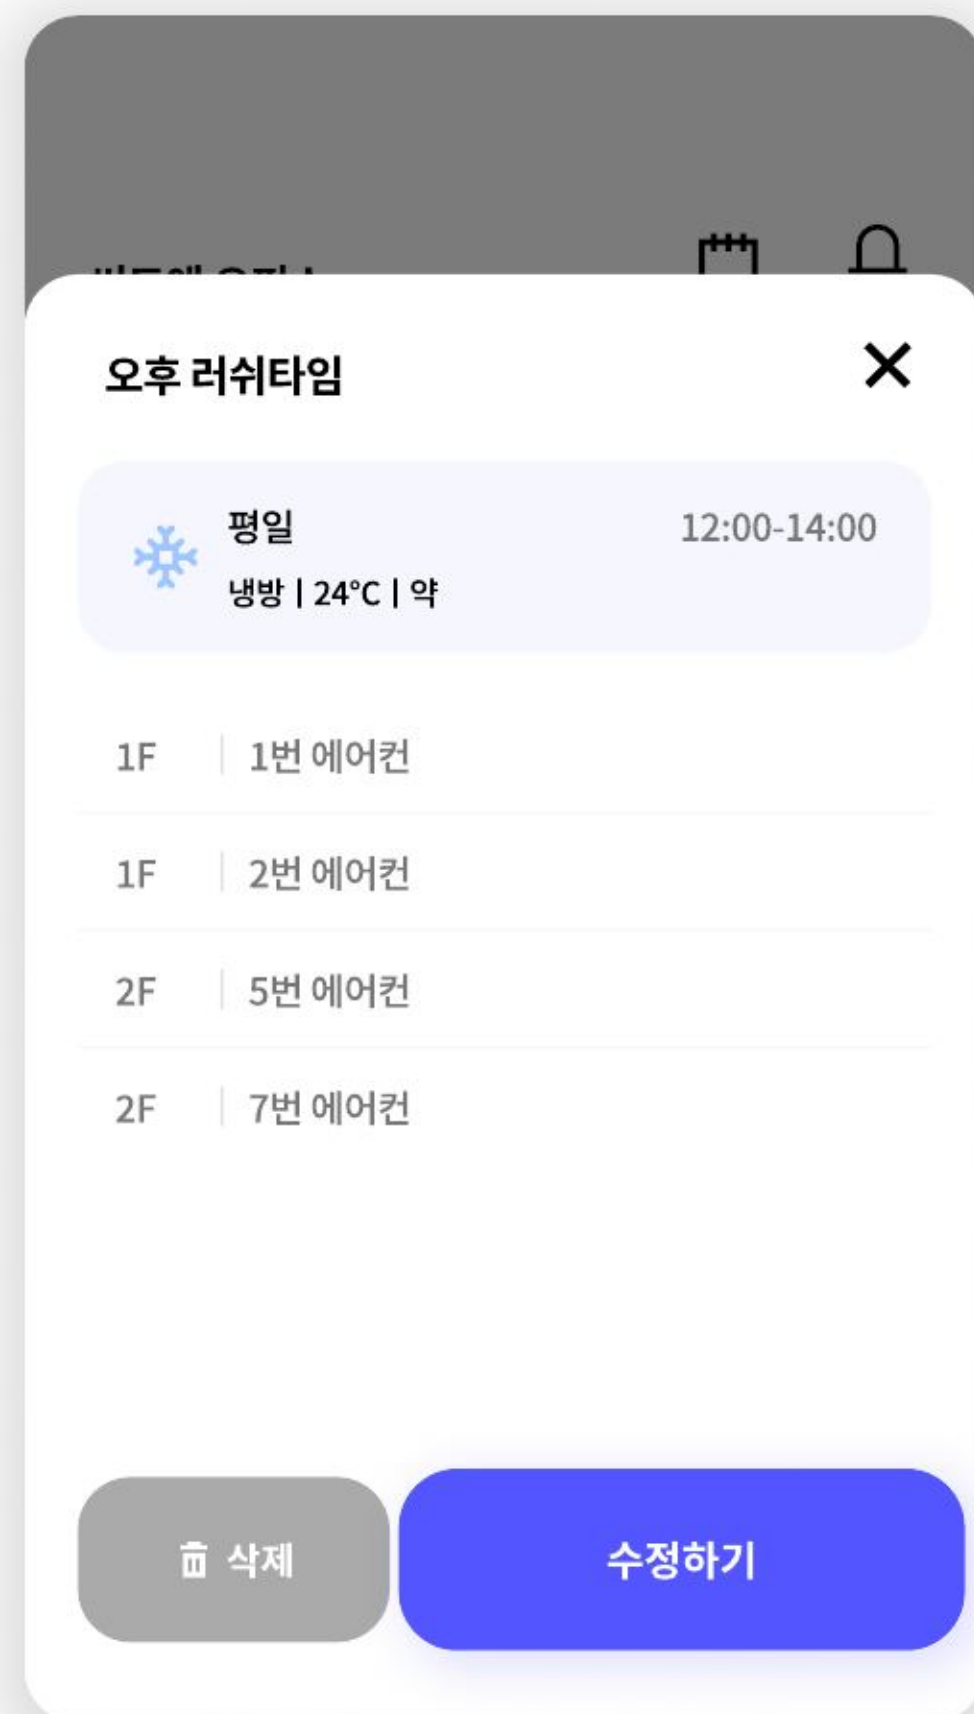


수정하기 선택

수정하기를 누릅니다.




시간 설정 수정

시간 설정을 수정하고 다음으로 누릅니다.

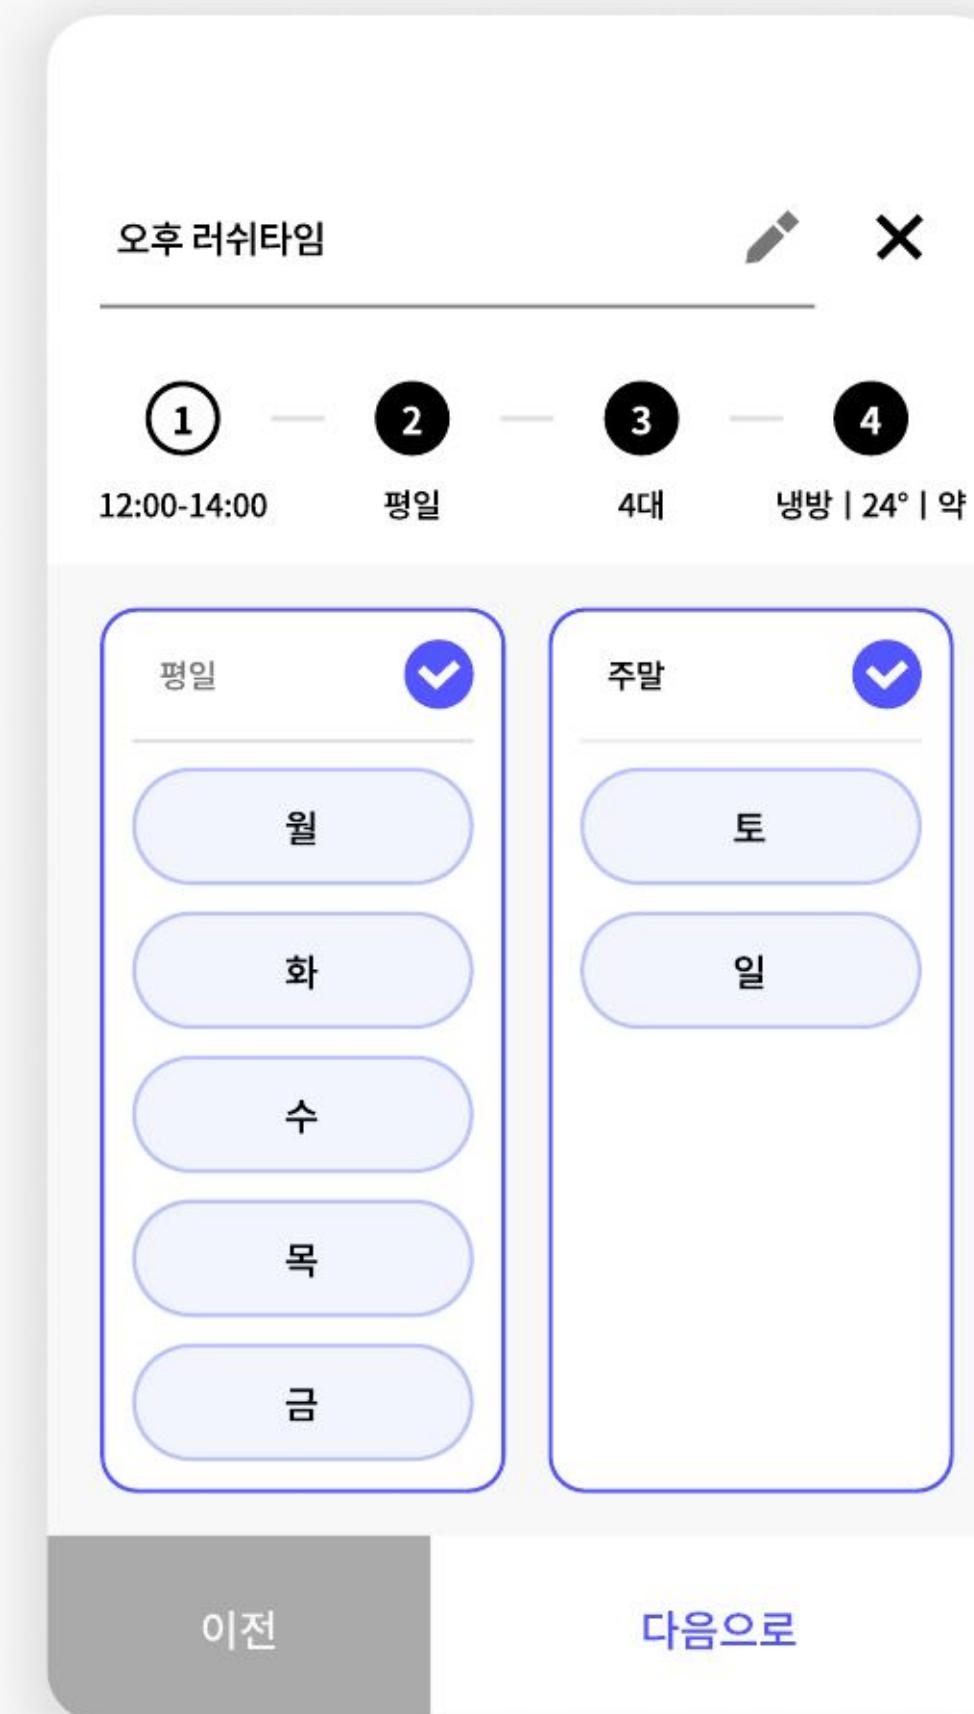


요일 설정 수정

요일 설정을 수정하고 다음으로 누릅니다.

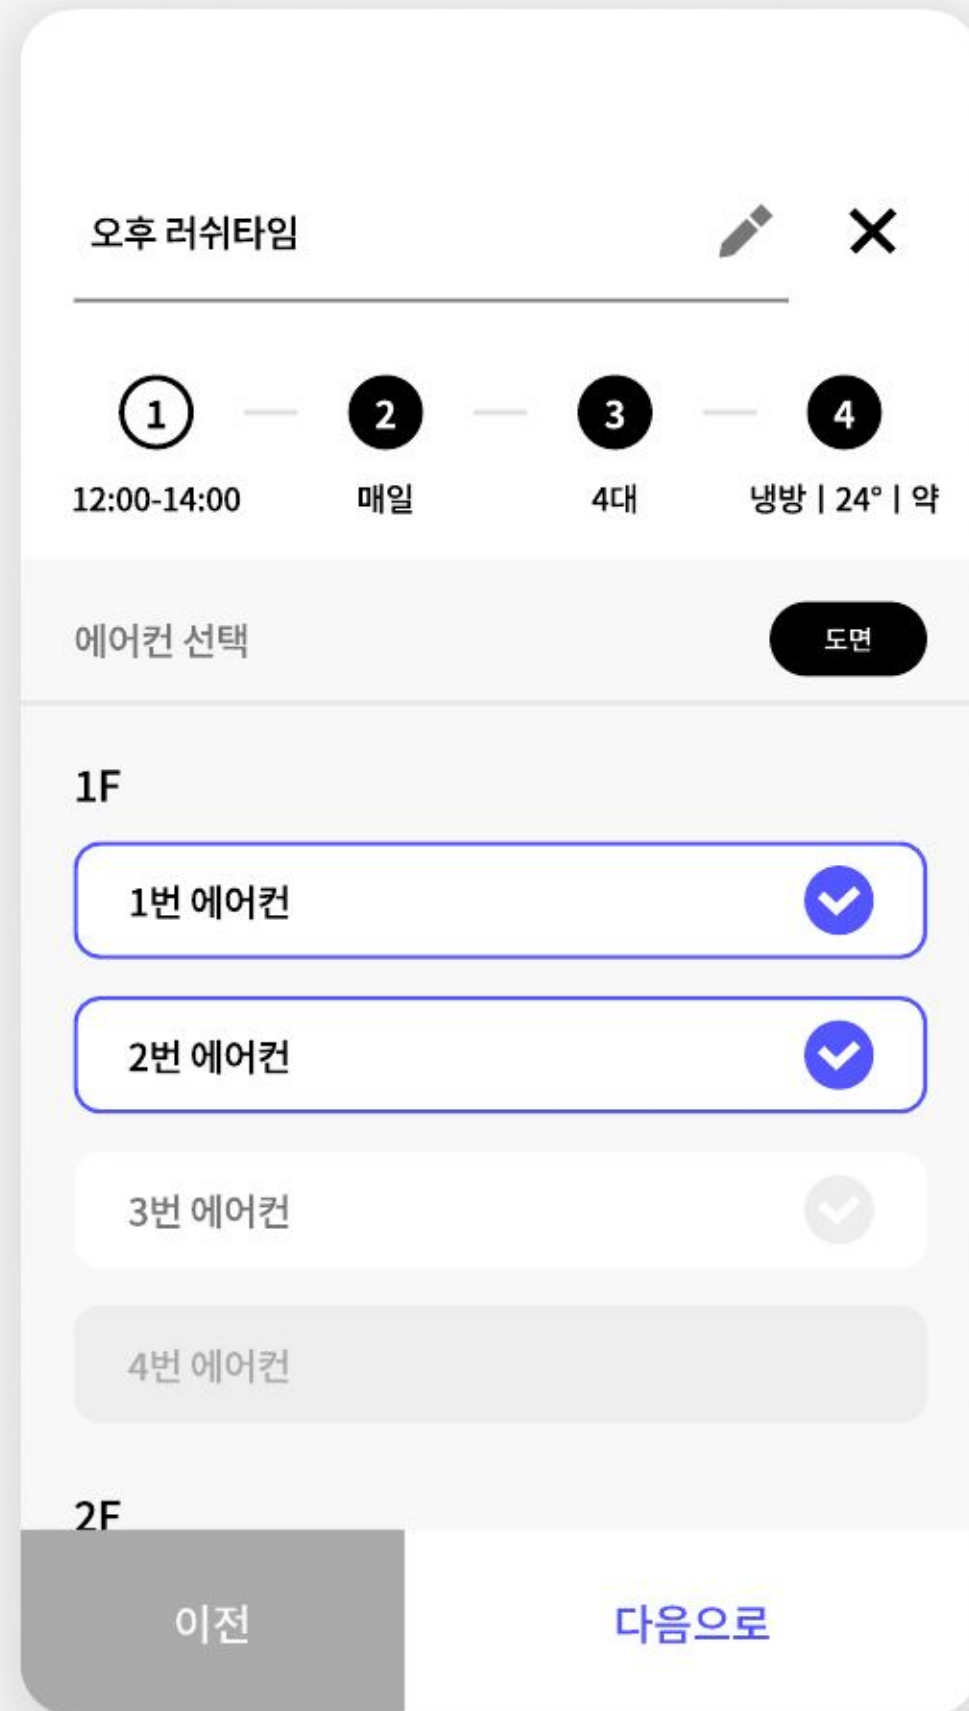

에어컨 선택 수정

에어컨 선택을 수정하고
다음으로를 누릅니다.

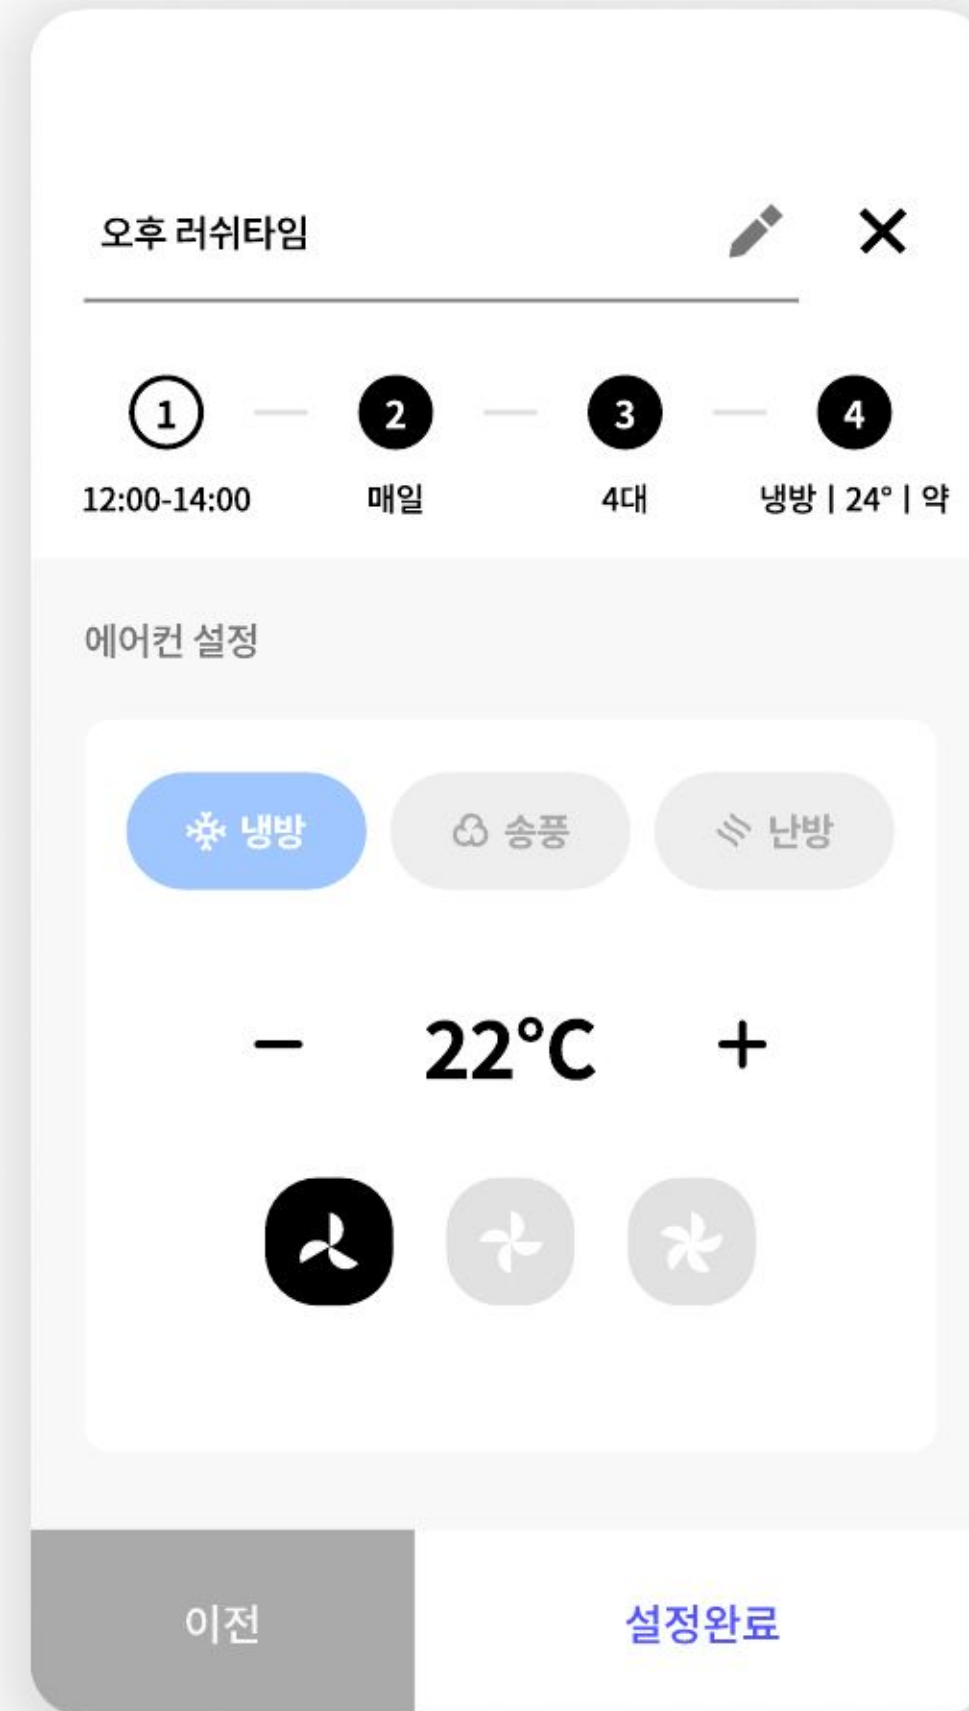

에어컨 모드 수정

에어컨 모드를 수정하고
설정완료를 누릅니다.



예약 수정 확인


수정된 예약 정보를 확인합니다.

스마트예약 삭제하기




예약 선택

삭제하려는 예약을 누릅니다.

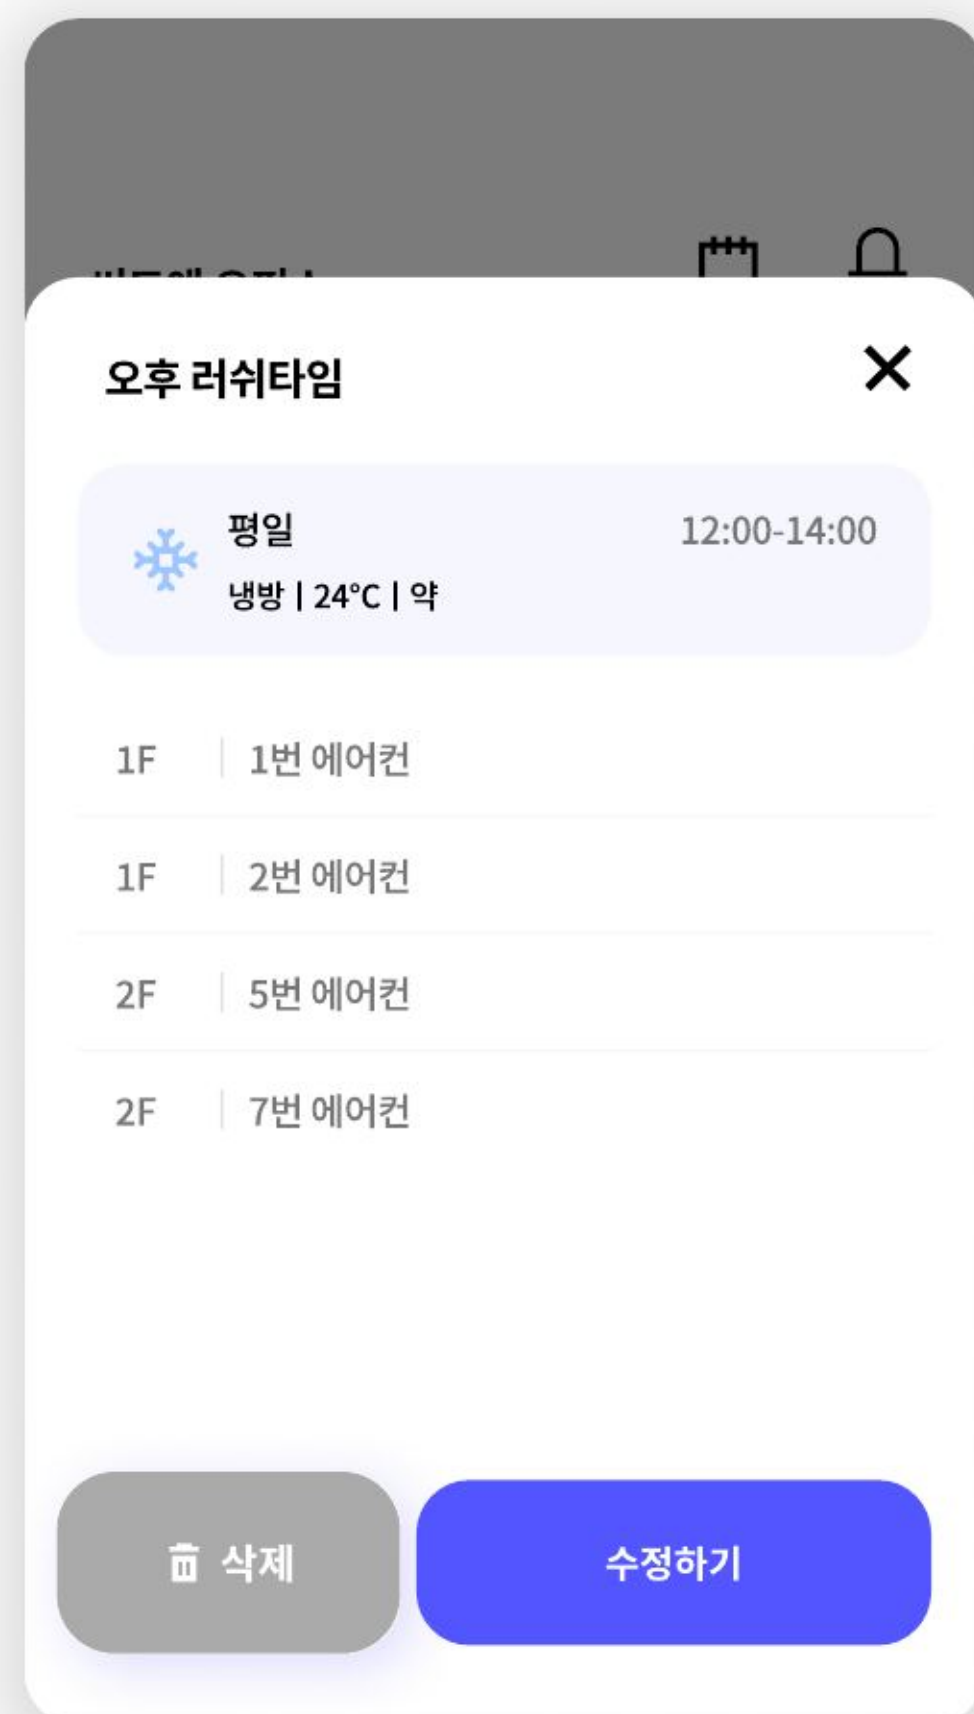

삭제 선택

휴지동을 누릅니다.

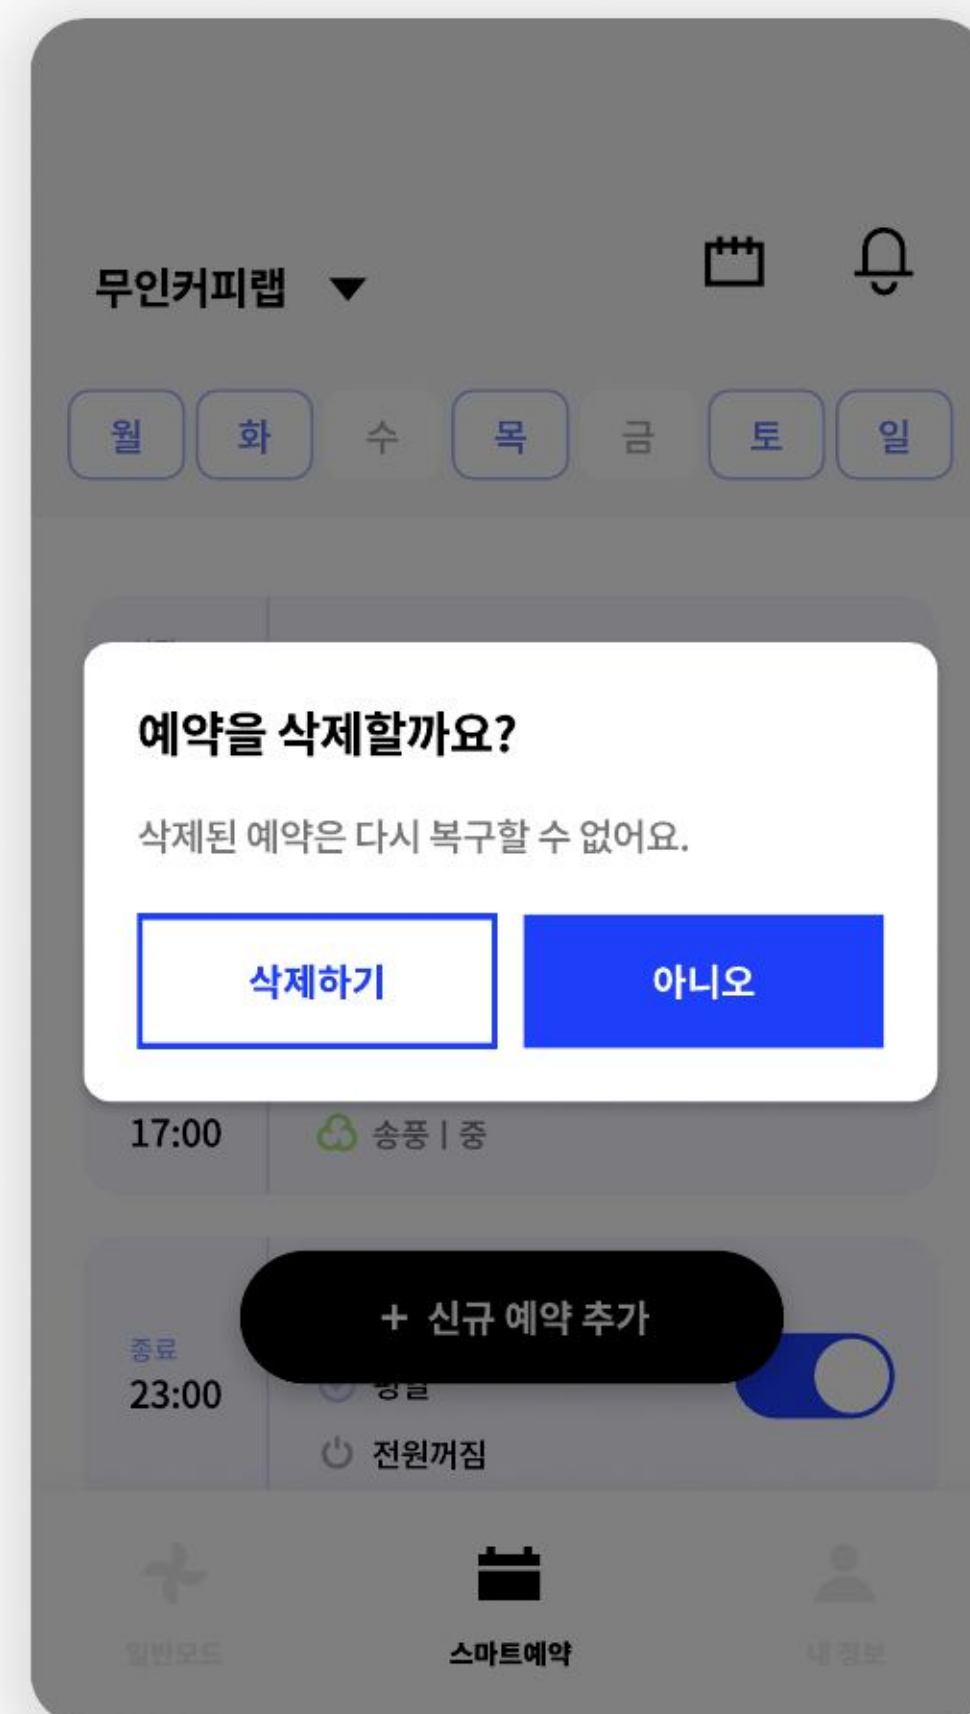

삭제하기

삭제하기를 누르면
예약이 삭제됩니다.

*삭제된 예약은 복구되지 않습니다.


휴일 설정하기

*휴일로 설정된 날에는 스마트예약 시간이 되어도 에어컨이 운행되지 않습니다.



달력 선택


달력을 누릅니다.

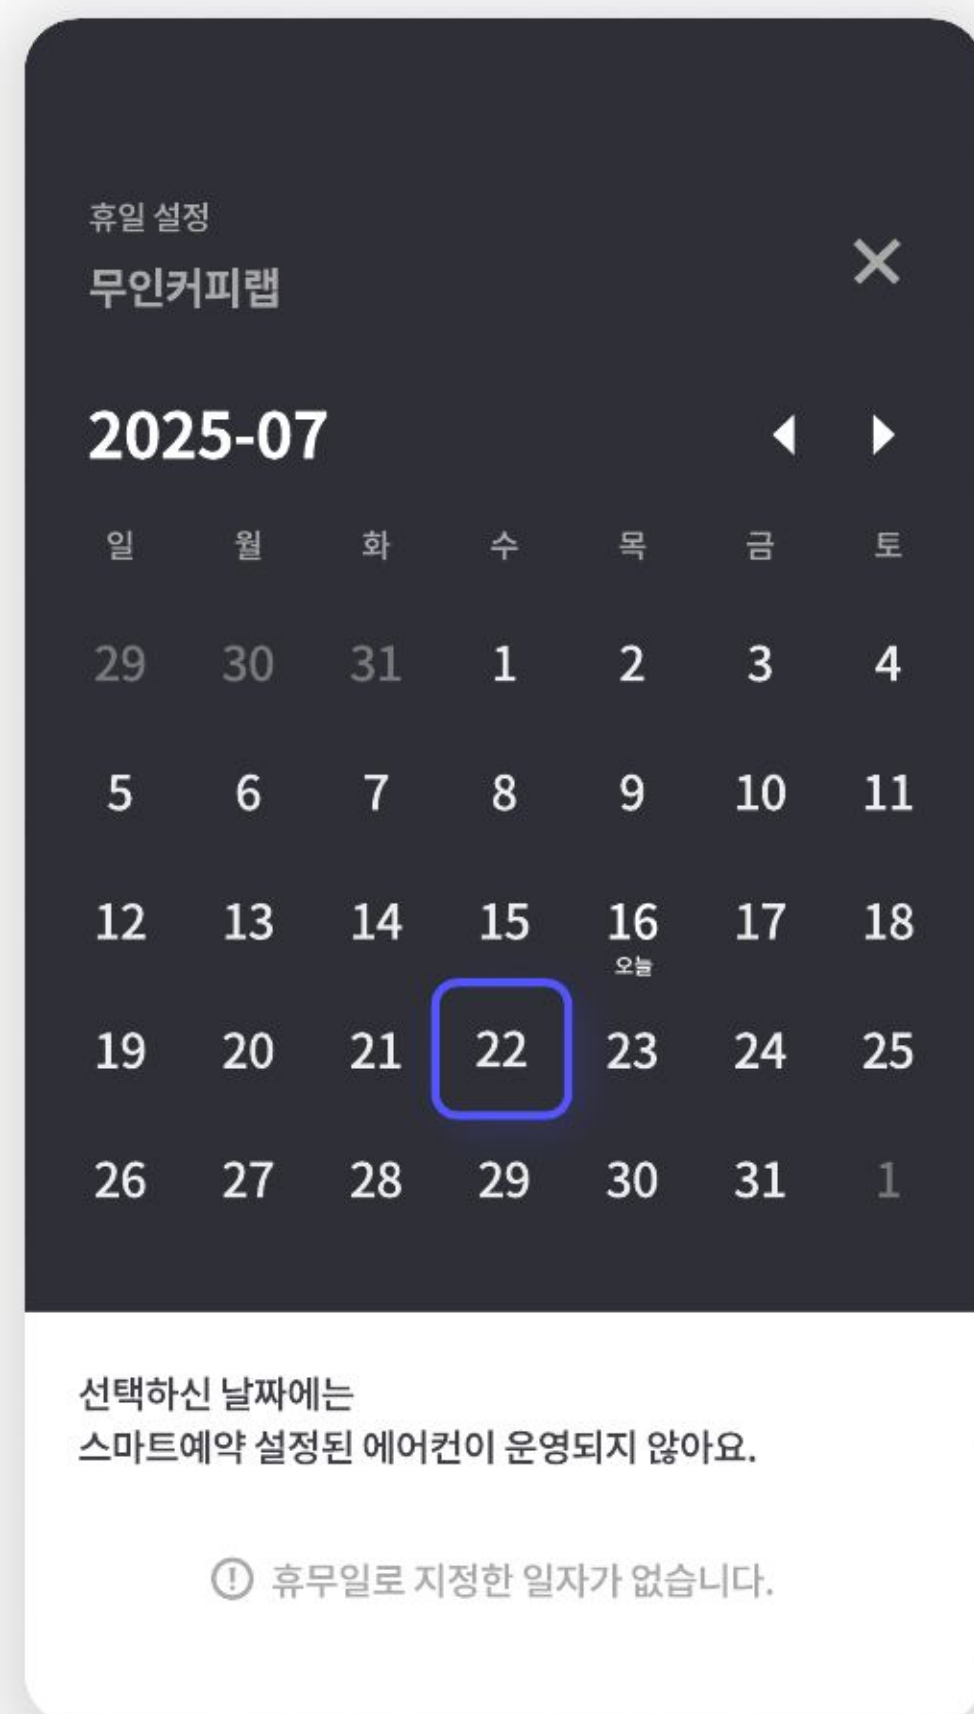

휴일 설정

휴일로 설정하려는 날짜를 누르면 해당 날짜는 휴일로 지정됩니다.


*전체 휴일 일자는 달력 하단에서 확인할 수 있습니다.

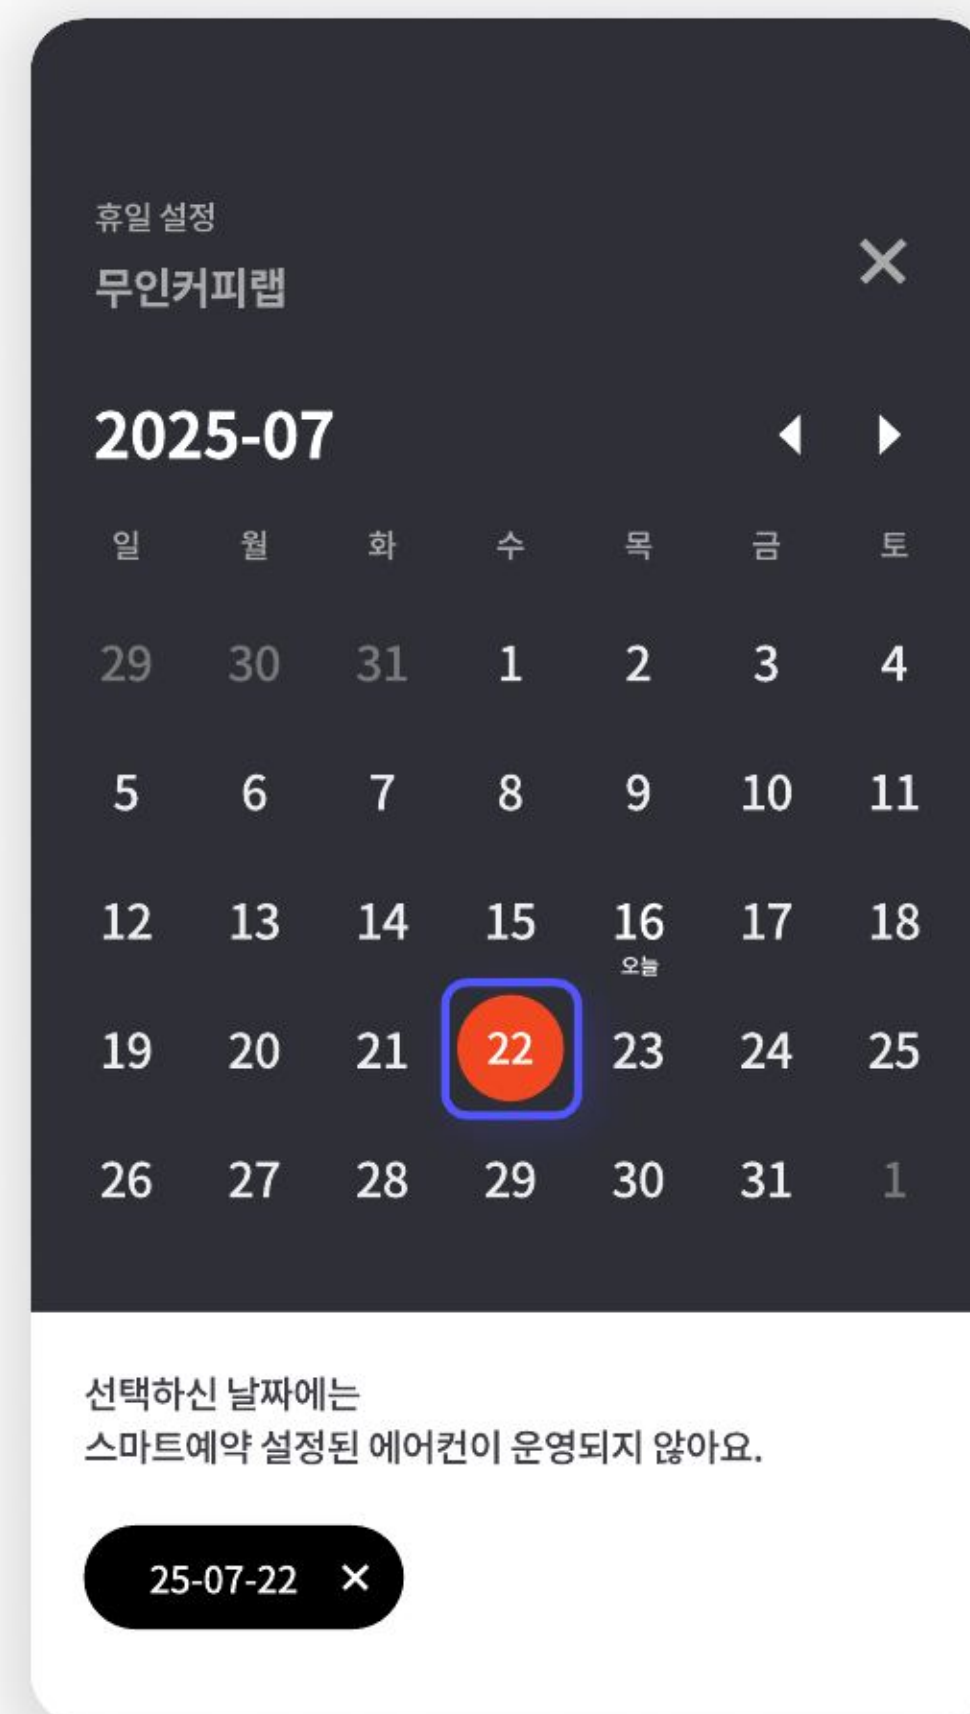

휴일 취소


휴일로 설정된 날짜를 다시 누르면 휴일 설정이 취소됩니다.

스마트예약, 이럴 때에는 설정할 수 없어요!

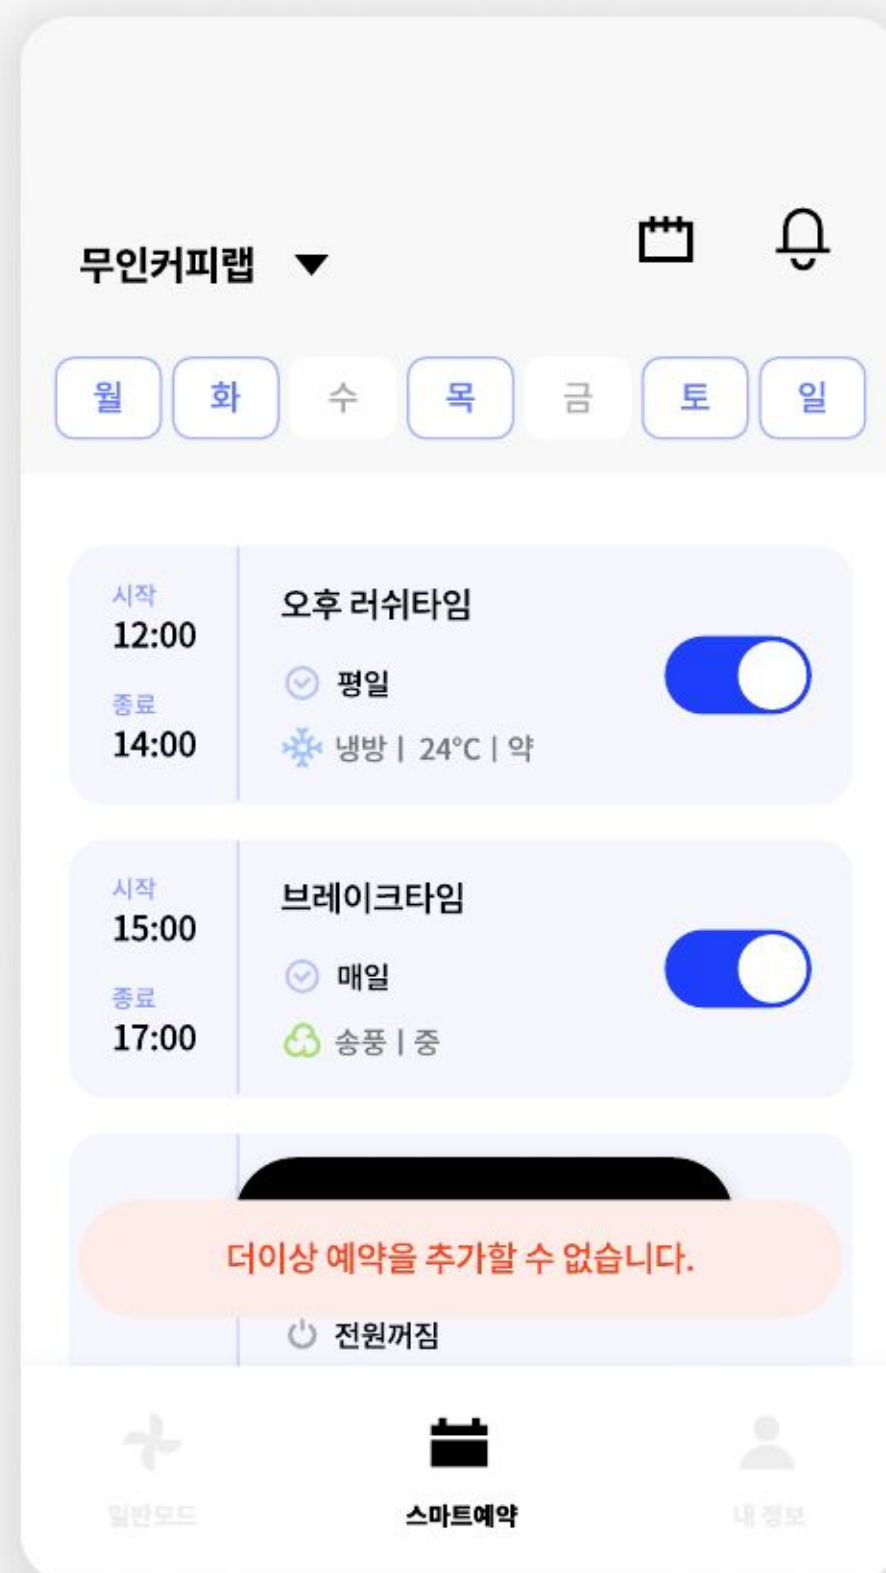

1

모든 요일에 모든 에어컨에
24시간 예약이 설정되어 있다면
더이상 예약을 추가할 수 없습니다.

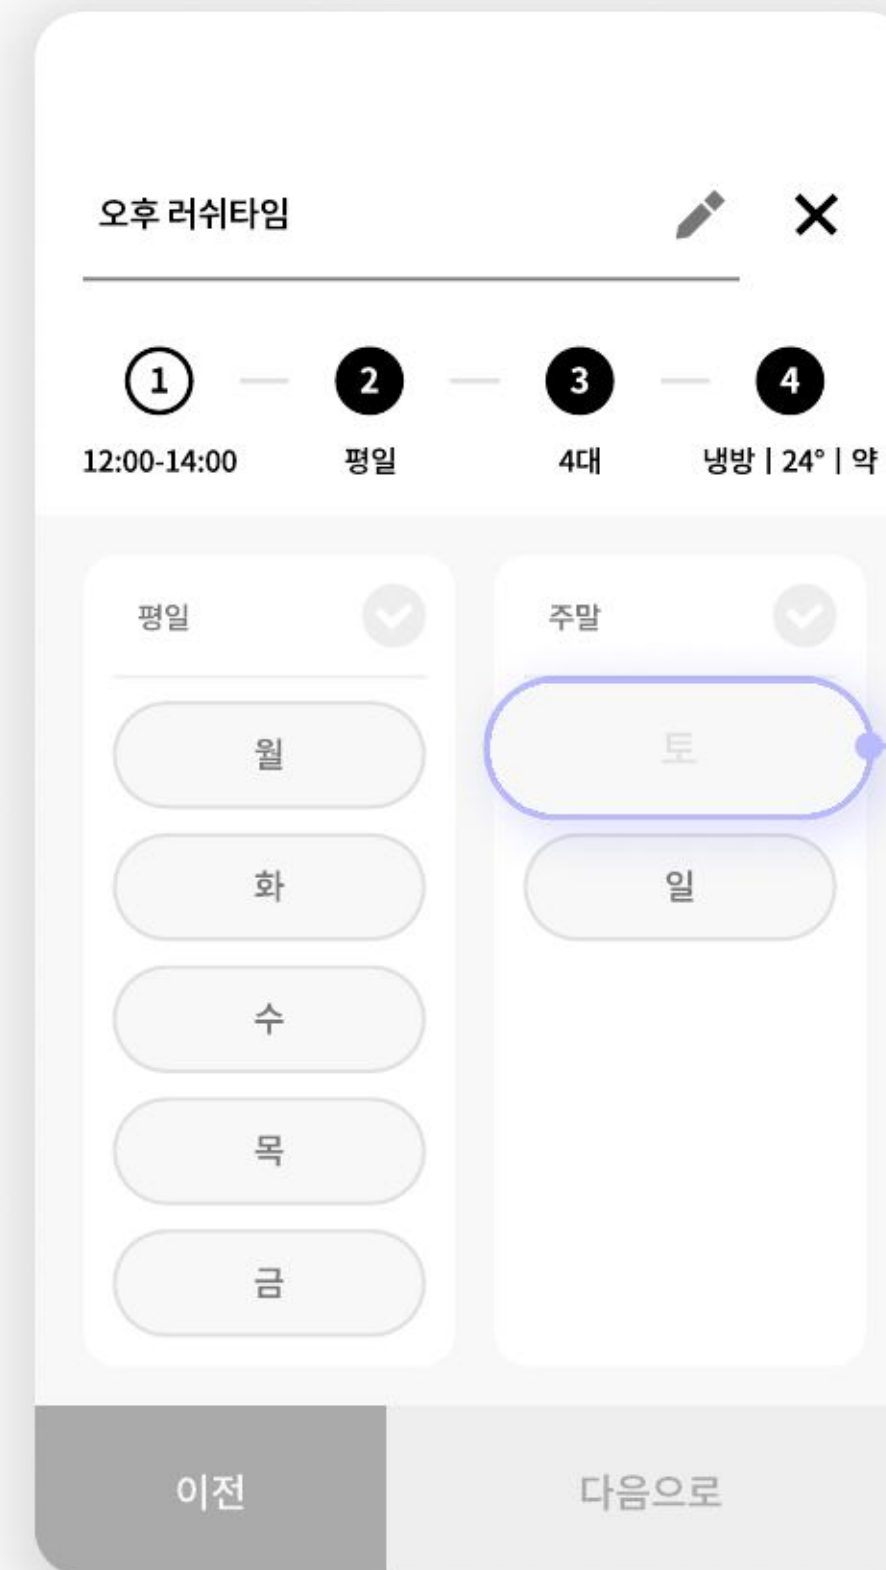

2


모든 에어컨에 24시간 예약이
설정되어 있는 요일은
예약을 추가할 수 없습니다.

→ 더이상 예약을 추가할 수 없어
선택할 수 없어요.

오후 러쉬타임  

① — ② — ③ — ④

12:00-14:00 매일 4대 냉방 | 24° | 약

에어컨 선택 

1F

1번 에어컨 

2번 에어컨 

3번 에어컨

4번 에어컨

2F

이전 다음으로

3

설정된 요일, 시간에
이미 예약이 등록된 에어컨은
선택할 수 없습니다.

→ 더이상 예약을 추가할 수 없어
선택할 수 없어요.

내 정보 탭

- 내 정보를 수정하고 장소 관리에 필요한 기능을 설정할 수 있습니다.

카카오톡 채널 & FAQ


서비스 이용 중 도움이 필요할 때,
카카오톡 채널로 문의하거나 FAQ에서 정보를 얻을 수 있어요.

관리 중인 장소

내 장소를 관리하기 위한 기능이 모여있어요.
장소를 하나씩 확인하려면 화면을 옆으로 넘겨보세요.

사용자 매뉴얼

사용자 매뉴얼은 앱에서 언제든지 확인할 수 있어요.

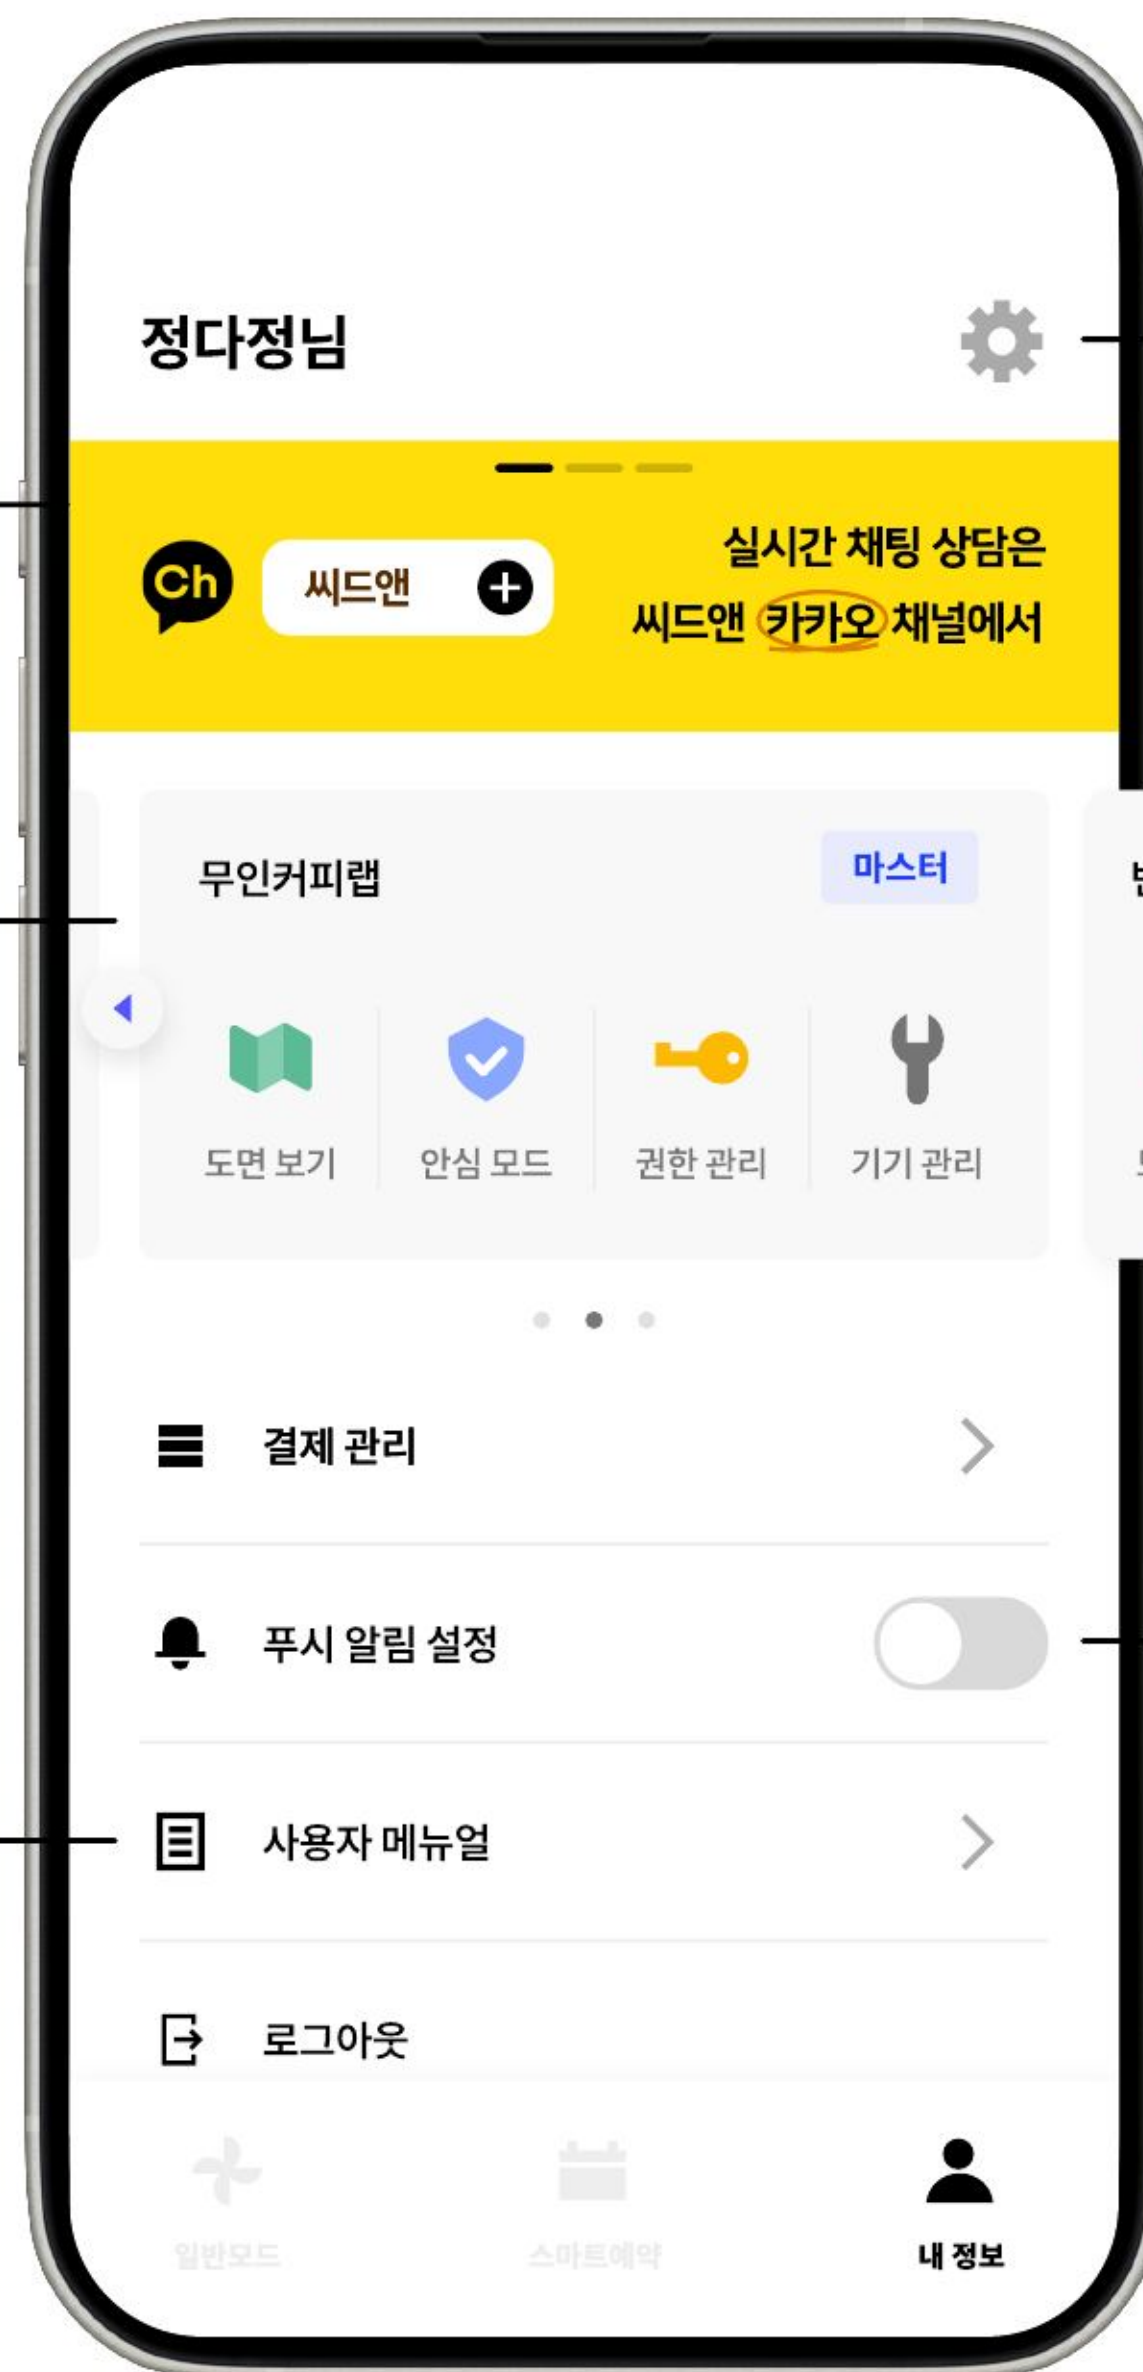


설정

내 정보를 수정하고 FAQ, 이용약관 등을 확인할 수 있어요.

푸시 알림 설정


스위치를 눌러 알림 수신 설정을 변경할 수 있어요.

도면 확인하기

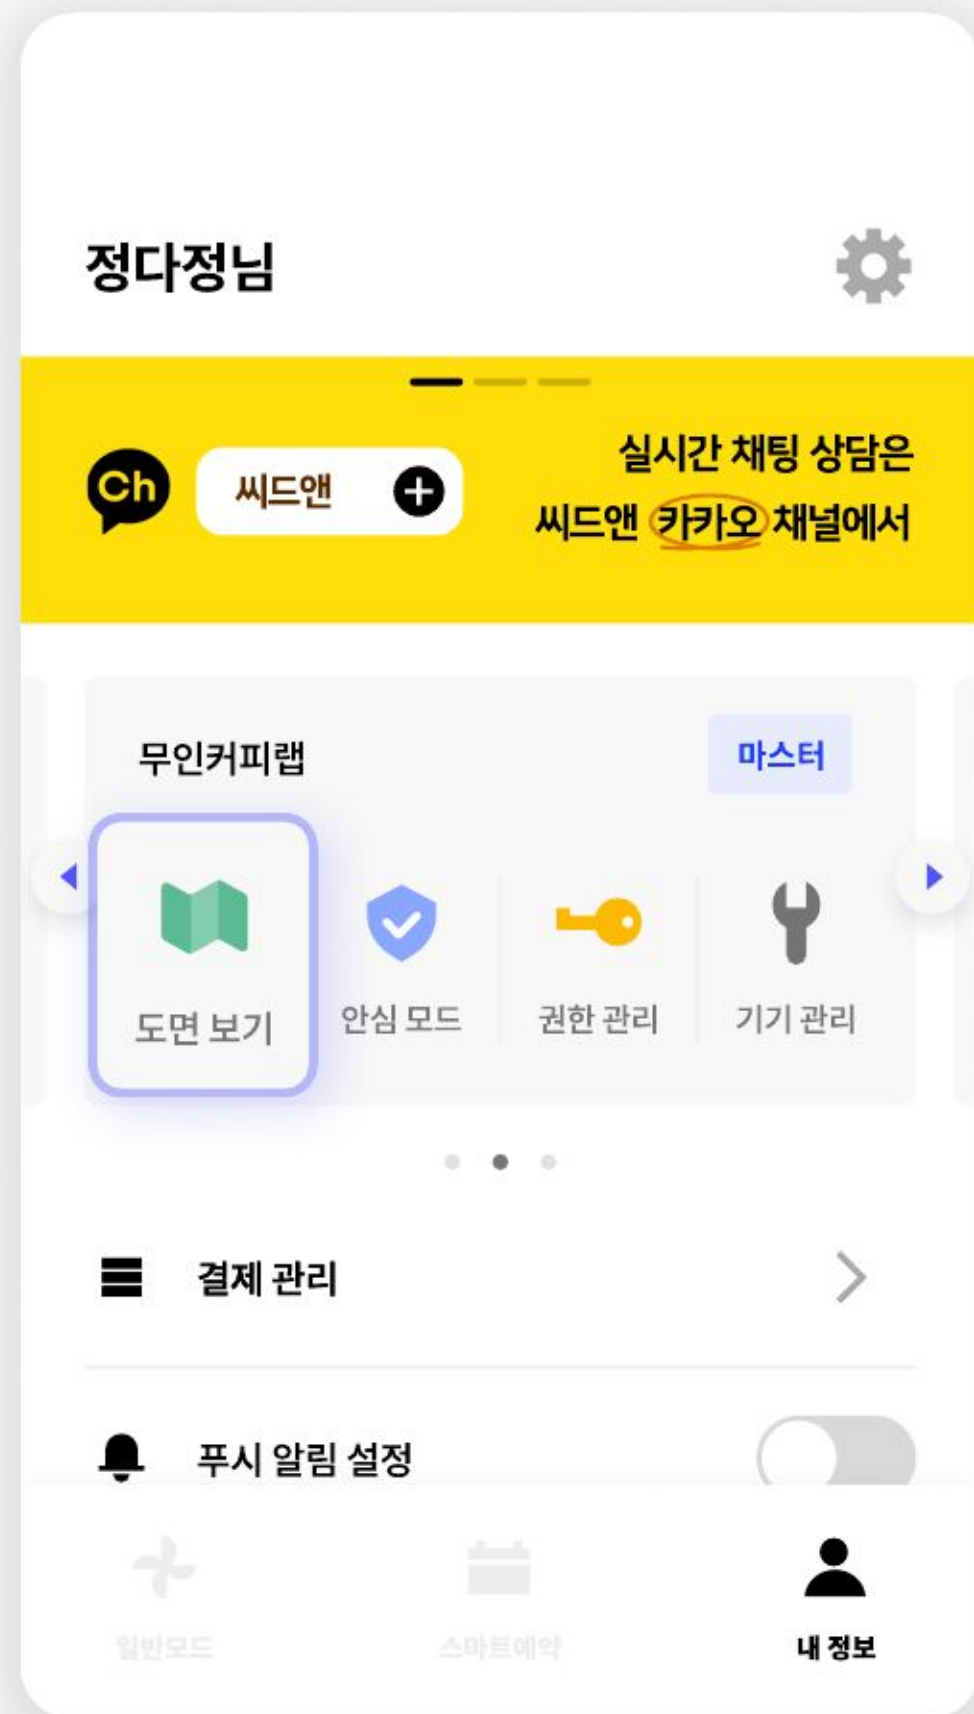

도면 보기 선택

내 정보 첫 화면에서
도면 보기를 누릅니다.

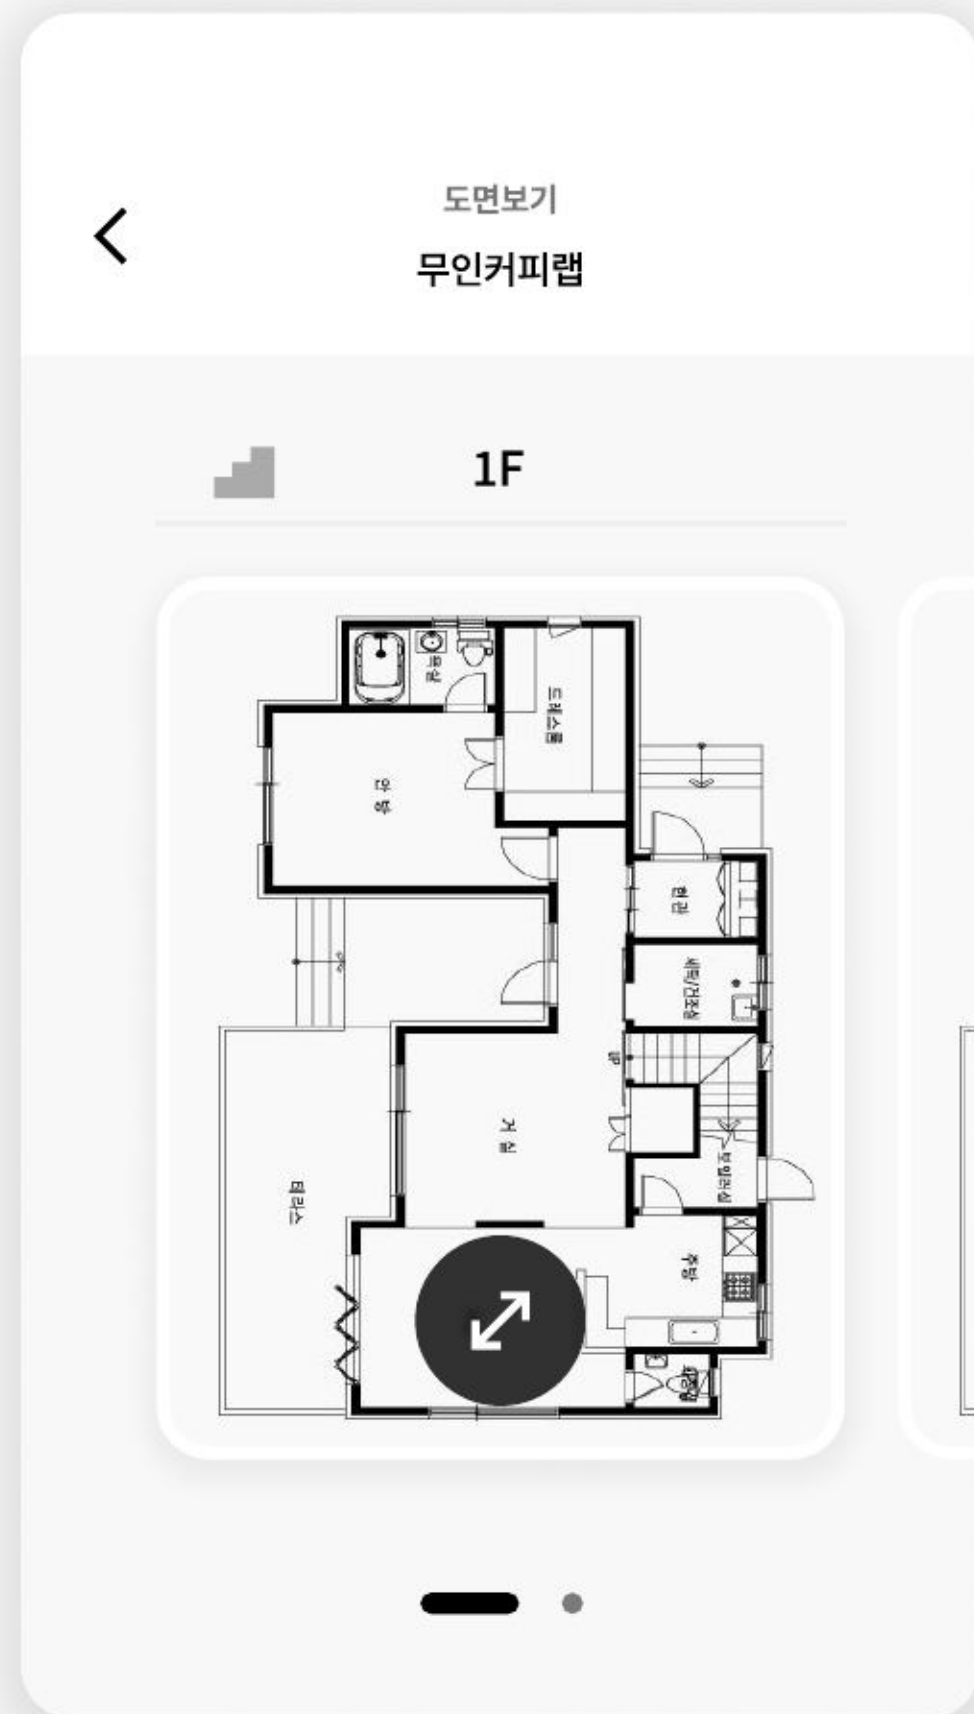

도면 확인


층별로 도면을 확인할 수 있습니다.

*도면을 전체 화면으로 보려면
화면 중앙의 버튼을 눌러주세요.



전체 보기


전체 화면에서 도면을 보다 자세히
확인할 수 있습니다.

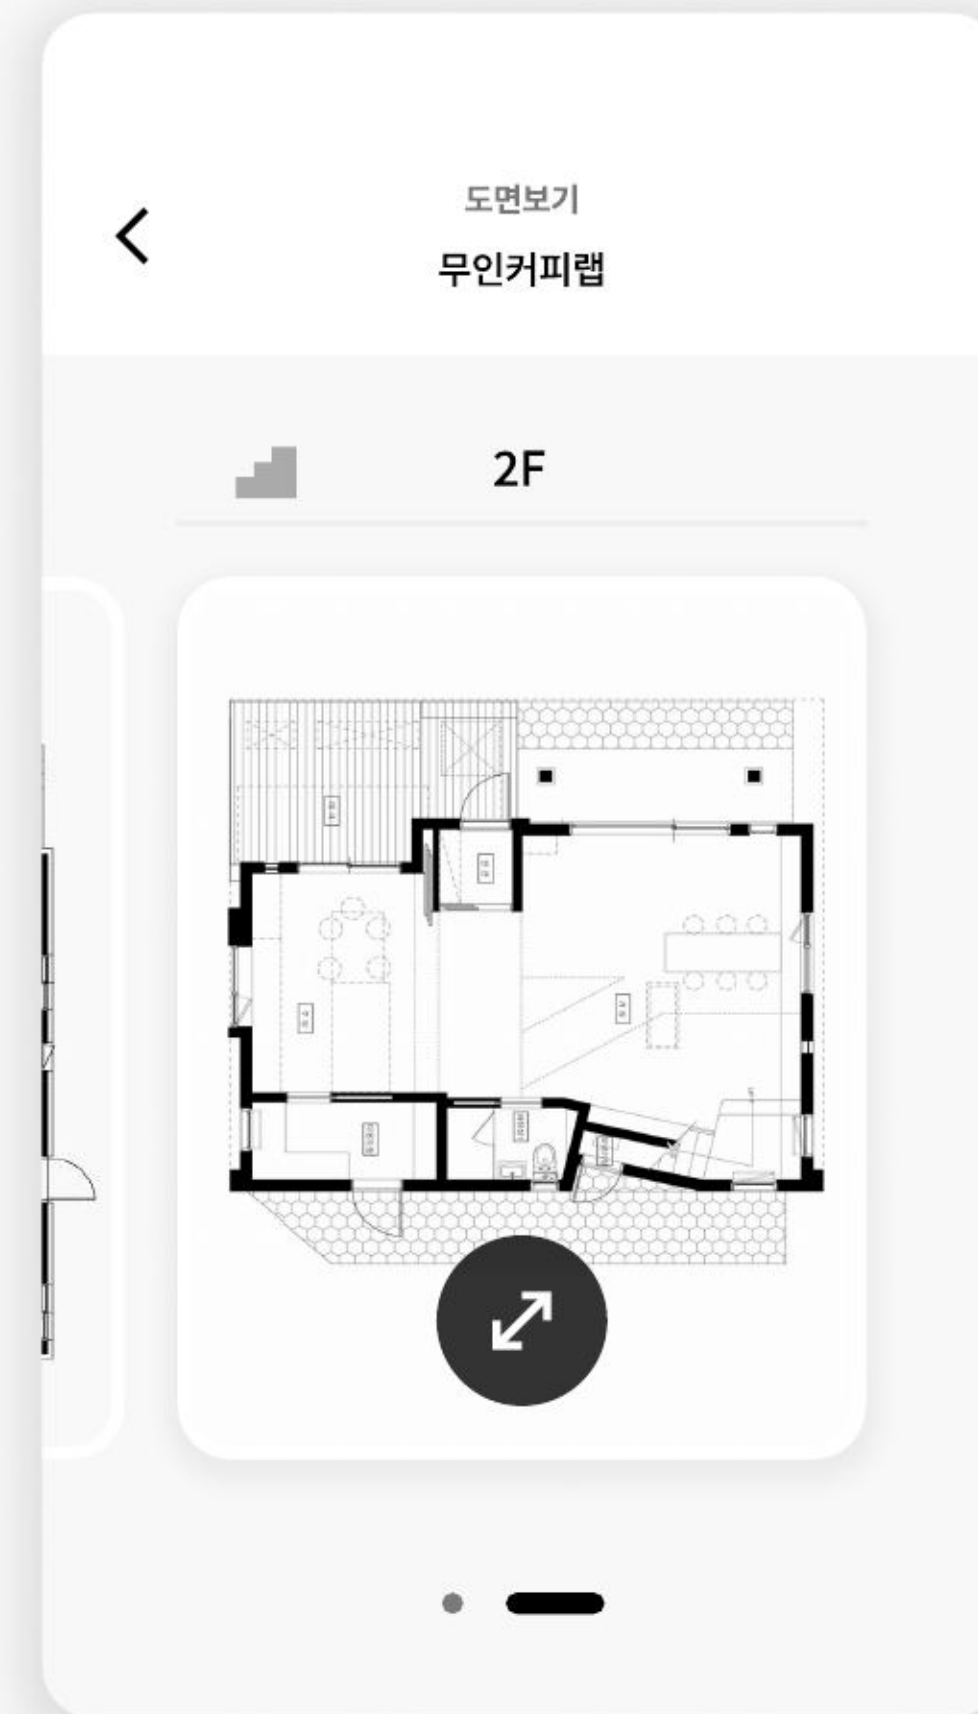

층별 도면 확인


다른 층의 도면을 확인하려면
화면을 좌우로 넘깁니다.

스마트싱크 주기 설정하기

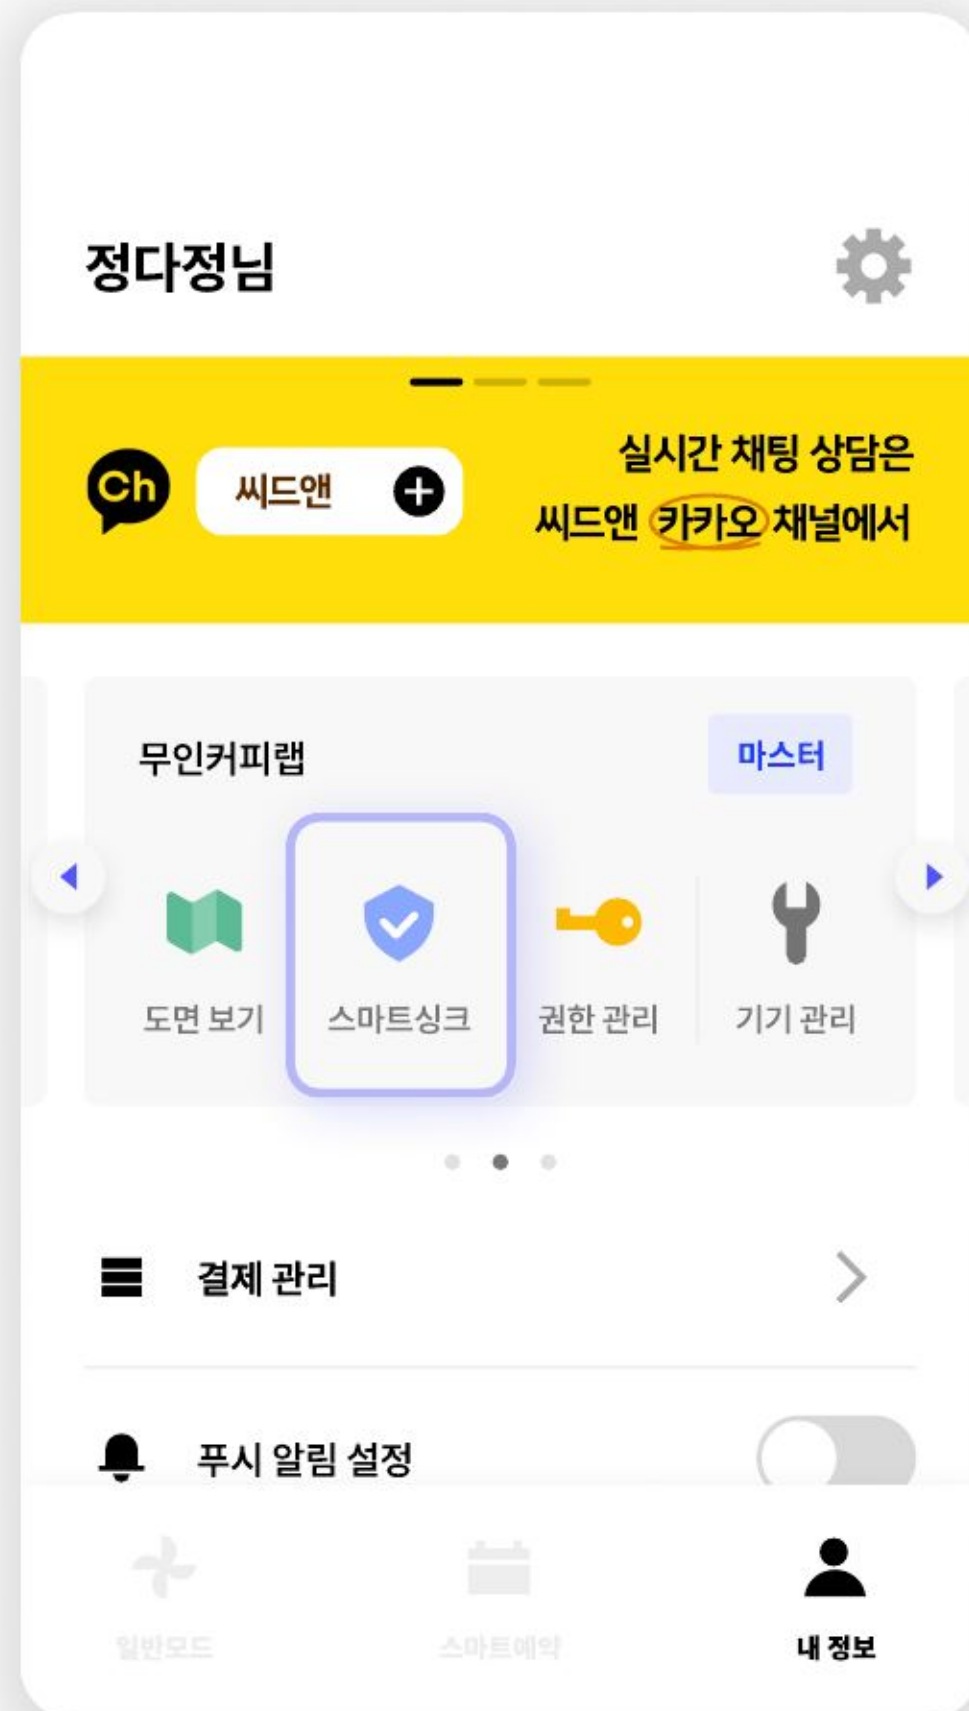

스마트싱크 선택


내 정보 첫 화면에서
스마트싱크를 누릅니다.

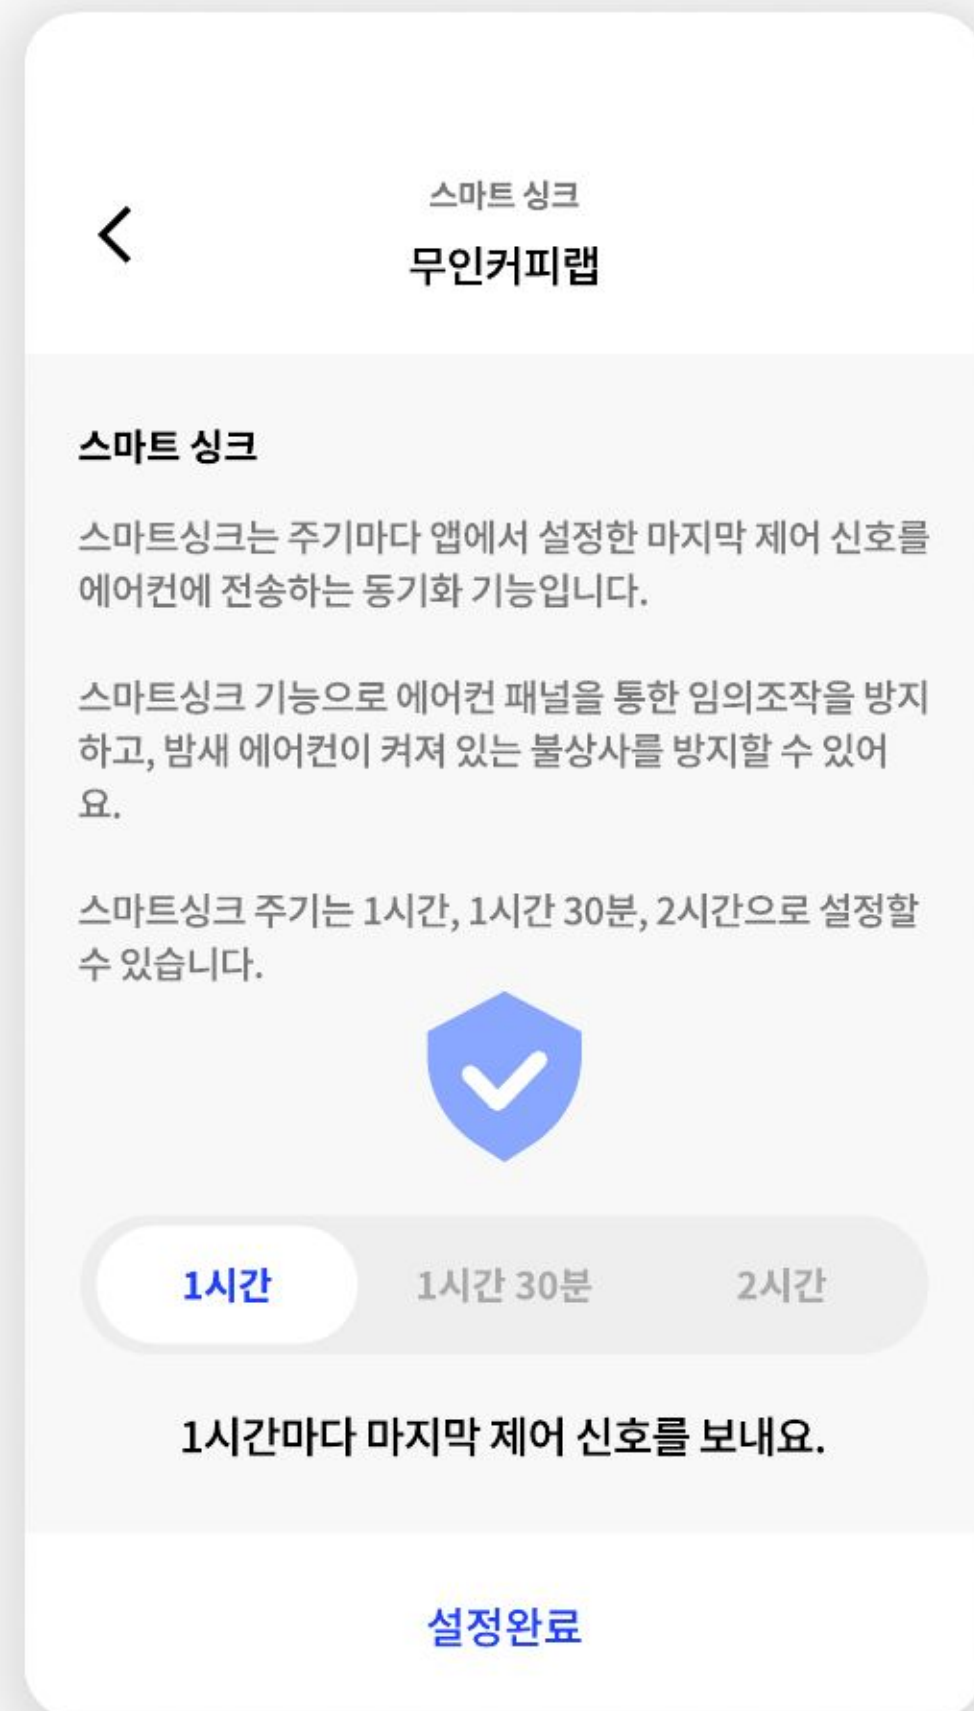

스마트싱크 설정

스마트싱크 동기화 주기를
변경하고 설정완료를 누릅니다.

스마트싱크, 이렇게 활용할 수 있어요!

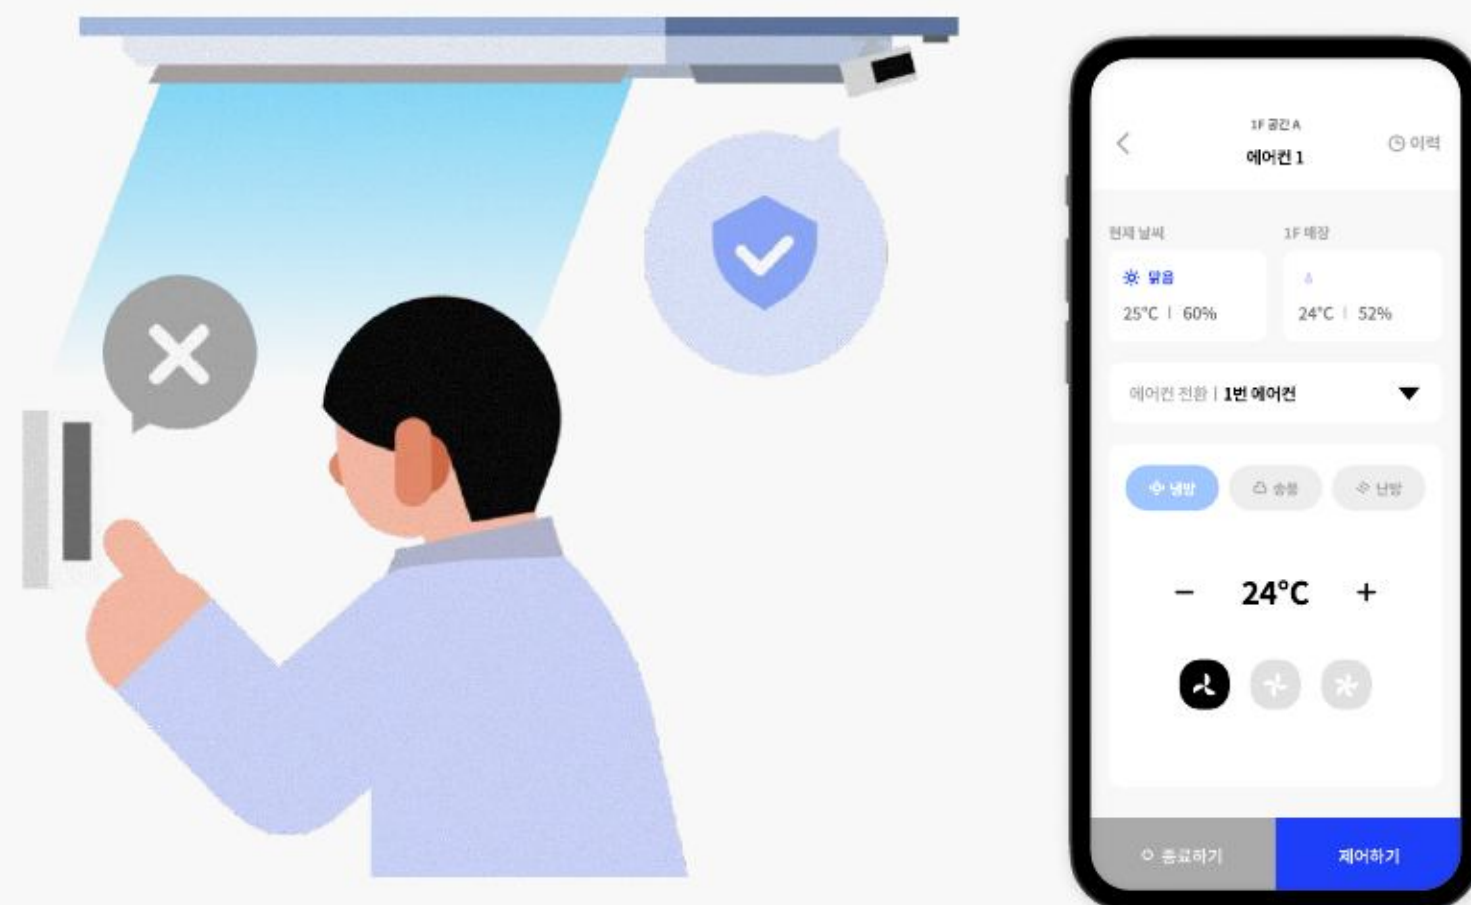


1

무인매장처럼 현장 관리가 어려운 곳에서
고객들이 리모콘을 무분별하게 사용해도 걱정 없습니다.
에어컨은 주기에 맞춰 앱과 동일한 모드로 운행되고 있습니다.

💡 스마트 싱크

앱에서의 운전 모드로 에어컨에 1시간 마다 제어 신호를 보냅니다.
1시간, 1시간 30분, 2시간 30분으로 주기를 변경할 수 있습니다.

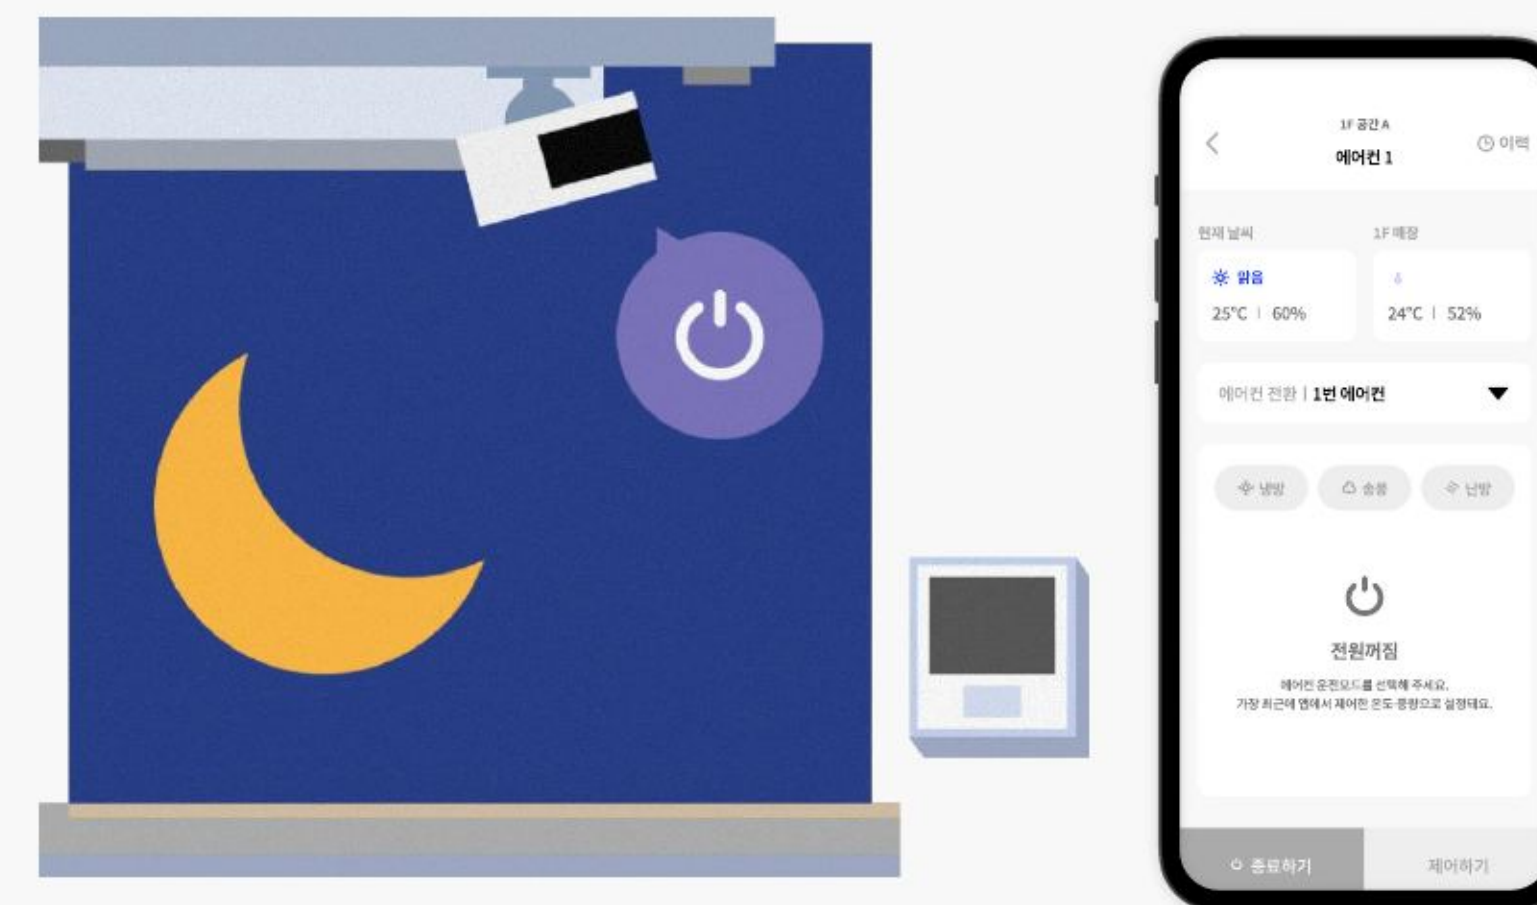

2

아무도 없는 매장에서 에어컨이 밤새 켜져 있던 경험이 있나요?
앱에서 에어컨 전원을 꺼두기만 하면 혹시 누군가 에어컨을 잠깐
켜더라도 에어컨이 밤새 켜져 있는 불상사를 막을 수 있습니다.

권한 관리, 우리 매장 관리자들의 권한 설정하기

1 마스터

마스터

매장의 사장님, 점주님.
앱의 모든 기능을 이용할 수 있어요.
 결제 관리는 마스터만
 접근할 수 있습니다.

*마스터는 1명만 할 수 있어요.

2 마스터키즈

마스터 키즈

마스터처럼 **앱의 모든 기능**을
 이용할 수 있어요.

*단, 나보다 낮은 레벨의 권한만
 관리할 수 있습니다.

3 시니어

시니어

마스터, 마스터 키즈처럼
앱의 모든 기능을 이용할 수 있어요.

*단, 나보다 낮은 레벨의 권한만
 관리할 수 있습니다.



4 주니어

주니어

**에어컨을 제어하고
 실내 온습도 정보를 확인할 수 있지만**
 스마트예약을 추가, 삭제하는 등
 설정을 변경하는 기능은
 사용할 수 없어요.

관리자 목록


관리자 레벨별로 관리자 목록을 확인할 수 있습니다.

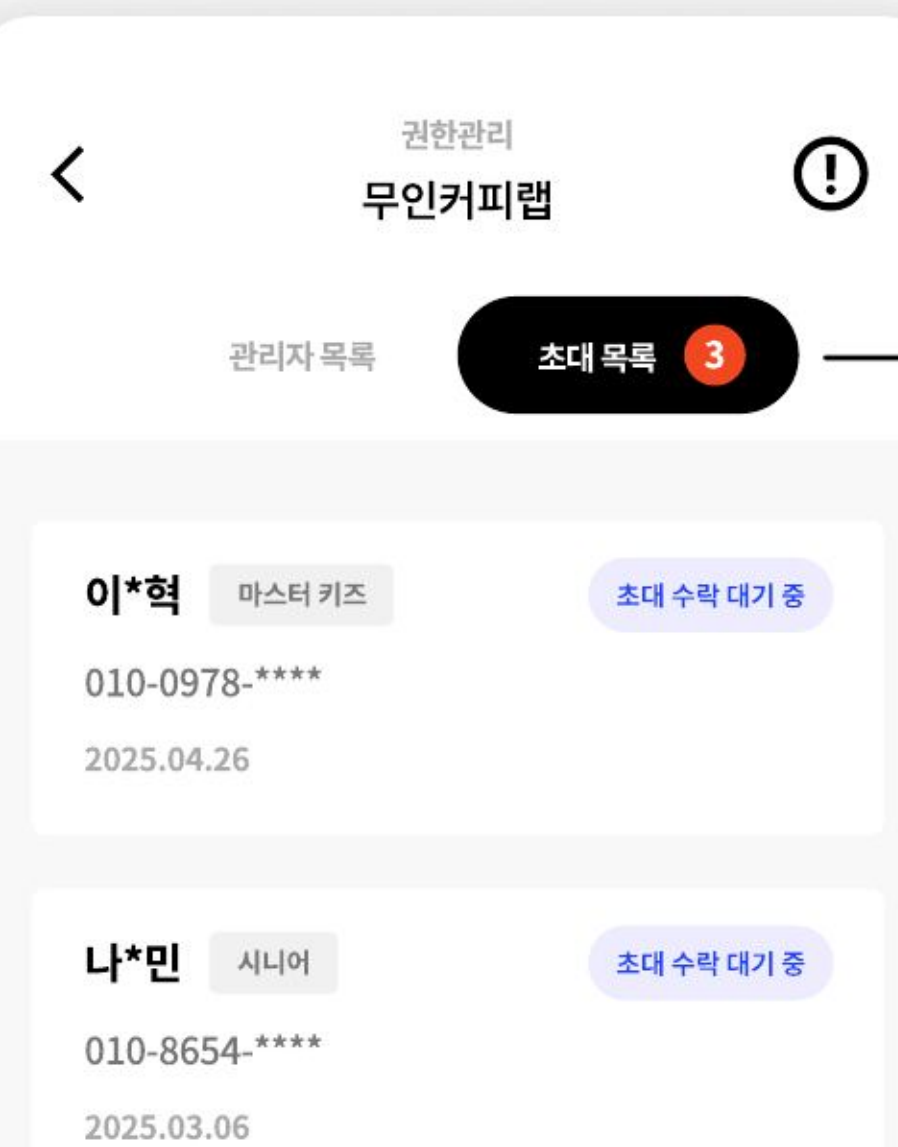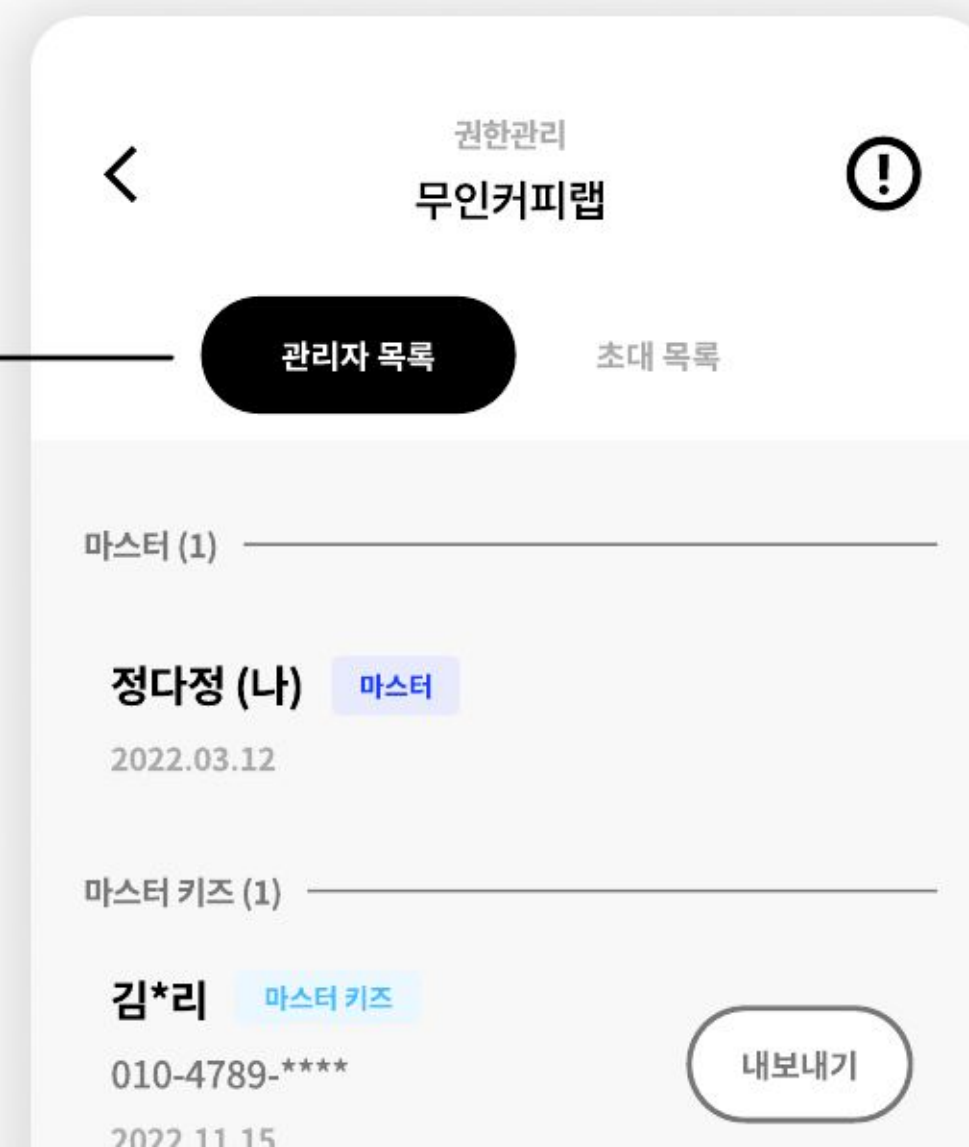

초대 목록


새로운 사람을 관리자로 초대하고
 초대 요청 현황을 파악할 수 있습니다.

관리자 목록 확인하기

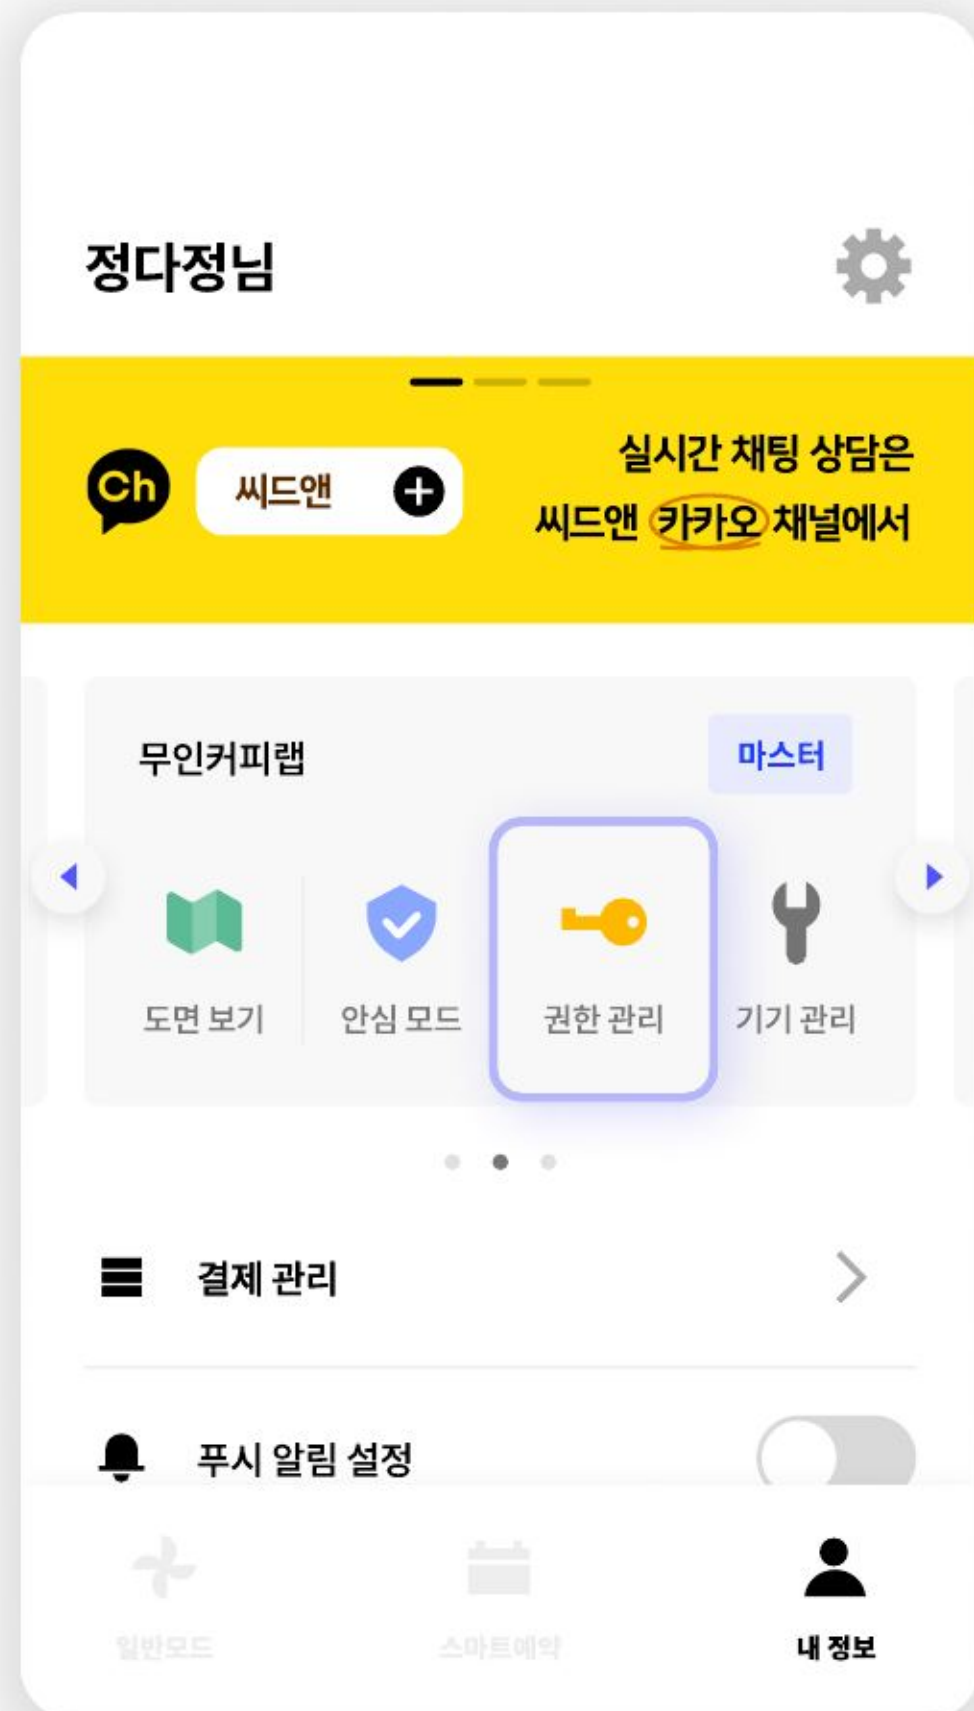

권한 관리 선택



내 정보 첫 화면에서
권한 관리를 누릅니다.

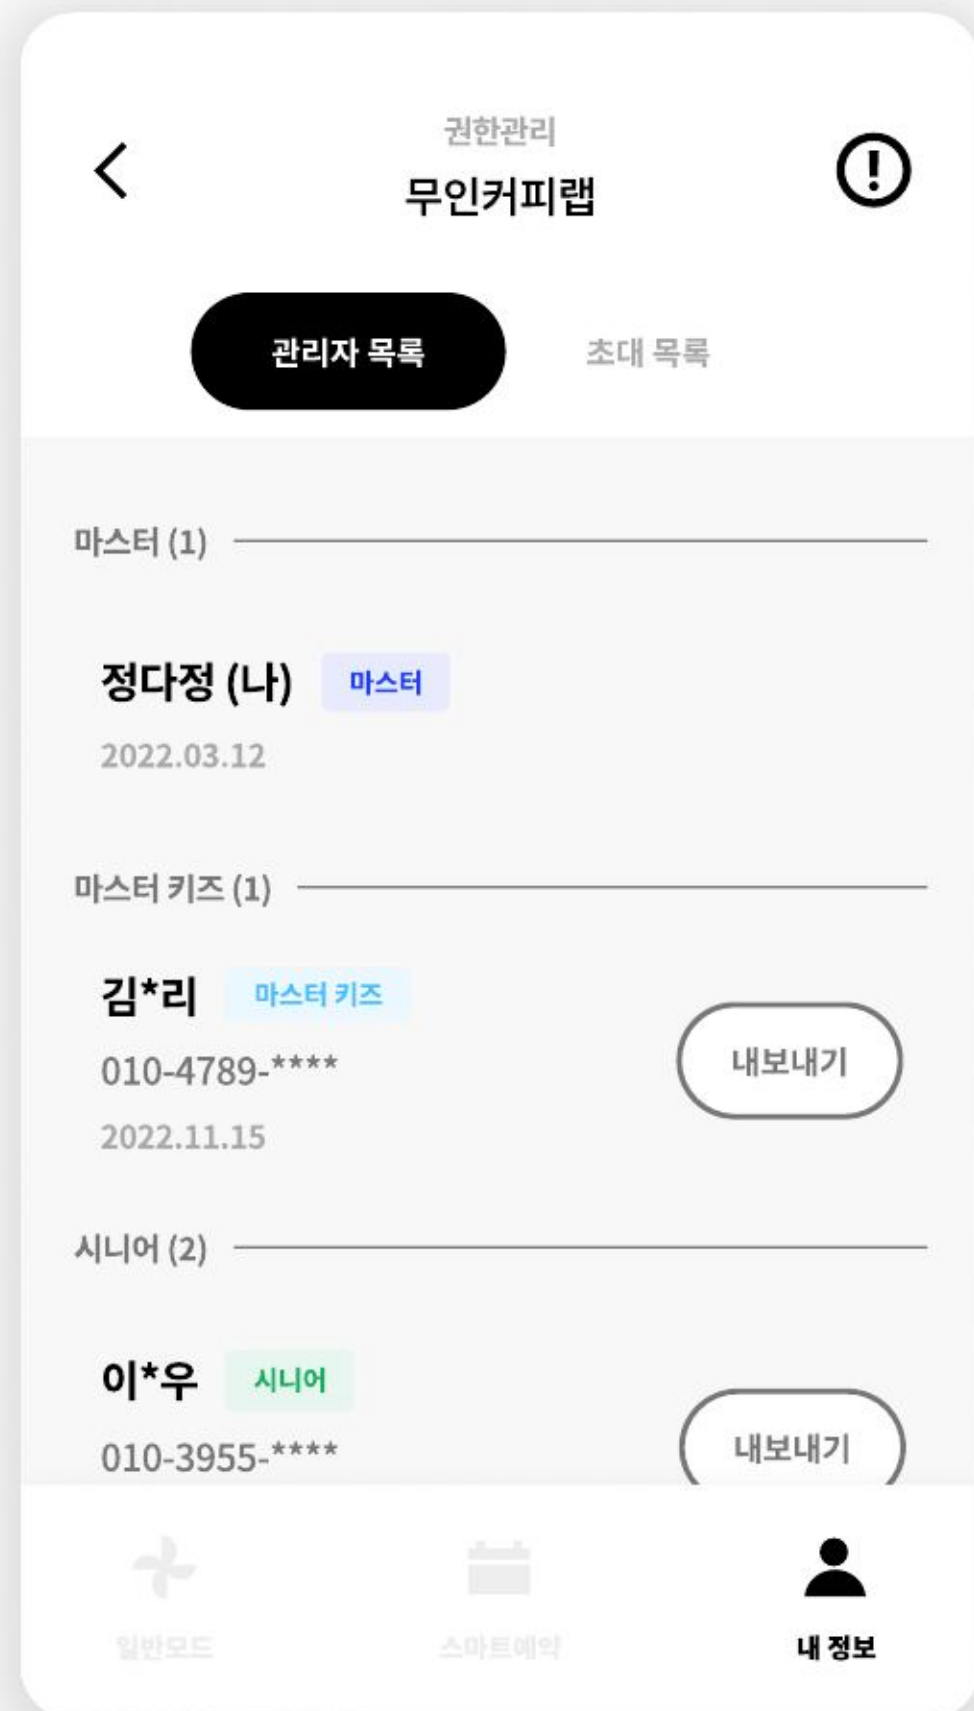

관리자 목록 확인

나와 다른 관리자 목록을
확인할 수 있습니다.


*나와 레벨이 같거나 나보다 레벨이
낮은 관리자만 확인할 수 있어요.

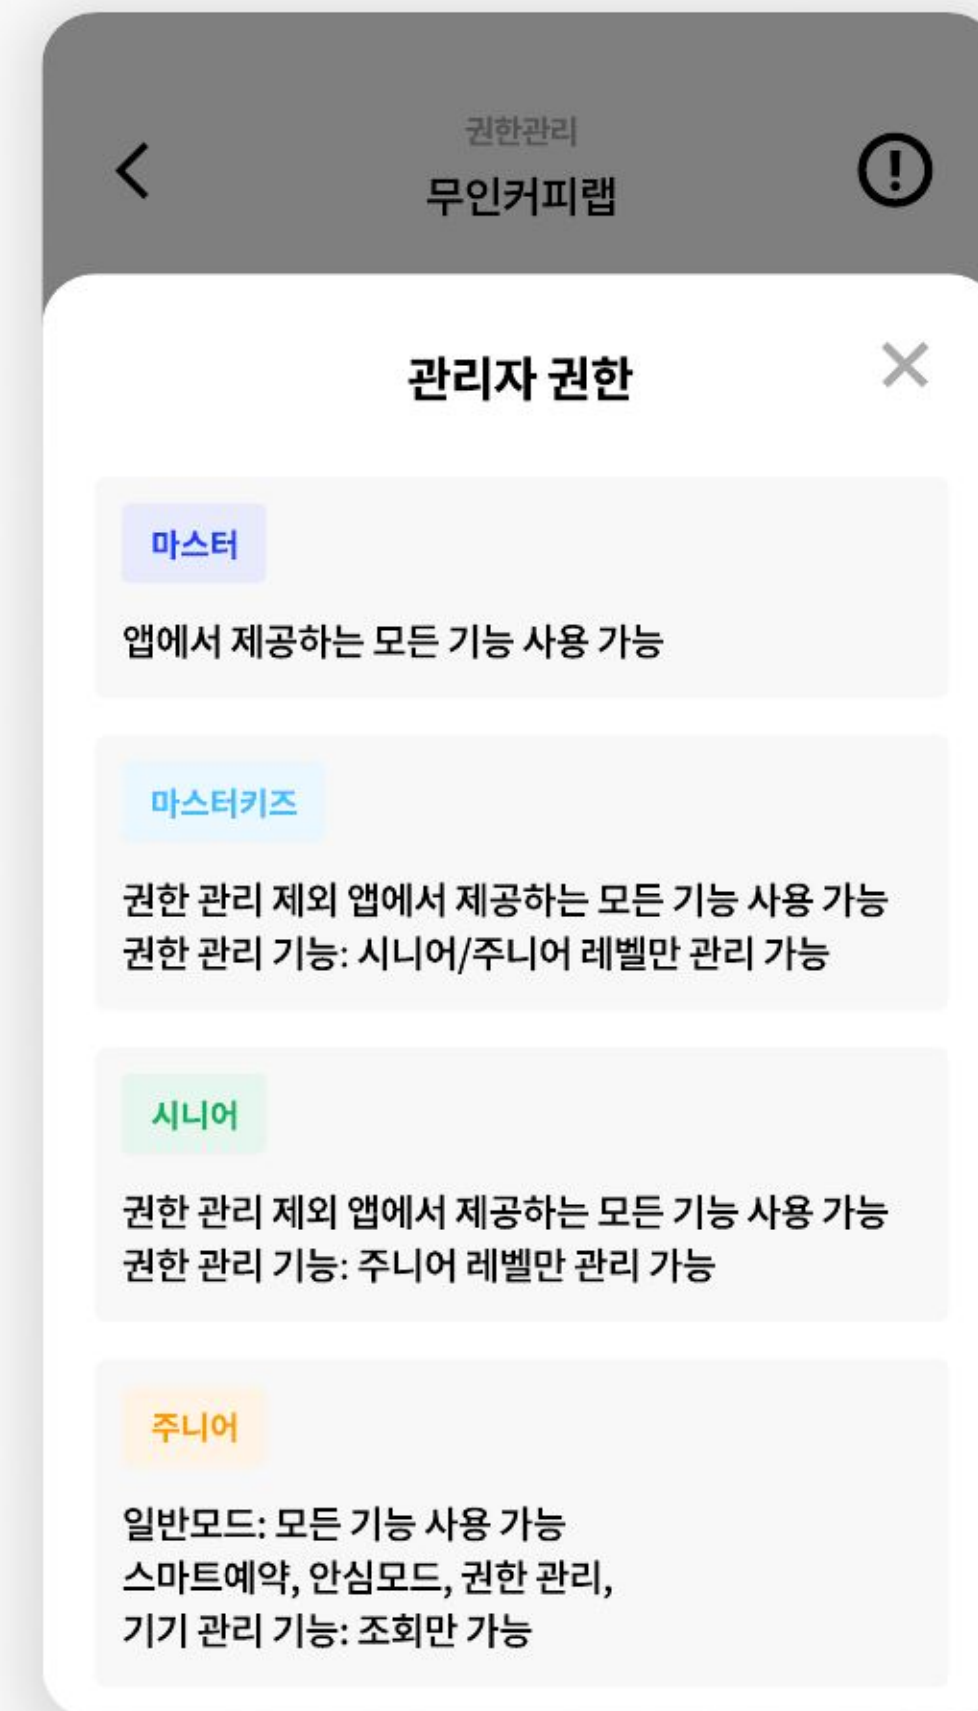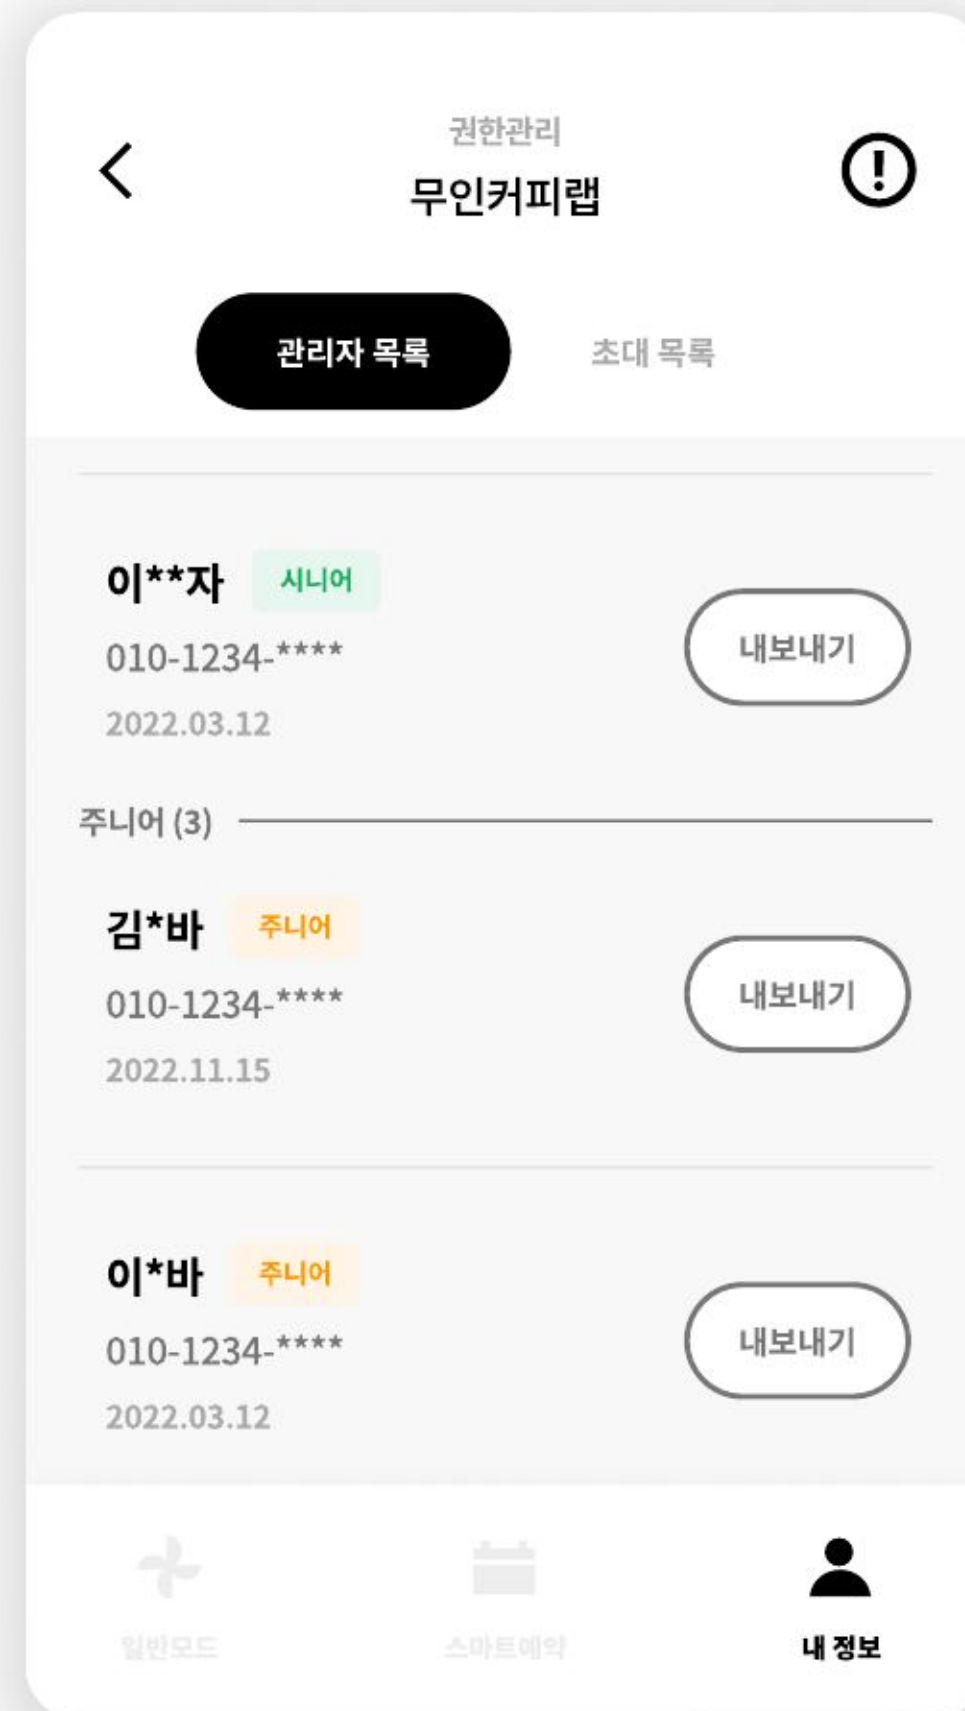

관리자 권한 확인


관리자 레벨별로 어떤 권한을
갖는지 느낌표를 눌러 확인해요.

다른 관리자 내보내기

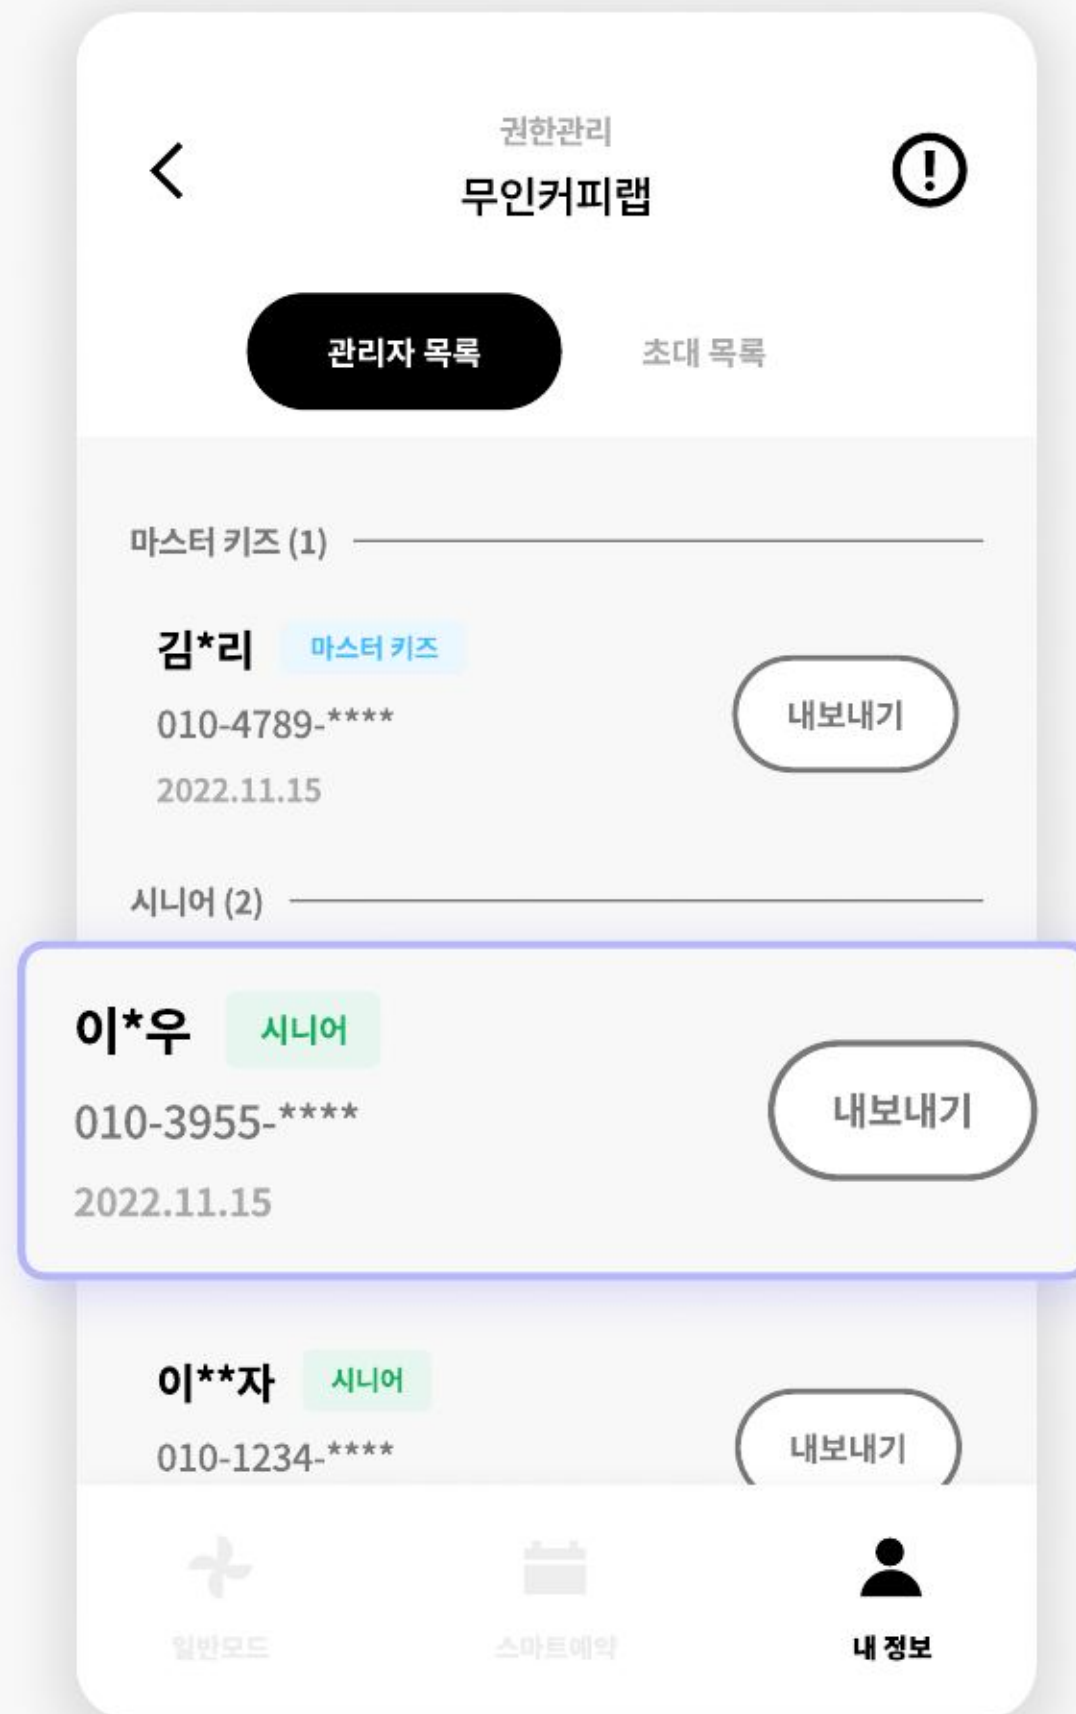

관리자 선택


내보내기 할 관리자를 선택합니다.
직원 퇴사 등 사유 발생 시
특정 관리자를 내보낼 수 있습니다.

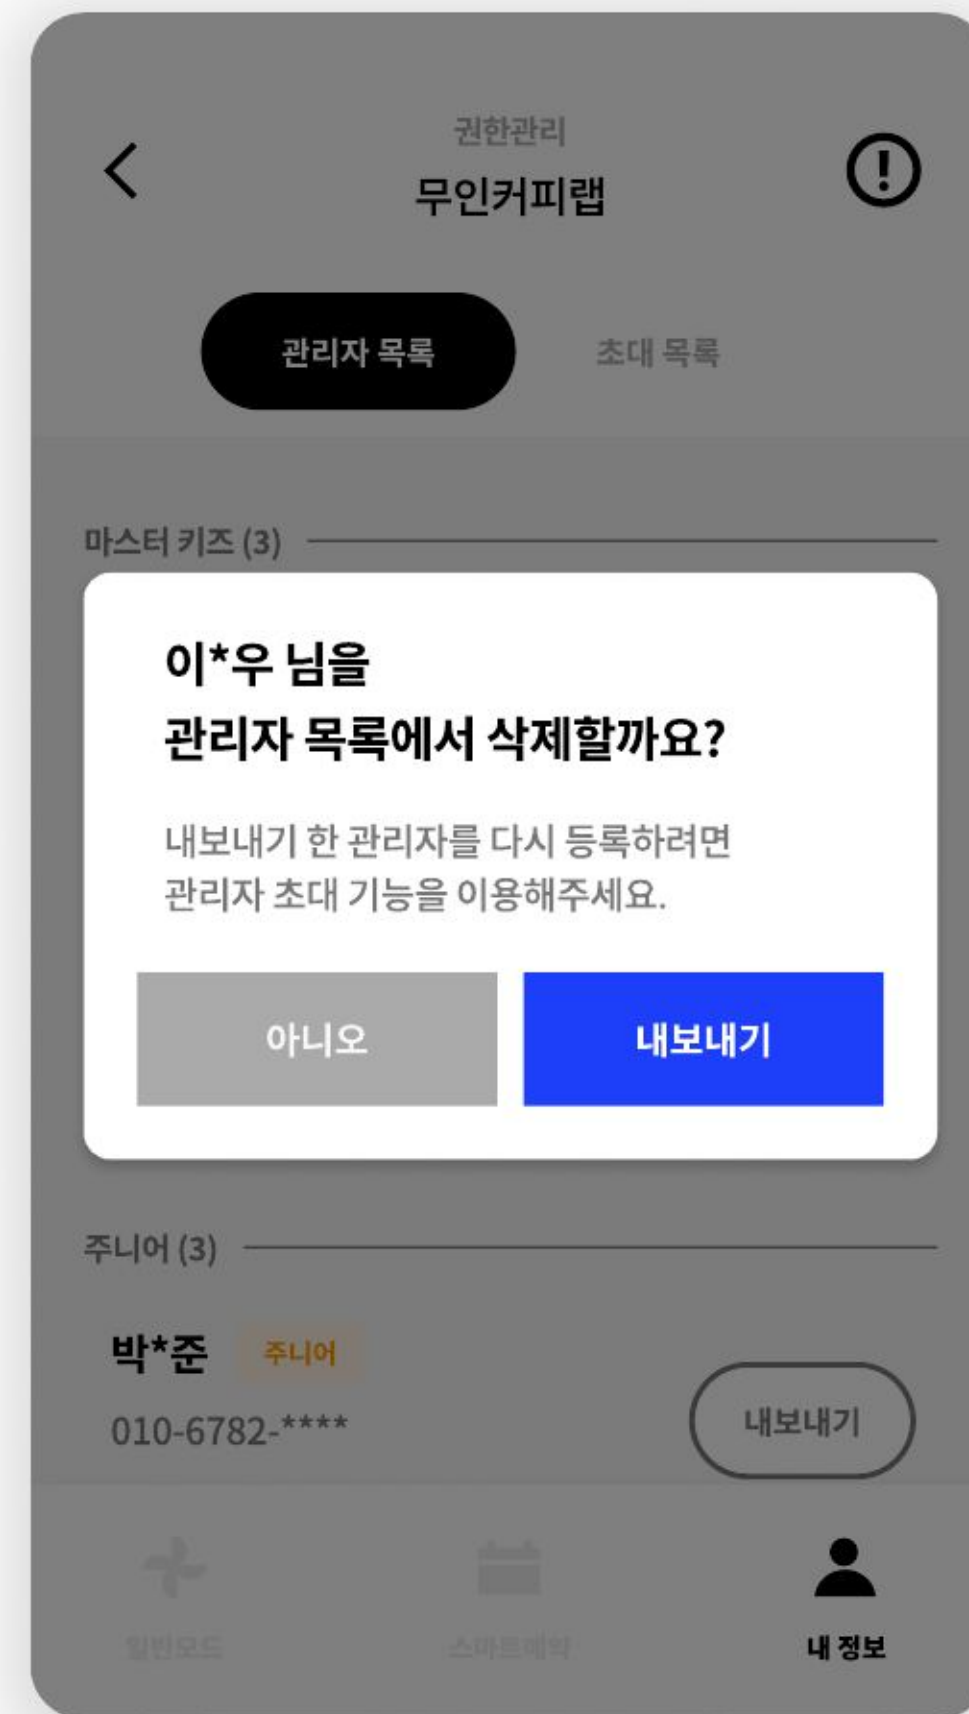

내보내기 선택

내보내기를 누르면 선택한 관리자의
권한이 삭제됩니다.


*나보다 레벨이 낮은 관리자만 내보낼 수 있어요.
*실수로 내보내기 했다면 권한 초대를
다시 요청해보세요.

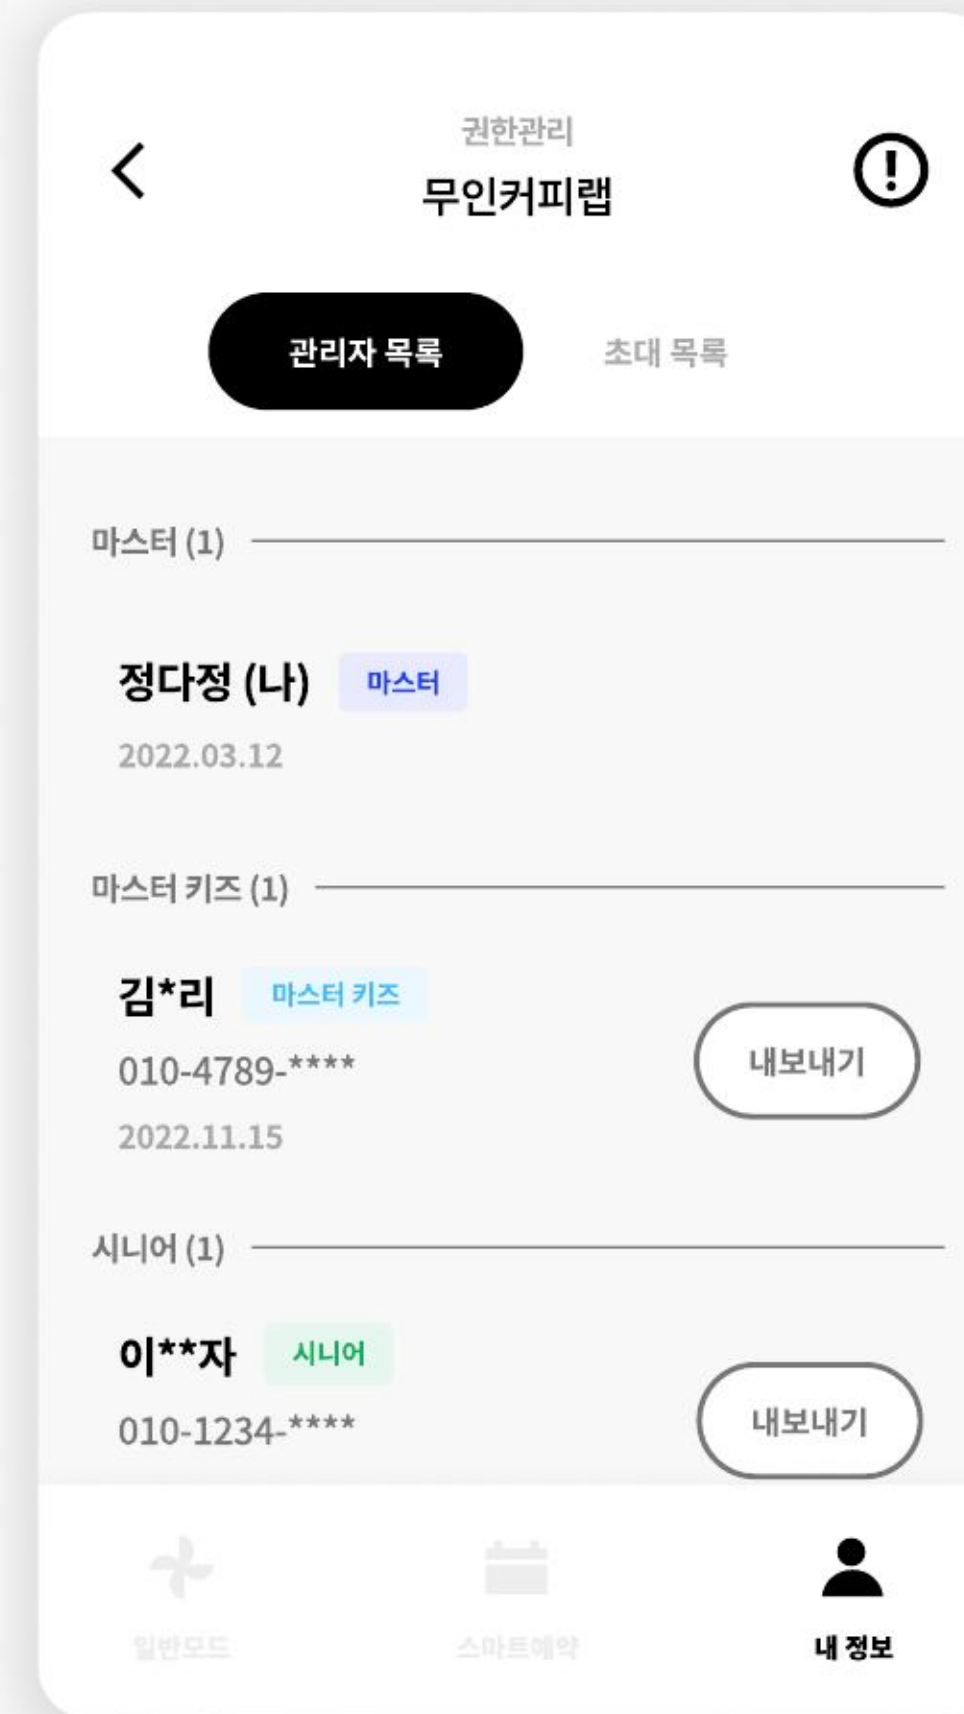

내보내기 확인

내보내기 한 관리자가
삭제된 것을 확인할 수 있습니다.


관리 중인 장소에서 나가기

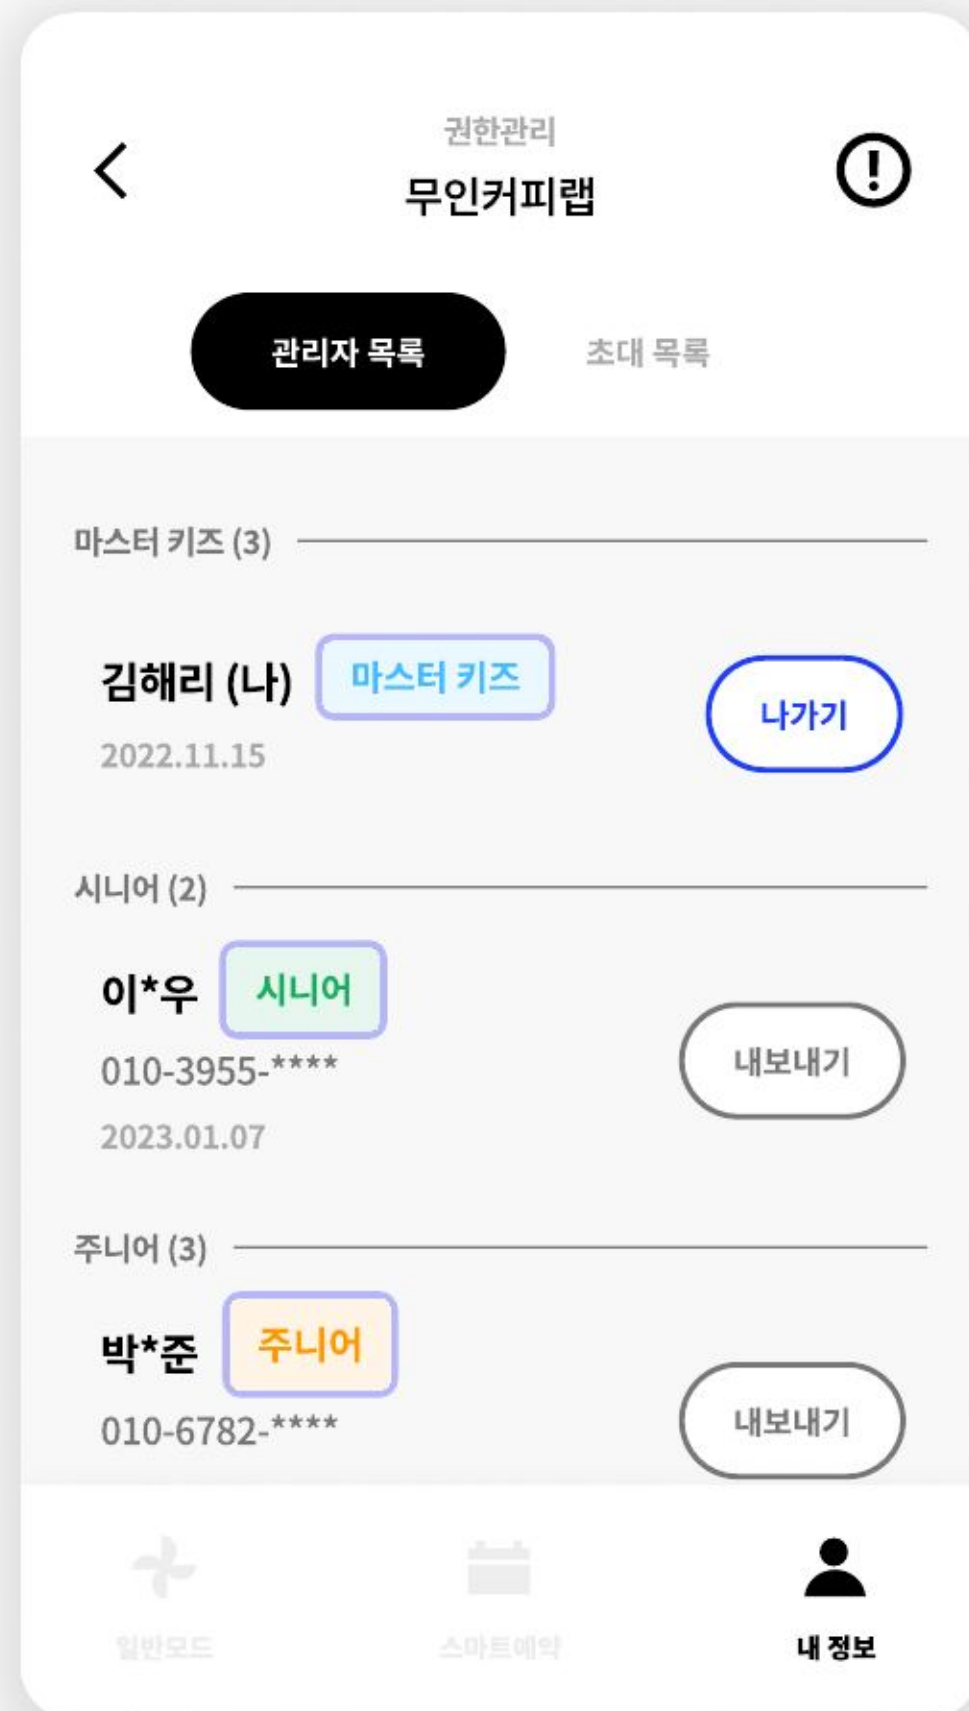

마스터 외 레벨


내 레벨이 마스터가 아닐 때에만
관리 중인 장소에서 나갈 수 있어요.

*마스터는 관리 장소에서 나갈 수 없습니다.

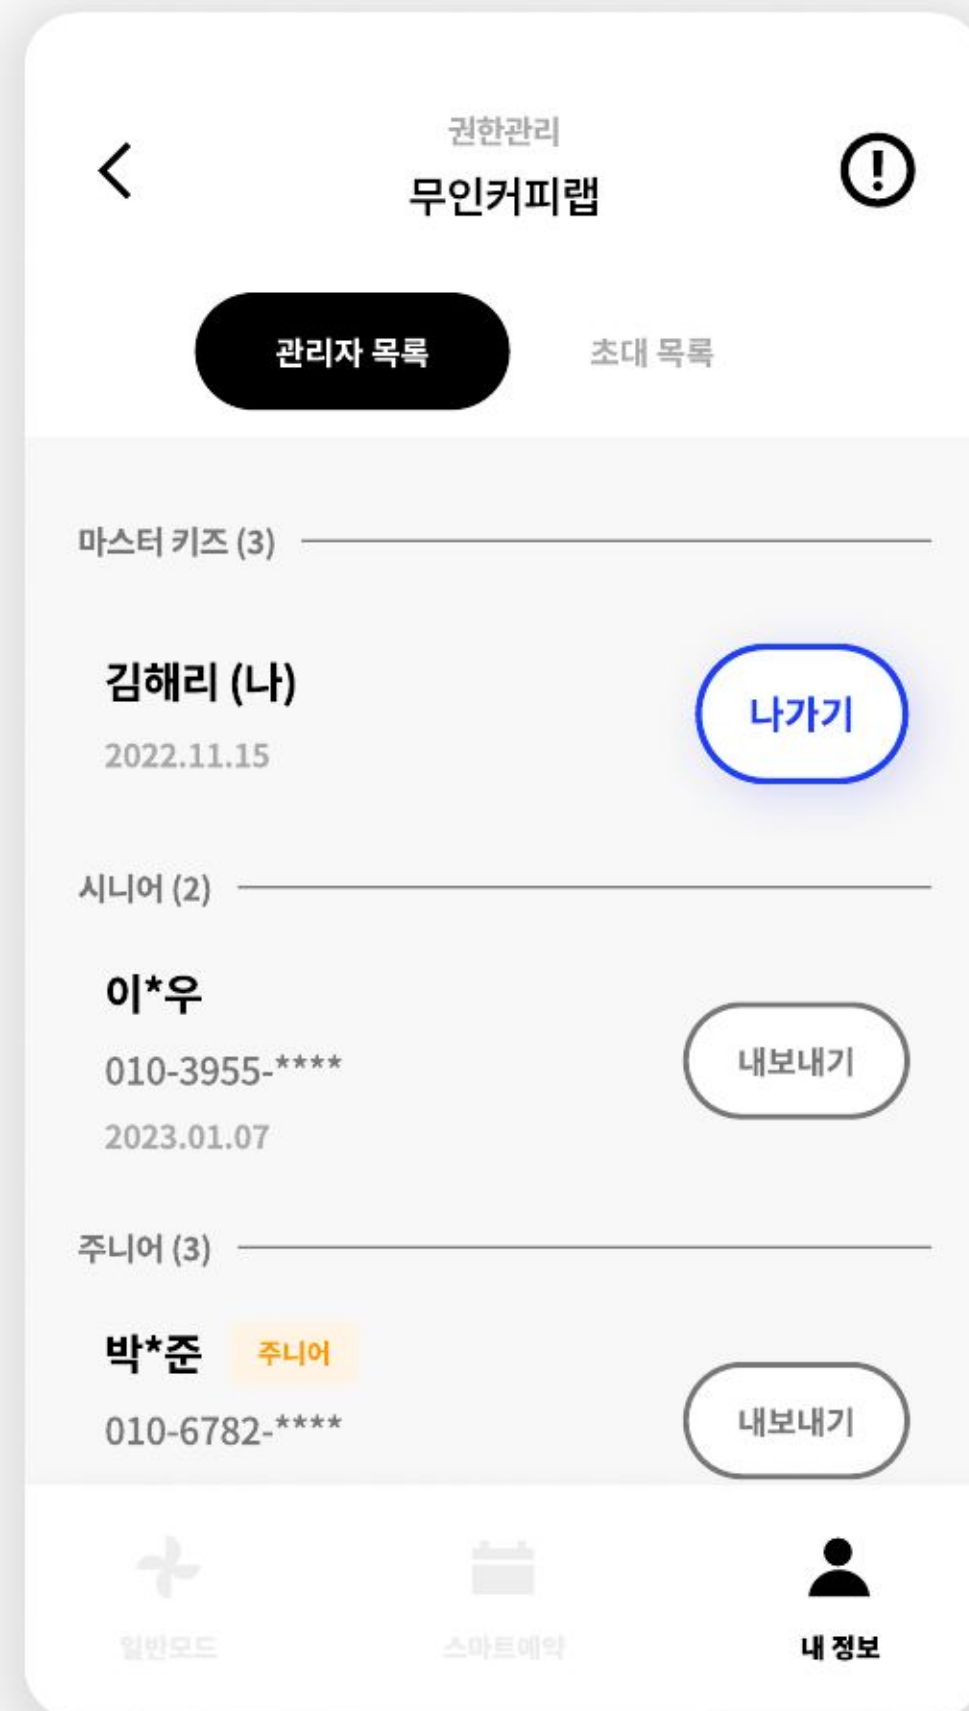

나가기 선택

내 이름 옆의 나가기를 누릅니다.

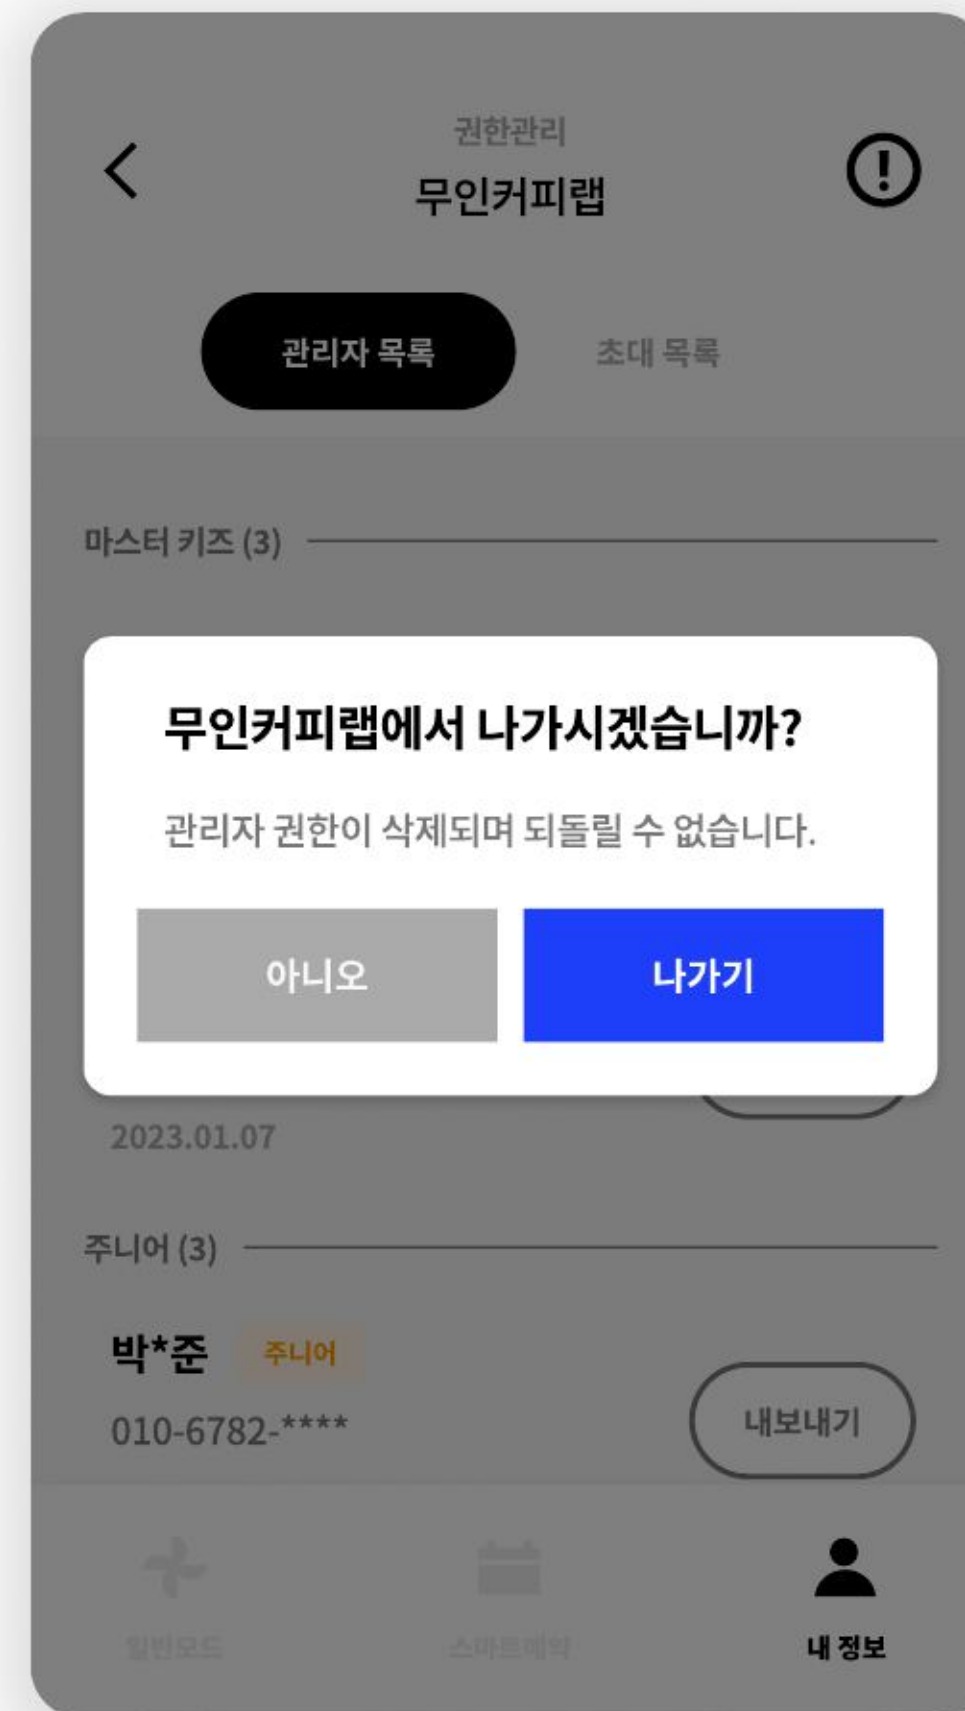


나가기 재선택

나가기를 한번 더 누르면
관리 중인 장소의 권한이 삭제돼요.


*실수로 나가기를 하더라도
다시 권한 초대를 받을 수 있어요.

초대 목록 확인하기

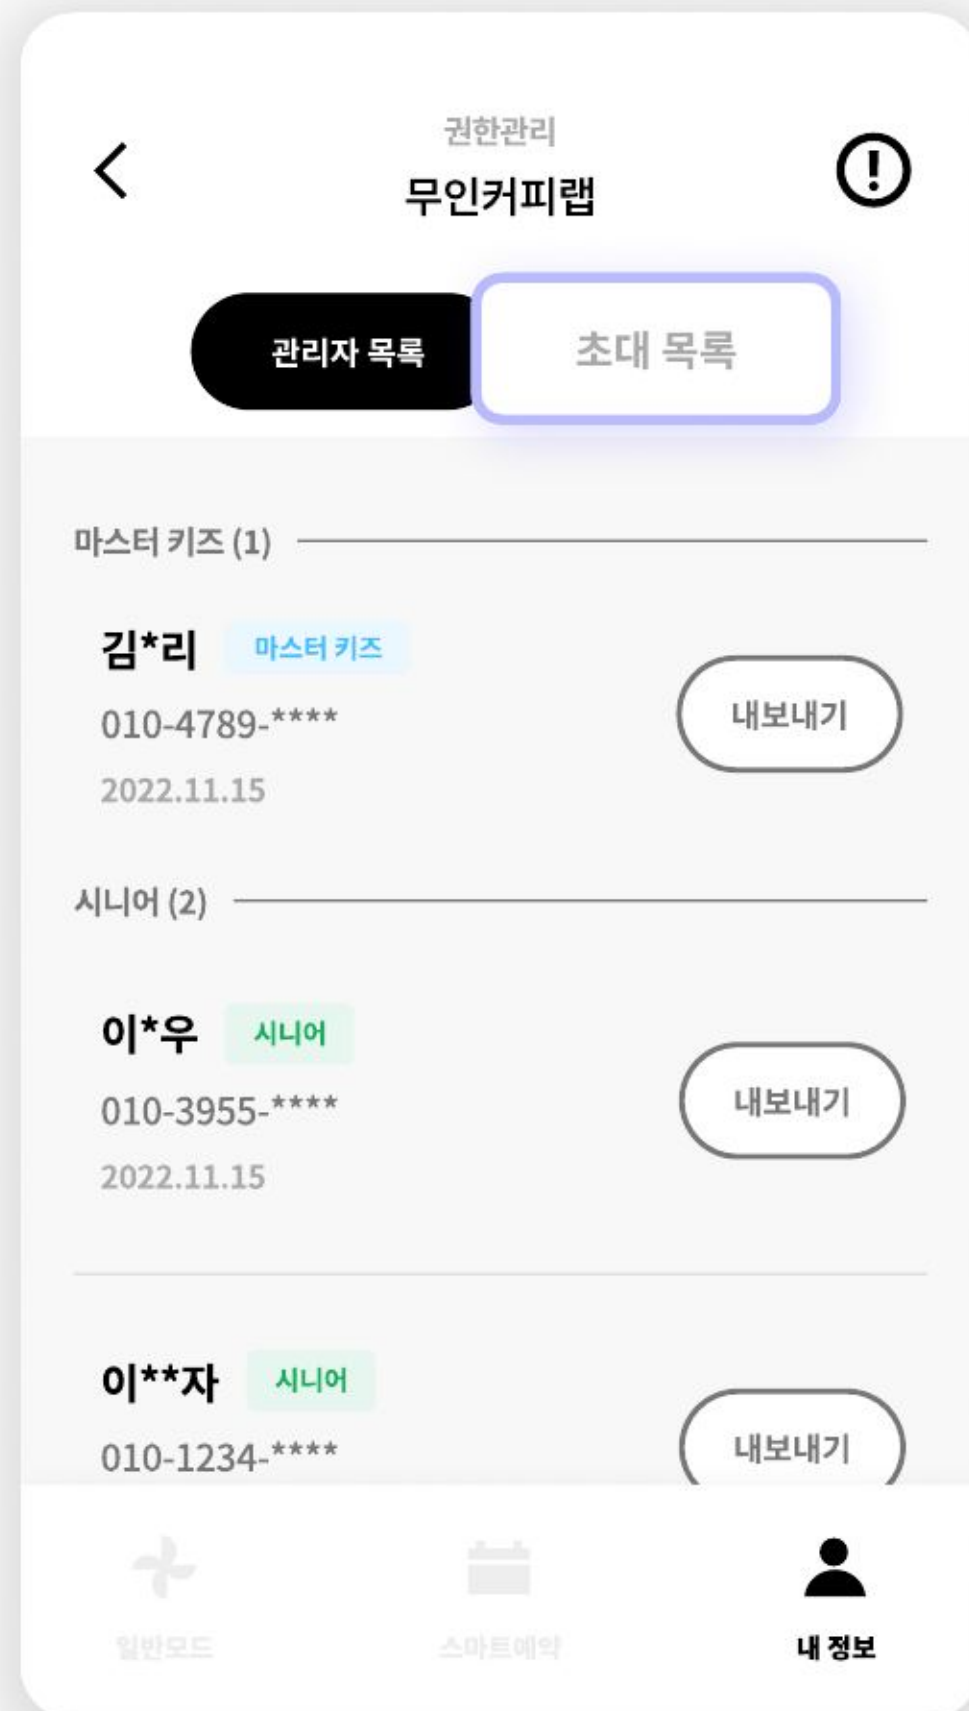


초대 목록 선택

권한관리 첫 화면에서 초대 목록을 누릅니다.

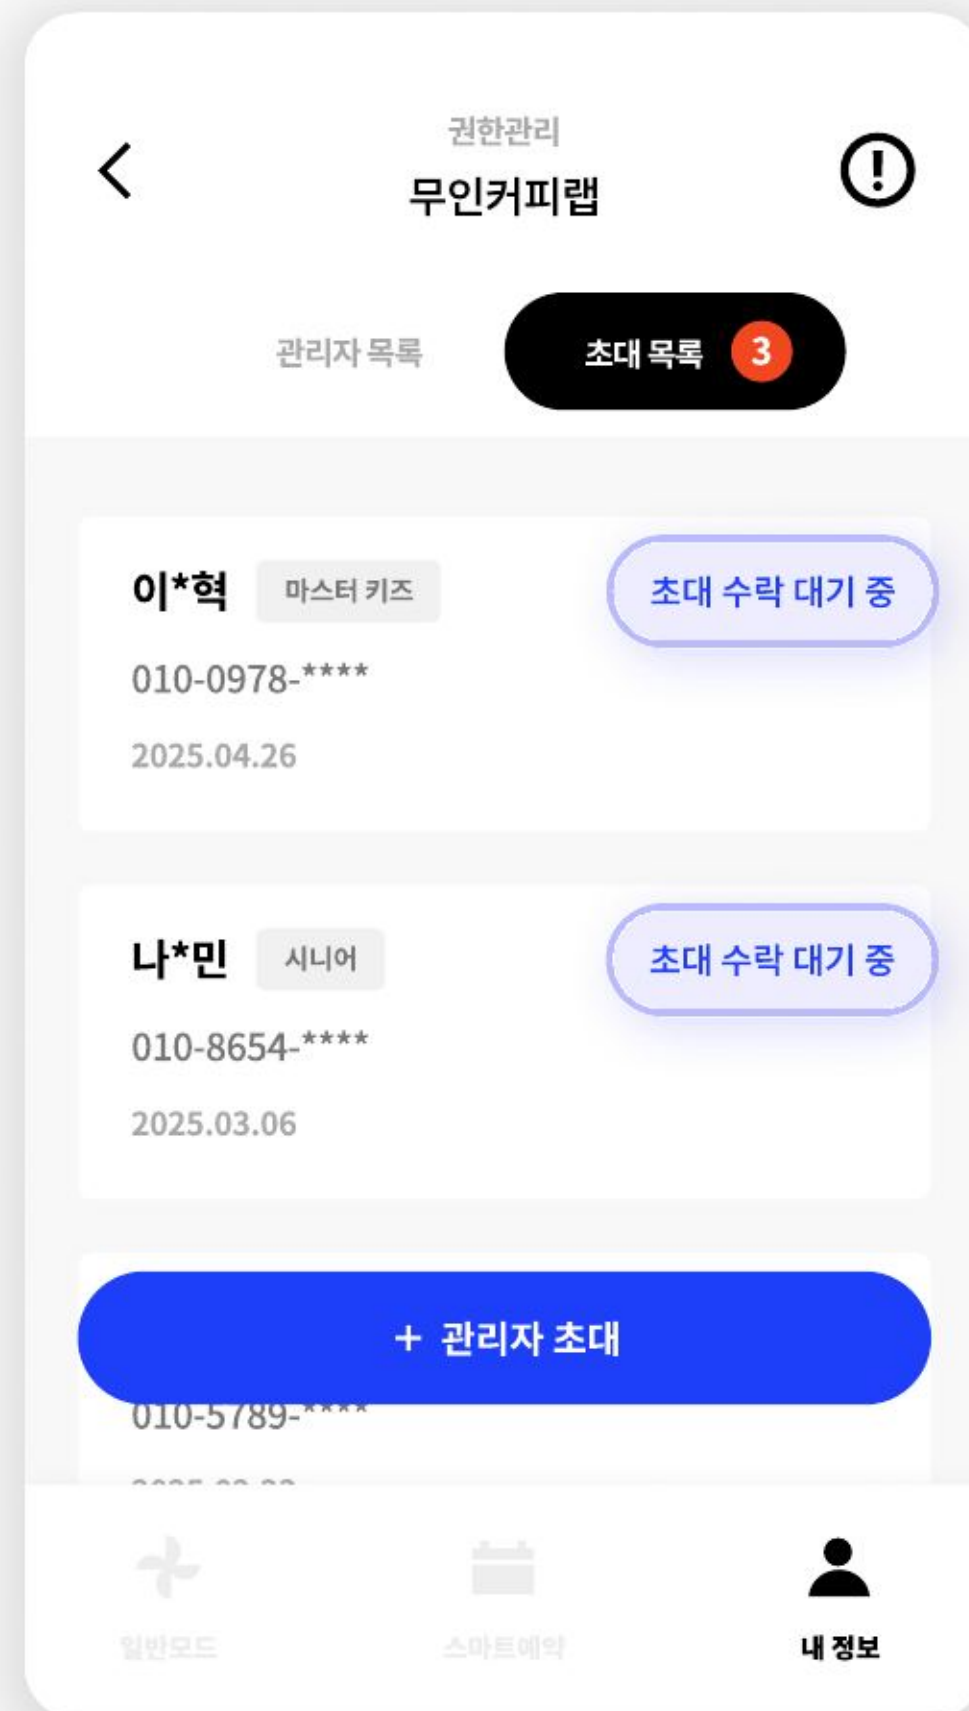

초대 목록 확인


초대 요청 수락 현황을 확인할 수 있습니다.

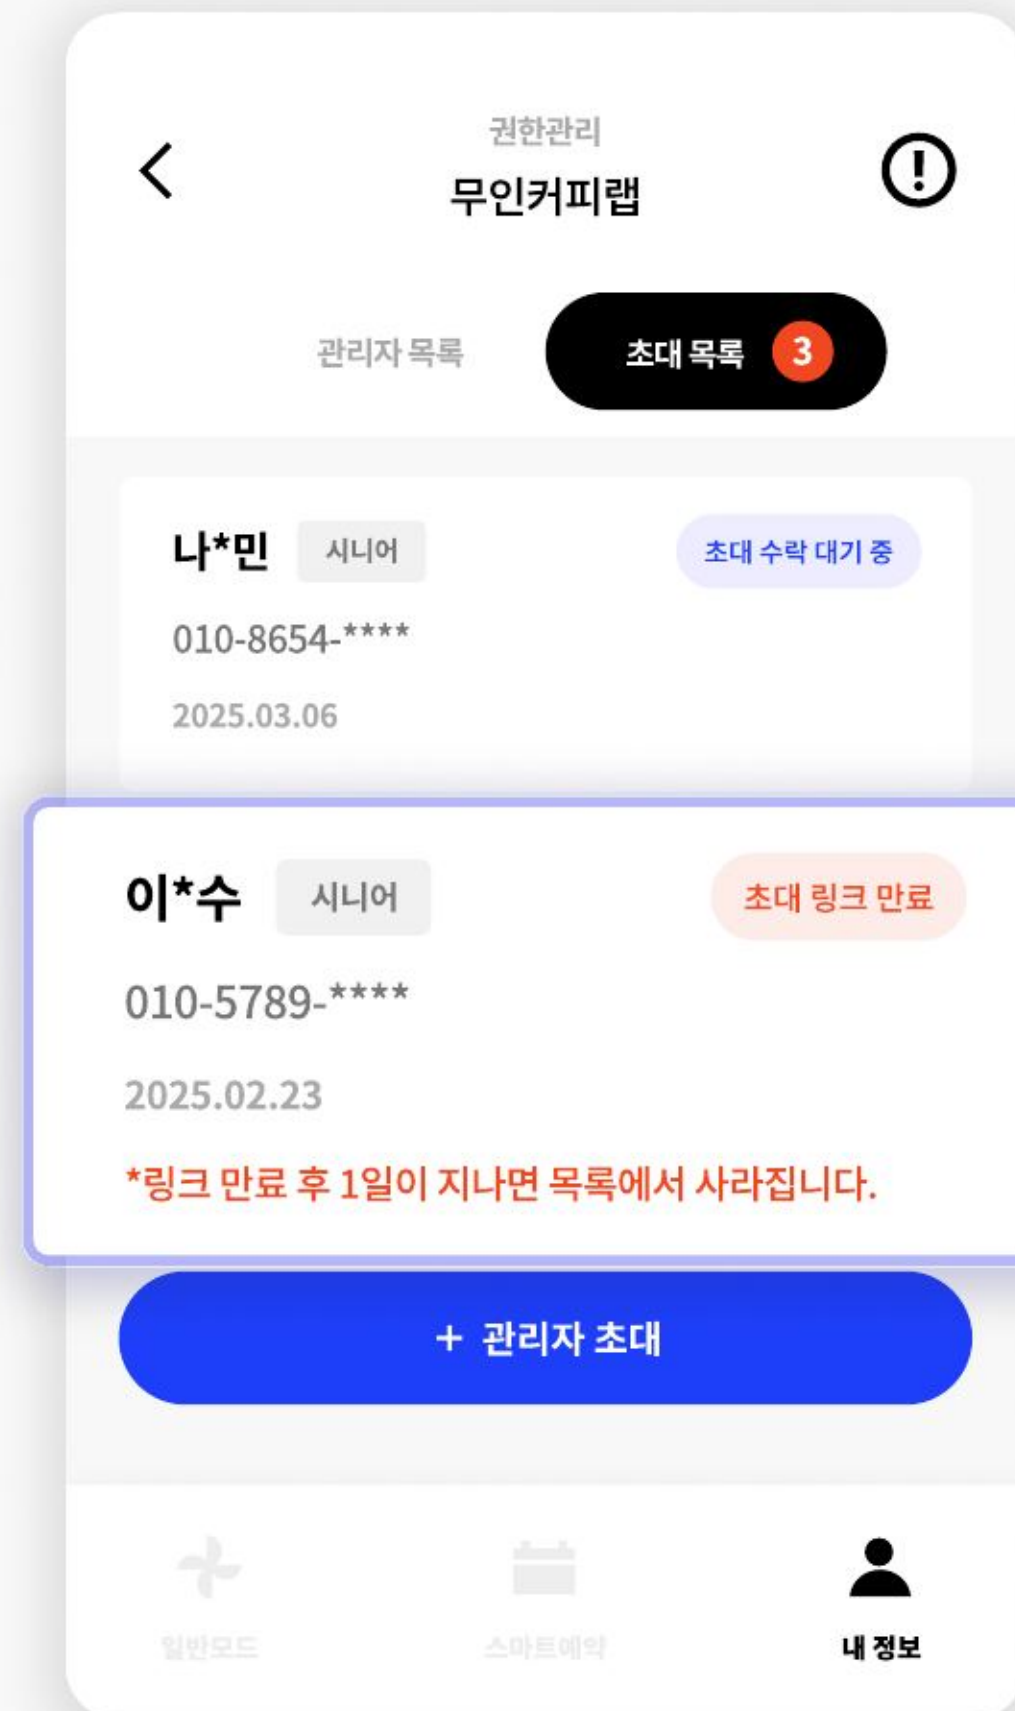

초대 링크 만료

초대 링크는 6시간 동안만 유효해요. 링크가 만료되고 1일이 지난 항목은 목록에서 사라집니다.

관리자 초대하기

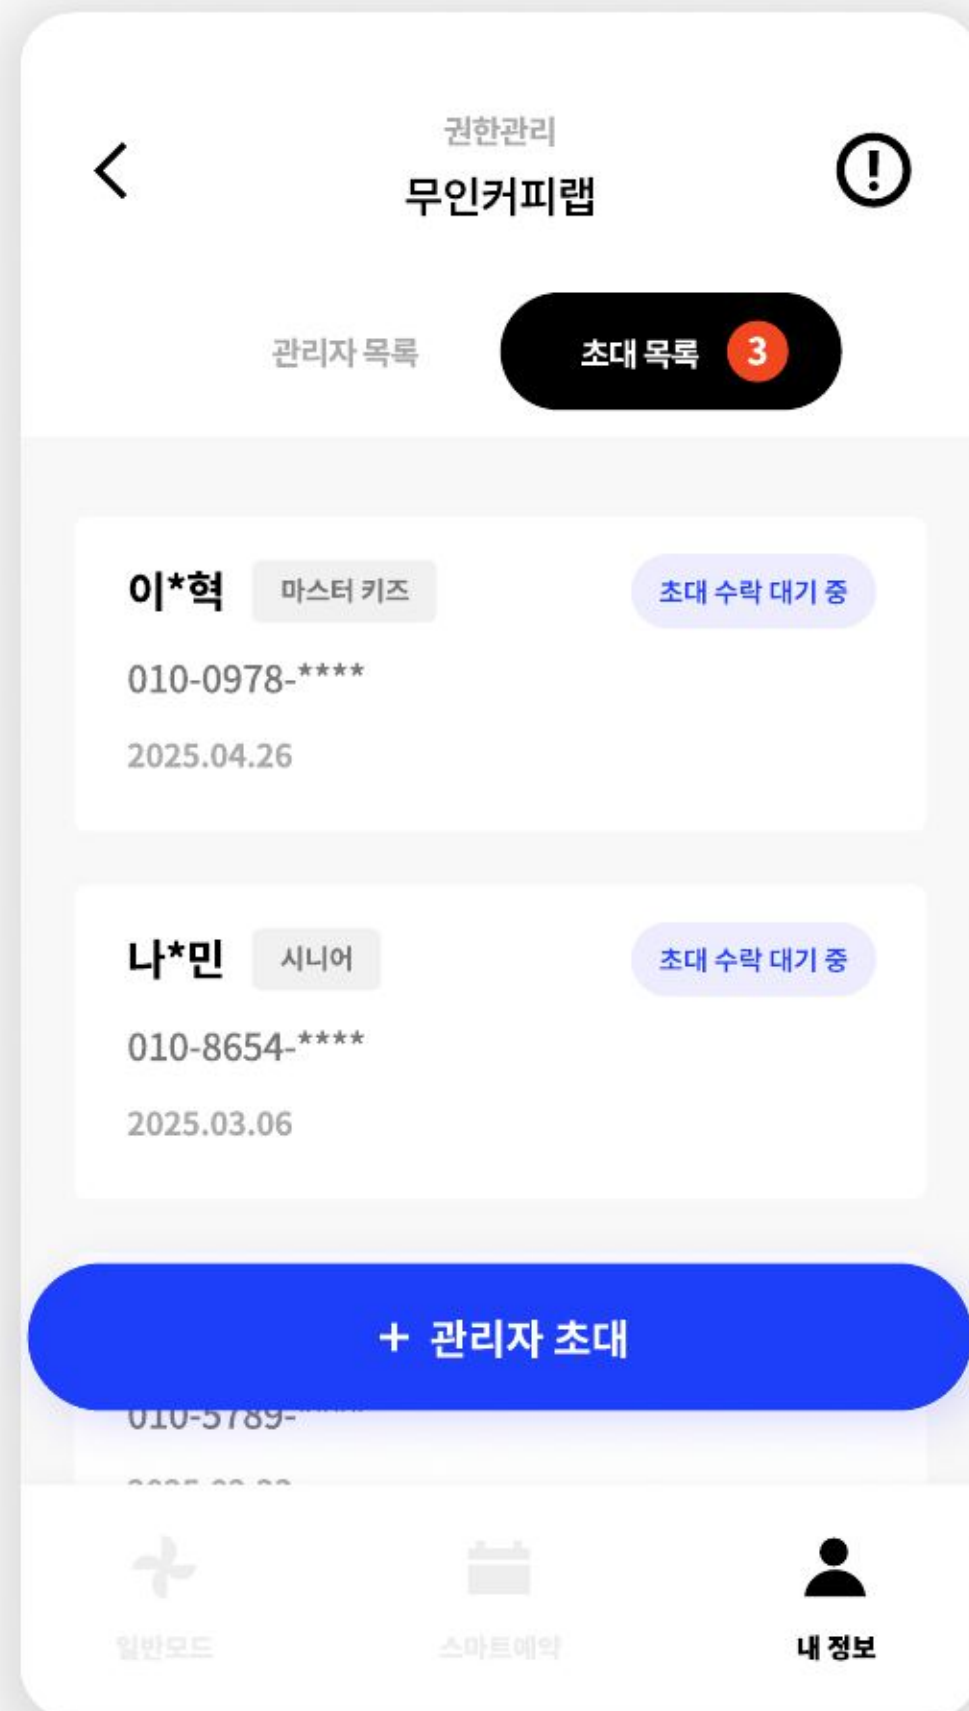


관리자 초대 선택

초대 목록 화면에서
관리자 초대를 누릅니다.



초대 링크 발송

이름, 휴대전화 번호를 입력하고
초대할 사람의 레벨을 지정합니다.
레벨까지 지정했다면
초대 링크 발송을 누릅니다.

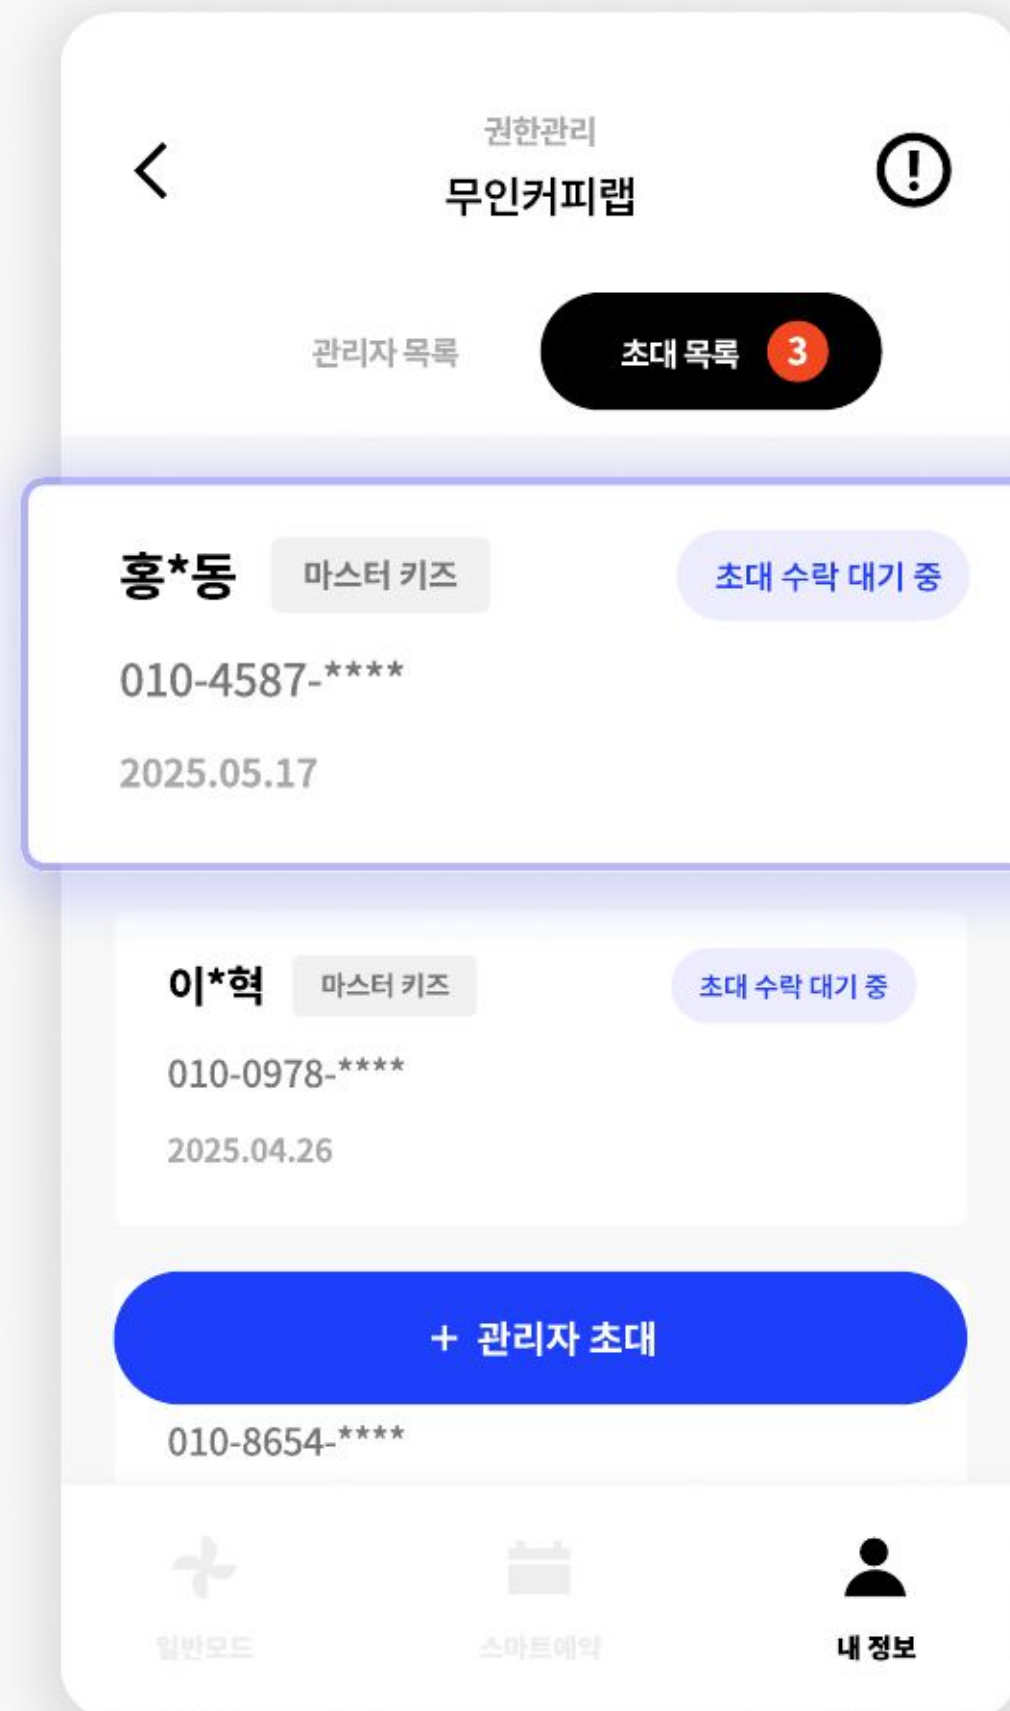

초대 목록에서 확인

요청을 보낸 초대는
초대 목록에서 확인할 수 있습니다.

기기 관리

1 정상

연결상태: 정상

기기가 정상적으로
통신하고 있는 상태입니다.

2 배터리 부족

배터리 부족

배터리가 부족해 얼마 뒤에
연결이 끊어질 수 있습니다.
배터리를 교체해주세요.

3 연결 끊김

연결 끊김

기기 연결이 끊겨 있습니다.
연결 끊김 상태일 때는
에어컨을 제어할 수 없거나
실내 온습도 정보를 확인할 수 없어요.

기기 이슈 건수

공간별로 배터리 부족, 연결 끊김
기기 대수를 확인할 수 있어요.

에어컨

에어컨에 부착된 컨트롤러입니다.
컨트롤러 이름과 MAC 주소를 확인할 수 있어요.

허브


허브에 연결된 와이파이명과
허브 MAC 주소를 확인할 수 있어요.

센서


벽면에 부착된 온습도 센서입니다.
센서 이름과 MAC주소를 확인할 수 있어요.

MAC 주소란 ?

기기 고유 ID를 MAC 주소라고 합니다.

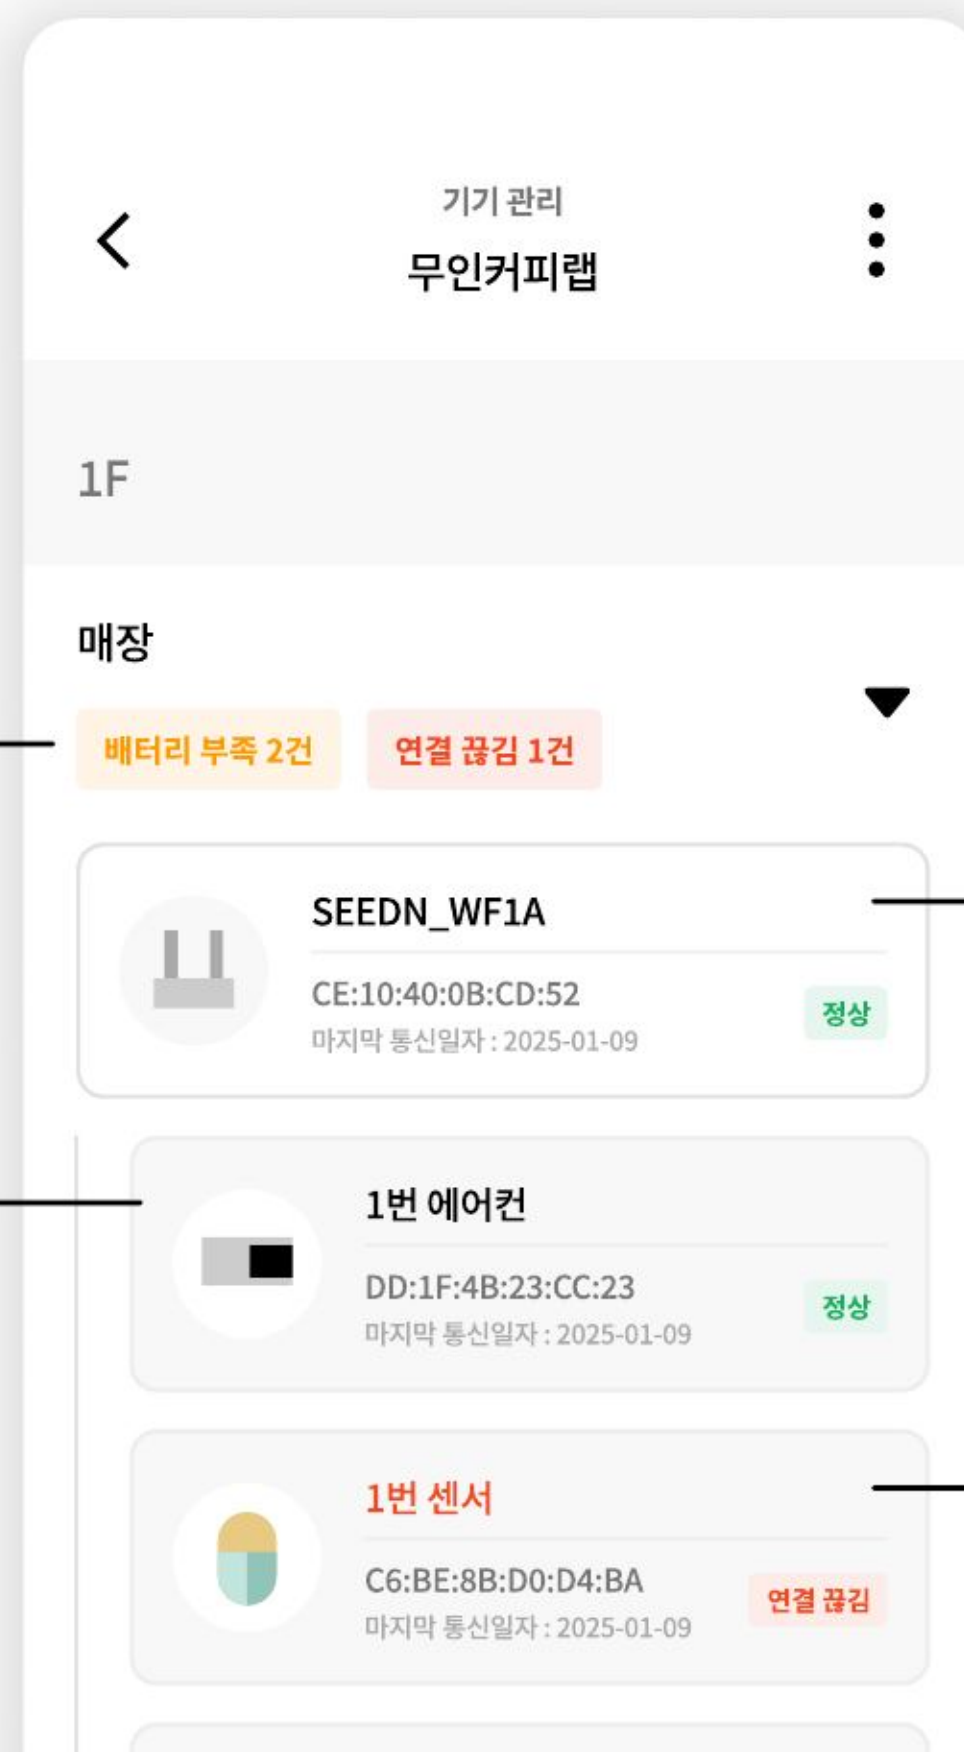


기기 상태 확인하기

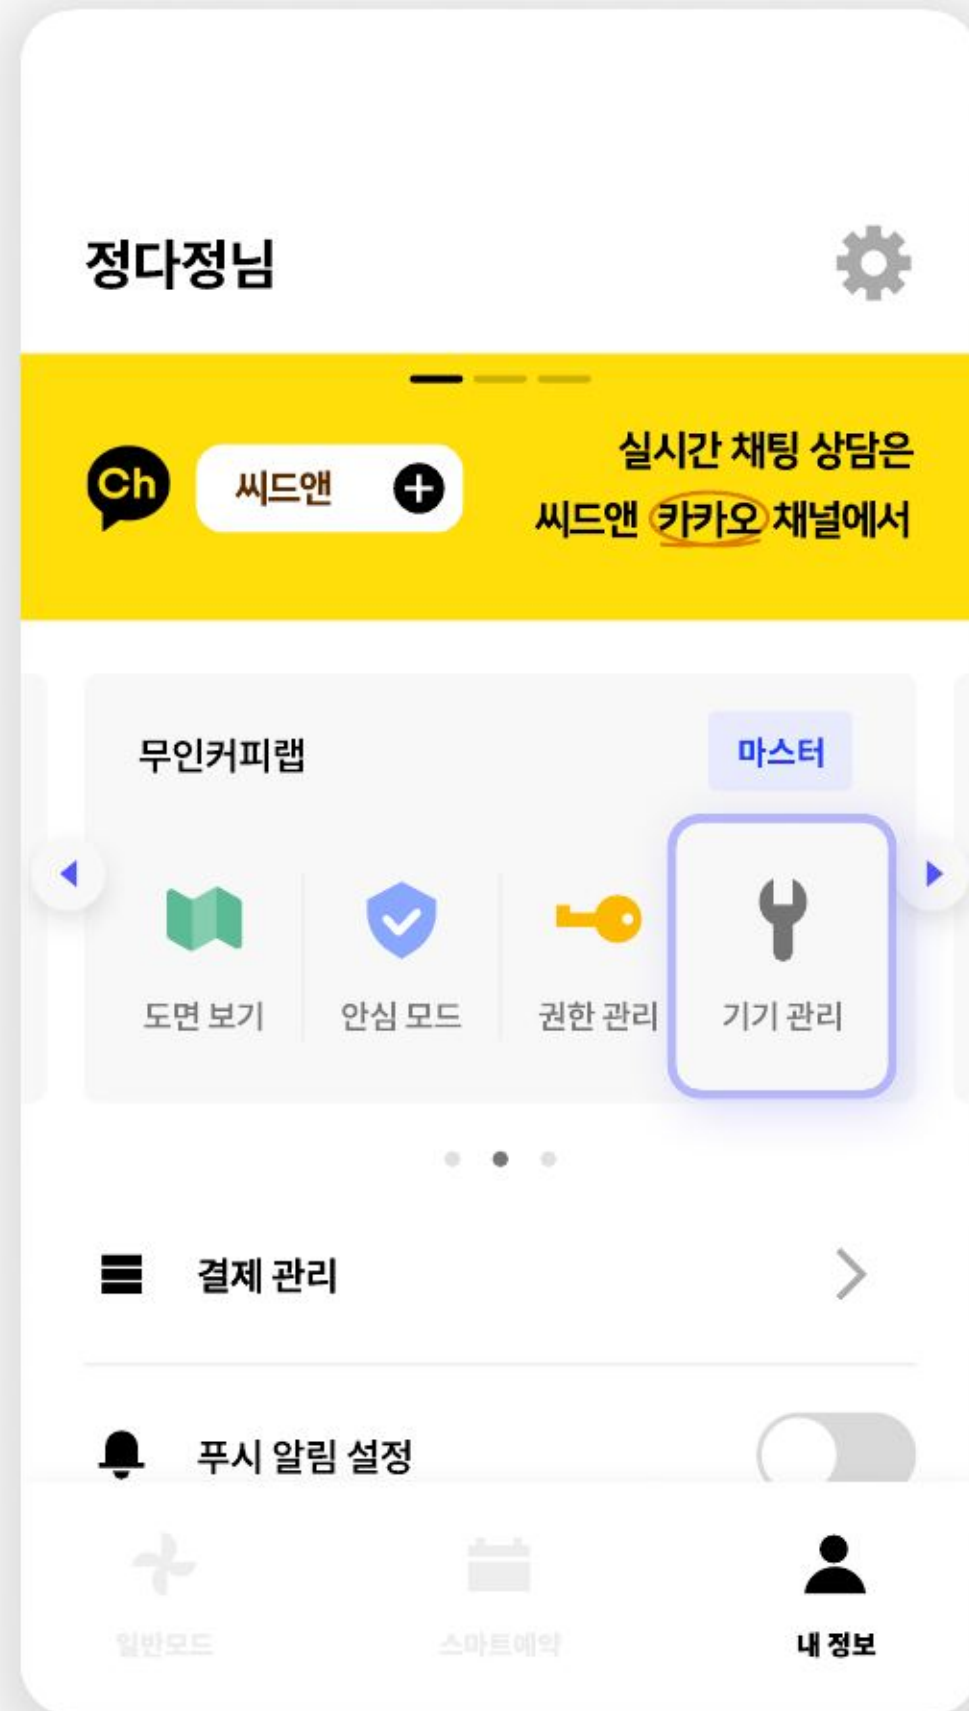


기기 관리 선택

내 정보 첫 화면에서
기기 관리를 누릅니다.

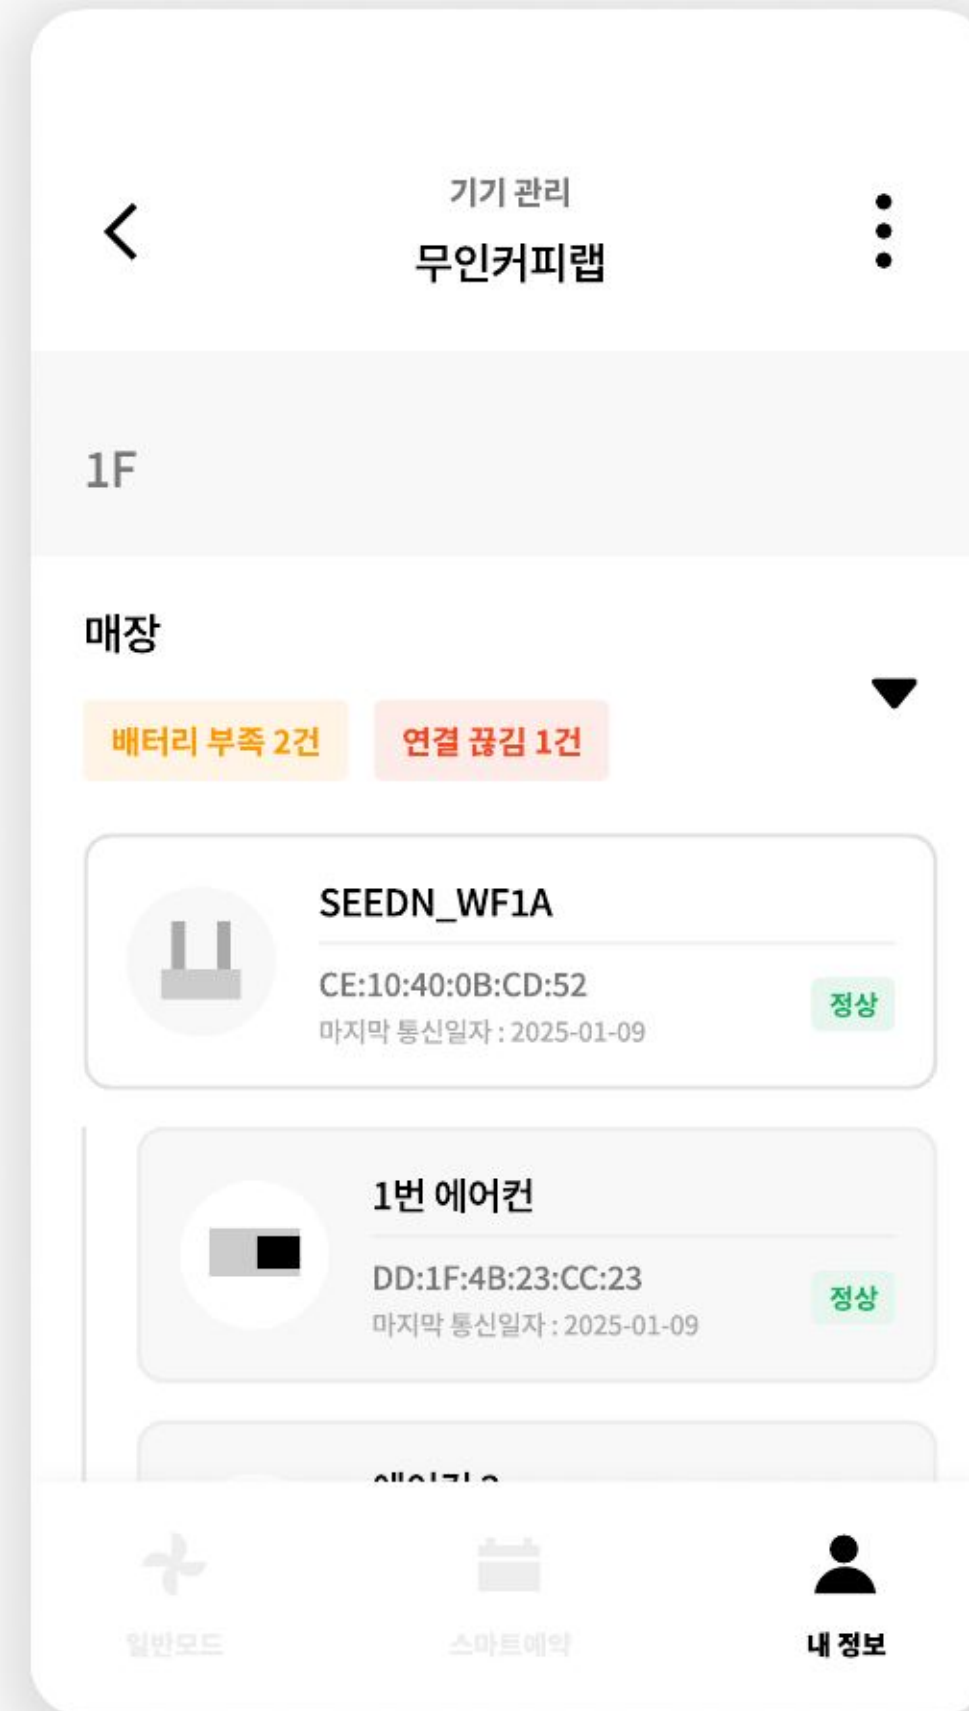


기기 목록 확인

기기별 연결 상태를
확인할 수 있습니다.

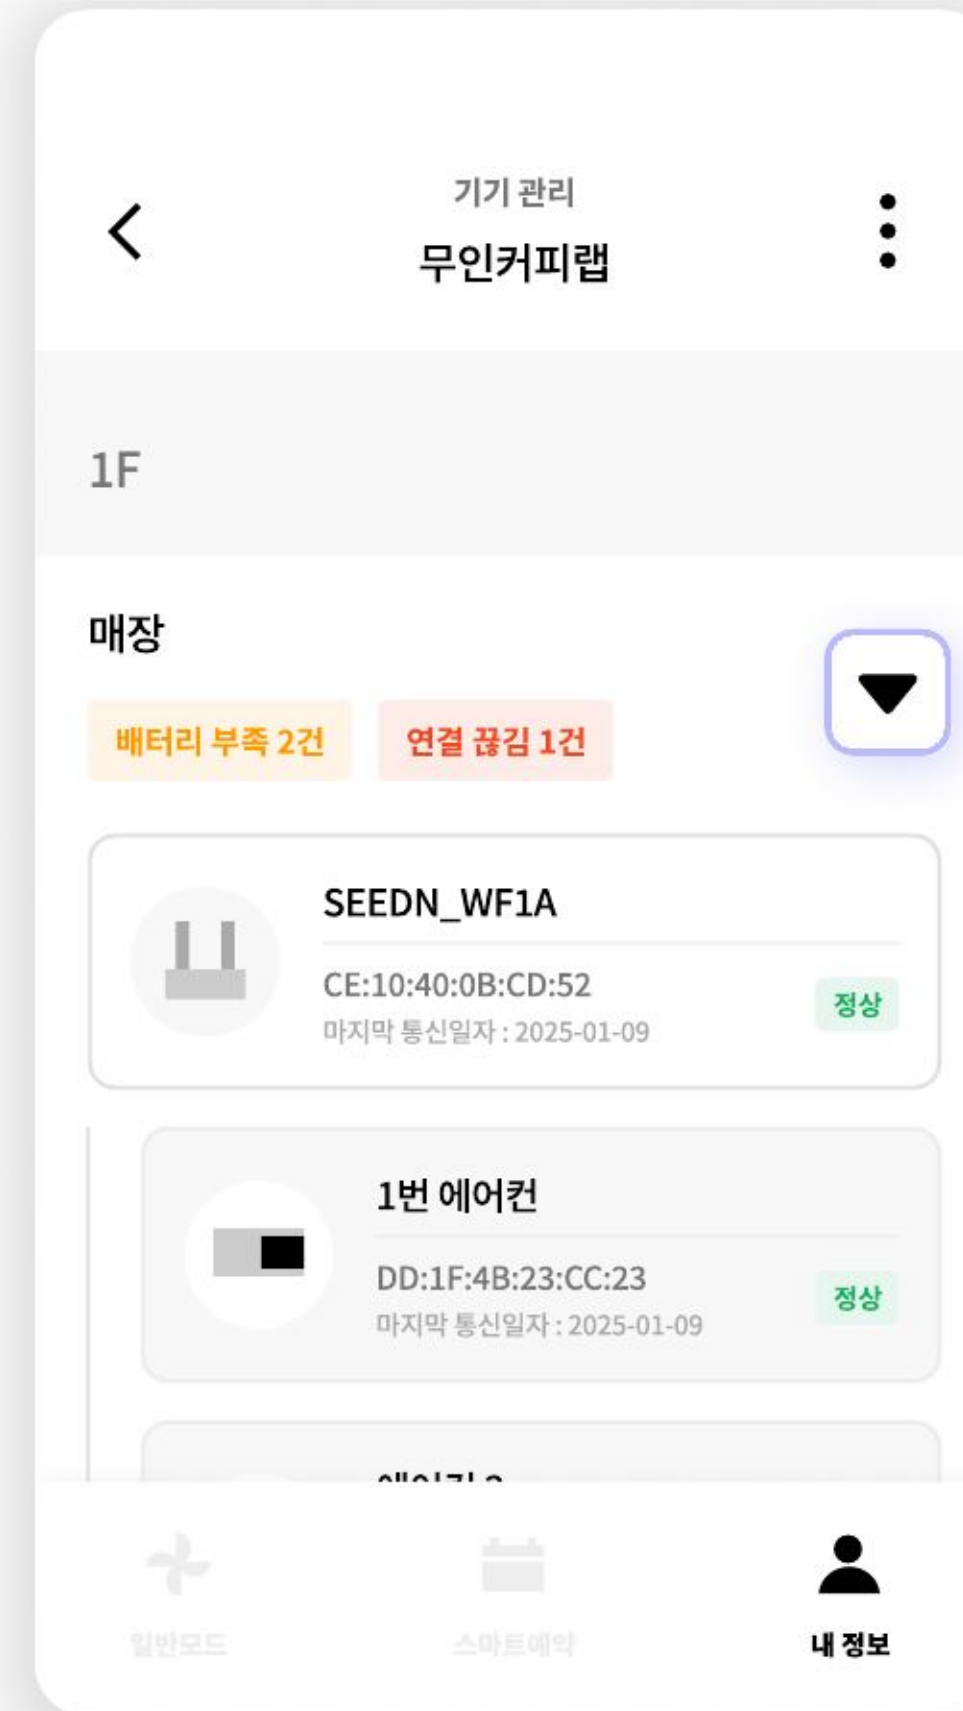


화살표 선택

화살표를 누르면 공간별로
기기 목록을 접을 수 있습니다.

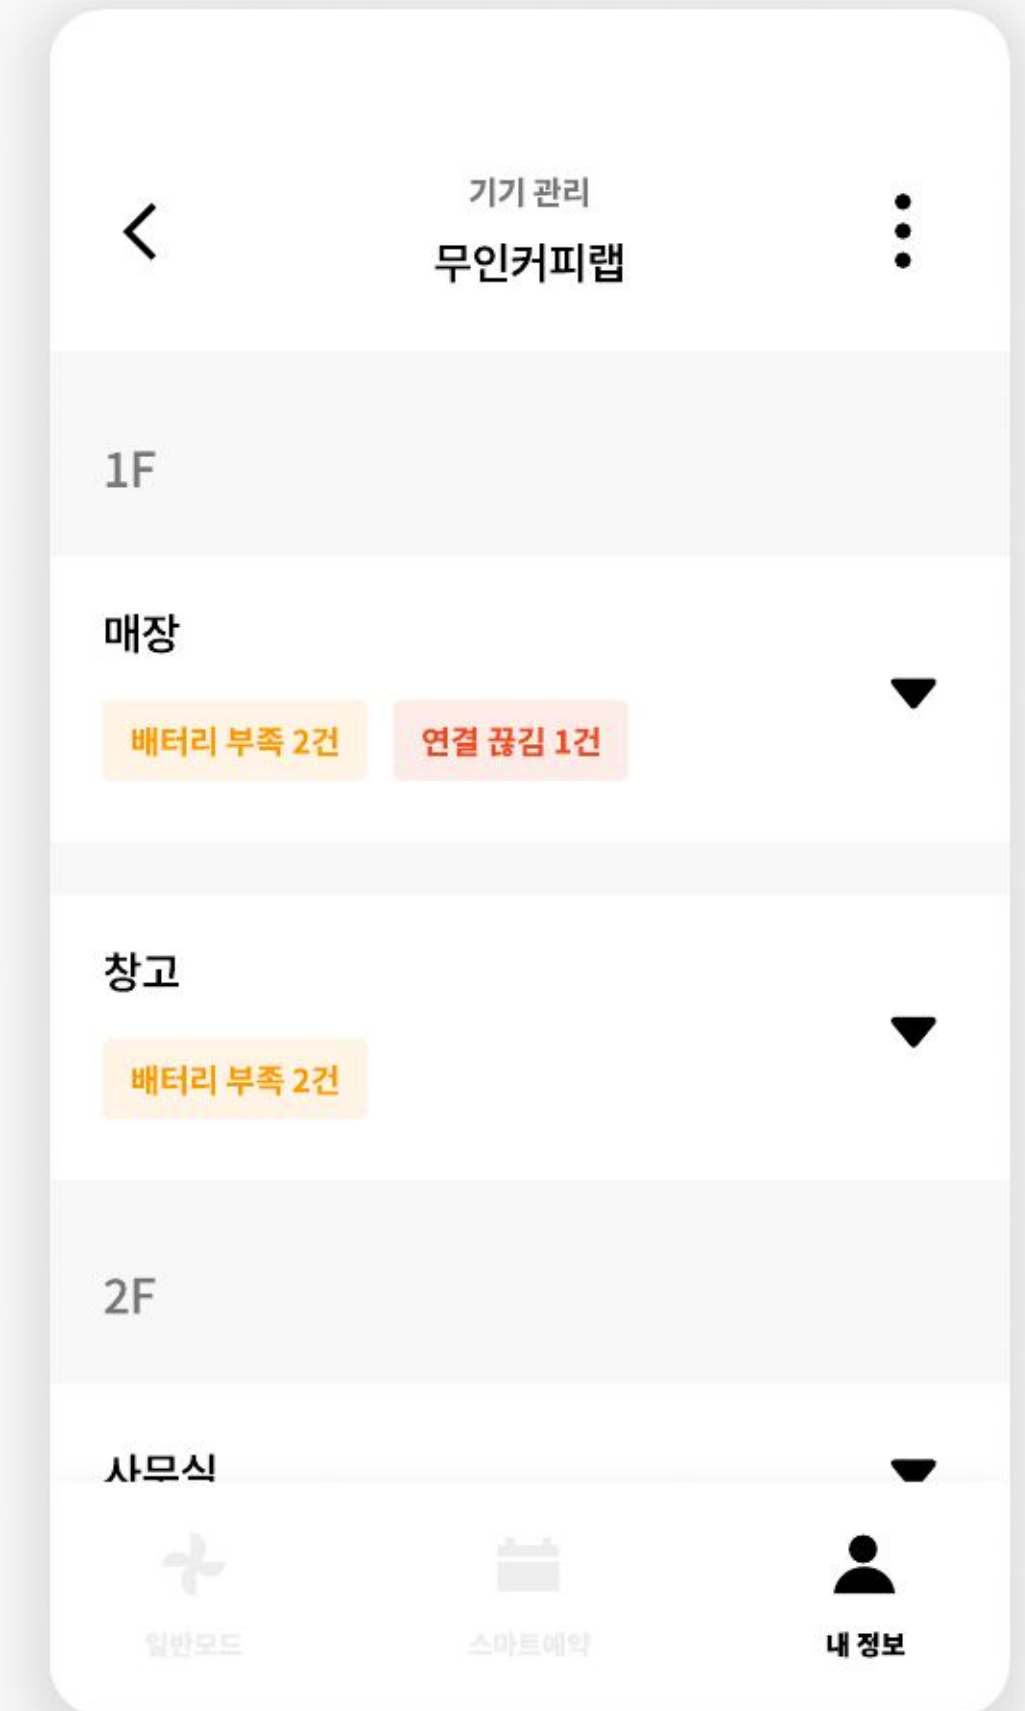


공간명·기기명 수정하기

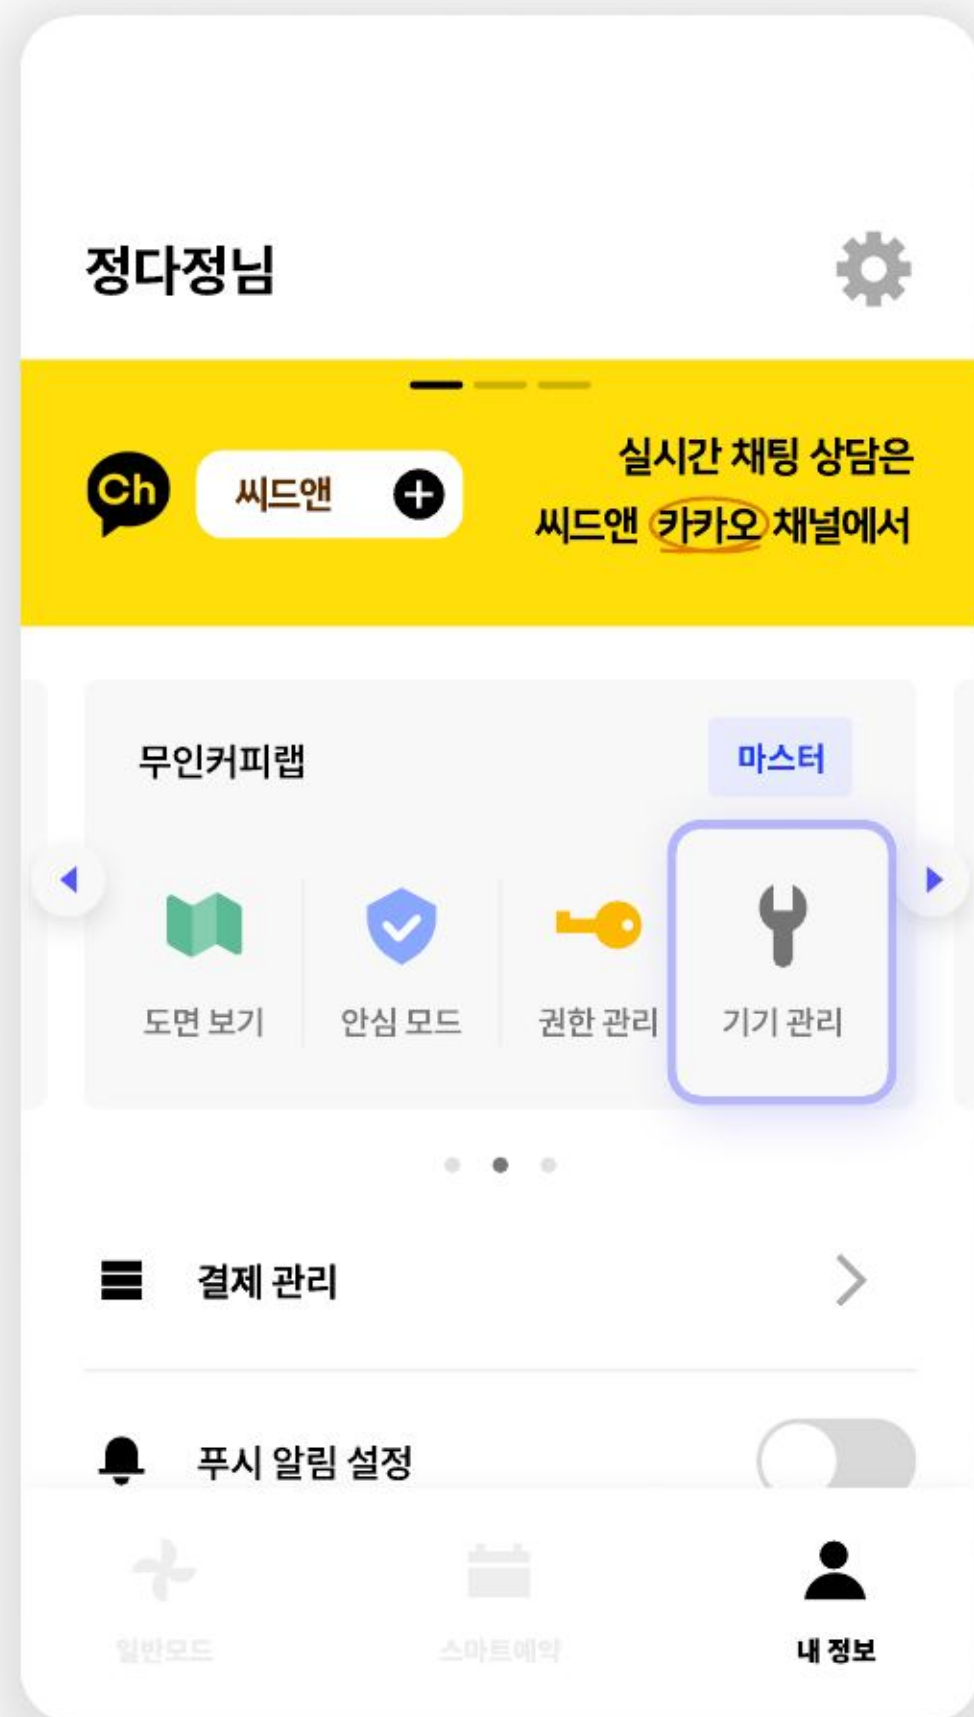

기기 관리 선택

내 정보 첫 화면에서
기기 관리를 누릅니다.

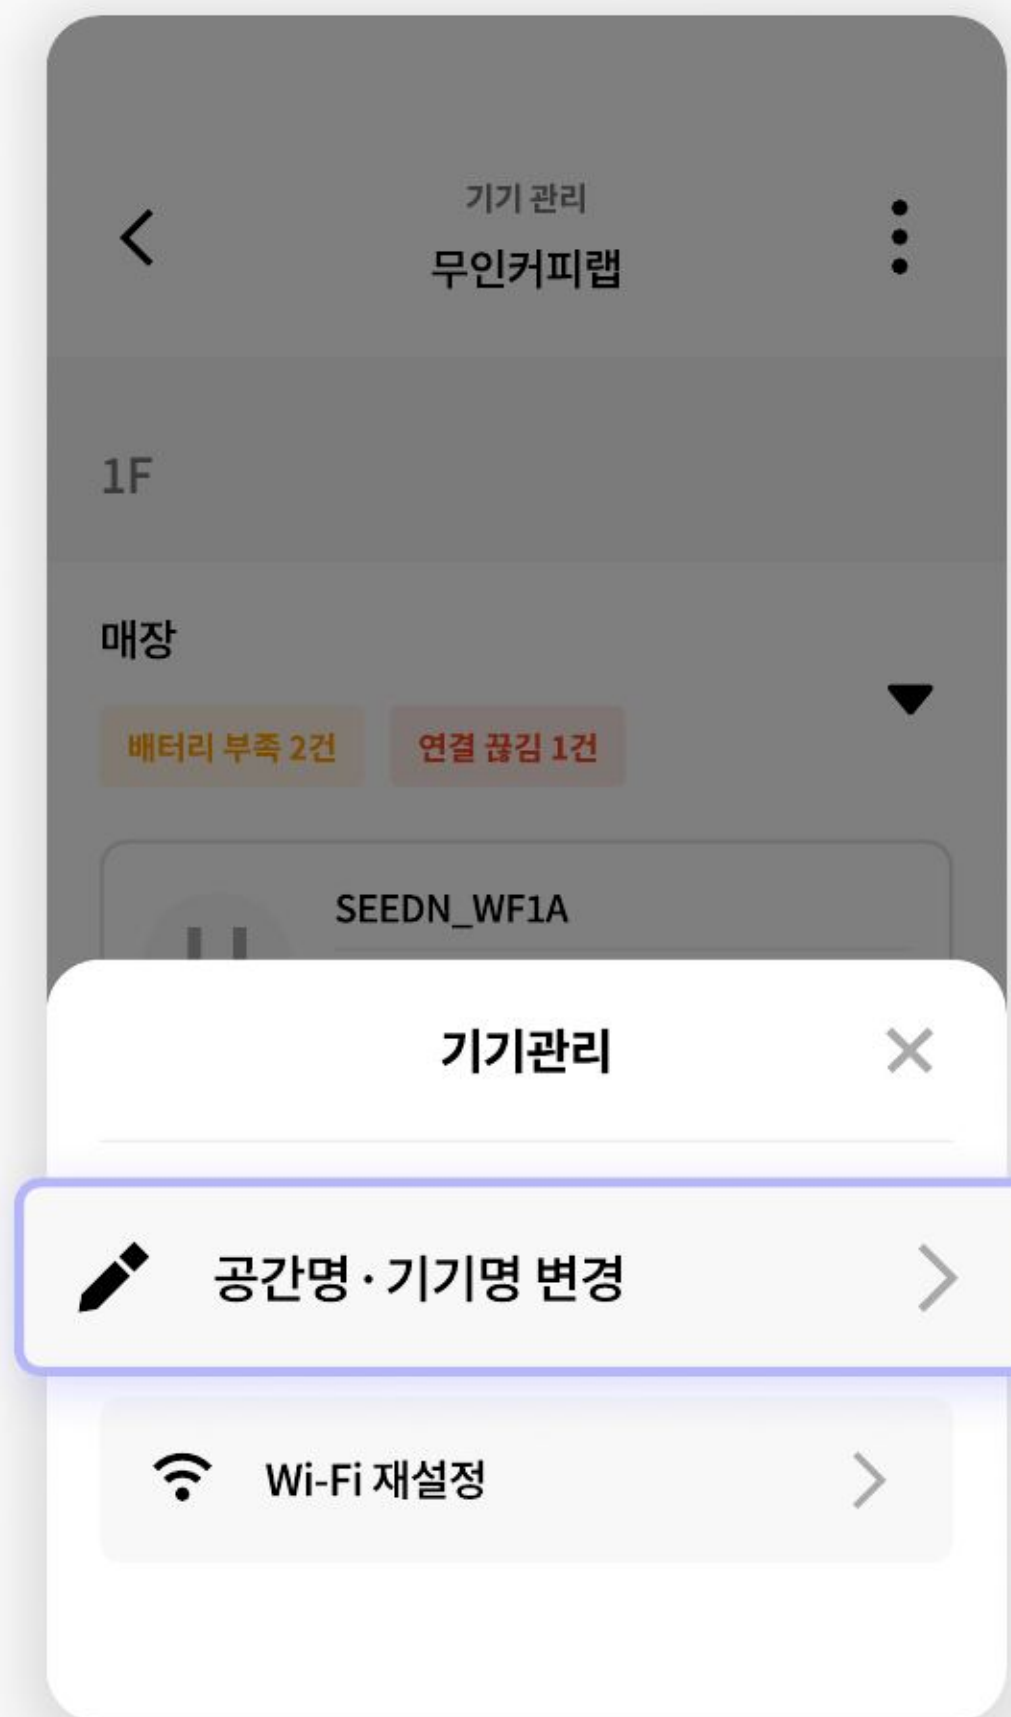

공간명·기기명 변경 선택


기기 관리 화면에서
우측 상단의 버튼을 누르면 나타나는
공간명·기기명 변경을 누릅니다.



공간·기기 선택

이름을 변경할 공간·기기를 누릅니다.

*허브 이름은 수정할 수 없습니다.

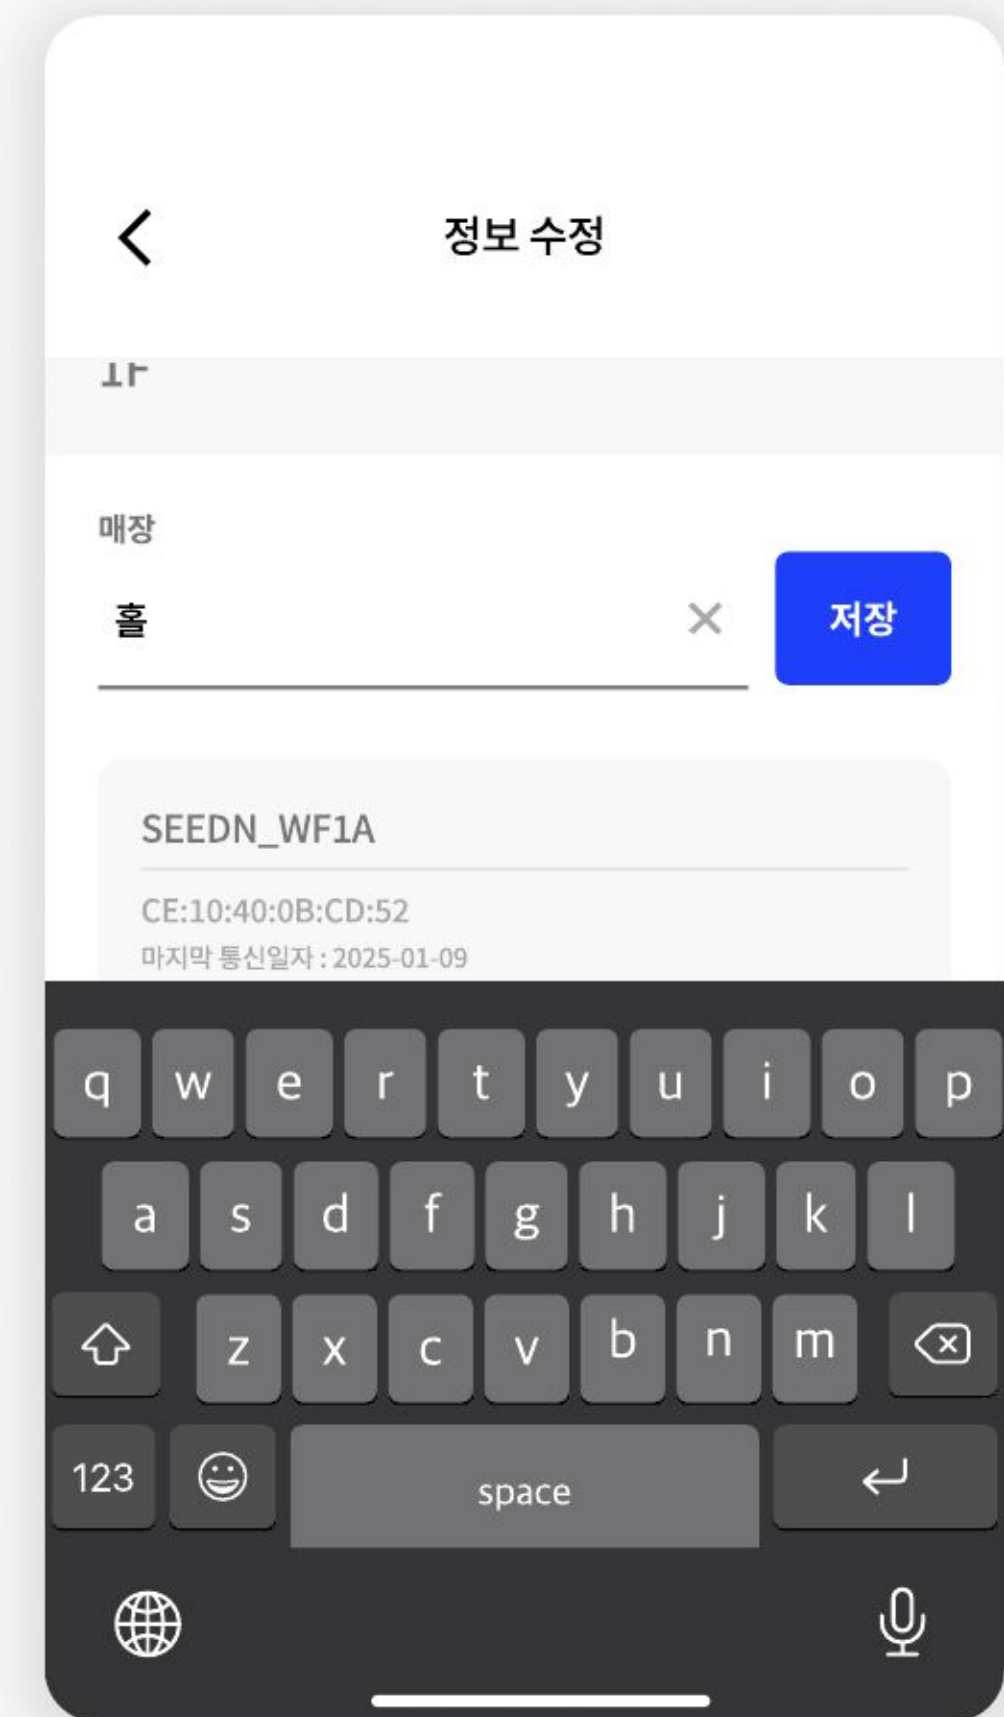


공간명·기기명 수정

이름을 변경하고 저장을 누릅니다.


허브 Wi-Fi 설정 변경하기

*주변 허브 검색하기

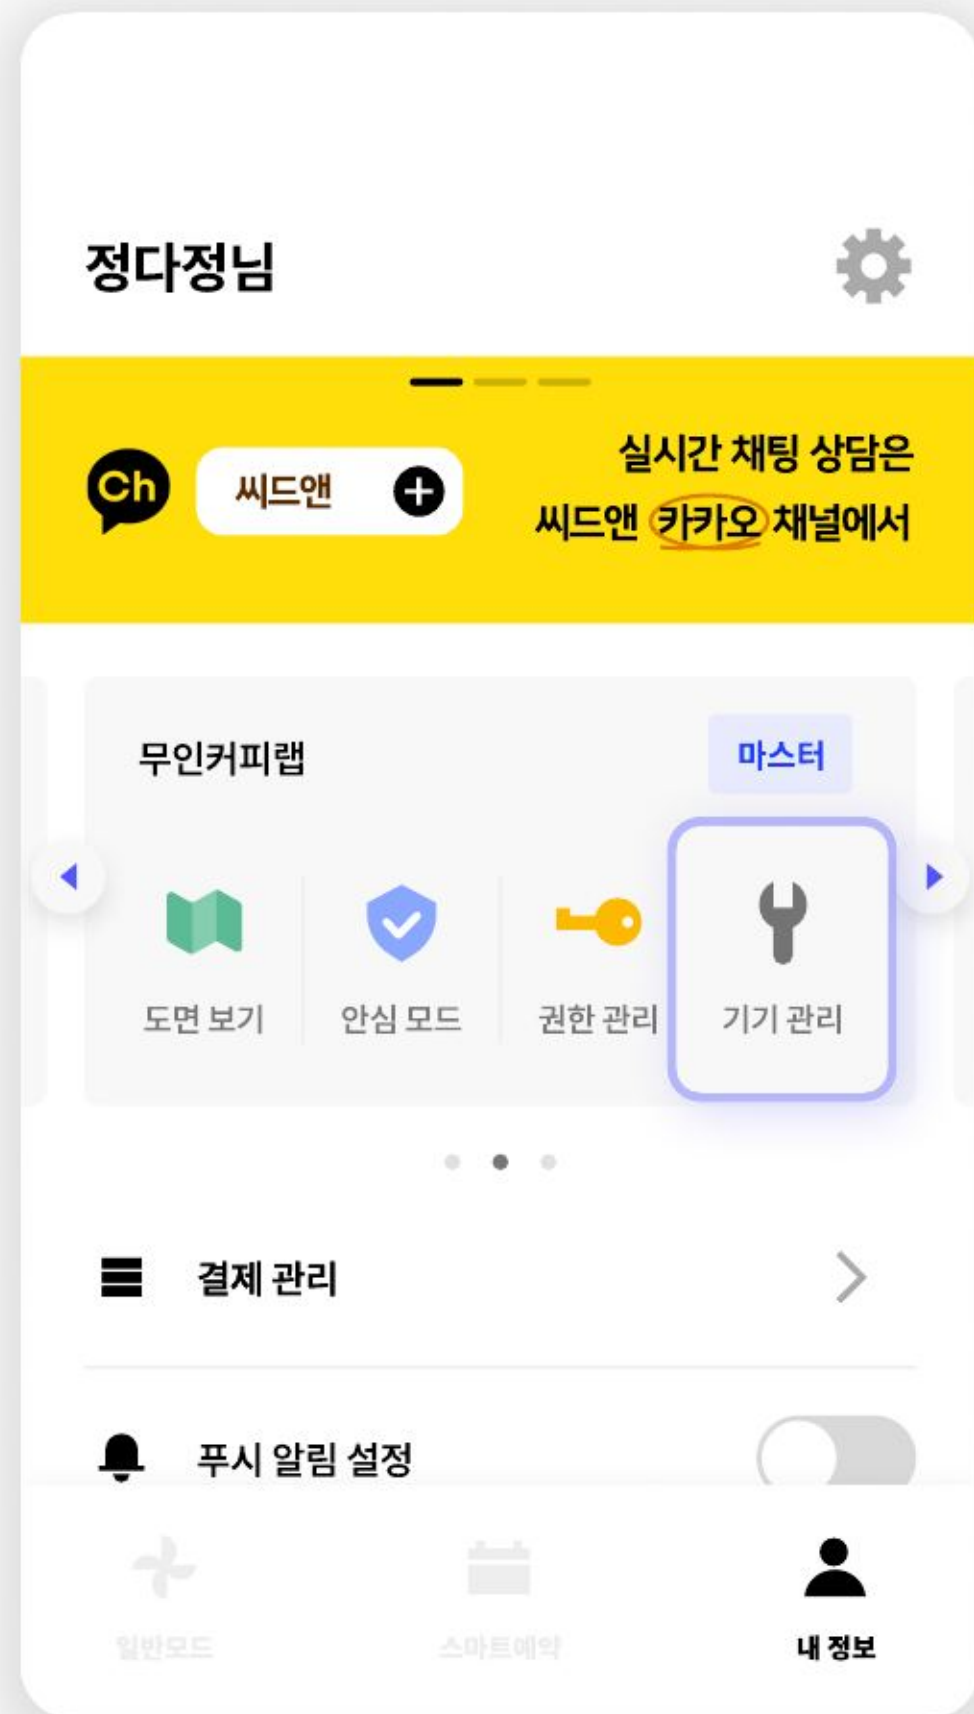

기기 관리 선택

내 정보 첫 화면에서
기기 관리를 누릅니다.

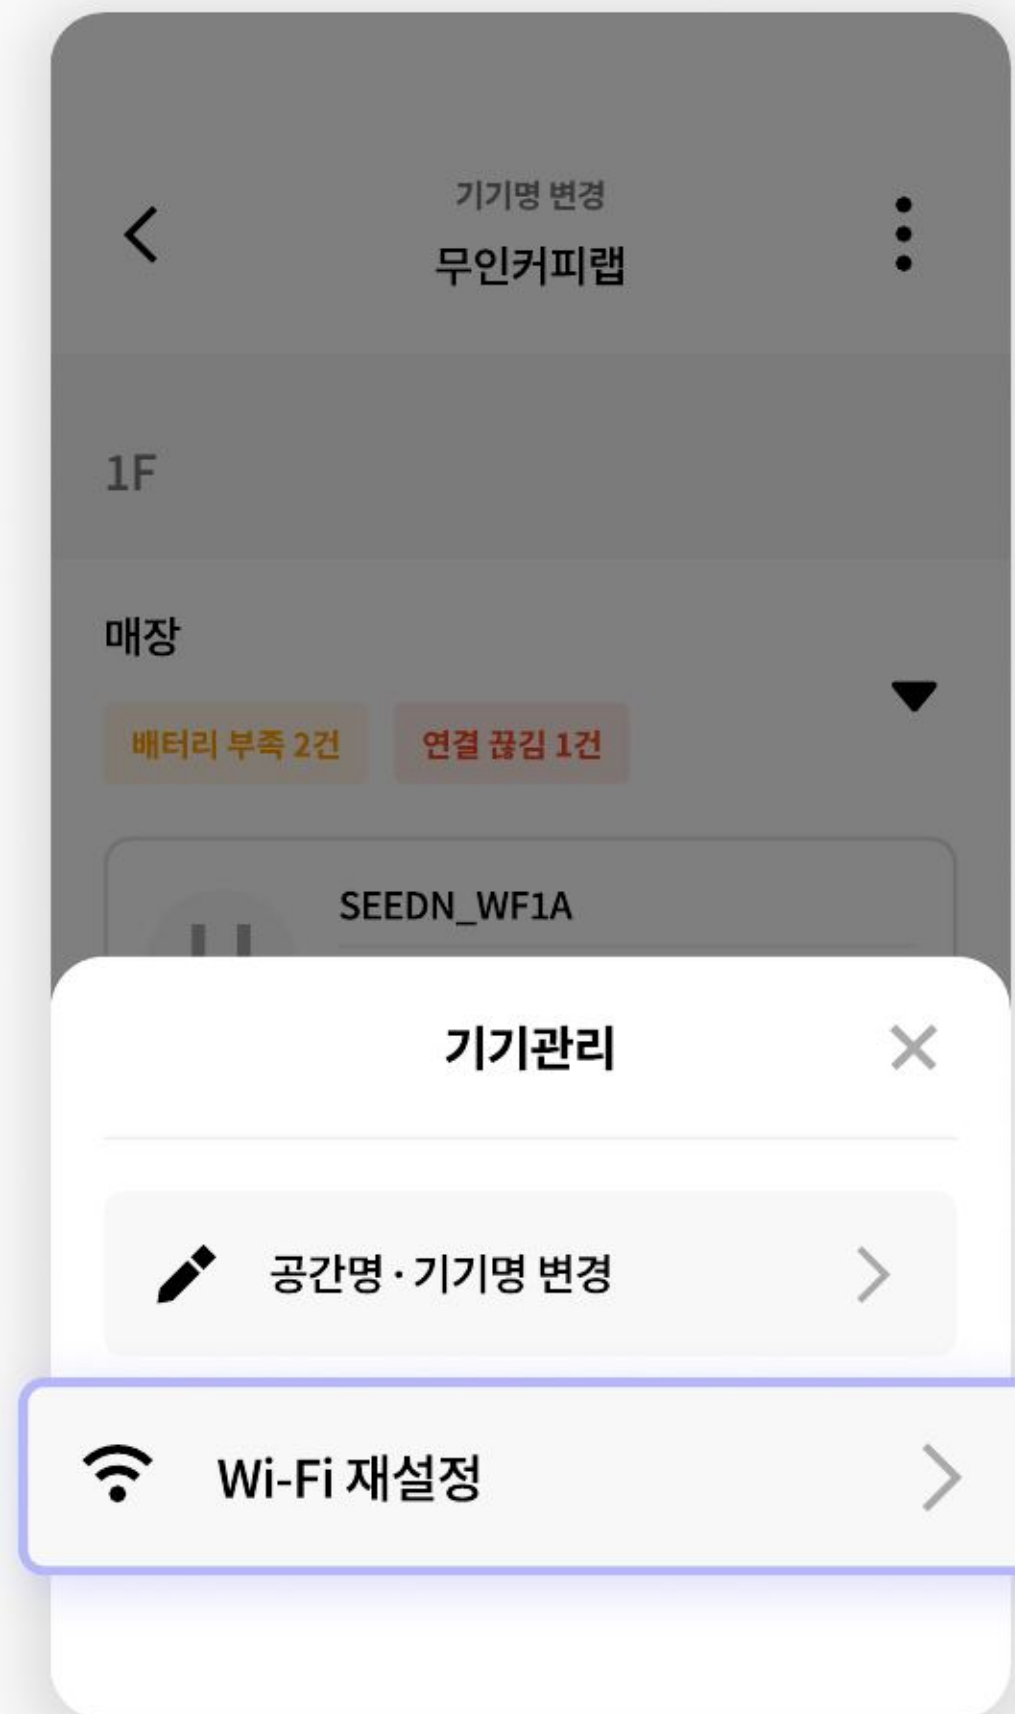

Wi-Fi 재설정 선택


기기 관리 화면에서
우측 상단의 버튼을 누르면 나타나는
메뉴에서 Wi-Fi 재설정을 누릅니다.



허브 MAC 주소 확인

먼저 Wi-Fi 설정을 변경할 허브의
MAC 주소를 확인합니다.


*허브 MAC 주소(맥 주소)는 허브에 부착된
스티커를 확인해 주세요.

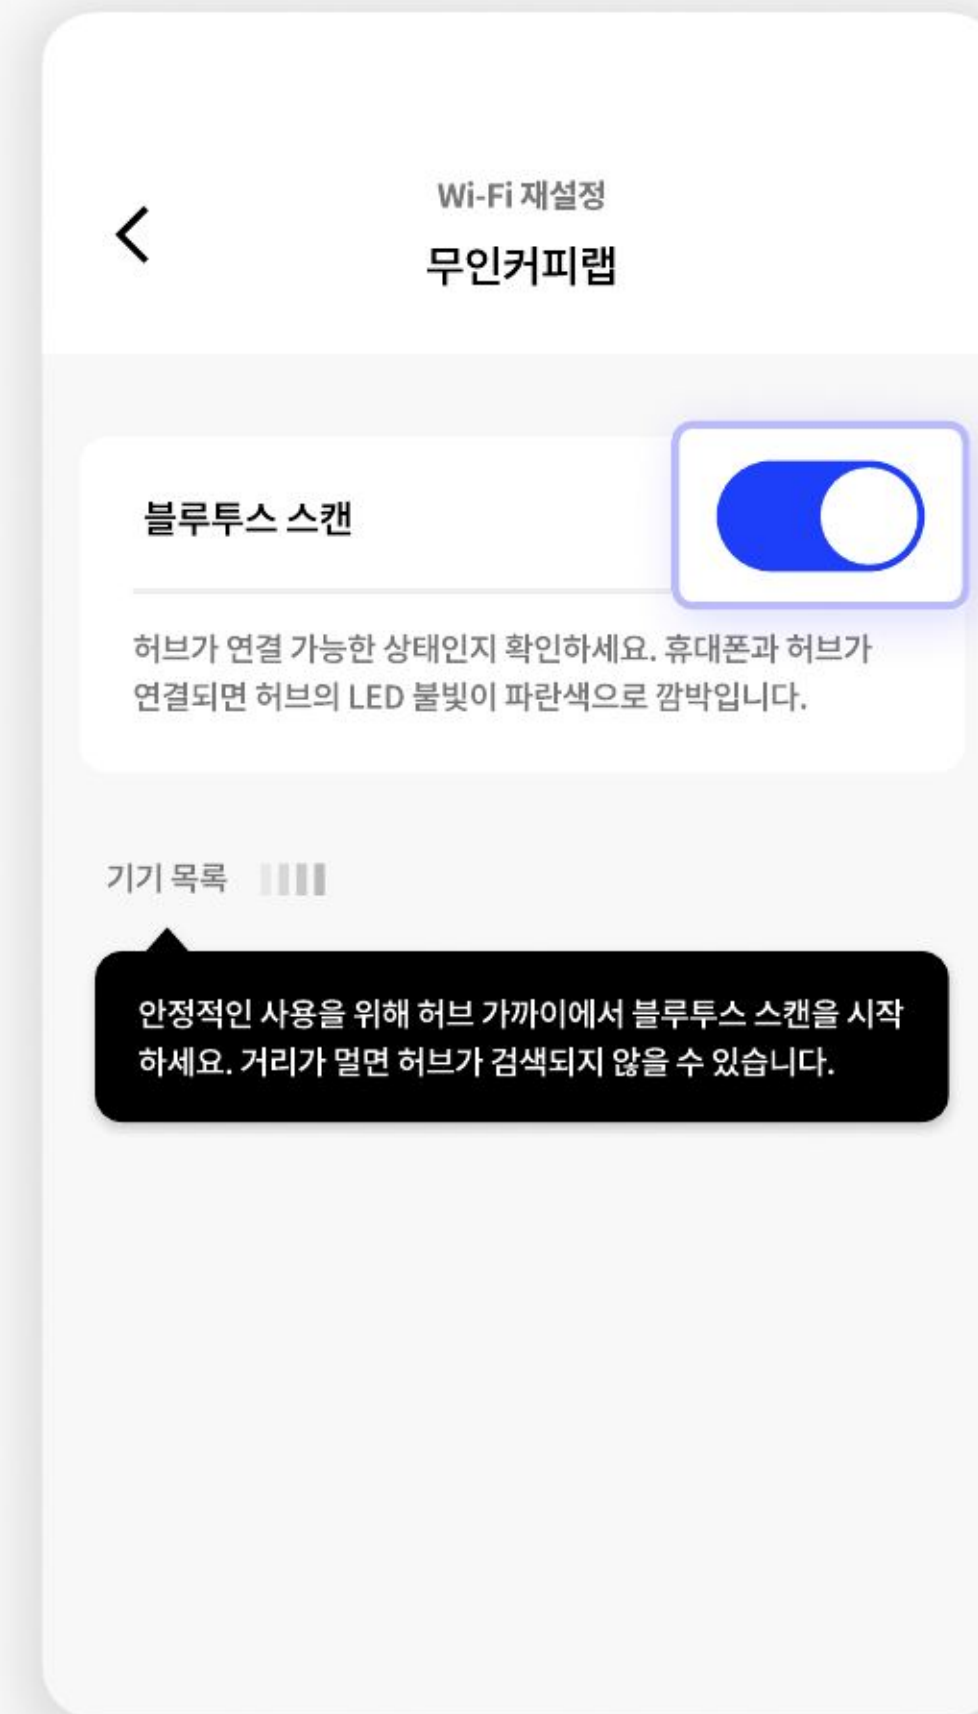

블루투스 스캔 선택

허브의 MAC 주소를 확인했다면
블루투스 스캔 우측의 토글을 눌러
주변 허브 스캔을 시작합니다.

허브 Wi-Fi 설정 변경하기 *안드로이드 사용자

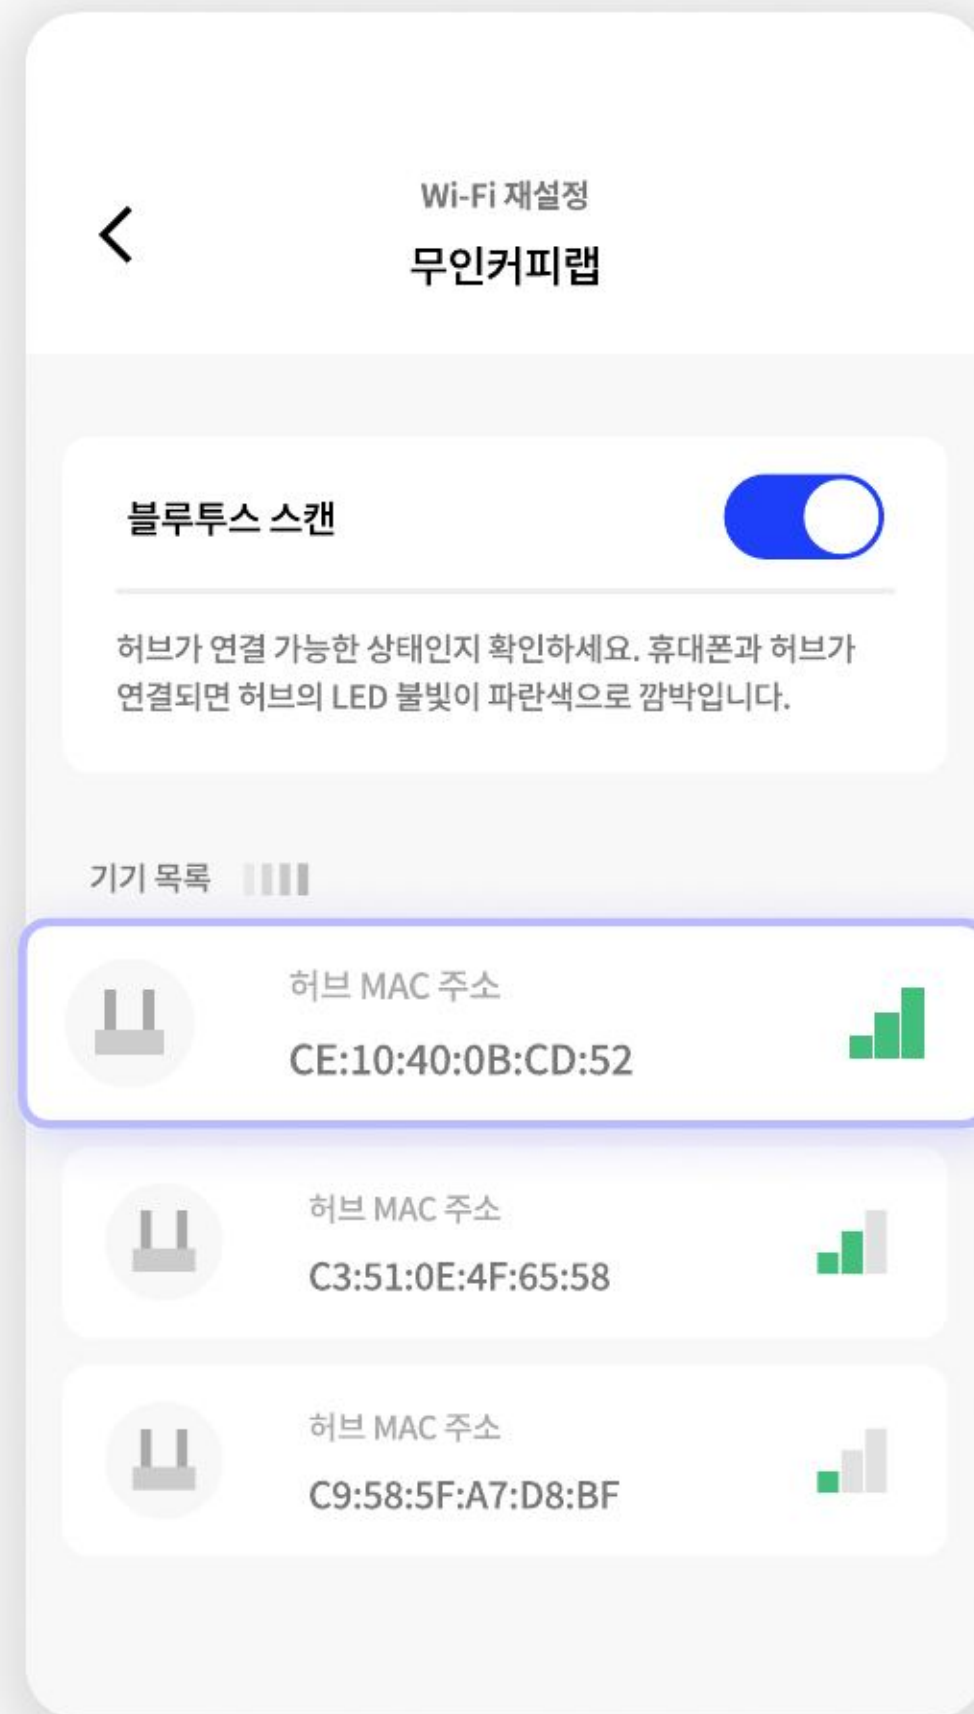

허브 선택


Wi-Fi 설정을 변경할 허브를 누릅니다.

*안정적인 설정을 위해 허브 가까이에서 진행해 주세요.



허브 연결 성공


허브와 연결되었다면 'Wi-Fi를 선택해주세요.'를 누릅니다.

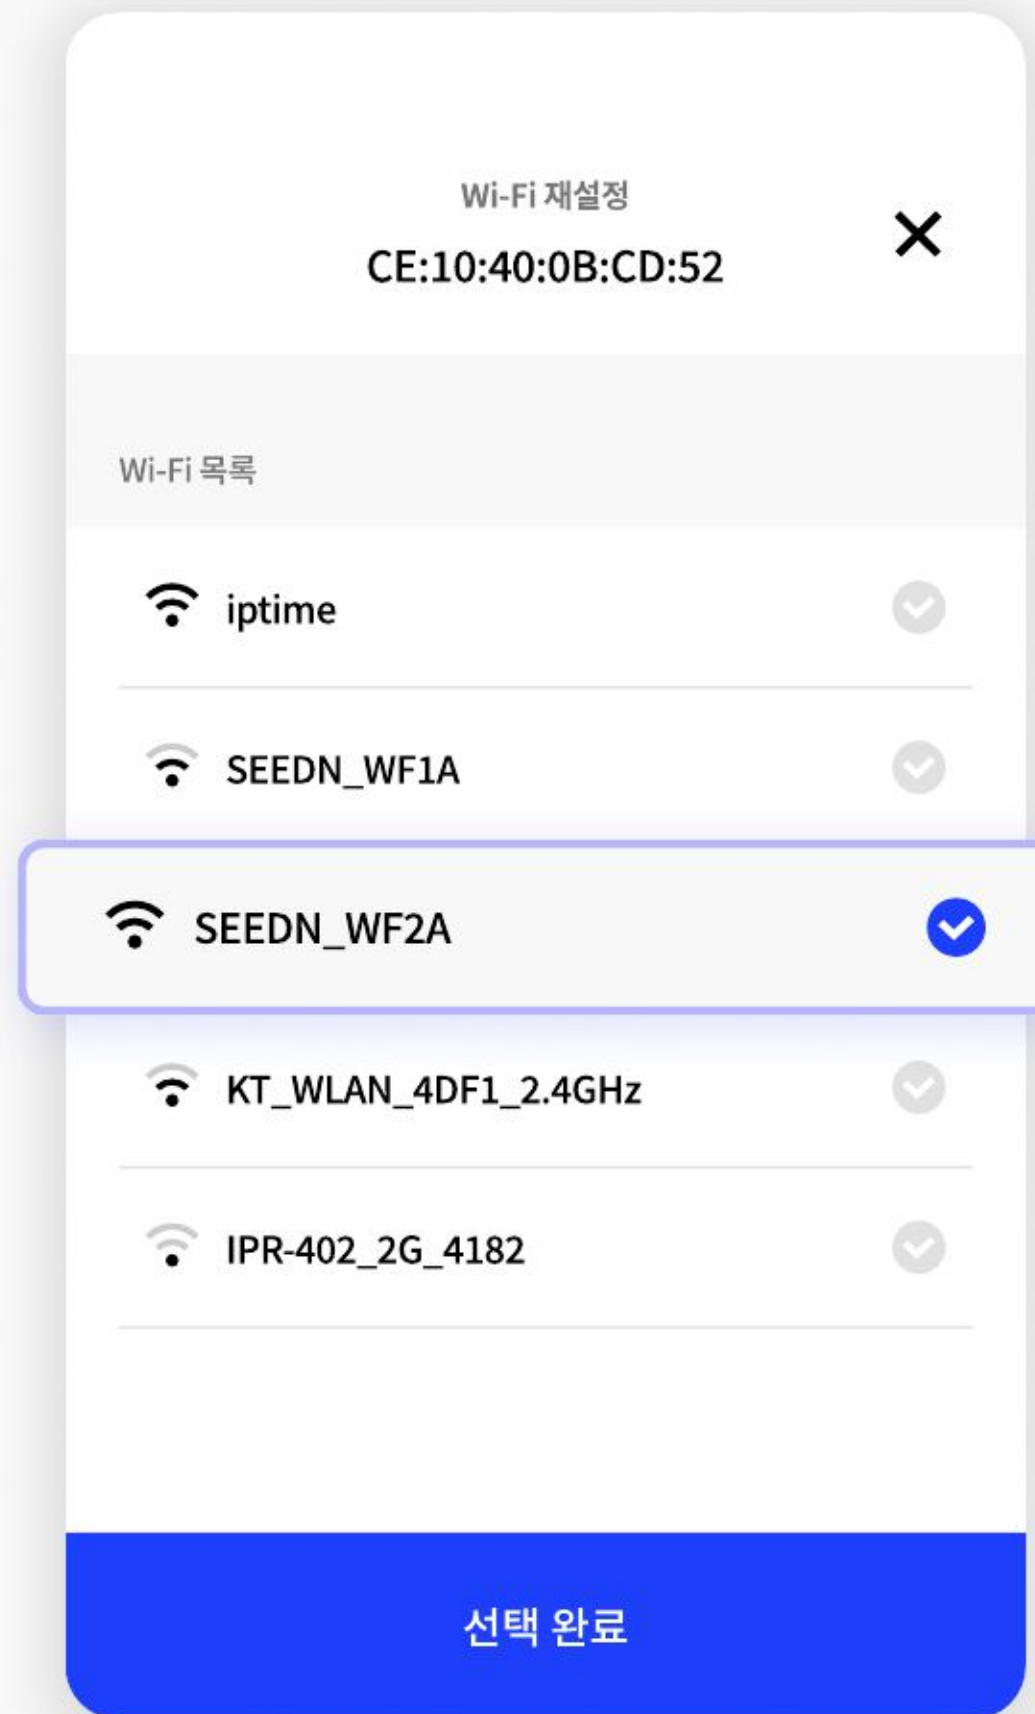

Wi-Fi 선택

허브에 연결할 Wi-Fi를 선택하고 선택 완료를 누릅니다.


*안정적인 통신을 위해 허브와 가까이 위치한 Wi-Fi를 선택해 주세요.

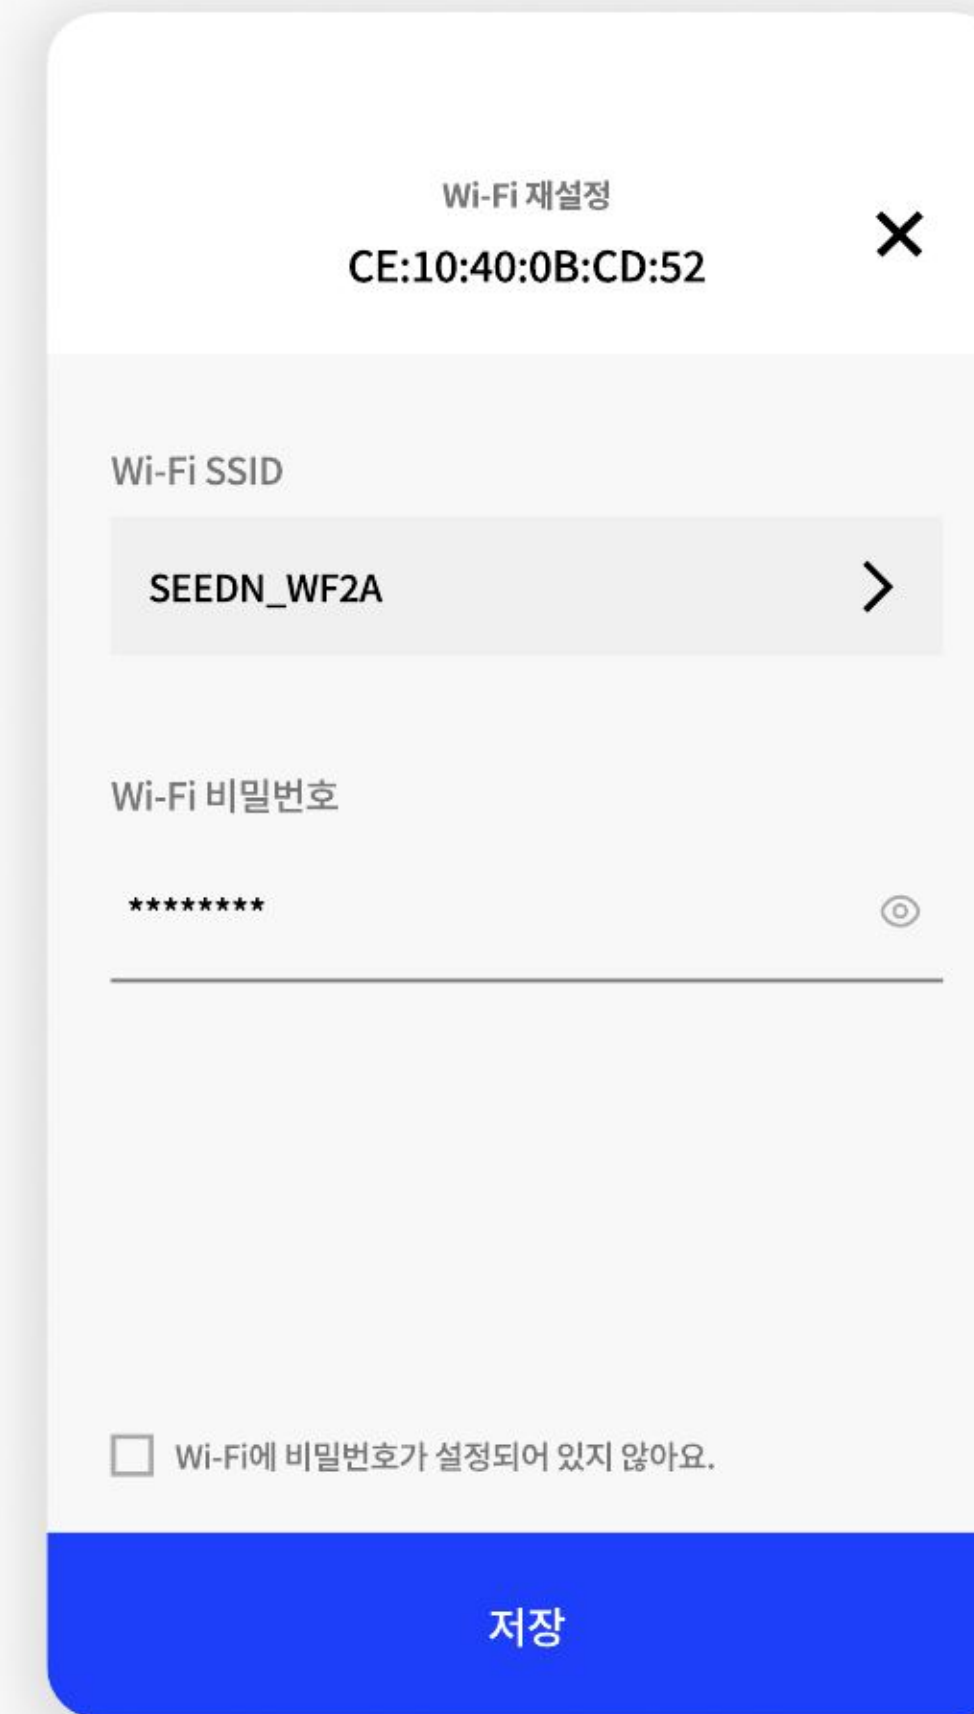

Wi-Fi 비밀번호 입력

Wi-Fi 비밀번호를 입력 후, 저장을 누릅니다.


허브 Wi-Fi 설정 변경하기 *iOS 사용자

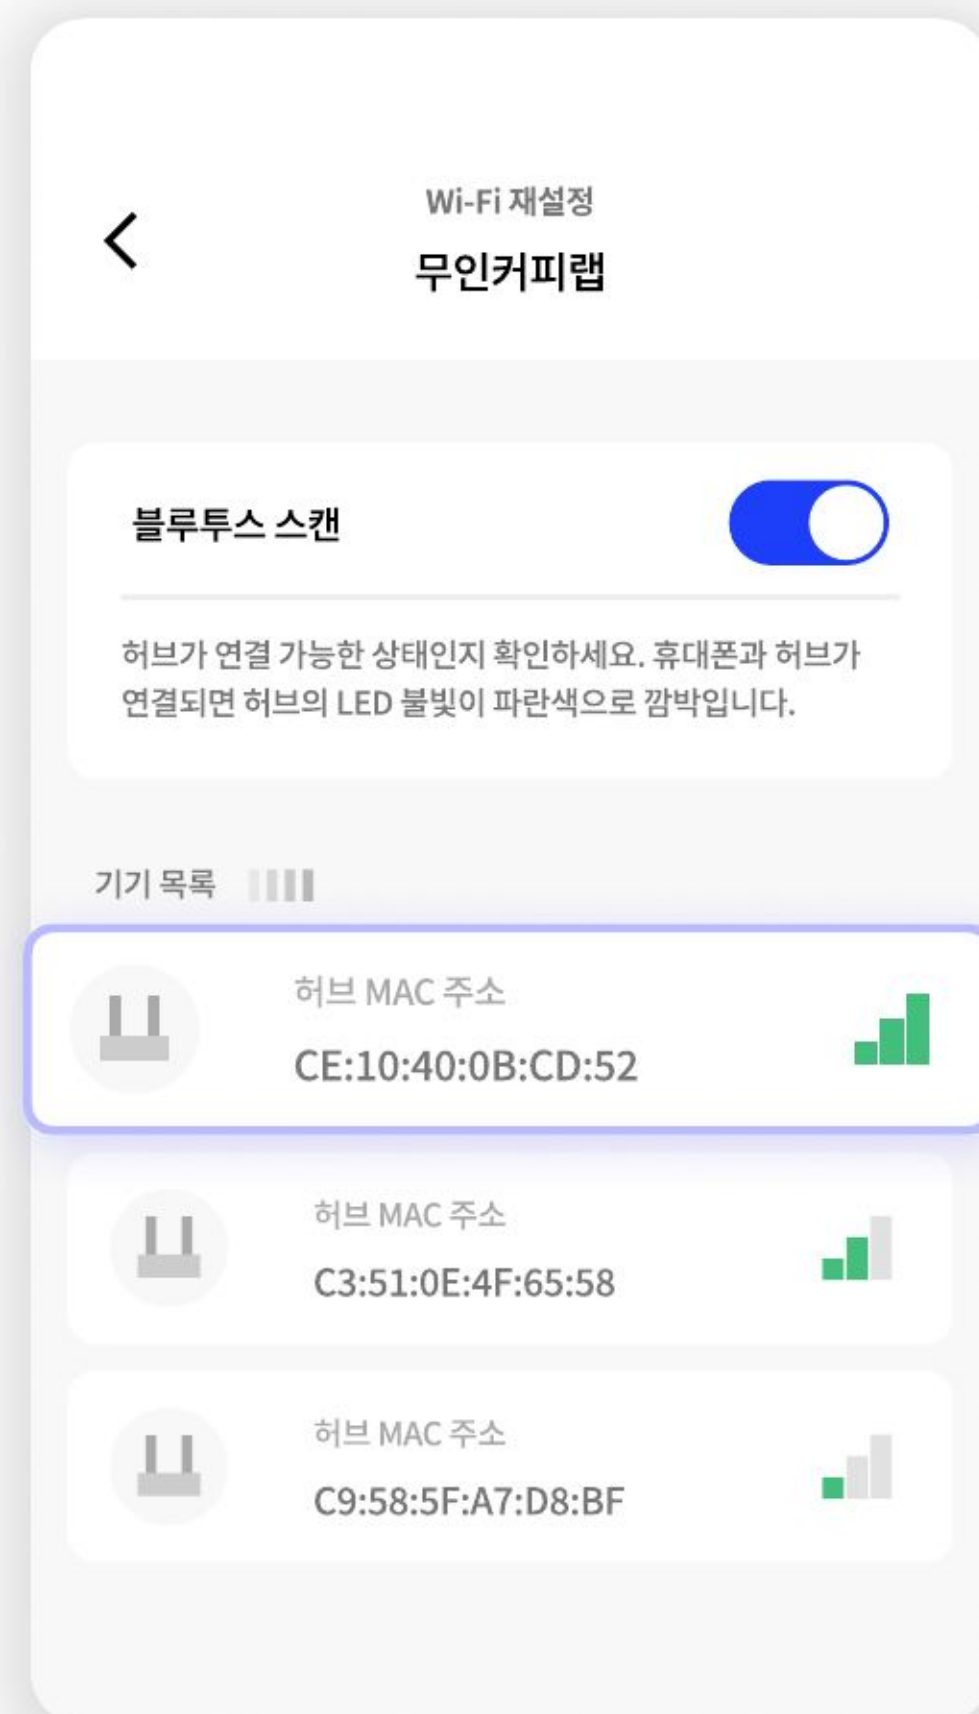

허브 선택


Wi-Fi 설정을 변경할 허브를 누릅니다.

*안정적인 설정을 위해 허브 가까이에서 진행해 주세요.

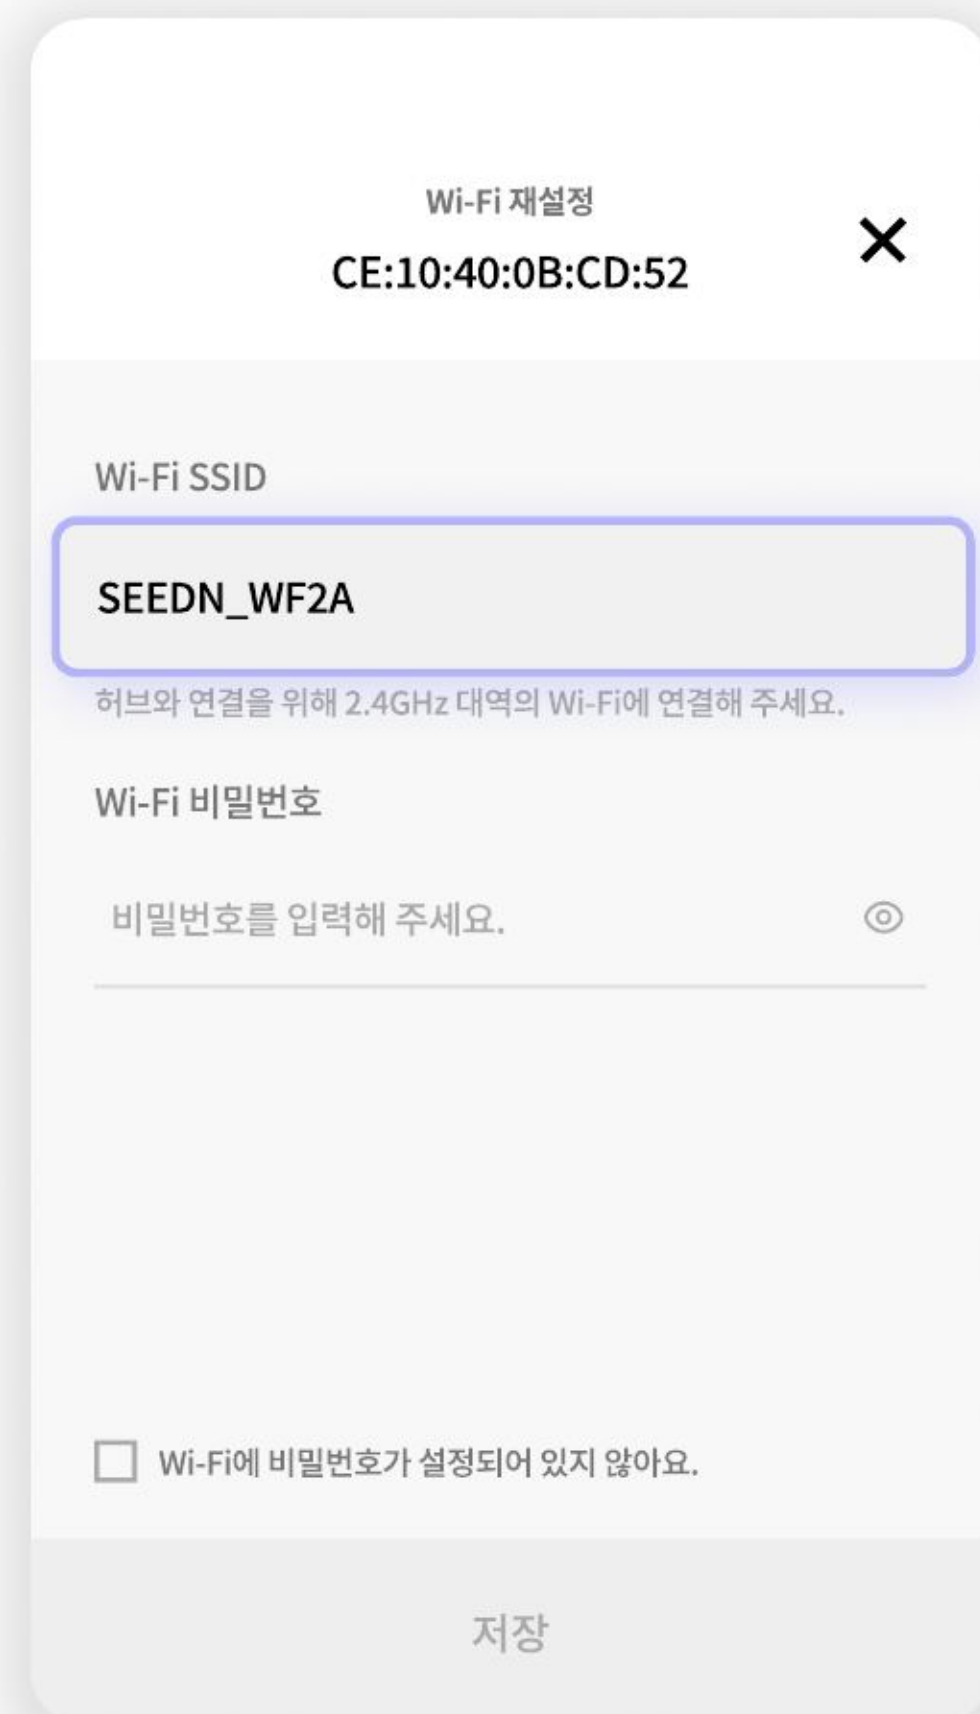

허브 연결 성공

휴대폰에 연결된 Wi-Fi 정보를 불러왔어요. 해당 Wi-Fi를 허브에 연결합니다.

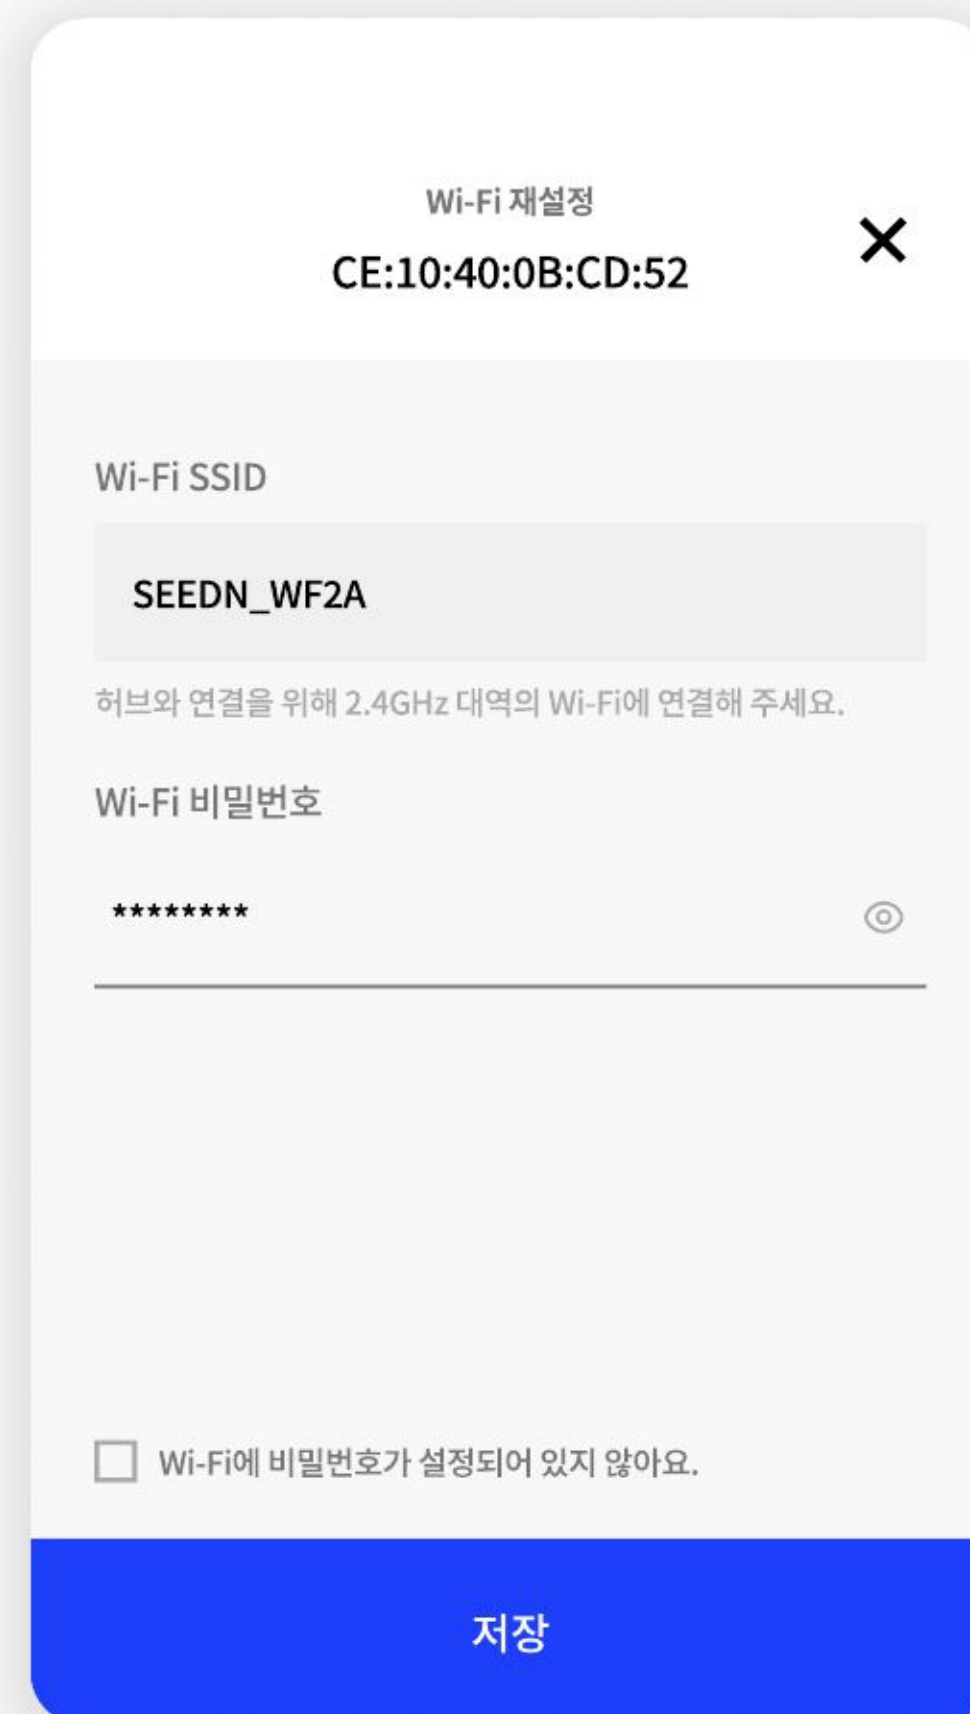


Wi-Fi 비밀번호 입력

Wi-Fi 비밀번호를 입력 후, 저장을 누릅니다.

허브 Wi-Fi 설정 변경하기

*Wi-Fi 재설정 완료하기 (안드로이드 · iOS 공통)

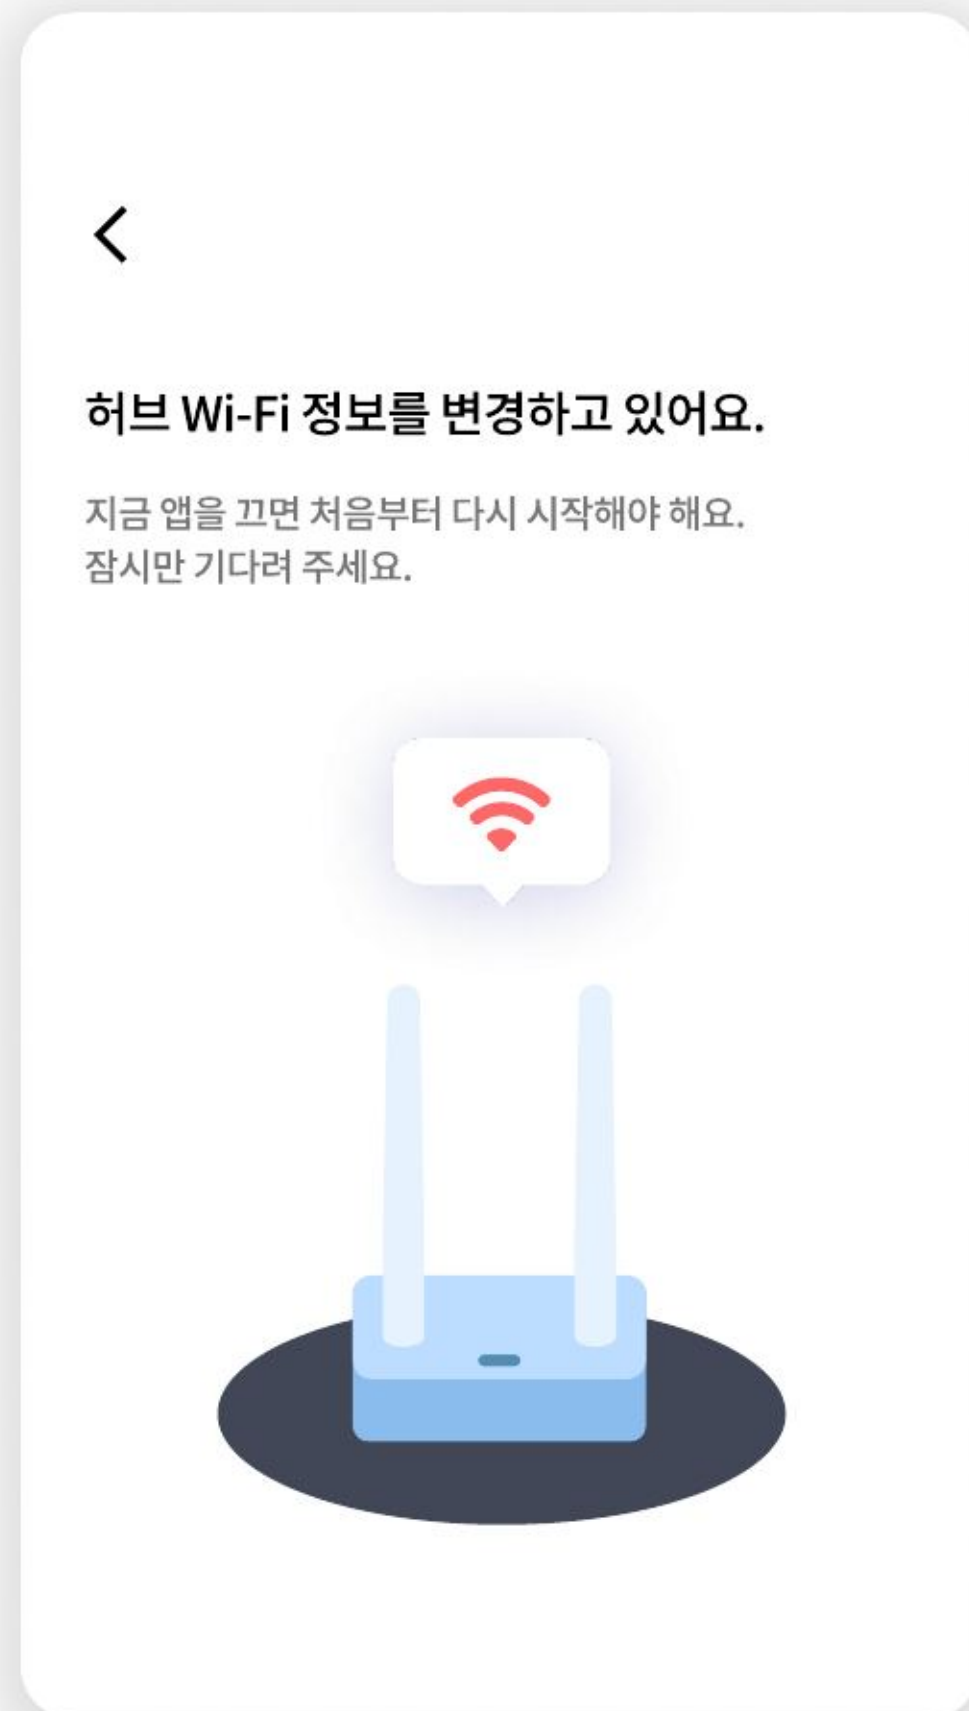

허브 Wi-Fi 정보 변경 중

허브 Wi-Fi 설정을 변경하고 있습니다.

*이 작업은 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 중간에 앱을 끄지 마시고 완료될 때까지 기다려 주세요.



허브 Wi-Fi 재설정 완료

허브 MAC 주소와 변경한 Wi-Fi SSID를 확인해 주세요.

*허브 LED에 흰색 불이 들어와 있다면 안정적으로 통신 중인 상태입니다.



기기 관리


기기 관리 페이지에서 변경된 Wi-Fi 정보를 확인할 수 있습니다.

허브 Wi-Fi 재설정을 위해 필요해요!


앱 접근 권한 허용하기 · 블루투스 켜기

1

필수 접근 권한을 모두 허용해 주세요.

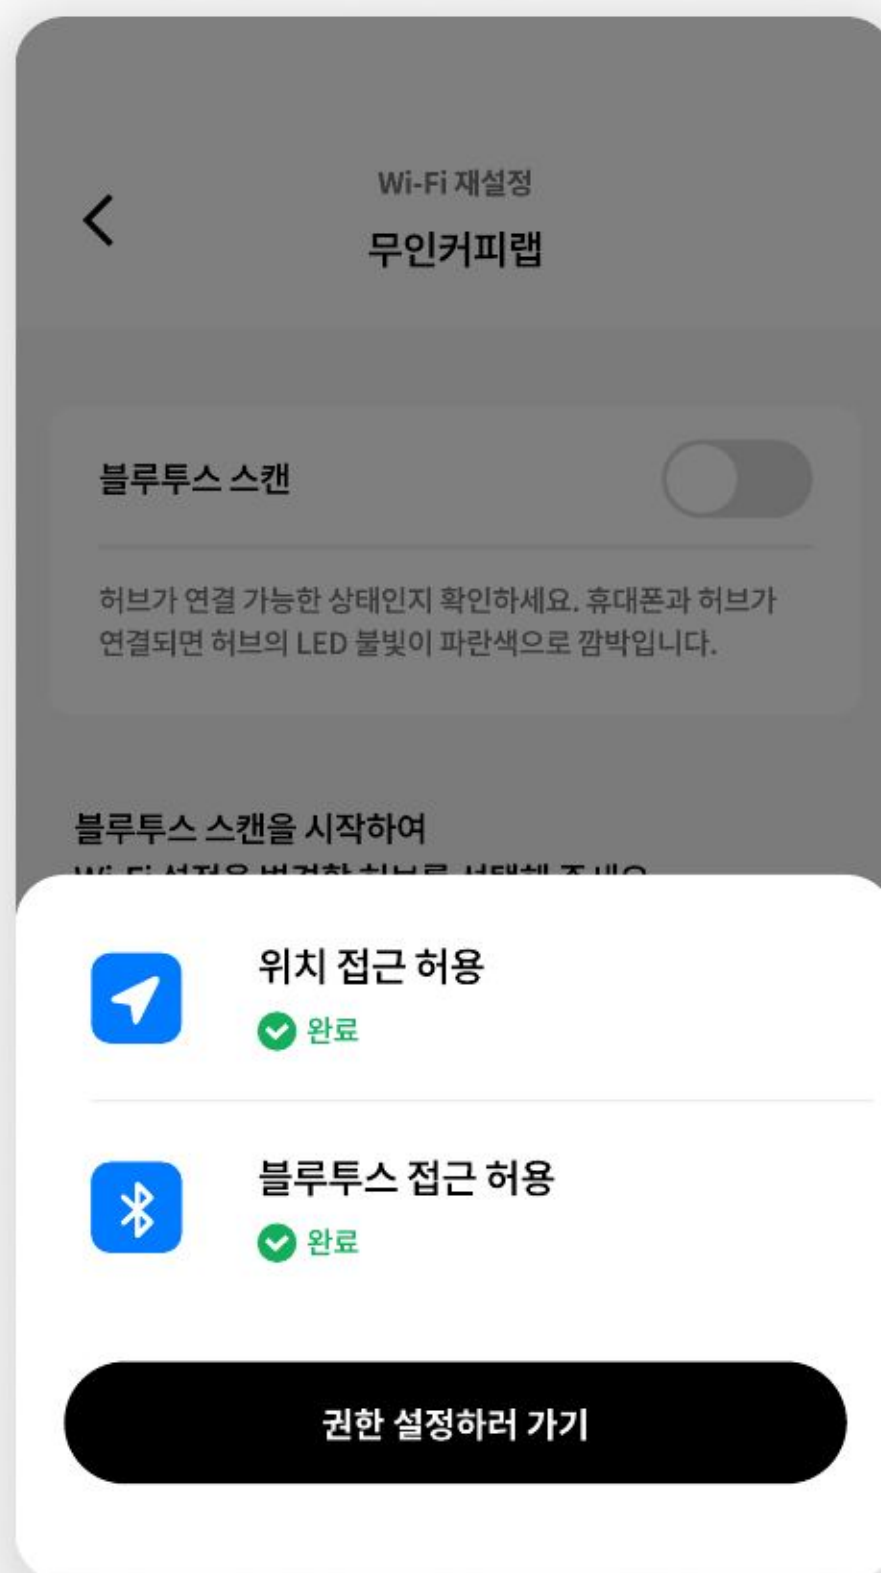


*안드로이드 사용자

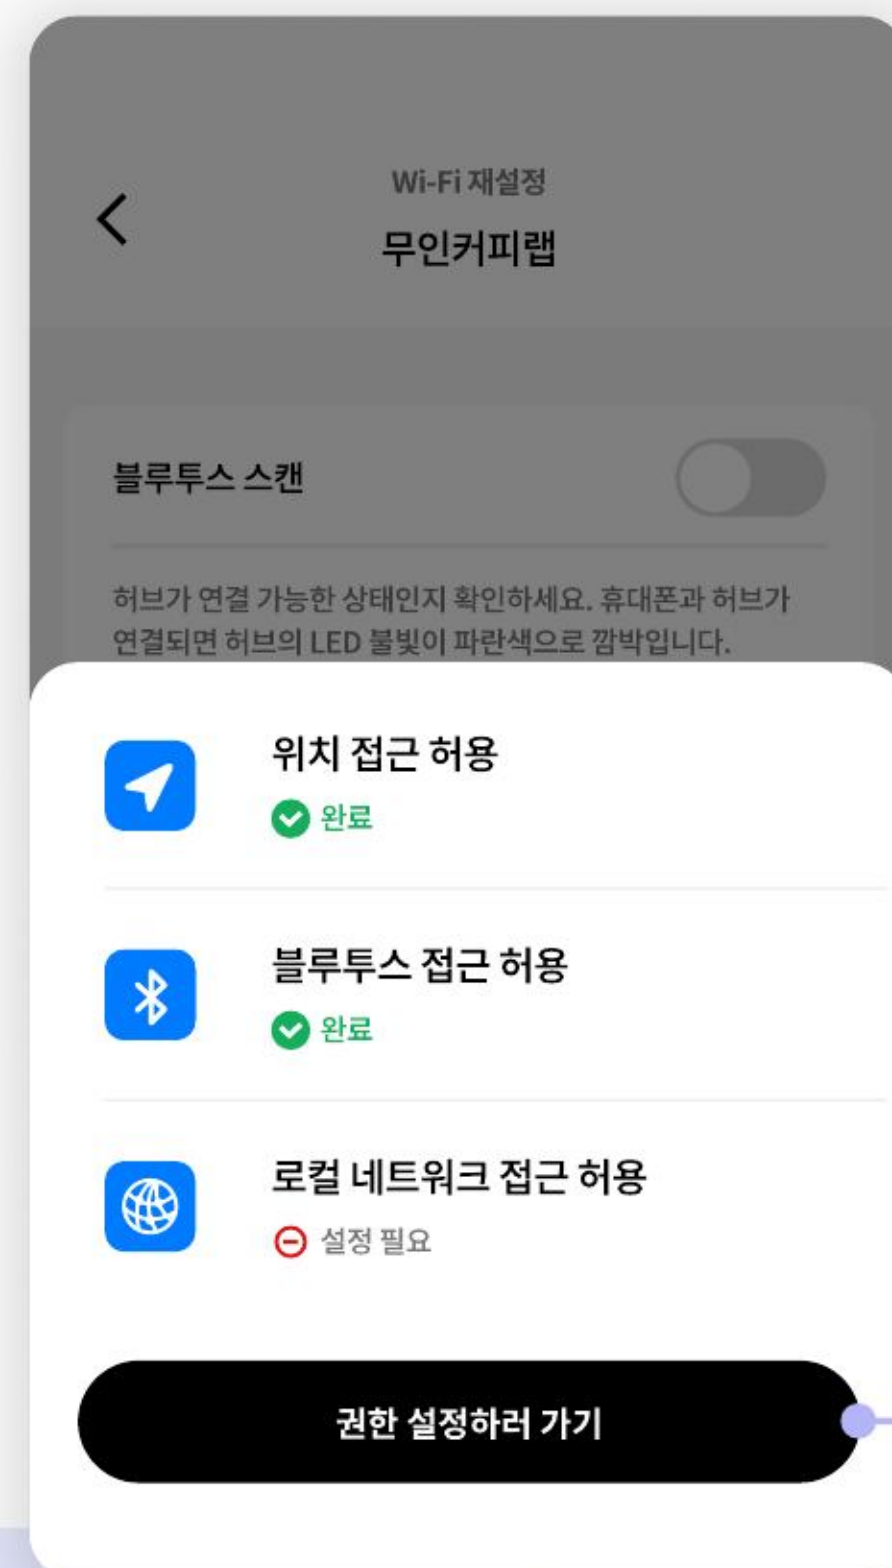

*iOS 사용자

2


Wi-Fi 설정할 허브와
블루투스 연결을 위해
휴대폰 블루투스 설정을 켜주세요.

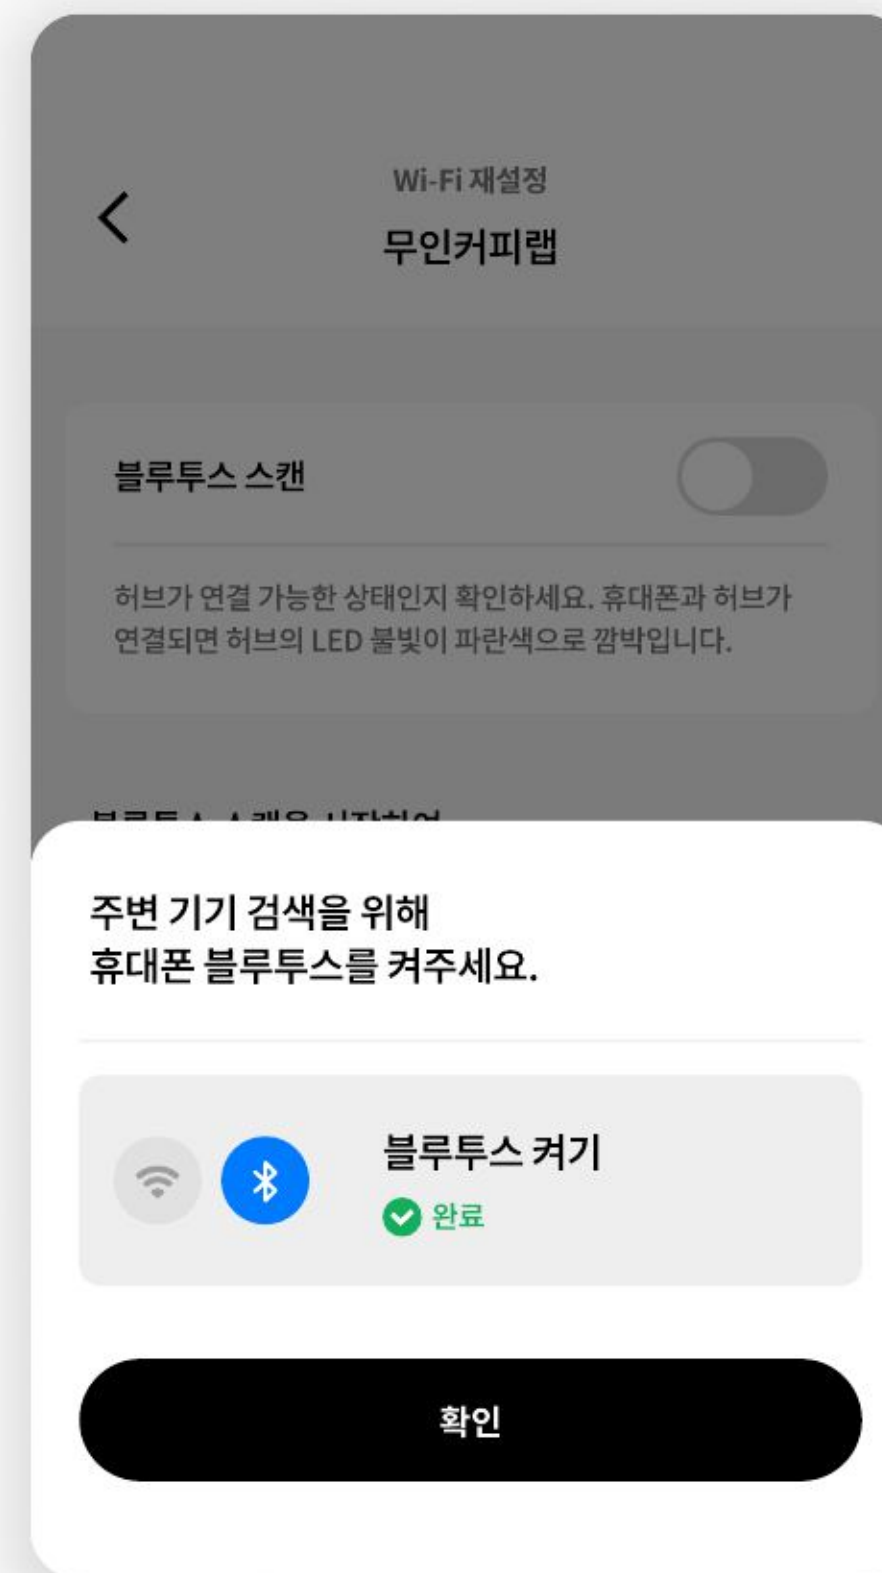

권한 설정하러 가기를 누르면
휴대폰 설정 화면으로 이동합니다.

허브 Wi-Fi 재설정 중 발생한 오류, 이렇게 대처해요!

허브와 블루투스 연결에 실패 · 연결이 끊어진 경우

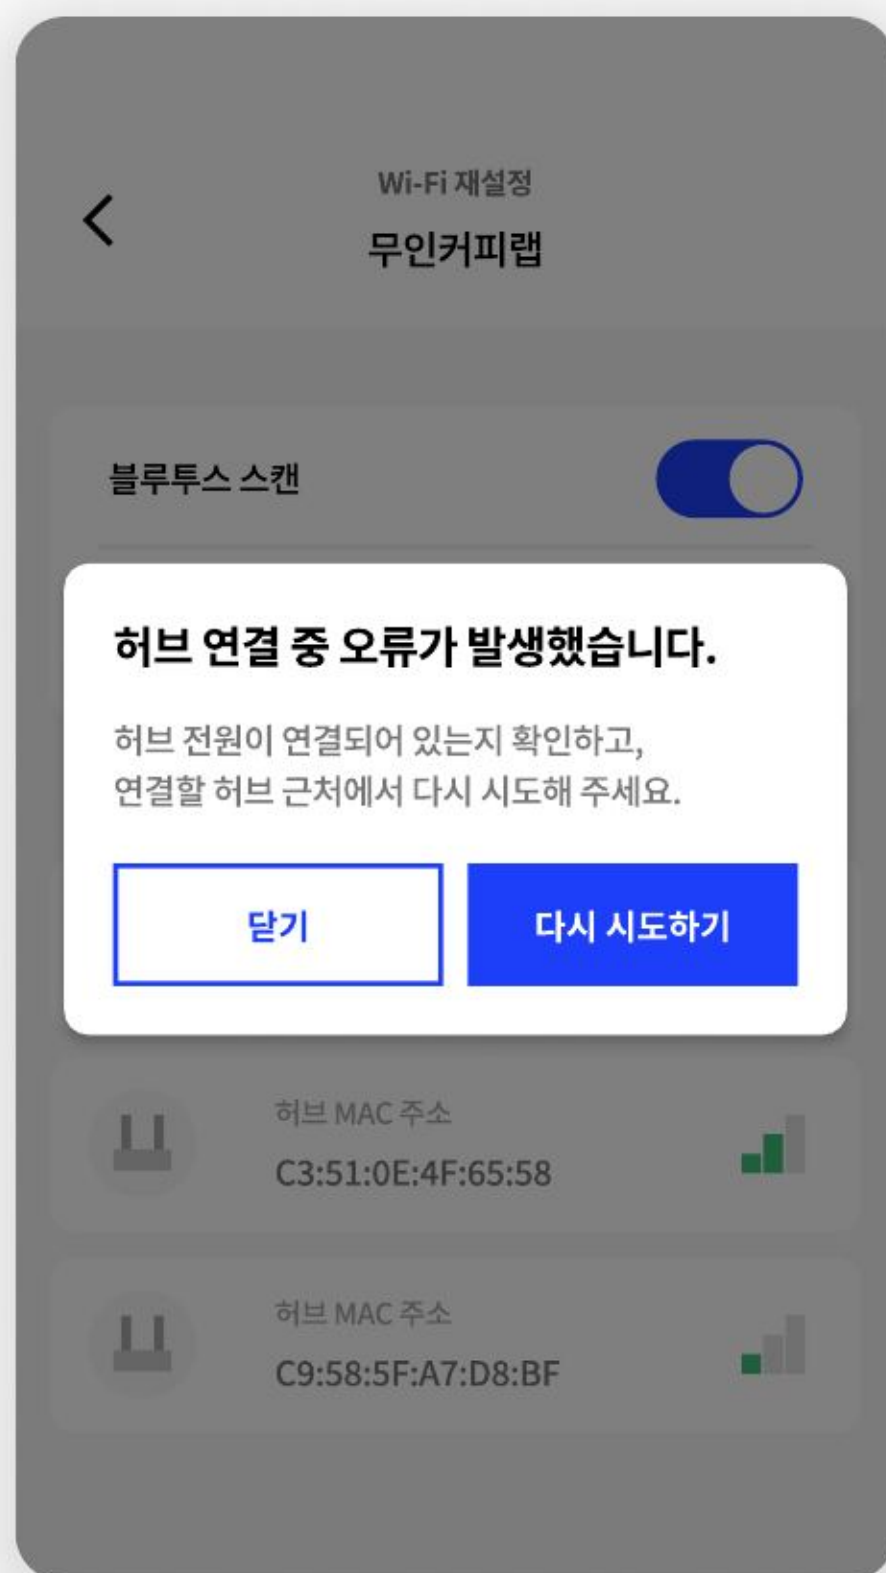


1

허브 연결 중 오류가 발생한 경우,
허브에 가까이 위치한 상태에서
다시 시도하기를 눌러 주세요.



휴대폰이 허브와 연결된 상태일 때는
허브의 LED가 파란색으로 깜박입니다.

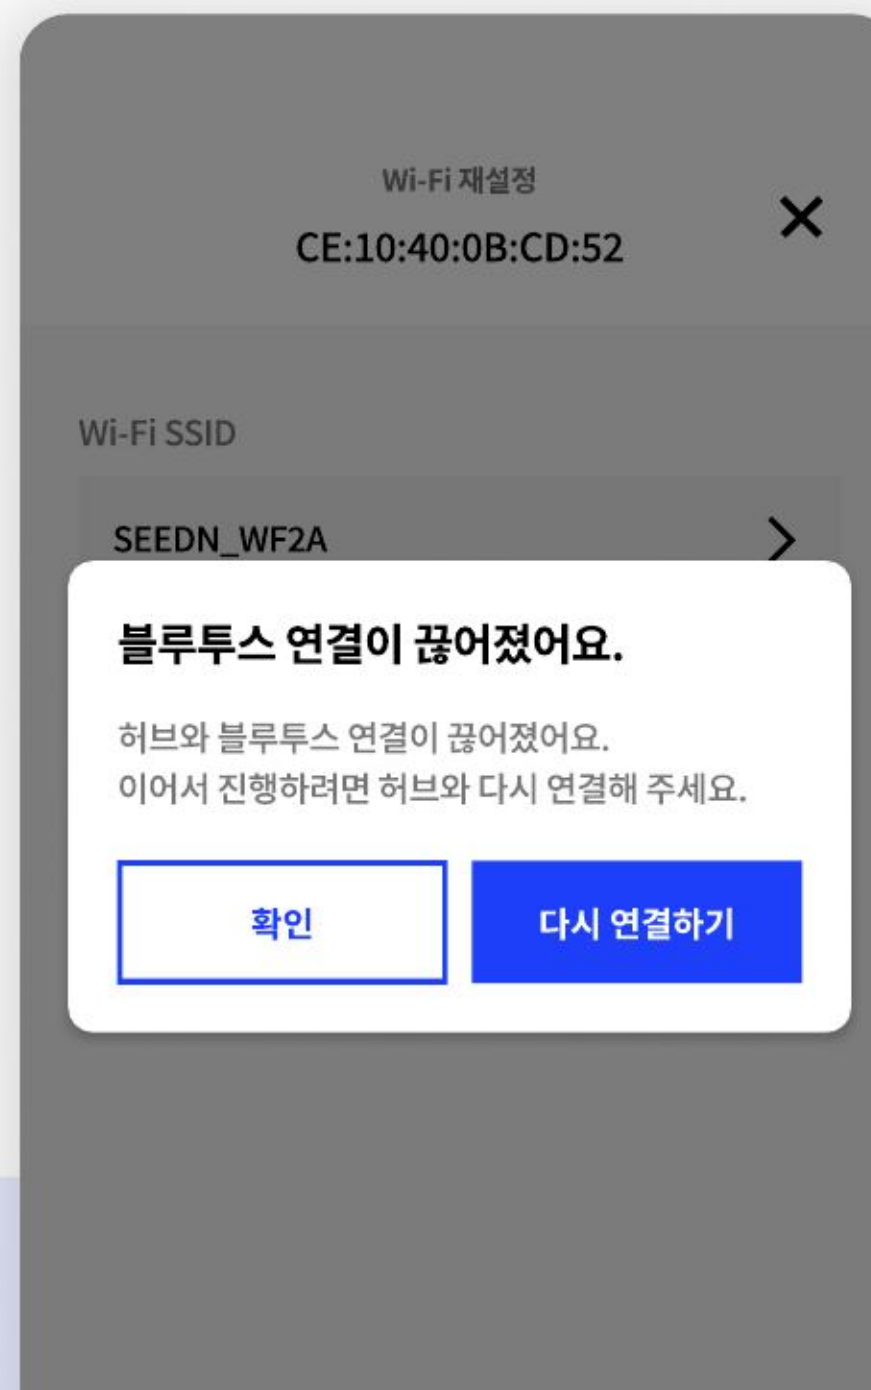

2

Wi-Fi 재설정이 완료될 때까지
허브와 연결된 상태를 유지해야 해요.
허브와 연결이 끊어진 경우,
다시 연결하기를 누릅니다.


허브와 연결에 성공하면
이어서 진행할 수 있어요.

허브 Wi-Fi 재설정 중 발생한 오류, 이렇게 대처해요!

휴대폰을 다른 Wi-Fi에 연결이 필요한 경우 (*iOS 사용자에게 해당)


1

Wi-Fi SSID(Wi-Fi 이름) 글자수에 제한이 있어요. 휴대폰에 연결된 Wi-Fi가 최대 글자수를 초과한다면, Wi-Fi SSID를 변경하거나 다른 Wi-Fi에 연결해 주세요.

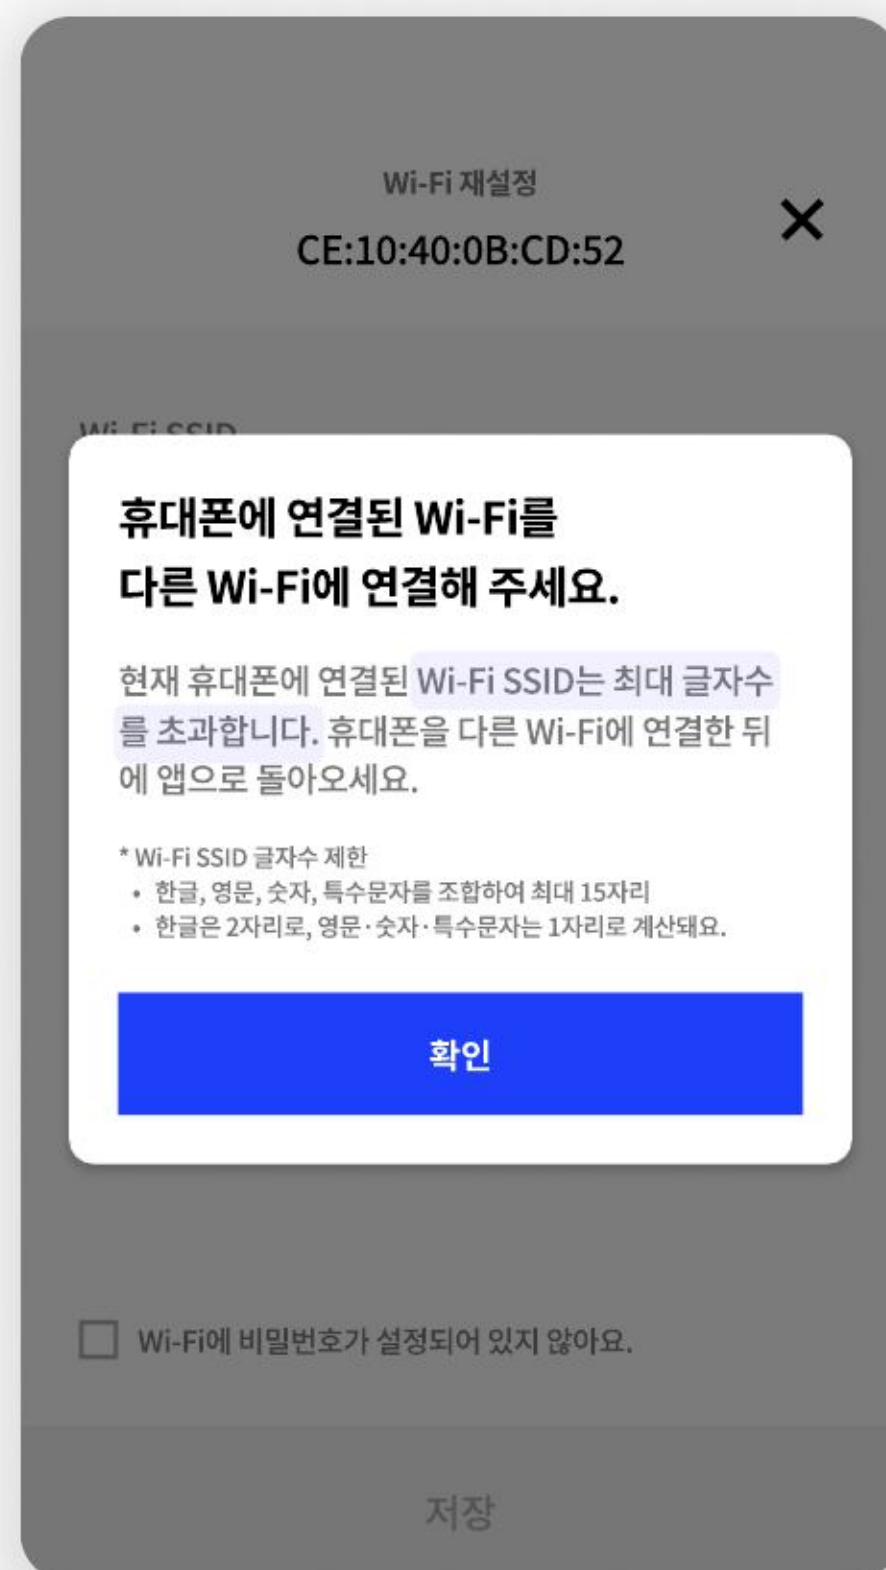

2


허브에는 2.4GHz의 Wi-Fi만 연결할 수 있어요. 휴대폰을 2.4GHz의 Wi-Fi에 연결해 주세요.

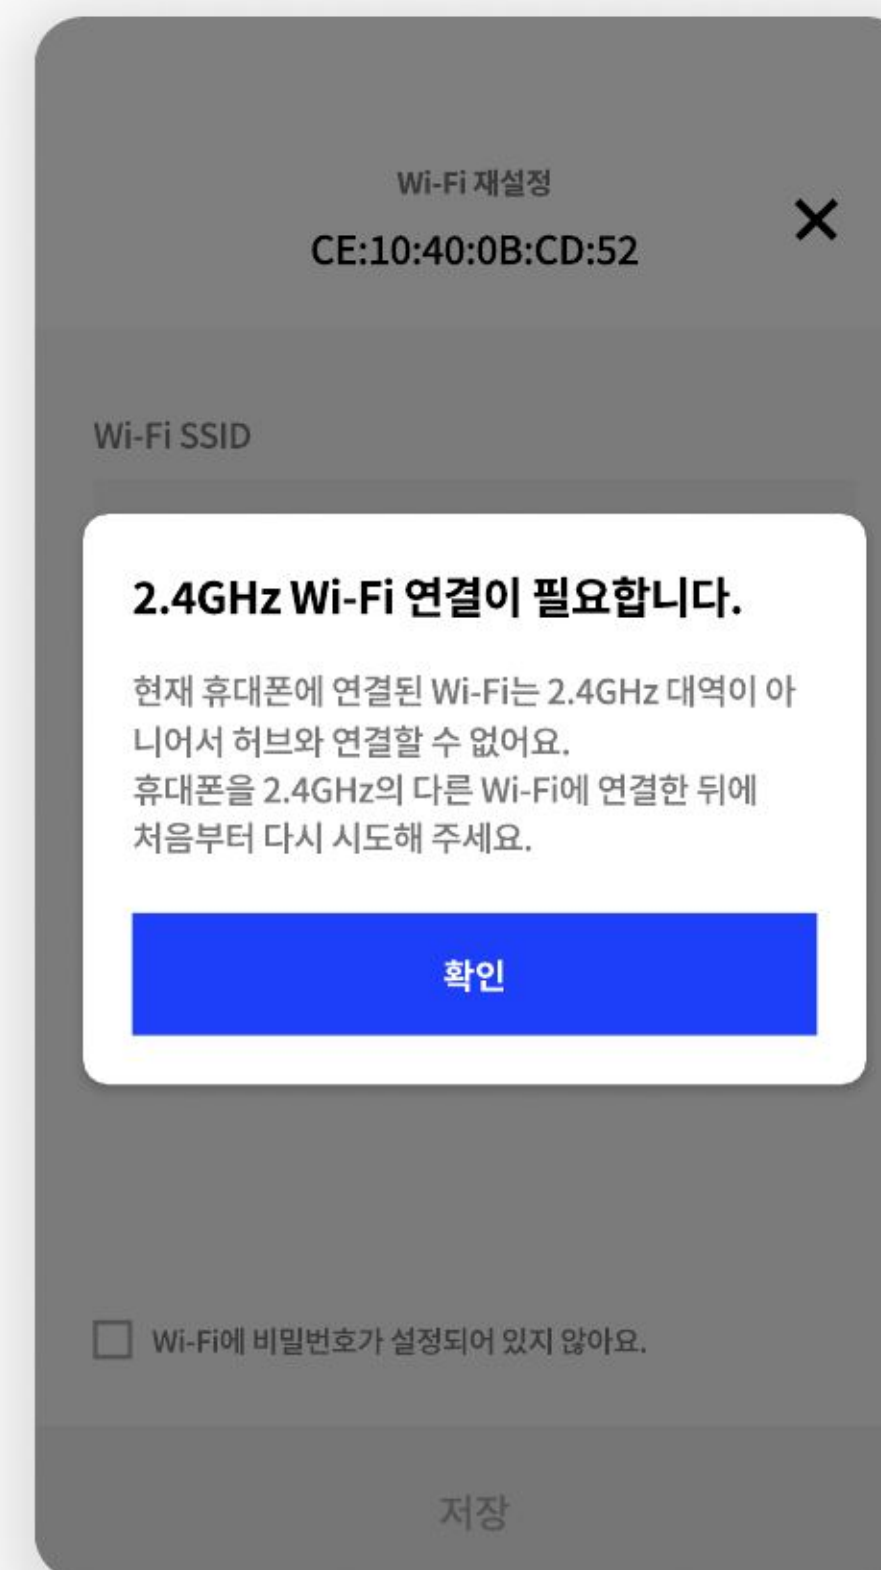

Wi-Fi 이름에 “2.4GHz”, “2.4G”, “2G” 등의 단어가 포함되어 있으면 2.4GHz 대역을 사용하고 있을 가능성이 높습니다.


결제 관리

*결제 관리는 마스터만 접근할 수 있습니다.

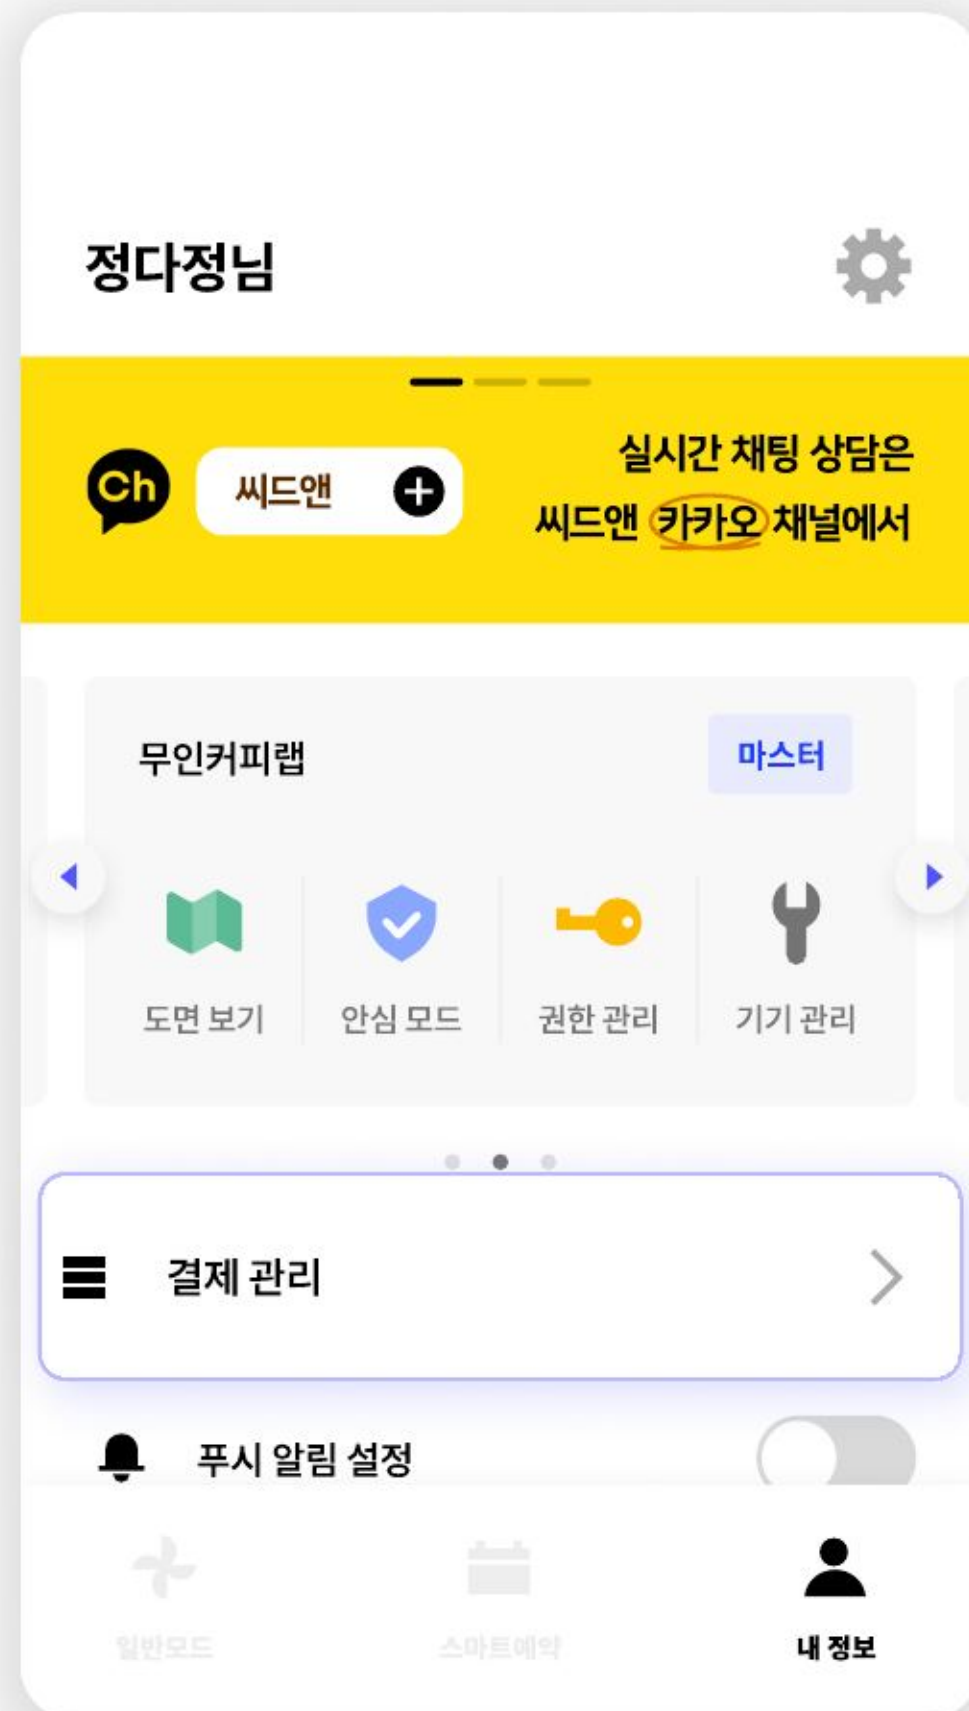

결제 관리 선택

내 정보 첫 화면에서
결제 관리를 누릅니다.

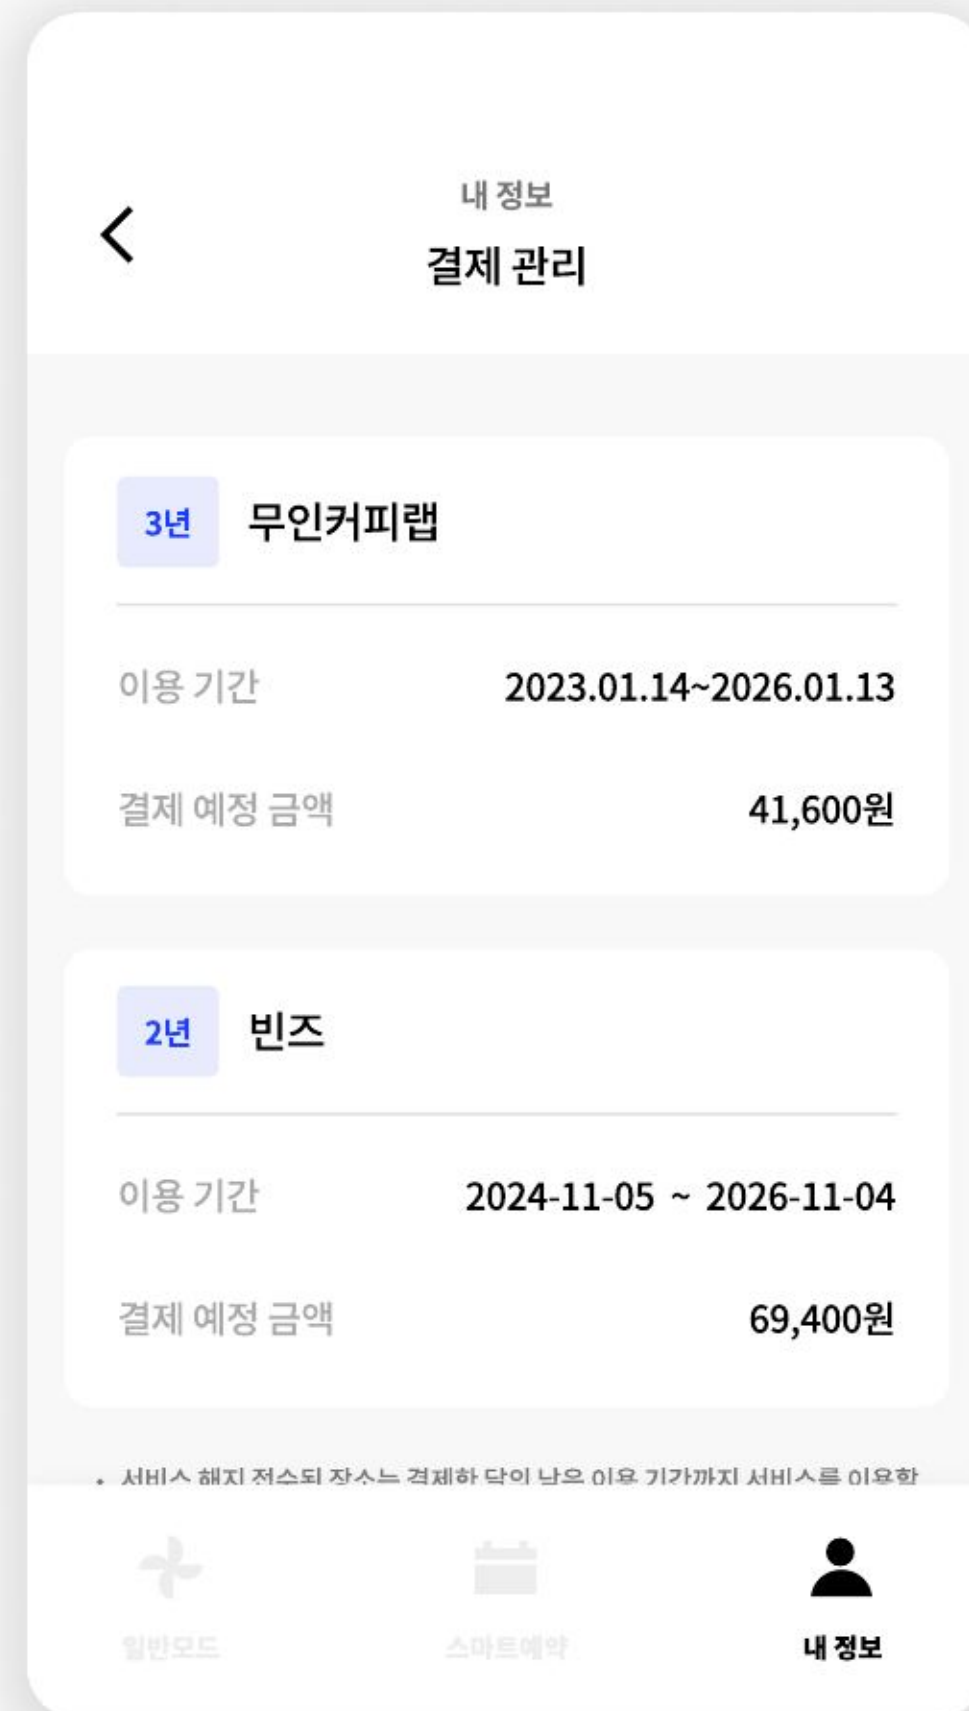

서비스 이용 중인 장소


장소별 계약 기간, 이용 기간,
결제 예정 금액을 확인할 수 있어요.

*장소를 눌러 결제 상세를 확인할 수 있어요.



이용 종료 &서비스 해지 장소


이용 종료, 서비스 해지 장소는
페이지 하단에서 별도로
확인할 수 있습니다.

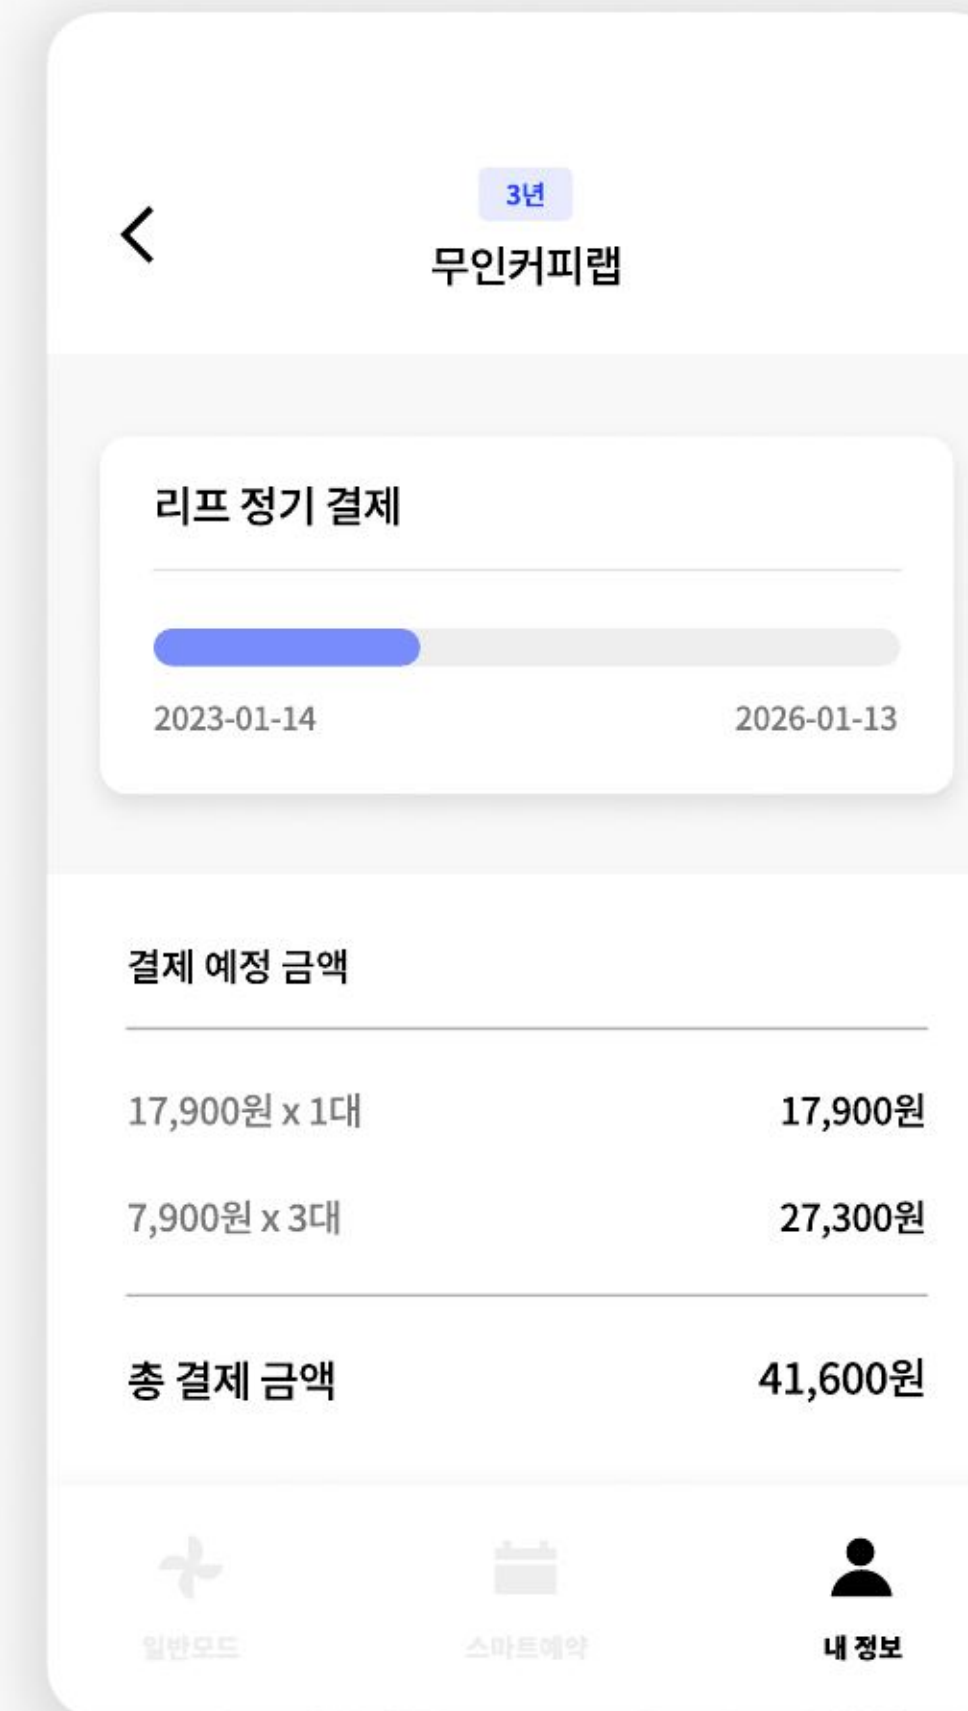

결제 상세

전체 이용 기간 대비 이용률,
상세 결제 금액, 매월 결제일,
결제 수단 등을 확인할 수 있습니다.

결제 수단 변경하기

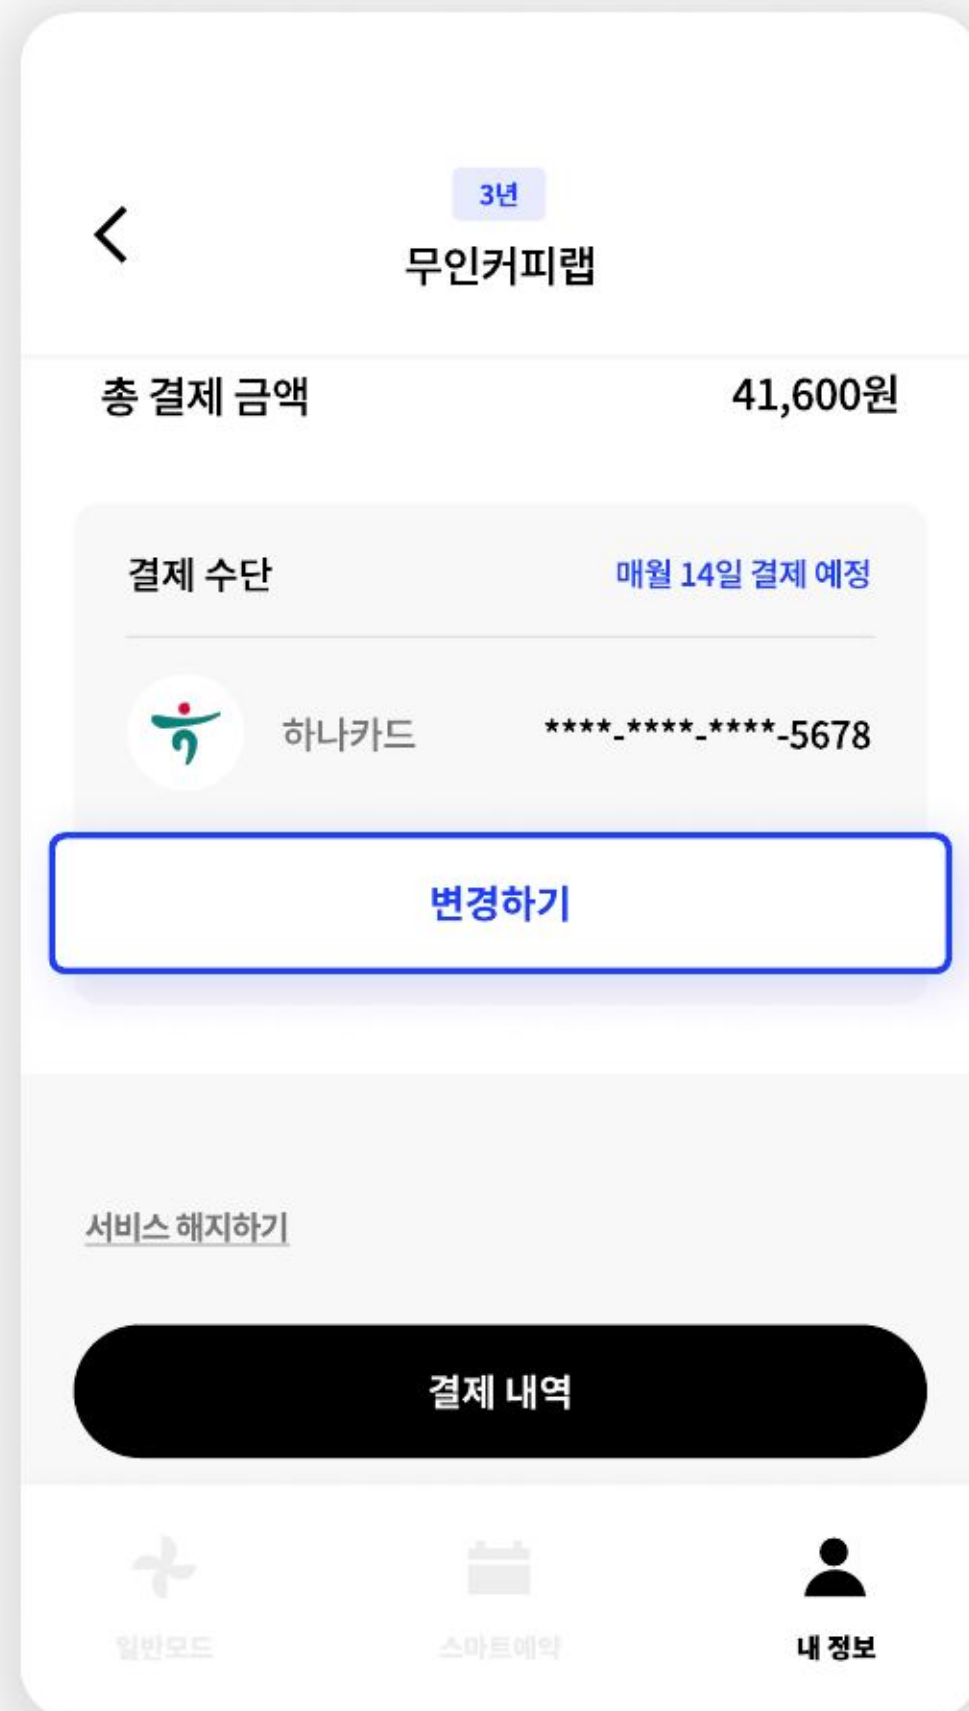

3년 무인커피랩

총 결제 금액 41,600원

결제 수단 매월 14일 결제 예정

하나카드 ****_****_****-5678

변경하기

서비스 해지하기

결제 내역

일반모드 스마트예약 내 정보

변경하기 선택

결제 상세 화면에서
변경하기를 누릅니다.



결제 수단 변경

3년 무인커피랩

카드번호

**** * 1987

BC

유효기간

09/27

생년월일

720524

결제 수단 변경하기

카드 정보 입력

카드번호, 유효기간, 생년월일,
비밀번호 앞 2자리를 입력하고
결제 수단 변경하기를 누릅니다.

*결제 수단 변경하기를 누르면 개인정보 이용
약관에 동의한 것으로 간주됩니다.



결제 수단 변경

비밀번호

**

이메일 (선택)

dajeong@seedn.co.kr

개인정보 이용 약관

결제 수단 변경하기

이메일 입력

이메일 입력은 선택 사항입니다.
입력한 이메일로 거래명세서가
발송됩니다.

*입력하지 않으면 로그인한 계정의 메일 주소로
거래명세서가 발송됩니다.



결제 수단 변경

이메일 (선택)

dajeong@seedn.co.kr


결제 수단이 변경되었습니다.

결제 수단 변경하기

결제 수단 변경 완료


앞으로 가까운 결제일부터
새로운 결제 수단으로
매월 결제가 됩니다.

결제 내역 확인하기

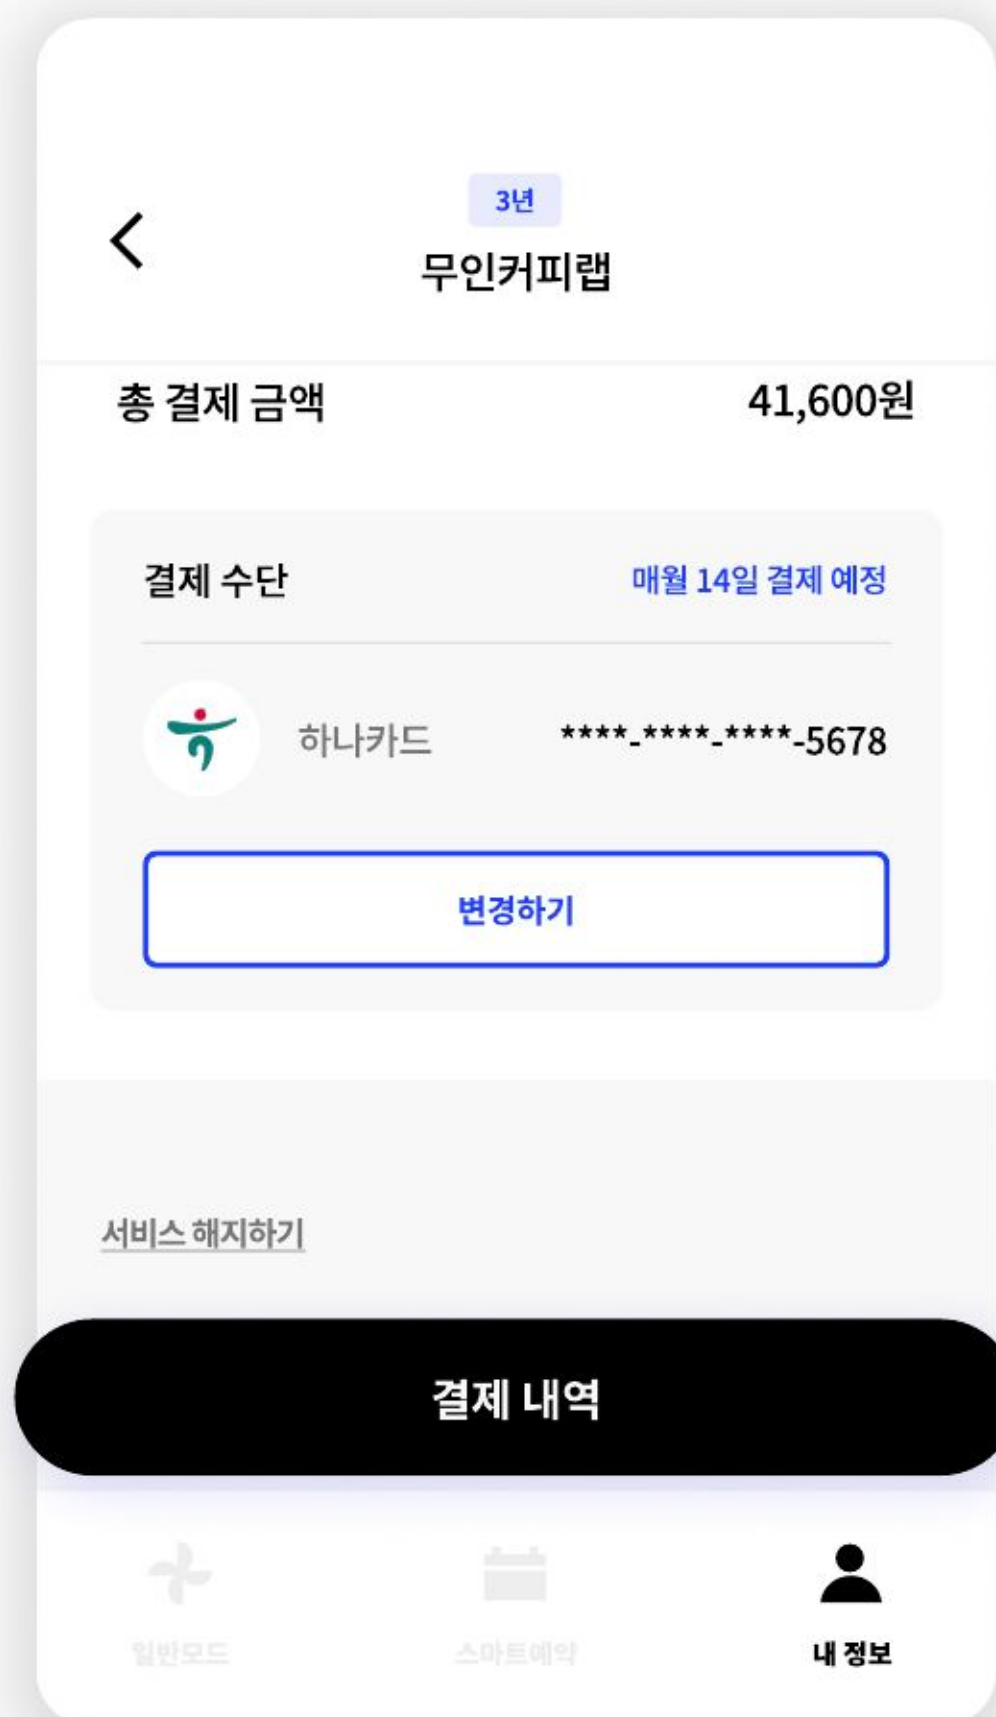

결제 내역 선택


결제 상세 화면에서
결제 내역을 누릅니다.

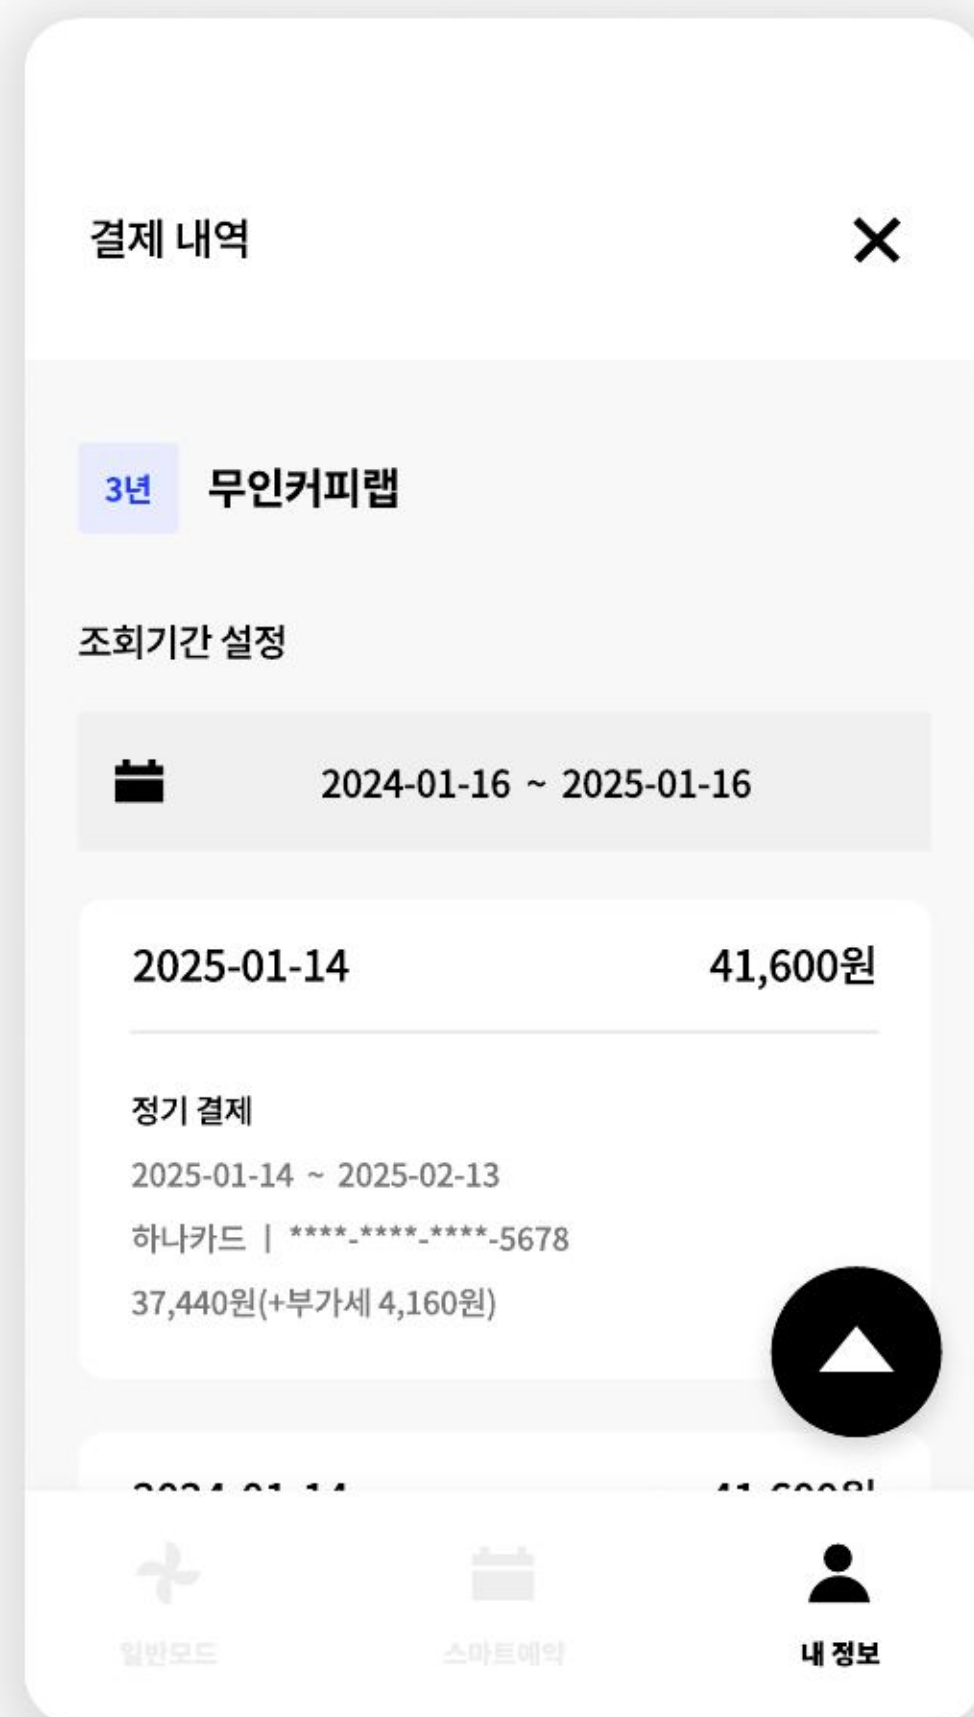

결제 내역 확인


최근 1년 간의 결제 내역을
확인할 수 있습니다.

*카드로 결제한 건에 대해서만
확인 가능하며 그 외 결제 건은 문의 바랍니다.

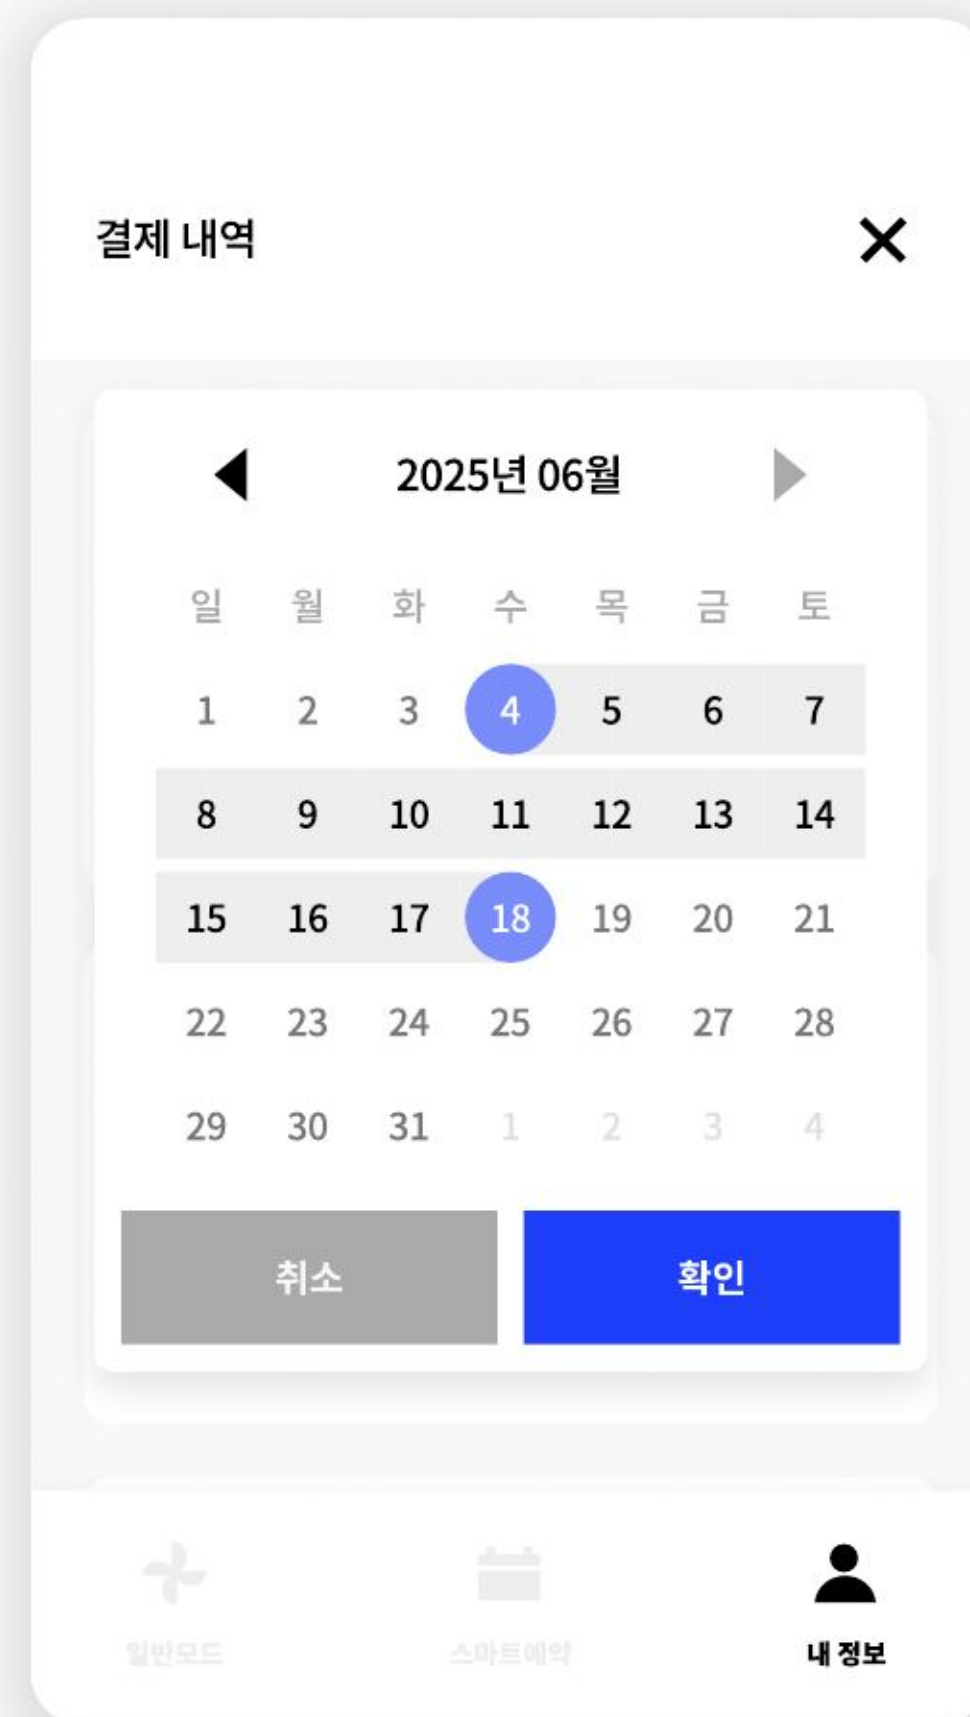

조회기간 설정

조회 기간을 누르면
달력이 표시됩니다.
달력에서 결제 내역을 조회할 기간을
설정하고 확인을 누릅니다.

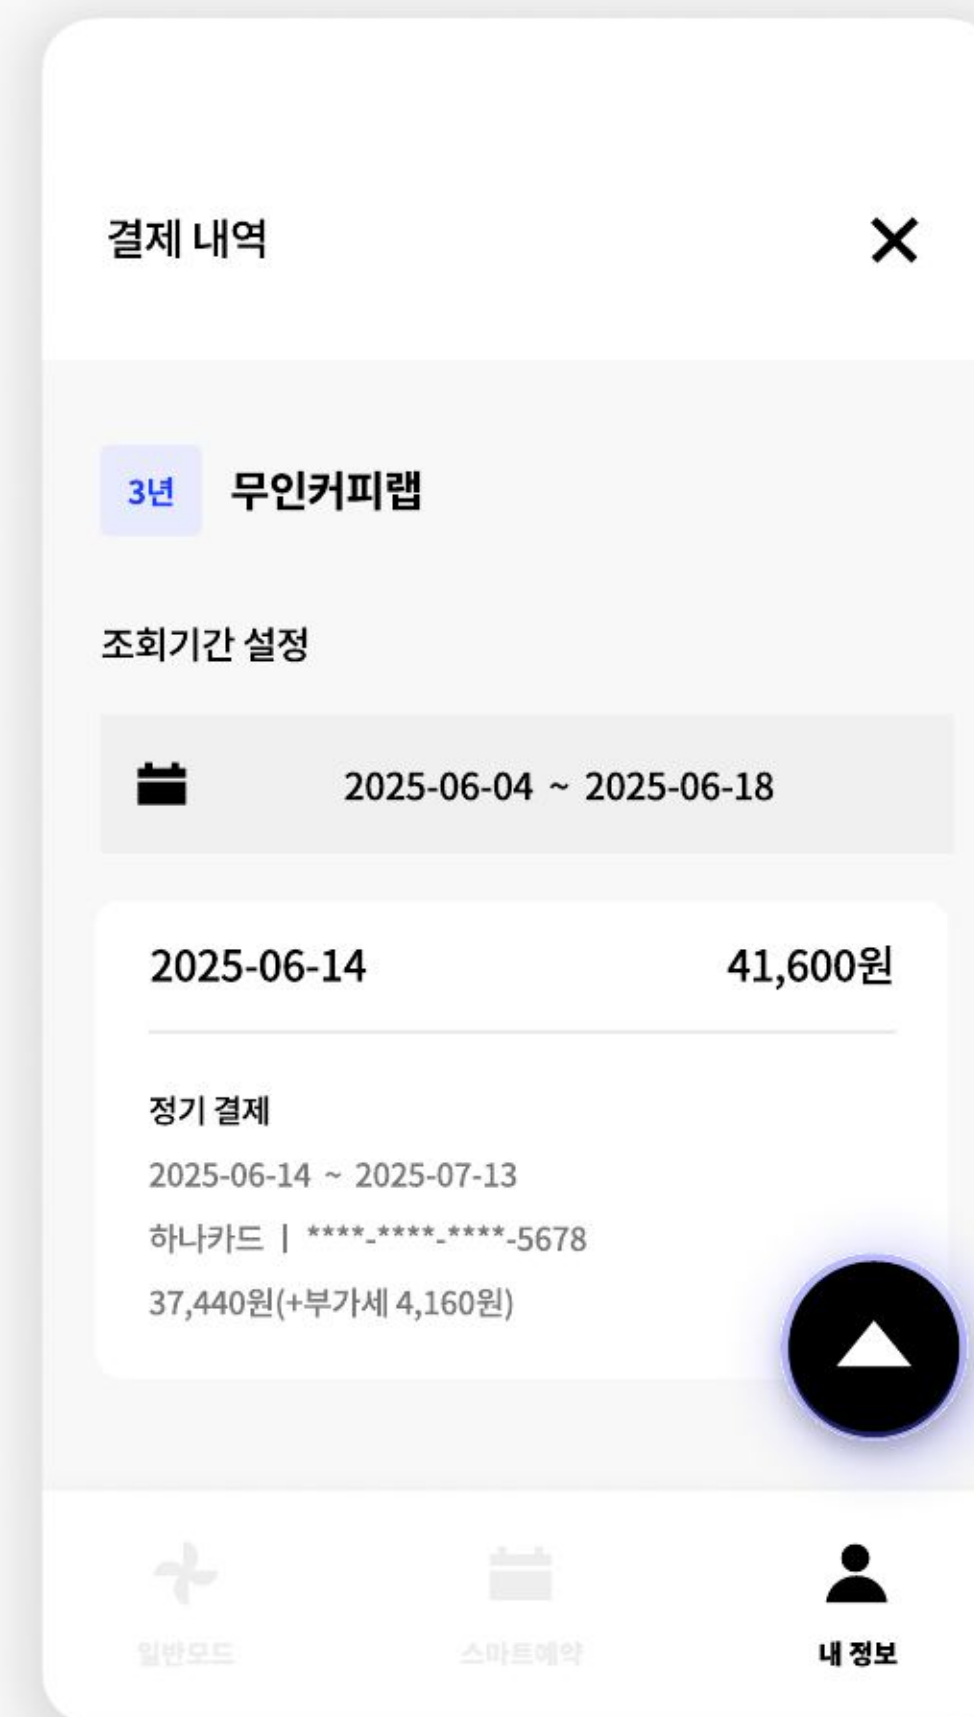

상단으로 올라가기

화면을 끌어올리며 결제 내역을
확인하던 중 최상단 내역을
다시 보고싶다면 화살표를 누릅니다.



주) 씨드앤

seedn@seedn.co.kr

서울시 송파구 송파대로 111, 205동 517호 (문정동, 송파파크하비오)

연락처 : 02-6052-1507