


Sound Laboratory ZOOM

Удобный рекордер H6

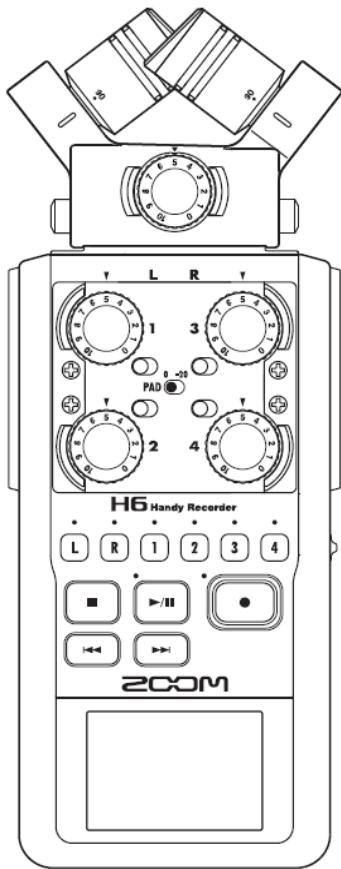

Инструкция по эксплуатации  
© 2013 ZOOM CORPORATION

Воспроизведение данного руководства полностью или любой его части любыми  
техническими средствами без разрешения запрещено

## **Меры предосторожности и безопасности** **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

В данном руководстве используются следующие символы, предупреждающие о возможности несчастных случаев



### **Warning**

Может привести к серьезным травмам или летальному исходу



### **Caution**

Может привести к легким травмам или повреждению оборудования

Другие символы



Обязательно



Запрещается



### **Предостережение**

#### **Работа от адаптера переменного тока**



Используйте только адаптер переменного тока ZOOM AD-17 (продаётся отдельно) для данного изделия



Не осуществляйте никаких действий, которые приведут к превышению номинальных значений параметров розеток и другого оборудования электросети.

Не используйте с питанием, превышающим 100В. Перед использованием оборудования в других странах или регионах, где напряжение в сети отличается от 100В, всегда консультируйтесь с магазином, продающим изделия ZOOM, и используйте соответствующий адаптер переменного тока.

#### **Работа от батареек**



Используйте 4 стандартные батарейки АА 1,5В (щелочные или никель-металлогидридные)



Внимательно читайте предупреждающие наклейки на батарейках



Всегда закрывайте крышку отделения для батареек при использовании изделия.

## **Модификации**



Не открывайте корпус изделия и не вносите модификации.



## **Меры безопасности**

### **Обращение с продуктом**



Не роняйте, не ударяйте и не используйте избыточные усилия при обращении с продуктом



Не допускайте попадания инородных объектов или жидкостей внутрь изделия.

### **Условия эксплуатации**



Не использовать при очень высоких или очень низких температурах.



Не использовать вблизи нагревателей, плит и других источников тепла.



Не использовать при очень высокой влажности или в местах, где возможно попадание брызг воды.



Не использовать в местах, где возможны частые вибрации.



Не использовать в местах с большим количеством пыли или песка.

### **Эксплуатация адаптера переменного тока**



При отсоединении разъема электропитания от электрической розетки всегда держите сам штепсель.



Отсоединяйте разъем электропитания от электрической розетки во время грозы или если устройство долго не используется.

### **Эксплуатация батареек**



Соблюдайте полярность +/- при установке батареек



Используйте батарейки только указанного типа. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных марок или разных типов.



Если устройство не используется продолжительное время, извлеките батарейки.



В случае протекания батарейки аккуратно протрите отделение для батареек и клеммы, чтобы удалить все остатки.

## Микрофоны



Перед подключением микрофона всегда выключите питание. При подключении никогда не используйте избыточные усилия.



Если микрофон долгое время не используется, наденьте защитную крышку.

## Соединительные кабели и разъемы входа/выхода



Всегда отключайте питание для всего оборудования перед подключением любых кабелей.



Всегда отсоединяйте все соединительные кабели и адаптер переменного тока перед перемещением изделия.

## Громкость



Не используйте на большой громкости в течение длительного времени.

## Меры предосторожности

### Взаимодействие с другим электрооборудованием

В целях безопасности Н6 разработан таким образом, чтобы свести к минимуму электромагнитное излучение и подавить помехи внешних электромагнитных волн. Однако если рядом поместить оборудование, чувствительное к помехам или излучающее мощные электромагнитные волны, это может привести к возникновению помех. В этом случае поместите Н6 дальше от другого устройства.

Электромагнитные помехи могут привести к неправильной работе любого типа электронных приборов с цифровым управлением, включая Н6, повредить или уничтожить данные, вызвать другие непредвиденные проблемы. Необходимо обращать на это внимание.

## **Чистка**

При загрязнении внешней поверхности изделия для очистки используйте мягкую ткань. При необходимости можно использовать влажную, хорошо отжатую, ткань.

Никогда не используйте абразивные средства для чистки, воск или растворители, такие как спирт, бензол или разбавитель для краски.

## **Поломки и неисправности**

Если изделие не работает или работает некорректно, немедленно отключите адаптер переменного тока, выключите устройство и отсоедините другие кабели. Свяжитесь с магазином, где вы приобрели изделие, или с сервисной службой ZOOM и укажите следующую информацию: модель изделия, серийный номер и конкретные признаки поломки или неисправности, а также ваше ФИО, адрес и номер телефона.

## **Авторские права**

- Windows ®, Windows ® 8, Windows ® 7, Windows Vista ® и Windows ® XP являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками корпорации «Майкрософт»
- Macintosh, Mac OS и iPad являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками компании «Эппл»
- Логотипы SD, SDHC и SDXC являются торговыми знаками
- Использование технологии сжатия звука MPEG Layer-3 лицензировано Fraunhofer IIS и Sisvel SpA.
- Все другие наименования изделий, торговых знаков и названий компаний в данном документе являются собственностью соответствующих владельцев.

Примечание: Все торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки в данном документе упоминаются только для идентификации и не являются нарушением авторских прав соответствующих владельцев.

Проведение записи с любой целью помимо личного пользования из защищенных авторским правом источников, включая CD, записи, пленки, живые выступления, видео и вещание без разрешения владельцев запрещено законом.

Корпорация ZOOM не несет никакой ответственности за нарушение авторских прав.

## **Введение**

Благодарим вас за приобретение рекордера H6 ZOOM. Данный рекордер имеет следующие особенности.

- Стерео микрофоны заменяются в соответствии с предназначением.**

В комплект устройства входит микрофон XY, который может записывать фонограммы с глубиной, и микрофон MS, который позволяет свободно настраивать ширину стерео. Микрофоны переключаются в зависимости от ситуации так же, как заменяются линзы в камере SLR.

Дополнительные опции включают в себя направленный микрофон и внешний вход XLR/TRS.

- Возможность записи до 6 звуковых дорожек одновременно**

Кроме входа сменных стерео микрофонов (вход L/R), в устройстве имеется 4 входа XLR/TRS (входы 1-4).

Они используются для одновременной записи максимум 6 звуковых дорожек, включая звуки окружающей среды, текст, стерео фонограмму и голоса нескольких исполнителей.

- Расширенные функции записи**

- Микрофон XY, в который входят недавно разработанные микрофоны диафрагмой 14,6 мм, записывает весь диапазон частот с хорошей постановкой стереозвука.
- С помощью микрофона с входом L/R можно одновременно записывать резервный файл с уровнем записи ниже на 12 дБ, чем обычная запись. Эту резервную копию можно использовать, например, если неожиданный громкий шум вносит искажения в обычную запись.
- Амплитудно-частотные характеристики были максимально увеличены на входах 1-4 по сравнению с предыдущими моделями. В ответ на запросы потребителей на входы были добавлены переключатели PAD, которые позволяют обрабатывать на входе +4dB. Они также могут обеспечивать фантомное питание (+12B/+24B/+48B).
- Все уровни громкости на входе (амплитудно-частотные характеристики) легко настраиваются с помощью специальных ручек.

- Полезные рабочие характеристики**

- Носителями информации могут быть карты SDXC большого объема, что обеспечивает более долгое время записи.
- Цветной LCD экран расположен таким образом, что хорошо виден, даже когда устанавливается на камеру SLR.
- Кроме стандартного выхода для наушников имеется встроенный линейный выходной разъем. Это позволяет посыпать аудиосигнал на видеокамеру или другое устройство при одновременном контроле через наушники.
- Когда H6 подсоединен через USB, то помимо выполнения функций кардридера он может использоваться как аудио-интерфейс на 2 входа/2 выхода или 6 входов/2 выхода (для использования 6 входов под Windows нужен драйвер).
- Как и другие модели H-серии, H6 имеет такие полезные функции как тюнер, метроном и настройка скорости воспроизведения.
- Дополнительно также может прилагаться дистанционное управление (проводное).

Внимательно прочтайте данное руководство, чтобы полностью ознакомиться со всеми функциями H6 и наиболее эффективно использовать устройство в течение многих лет. После прочтения руководства храните его вместе с гарантийным талоном в безопасном месте.


## **Содержание**

Меры предосторожности и безопасности.....	02
Введение.....	03
Содержание.....	04
Комплект поставки.....	05
Название деталей.....	06
Общий обзор микрофона.....	08
Микрофон XY.....	08
Микрофон MS.....	08
Подключение и отсоединение микрофона.....	09
Подключение микрофона.....	09
Отключение микрофона.....	09
Подключение микрофонов /других устройств ко входам 1-4.....	10
Подключение микрофонов.....	10
Подключение инструментов/других устройств.....	10
Стерео входы.....	10
Примеры подключения.....	11
Дополнительные аксессуары.....	12
Общий обзор дисплея.....	14
Начальный экран / экран записи.....	14
Экран воспроизведения.....	15
<b>Подготовка</b>	
Питание.....	16
Использование батареек.....	16
Использование адаптера переменного тока (продаётся отдельно) .....	17
Как вставлять SD-карту.....	18
Включение/выключение устройства.....	19
Включение устройства.....	19
Выключение устройства.....	19
Использование функции блокировки.....	20
Активации функции блокировки.....	20
Деактивации функции блокировки.....	20
Установка языка.....	21
Установка даты и времени.....	22
Установка типа используемых батареек.....	23
<b>Запись</b>	
Процесс записи.....	24
Структура папок и файлов.....	25
Базовая запись.....	26
Выбор папки для сохранения.....	28
Автоматическая запись.....	29
Предварительная запись звука.....	31
Отсчет перед записью.....	32
Настройка восприимчивости бокового микрофона.....	33
Резервная запись.....	34
Наложение звука.....	35
<b>Воспроизведение</b>	
Базовое воспроизведение.....	38
Выбор проекта для воспроизведения из списка.....	40
Изменение скорости воспроизведения.....	41
Повторное воспроизведение через установленный интервал (AB повтор) .....	42
Изменение режима воспроизведения.....	44


Изменение тона воспроизведения (регистра) .....	45
Микширование.....	46
<b>Проверка/редактирование проектов/файлов</b>	
Проверка информации проекта.....	48
Проверка меток дорожки.....	49
Изменение названий проектов.....	50
Конвертирование проекта.....	52
Нормализация дорожек.....	54
Разделение проектов.....	56
Обрезка начала и конца проекта.....	58
Удаление одного проекта.....	60
Удаление всех проектов в папке.....	61
Переформирование проекта.....	62
Запись голосовой заметки для проекта.....	63
Воспроизведение резервных файлов.....	64
<b>Функции USB</b>	
Обмен данными с компьютером (кардридер) .....	66
Использование в качестве аудио интерфейса.....	68
Установки аудио интерфейса.....	70
Прямая установка настроек мониторинга.....	70
Использование закольцовывания (в режиме стерео микширования) .....	71
Микширование входов.....	72
<b>Инструменты</b>	
Использование тюнера.....	74
Использование метронома.....	76
<b>Другие установки</b>	
Шумоподавление (фильтр верхних частот) .....	78
Использование входного компрессора/ограничителя.....	79
Настройка контрольного микширования входного сигнала.....	80
Контроль сигналов MS-Raw.....	82
Установка формата записи.....	83
Изменение установок автоматической записи.....	84
Включение автоматической остановки.....	85
Установка названий проектов.....	86
Изменение установок фантомного питания.....	87
Использование встроенного питания.....	88
Использование волюметра для проверки входных уровней.....	89
Установка энергосбережения дисплея.....	90
Настройка яркости дисплея.....	91
Проверка версий встроенного программного обеспечения.....	92
Восстановление установок по умолчанию.....	93
<b>Другие функции</b>	
Проверка свободного места на SD-карте.....	94
Форматирование SD-карт.....	95
Проверка функционирования SD-карты.....	96
Обновление встроенного программного обеспечения.....	98
Использование SD карт старых рекордеров H-серии.....	99
Использование дистанционного управления (продаётся отдельно) .....	100
Возможные проблемы и способы их решения.....	101
Технические характеристики.....	102

## **Комплект поставки**


В комплект поставки входят следующие детали.  
Убедитесь, что они имеются в наличии.

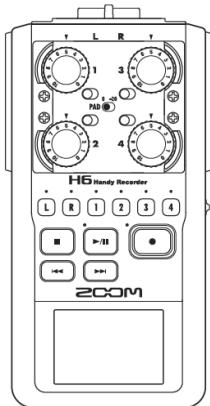

Основное устройство H6

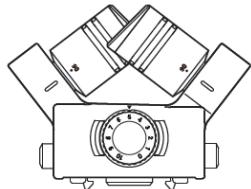

Микрофон XY

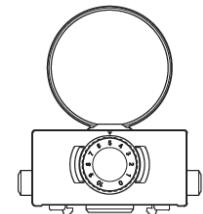


Микрофон MS



4 батарейки 4 АА  
(для проверки изделия)



SD-карта

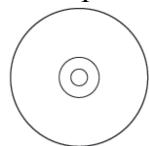

Установочный DVD-диск Cubase LE



USB-кабель



Руководство пользователя (данний документ)




Футляр основного устройства



Ветровой экран  
(губка)

## **Название деталей**

### **Вид слева**

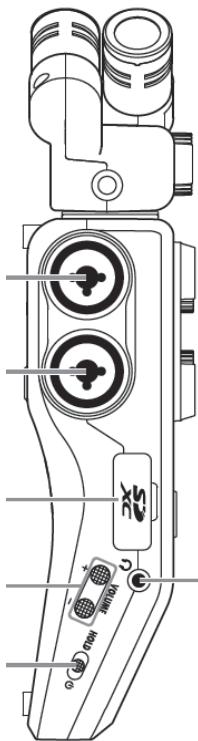

Input – Вход


SD card slot – слот для SD-карты

VOLUME button – кнопка «ГРОМКОСТЬ»

POWER/HOLD switch – переключатель «ПИТАНИЕ/БЛОКИРОВКА»

PHONE jack – гнездо «ТЕЛЕФОН»

### **Вид спереди**

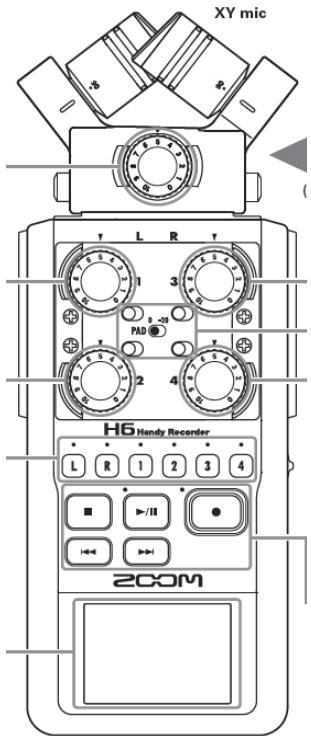

XY mic – микрофон XY

Input volume – Входная громкость



Track buttons and indicators – Кнопки и индикаторы дорожек

Display – дисплей

(Swappable) – (переключаемый)

PAD switches – переключатели PAD

Микрофон MS

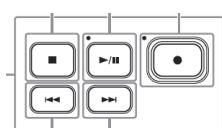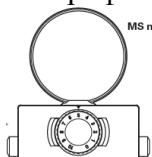

Play/pause button & indicator – Кнопка и индикатор воспроизведения/паузы


Record button & indicator – Кнопка и индикатор записи

Stop button – Кнопка остановки

Back button – кнопка перемотки назад

Forward button – кнопка перемотки вперед

**Вид справа (сзади)**

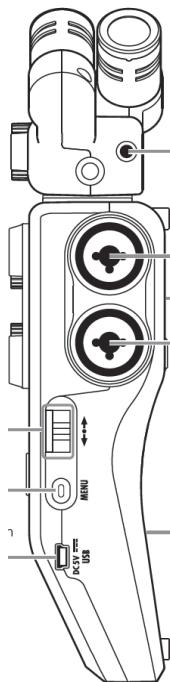

Scroll button – кнопка прокрутки

Up and down – вверх и вниз

Select menu items – выбор пунктов меню

Press: Confirm menu selection – нажать: подтвердить выбор меню

MENU button – кнопка меню

Press: - нажать:

Open menu, - открыть меню

Return to last screen – вернуться к последнему открытому экрану


USB jack – USB-разъем

MIC/LINE input jack (supports plug-in power) – входной разъем МИКРОФОН/ВЫХОД  
(поддерживает встроенное питание)

Speaker (back) – Динамик (сзади)

Battery cover (back) – Крышка отделения для батареек (сзади)

### Низ

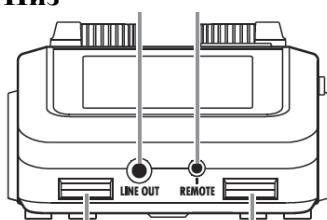

LINE OUT jack – разъем ЛИНЕЙНОГО АНАЛОГОВОГО СТЕРЕОВЫХОДА ЗВУКА

REMOTE jack (remote control sold separately) – разъем ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (дистанционное управление продается отдельно)

Strap holes


(can also be used with camera straps) – Отверстия для ремня (можно использовать для ремней камеры)

**XLR**



- 1: GND – ЗЕМЛЯ
- 2: HOT – ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
- 3: COLD – НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

**TRS**

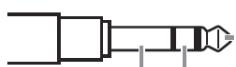

TIP: HOT – НАКОНЕЧНИК: ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ  
RING: COLD – КОЛЬЦО: НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ  
SLEEVE: GND – РУКАВ: ЗЕМЛЯ

## Общий обзор микрофона

В H6 имеются микрофоны XY и MS. Эти микрофоны можно переключать в зависимости записи.


Направленный микрофон (SGH-6) и внешний вход XLR/TRS (EXH-6) также имеются в качестве дополнительных аксессуаров. (См. с. 12)

Входной сигнал от этих микрофонов (вход L/R) записывается на дорожки L/R.

### Микрофон XY

Включает в себя два пересекающихся прямых микрофона.

Вращая микрофоны, можно переключать ширину поля записи между 90° и 120°.

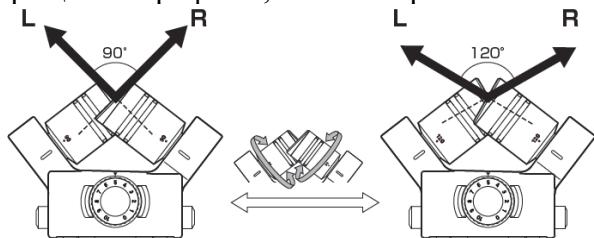

#### Характеристики:

Недавно разработанные микрофоны с большой диафрагмой низкой и высокой частоты позволяют записывать низкие и высокие частоты с хорошим размещением стереозвука, при этом звук в центре захватывается чисто.

Этот микрофон идеально подходит для записи на близкой и средней дистанции, если его направлять на конкретные источники для захвата трехмерного звука, сохраняющего естественную глубину и ширину.

Пример использования: соло-выступления, камерная музыка, живые репетиции, полевая запись


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Микрофон XY имеет входной разъем MIC/LINE, используемый для подключения внешнего микрофона или линейного устройства. Этот разъем также может использоваться для подачи встроенного питания на микрофоны (см. с. 88).

### Микрофон MS

Этот микрофон включает в себя направленный микрофон для средних частот, который захватывает звук из центра, и двунаправленный боковой микрофон, который захватывает звук с левой и правой сторон.

Настраивая уровень бокового микрофона, можно изменять ширину стереозвука. Если выбран режим записи MS-RAW, настроить уровень бокового микрофона можно после записи, чтобы изменить ширину стереозвука.

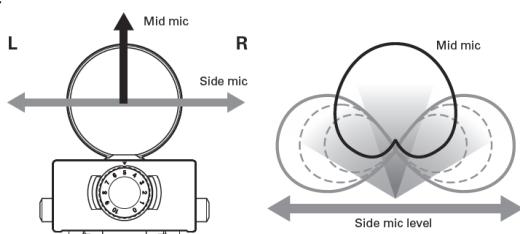

Mid mic – микрофон для средних частот

side mic – боковой микрофон

side mic level – уровень бокового микрофона

## **Характеристики:**

Данный микрофон захватывает широкий и детальный стереозвук, что делает его идеальным выбором для записи на открытом пространстве со множественными источниками звука.

Выключив боковой микрофон, можно осуществлять моно-запись.


Пример использования: оркестры, живые концерты, звуковой ландшафт

Пример использования с выключенным боковым микрофоном: интервью, комментарии, совещания

## **Подключение и отключение микрофона**


### **Подключение микрофона**

1. Снимите защитные крышки с основного устройства и с микрофона.
2. Нажимая кнопки по бокам микрофона, подсоедините его к основному устройству, полностью вставляя в разъем.

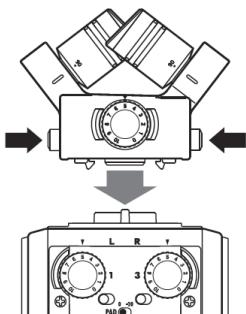

### **Отключение микрофона**

1. Нажимая на кнопки на боках микрофона, вытащите его из основного устройства.

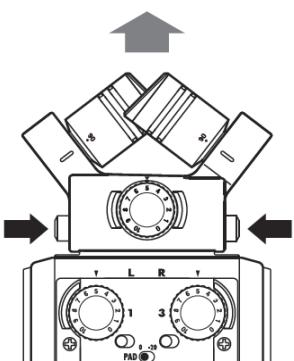

### **ПРИМЕЧАНИЕ**


- При отключении микрофона не прилагайте избыточных усилий. Это может привести к повреждению микрофона или основного устройства.
- Если микрофон извлечь во время записи, запись остановится.
- Если микрофон продолжительное время не используется, наденьте защитную крышку.

## **Подключение микрофонов /других устройств ко входам 1-4**

Кроме входа (L/R) для микрофонов XY или MS, в H6 также имеются входы 1–4.

Их можно использовать для одновременной записи до шести звуковых дорожек.

Микрофоны, инструменты и другое оборудование можно подключать ко входам 1-4, и вести с них запись независимо на дорожки 1-4.

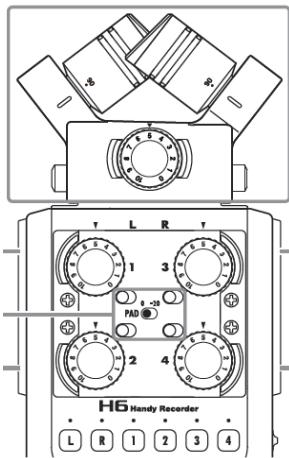

Input – вход

PAD switch – переключатель PAD

### Подключение микрофонов

Подключите динамические микрофоны и конденсаторные микрофоны к разъемам XLR входов 1-4.

На конденсаторные микрофоны (см. с. 87) можно подавать фантомное питание (+12В/+24В/+48В).

### Подключение инструментов / других устройств

Клавиатуры и микшеры подключаются напрямую к входным разъемам 1-4 TRS.

Прямой вход для пассивных гитар и басов не поддерживается.

Подключайте эти инструменты, например, через микшер или устройство для создания эффектов.

Установите переключатель PAD на -20 при подключении микшера или другого устройства со стандартным уровнем выхода в +4дБ.

### Стерео входы

Соединяя дорожки 1 и 2 (или дорожки 3 и 4) в стерео дорожки, можно использовать входы 1/2 (или входы 3/4) для стерео входа. (См. с. 26)

В этом случае вход 1 (вход 3) становится левым каналом, а вход 2 (вход 4) – правым.

### Примеры подключений


H6 позволяет осуществлять записи различных конфигураций.

При съемках клипа/фильма

- Микрофон со входом L/R: основной звук
- Направленные/петличные микрофоны, подключенные ко входам 1/2: исполнитель
- Микрофоны, подключенные ко входам 3/4: звуки окружающей среды

Запись концерта

- Микрофон со входом L/R: представление на сцене
- Входы 1/2: линейные выходы от микшера
- Микрофоны, подключенные ко входам 3/4: звукоряд от публики

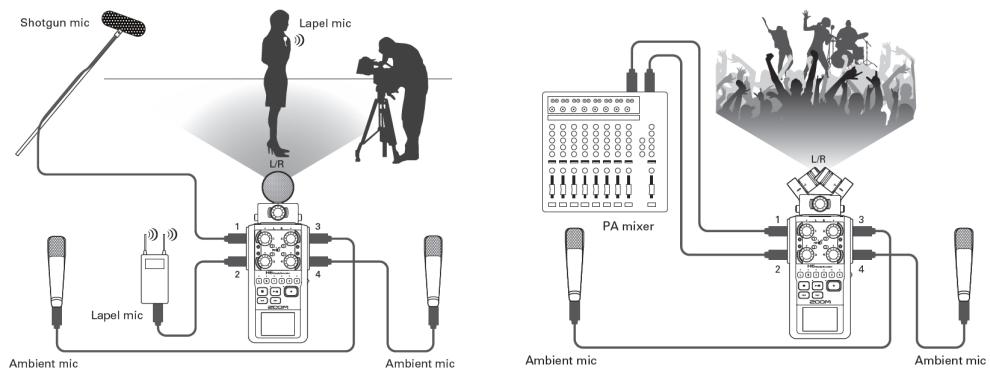

Shotgun mic – направленный микрофон

Ambient mic – микрофон для записи окружающего пространства


Lapel mic – петличный микрофон

PA mixer – микшер PA

## **Дополнительные аксессуары**

С Н6 можно использовать следующие дополнительные аксессуары.


### **Дополнительный направленный микрофон (SGH-6)**

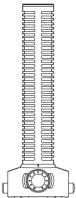

Этот направленный микрофон отлично подходит для захвата монофонического звука из конкретного направления. Используется вместо стереомикрофона.

- Микрофон ведет моно запись на L/R дорожку.

### **Внешний вход XLR/TRS (EXH-6)**

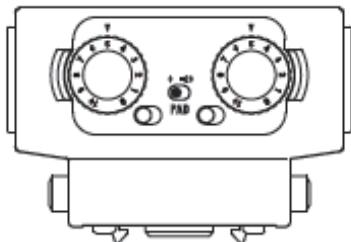

Используется вместо стереомикрофона, обеспечивая два дополнительных входных разъема XLR/TRS (L/R вход).

- Микрофон не поддерживает фантомное питание.

## **Набор аксессуаров (APH-6)**

В набор аксессуаров входят три предмета: дистанционное управление, ветрозащитный экран из меха и адаптер переменного тока.

### **Дистанционное управление (RCH-6)**

Проводной пульт дистанционного управления для Н6.

Подключается к разъему REMOTE.



### **Ветрозащитный экран**

Используется и с XY, и с MS микрофонами.



### **Адаптер переменного тока (AD-17)**

Адаптер специально разработан для Н6. Подключается к USB разъему с помощью USB кабеля со штепселем для электросети.



## Общий обзор дисплея

### Начальный экран / экран записи



Status icon – Иконка состояния



Stopped - Остановлено

Recording – Идет запись

Paused – Пауза

Folder name – Имя папки

Monitoring volume – Громкость мониторинга

(Monitoring mixer □□P.80) – (Микшер мониторинга – см. с. 80)

Low cut indicator (□□P.78) – Индикатор подавления шумов низкого диапазона (см. с. 78)

Compressor/limiter indicator (□□P.79) – Индикатор компрессора/ограничителя (см. с. 79)

Phantom power indicator (□□P.87) – Индикатор фантомного питания (см. с. 87)

L/R track (Name of connected mic unit shown) – Дорожка L/R (показывается название подключенного микрофона)

Recording format (When using as an audio interface, computer or iPad setting shown) – Формат записи (при использовании в качестве аудио интерфейса здесь показываются параметры настройки компьютера или iPad)

Recording time – Время записи



Name of project that will play when the button is pressed (when recording, name of project being recorded) – Название проекта, который будет проигрываться, если нажать на



клавишу (при записи показывается название записываемого проекта)

Auto record (□□P.29) – Автоматическая запись (см. с. 29)

Phantom power voltage (□□P.87) – Напряжение фантомного питания (см. с. 87)

Battery charge indicator – Индикатор заряда батареи



Full – Полный

Empty – Нет заряда

Pan sliders (Monitoring mixer □□P.80) – Ползунки установки стереопозиции (Микшер мониторинга см. с. 80)

Level meter (Recording input level) – Индикатор уровня (входной уровень записи)

Tracks 1–4 – Дорожки 1-4

SD card icon and remaining recording time – Иконка SD-карты и оставшегося времени записи

## Экран воспроизведения

Status icon – Иконка состояния



Playing back – Воспроизведение

Paused – Пауза

Folder name – Имя папки

Pan sliders - Ползунки стереопозиции

Playback volume – Громкость воспроизведения

Pitch control – Управление высотой звука

L/R track (Name of connected mic unit shown) – Дорожка L/R (показывается название подключенного микрофона)

Playback time – Время воспроизведения

Playback format – Формат воспроизведения

Battery charge indicator – Индикатор заряда батарей


Name of project playing back – Название воспроизводимого проекта

Level meter (playback level) – Индикатор уровня (уровень воспроизведения)

Tracks 1–4 – Дорожки 1-4

Playback speed (□ P.41) – Скорость воспроизведения (см. с. 41)


A-B repeat (□ P.42) (Shown when A and B points set) – Повтор A-B (см. с. 42)  
(показывается, когда установлены точки А и В)

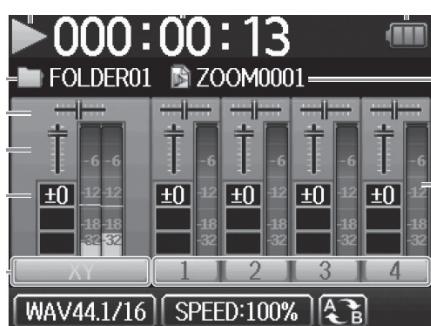

## Питание

### Использование батареек

1. Выключите устройство и извлеките батарейки

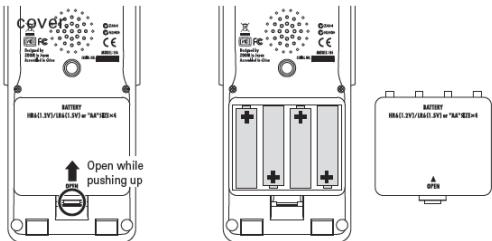

2. Установите батарейки.

3. Закройте крышку отделения для батареек.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте щелочные или никель-металлогидридные батарейки.
- Если индикатор заряда батареек показывает, что заряд кончился, немедленно выключите устройство и установите новые батарейки.
- Установите тип используемых батареек (см. с. 23).



### **Использование адаптера переменного тока (продаётся отдельно)**

1. Подключите USB кабель к USB разъему.
2. Вставьте адаптер в розетку.

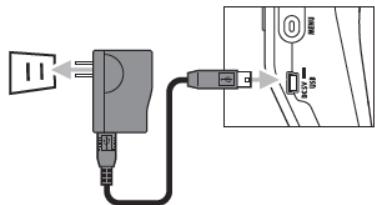


## Как вставлять SD-карту

1. Выключите устройство и откройте крышку слота SD-карты.

2. Вставьте карту в слот.

Чтобы извлечь SD-карту:

Нажмите на карту, чтобы она глубже вошла в слот, а затем вытащите.

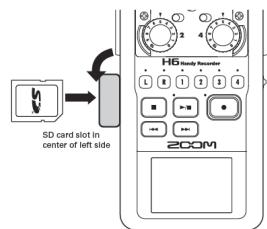

SD card slot in center of left side – SD-карта находится в центре левой боковой стороны

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Всегда выключайте устройство перед тем, как вставлять и извлекать SD-карту. Извлечение или вставка карты при включенном устройстве может привести к потере данных.
- Убедитесь, что вставляете SD-карту правильной стороной. Верхняя сторона должна быть наверху, как показано на рисунке.
- При отсутствии SD-карты запись и воспроизведение невозможны.
- См. «Форматирование SD-карт». (см. с. 95)

## **Включение и выключение устройства**

### **Включение устройства**

HOLD

- Сдвиньте рычажок  вправо.



### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- При первом включении устройства после приобретения необходимо установить язык (см. с. 21) и дату/время (см. с. 22). Эти установки можно изменить позже.
- Если на дисплее появляется надпись «No SD Card!» («Нет SD-карты»), убедитесь, что SD-карта вставлена правильно.
- Если появляется надпись «Card Protected!» («Карта защищена от записи»), на SD-карте стоит защита от записи. Для отключения передвиньте рычажок блокировки на карте.
- Если появляется надпись «Invalid Card!» («Неверная карта»), карта не отформатирована для использования в данном устройстве. Отформатируйте карту или используйте другую. См. «Форматирование SD-карт» (см. с. 95).

### **Выключение устройства**

HOLD

- Сдвиньте рычажок  вправо.



### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Удерживайте переключатель с правой стороны, пока на экране не появится логотип ZOOM.


## Использование функции блокировки

Устройство H6 имеет функцию блокировки, которая отключает кнопки, чтобы не произошло их случайное срабатывание во время записи.

### Активация функции блокировки

HOLD  

- Сдвиньте рычажок влево.

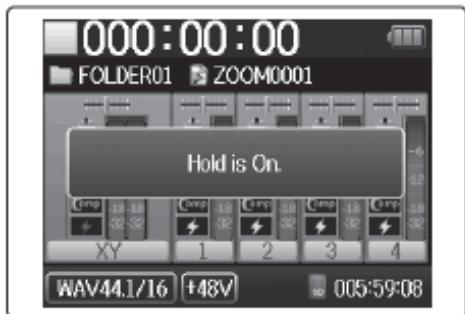

### Отключение функции блокировки

HOLD  

- Сдвиньте рычажок на середину.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Функция блокировки не влияет на дистанционное управление (продаётся отдельно).  
Даже если блокировка включена, дистанционное управление можно использовать.

## Установка языка

Надписи на экране можно установить на английском или японском языках.

1. Нажмите  .
2. С помощью  выберите «LANGUAGE» («язык») и нажмите  .  

3. С помощью  выберите язык и нажмите  .  


\* При первом включении устройства после приобретения необходимо установить язык и дату/время.

## Установка даты и времени\*

Когда выставлены дата и время, рекордер сохраняет информацию о дате и времени записи в файлах.

1. Нажмите



2. С помощью выберите «SYSTEM» («система») и нажмите



3. С помощью



выберите «Date/Time» («дата/время») и нажмите



4. Установите дату и время.



- Изменение установок



Перемещение курсора: двигайте вверх/вниз



Выбор: нажмите , затем двигайте вверх/вниз



Подтверждение изменений: нажмите




5. Нажмите , чтобы завершить установку

\* При первом включении устройства после приобретения необходимо установить язык и дату/время.

## Установка типа используемых батареек


Установите тип используемых батареек, чтобы оставшийся заряд батареек правильно отображался.

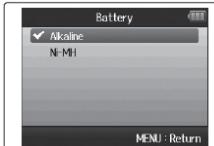1. Нажмите   
  2. С помощью   выберите «SYSTEM» («система») и нажмите 
  3. С помощью   выберите «Battery» («батарейки») и нажмите 
  4. С помощью   выберите тип батарейки и нажмите 
- 
- 
- 

## Процесс записи

Процесс записи происходит по следующим этапам.

В устройстве H6 единица записываемых/воспроизводимых данных называется проектом.

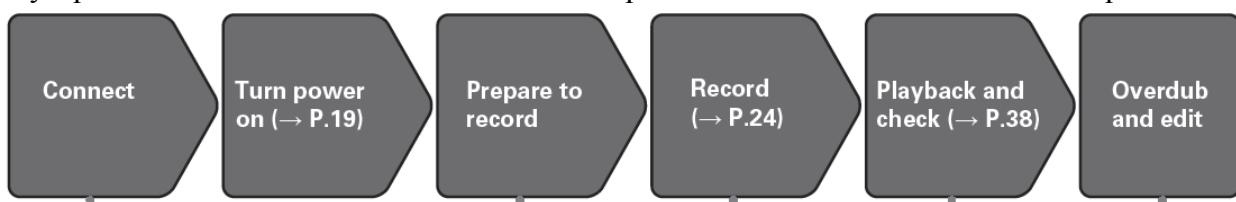

Connect – Подключение

Turn power on (□ □P.19) – Включение устройства (см. с. 19)

Prepare to record – Подготовка к записи

Record (□ P.24) – Запись (см. с. 24)

Playback and check (□ □P.38) – Воспроизведение и проверка (см. с. 38)

Overdub and edit – Наложение звука и редактирование

- Подключение XY или MS микрофона (см. с. 09)
- Подключение микрофонов, инструментов и другого оборудования ко входам 1 – 4. (см. с.10)

- Начать запись:
- Остановить запись:
- Также можно выставить параметры меток.
- Приостановить запись (пауза):

- Начать воспроизведение:
- Остановить воспроизведение:
- Выставьте параметры для меток:  
повтор АВ (см. с. 42),  
скорость воспроизведения (см. с. 41)  
высота звука воспроизведения (см. с. 45),  
режим воспроизведения (см. с. 44),  
микшер проекта (см. с. 46).

- Можно сделать наложение на записи (см. с. 35), смикшировать в стереофайл (см. с. 52) и проверить информацию по проекту/файлу.

### 1. Установите формат записи (WAV/MP3). (см. с. 83)

- При установке MP3 записывается стереомикс независимо от количества дорожек.
- Можно также выставить параметры автоматической записи (см. с. 29), предварительной записи звука (см. с. 31), резервной записи (см. с. 34), фильтра подавления низких частот (см. с. 78), компрессора/ограничителя (см. с. 79) и метронома (см. с. 76).

### 2. Выберите дорожки для записи (см. с. 26)

- Для выбора используйте клавиши дорожек для выбора. Когда индикатор выбранной дорожки загорится красным, входной сигнал можно отслеживать.

- Нажмите две клавиши дорожек одновременно, чтобы использовать их как стерео дорожку (стереосвязь).

### **3. Настройте входной уровень**



- Используйте для каждого входа.
- Настройте таким образом, чтобы индикатор уровня оставался в желтой области, когда на вход подается самый громкий звук.
- При подключении устройства со стандартным уровнем на выходе в +4 дБ, или если уровень остается слишком высоким по иной причине, установите переключатель PAD на -20.
- Также можно настроить уровень бокового микрофона (при использовании микрофона MS) (см. с. 33) и отображение волюметра (см. с. 89).

## **Структура папок и файлов**

При записи на H6 на SD-карте формируются следующие папки и файлы.



Root – Корневой каталог

Select FOLDER01 – FOLDER10 as the folder where projects will be saved (□ P.28) -  
Выберите FOLDER01 – FOLDER10 как папку для сохранения проектов.

A folder named ZOOM0001 – ZOOM9999 is created for each project. – Для каждого проекта  
создается папка под названием ZOOM0001 – ZOOM9999

Stereo file of recorded L/R input signals – Стереофайл записываемых сигналов со входа L/R

Mono file of recorded Input 1 signal – Монофайл записываемого сигнала со входа 1

Stereo file of recorded Input 3 / 4 signals – Стереофайл записываемых сигналов со входа L/R

L/R input backup recording file (□ P.34) – Резервный записываемый файл со входа L/R (см.  
с. 34)

Project settings file – Файл настроек проекта

First file when recording exceeded 2GB – Первый файл, если запись превышает 2ГБ

Second file when recording exceeded 2GB – Второй файл, если запись превышает 2ГБ

Recorded voice memo file (□ P.63) – Файл голосовой заметки (см. с. 63)

The settings file has the same name as the project name – Файл с установками имеет такое же  
имя, что и имя проекта

First stereo file recorded on the L/R tracks – Первый стереофайл, записанный на дорожках  
L/R


Additional stereo file recorded on the 1/2 tracks (□ P.35) – Дополнительный стереофайл,  
записанный на дорожках 1 / 2 (см. с. 35)

Stereo file created by mixing down (□ P.52) – Стереофайл, созданный микшированием (см.  
с. 52)

Project file when project name is set to “Date” (□ P.50) – Файл проекта, когда установлено  
имя проекта, на «Дату» (см. с. 50)

Recorded stereo MP3 file (□ P.83) – Записанный стереофайл MP3 (см. с. 83)

## Базовая запись

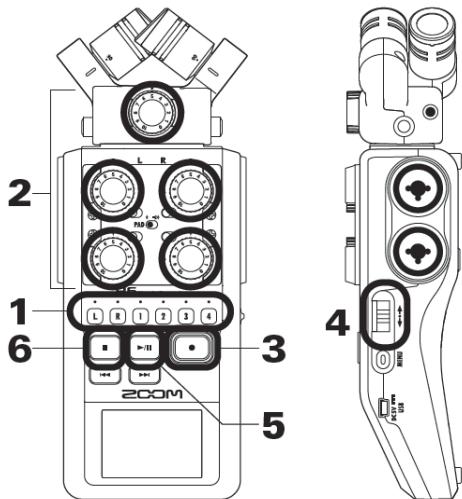

1. Нажмите на дорожку, которую вы хотите записать.

### ПОДСКАЗКА

- Индикатор выбранной дорожки загорится красным.
- Если вы нажмете дорожку 2, одновременно удерживая нажатой дорожкой 1, дорожки 1 / 2 будут стереофайлом (стереосвязь). Дорожки 3 / 4 преобразуются в стереофайл аналогичным образом. Стереосвязь L/R, тем не менее, отключить нельзя.

### ПОДСКАЗКА

- Во время записи для каждой выбранной дорожки файл создаются следующим образом.

Записываемые дорожки	Имя файла	Содержание
Дорожка L/R	ZOOMnnnn-LR	Стереофайл
Моно дорожка	ZOOMnnnn_Tr1 (для дорожки 1)	Монофайл
Стереодорожка	ZOOMnnnn_Tr34 (для дорожек 3 / 4)	Стереофайл

Примечание: «nnnn» в имени файла означает номер проекта

- Все файлы, которые создаются во время одной записи, управляются Н6 как единый проект.



2. Поверните для выбранного входа, чтобы настроить входной уровень.



### ПОДСКАЗКА

- Настройте так, чтобы пиковый уровень оставался около -12дБ
- Формат записи можно менять (см. с. 83).
- При записи можно обрезать шум ветра и другой шум (см. с. 78).



3. Нажмите , чтобы начать запись.



4. Нажмите , чтобы добавить метку.



5. Нажмите , чтобы приостановить запись.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Когда запись приостановлена, в этой точке добавляется метка.



6. Нажмите , чтобы остановить запись.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В один проект можно добавлять максимум 99 меток.
- Во время записи, если размер файла превышает 2ГБ, автоматически создается новый файл в том же проекте, а запись продолжается без паузы. При этом на концах имен файлов добавляются номера: «-0001» для первого файла, «-0002» для второго файла и так далее.

## Выбор папки для сохранения

Выберите одну из десяти папок, куда будут сохраняться новые записанные проекты.



1. Нажмите .



2. С помощью выберите «PROJECT LIST» («Список проектов») и нажмите .



3. С помощью выберите папку для сохранения новых проектов, и нажмите .



4. Нажмите , чтобы подтвердить выбор папки, и выйдите в начальный экран.



Rec : Select Folder

MENU : Return

## Автоматическая запись

В зависимости от входного уровня запись может начинаться и останавливаться автоматически.



1. Нажмите .



2. С помощью . выберите «REC» («запись») и нажмите .



3. С помощью . выберите «Auto Rec» («автоматическая запись») и нажмите .



4. С помощью . выберите «On/Off» («Вкл/Выкл») и нажмите .



Далее ->

## Автоматическая запись (продолжение)

5. С помощью  выберите «On» («Вкл») и нажмите .



### ПРИМЕЧАНИЕ

Более подробно смотрите «Изменение параметров функции автоматической записи» (см. с. 84).

6. Вернитесь в начальный экран и нажмите  , чтобы перевести рекордер в режим ожидания.



### ПОДСКАЗКА

Когда входной сигнал превышает установленный уровень (отображается на индикаторе уровня), запись начинается автоматически. Можно также установить параметр автоматической остановки, когда входной сигнал падает ниже установленного уровня (см. с. 85).

7. Нажмите  , чтобы выйти из режима ожидания или остановить запись.



## Предварительная запись звука

Если рекордер настроен так, что постоянно захватывает входной сигнал, можно начать запись на две секунды раньше нажатия на кнопку. Это может понадобиться, например, если представление началось внезапно.




1. Нажмите .



2. С помощью выберите «REC» («запись») и нажмите .



3. С помощью выберите «Pre Rec» («предварительная запись») и нажмите .

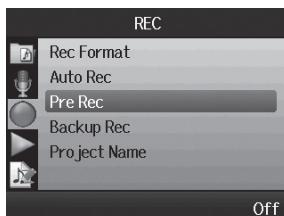

4. С помощью выберите «On» («Вкл») и нажмите .



### ПРИМЕЧАНИЕ

Функции автоматической записи и предварительной записи невозможно использовать одновременно.

## Отсчет перед записью


Перед началом записи можно использовать метроном для отсчета.




1. Нажмите .




2. С помощью . выберите «TOOL» («инструмент») и нажмите .

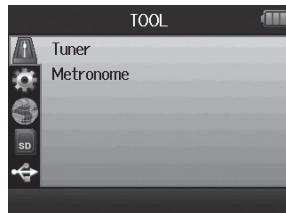

3. С помощью . выберите «Metronome» («метроном») и нажмите .

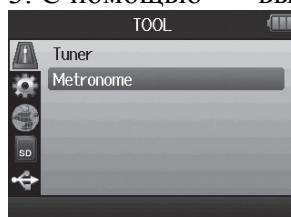

4. С помощью . выберите «Pre Count» («предварительный отсчет») и нажмите .

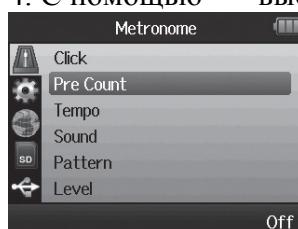

5. С помощью . выберите число для отсчета и нажмите .



### ПРИМЕЧАНИЕ

Функции автоматической записи и предварительной записи невозможно использовать одновременно.

## **Настройка восприимчивости бокового микрофона (Только для микрофона MS)**

Перед использованием для записи микрофона MS необходимо настроить уровень бокового микрофона (ширину стереозвука).  
Это производится на начальном экране.

- Двигайте  вверх/вниз для настройки.

 Side Mic Level : RAW

Режим RAW (без обработки)

 Side Mic Level : +6

Широкий диапазон

 Side Mic Level : 0

Иконки изменяются в зависимости от значения

 Side Mic Level : -12

 Side Mic Level : Off

Узкий диапазон

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Выставьте на «Off» («выкл»), от -24 до +6 дБ или RAW.
- При записи в режиме RAW при воспроизведении двигайте  вверх/вниз, чтобы настроить уровень бокового микрофона.
- Режим RAW можно выбрать, только если для записи используется WAV формат.

## **Резервная запись Только для входа L/R и формата WAV**

При использовании входа L/R кроме записи на установленном входном уровне рекордер также может записать отдельный файл на уровне 12 dB и ниже. Этот резервный файл можно использовать, если уровень записи был установлен на слишком высокое значение, что может, например, вызвать искажения звука.




1. Нажмите .




2. С помощью . выберите «REC» («запись») и нажмите .



3. С помощью . выберите «Backup Rec» («резервная запись») и нажмите .

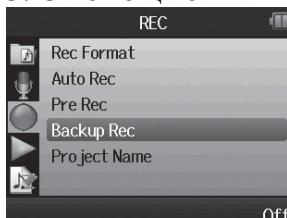

4. С помощью . выберите «On» («Вкл») и нажмите .

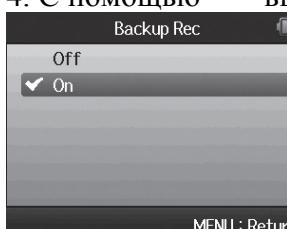

### **ПОДСКАЗКА**

- Если имя начального файла, например, «ZOOM0001\_LR.wav», имя резервного файла – «ZOOM0001\_BU.wav».
- Резервные файлы можно воспроизводить (см. с. 64)


## Наложение звука Только для формата WAV



1. Нажмите .



2. С помощью выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .

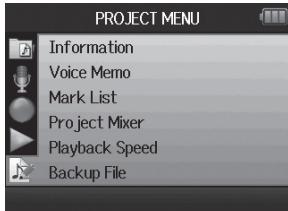

3. С помощью выберите «Overdub» («наложение звука») и нажмите .



4. Нажмайтe дорожку, пока индикатор не загорится красным для дорожки, на которую будет наложен звук.



5. Поворачивайте , чтобы настроить входной уровень.

### ПОДСКАЗКА

Можно также настроить микшер (громкость/стереопозиция) (см. с. 46), фильтр верхних частот (см. с. 78) и компрессор/ограничитель (см. с. 79).

6. Чтобы контролировать уже записанные дорожки, нажимайте их кнопки, пока индикаторы не загорятся зеленым.

Далее ->

## Наложение звука Только для формата WAV



7. Нажмите , чтобы начать запись.



8. Нажмите , чтобы остановить запись.

### ПОДСКАЗКА

- Можно изменить параметры стереосвязи даже во время наложения звука.
- Файлы наложения звука и установки громкости, стереопозиции и стереосвязи сохраняются в объектах под названием «звукозаписи». Установки и звукозаписи можно изменить. После остановки с помощью выбрать предыдущую звукозапись или с помощью выбрать следующую звукозапись.
- Можно записать максимум 99 звукозаписей.
- Если нужно проконтролировать входящий звук дорожки при воспроизведении уже записанной дорожки, нажмите на дорожку, которую нужно проконтролировать, пока она не загорится оранжевым, а затем нажмите .
- Если скорость воспроизведения проекта установлена на любое значение, отличное от 100 %, на эти дорожки нельзя накладывать звук (их индикаторы не зажгутся красным).




9. Нажмите , чтобы остановить процесс наложения.

При воспроизведении или редактировании проекта с наложенным звуком будет использоваться последняя выбранная звукозапись.


### ПРИМЕЧАНИЕ

К концам названий дорожек добавляется двузначное число для создания имен файлов с записями с наложенным звуком, например «ZOOM0001\_LR\_01.WAV».

## Базовое воспроизведение

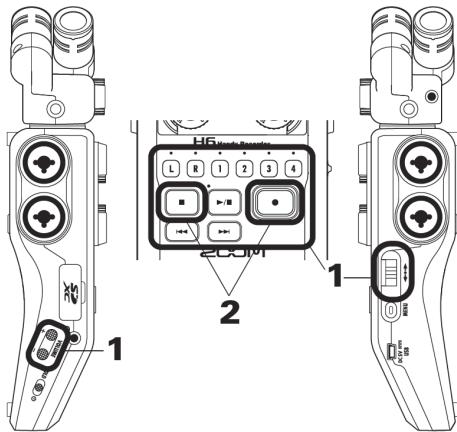

1. Нажмите , чтобы начать воспроизведение.

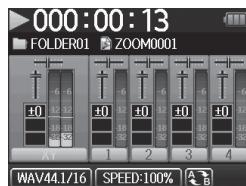

- Управление при воспроизведении

Выбрать проект/перейти к метке:

Используйте и

Перемотка вперед/назад:

Нажмите и удерживайте

Пауза/продолжение воспроизведения:

Нажмите

Настройка громкости:



Нажмите

Добавить метку:



Нажмите

Изменить уровень бокового микрофона (только для режима RAW):

Двигайте вверх/вниз

### ПОДСКАЗКА

- Чем дольше удерживаются нажатыми клавиши или , тем быстрее идет процесс перемотки.
- Во время воспроизведения можно нажать кнопки дорожек, чтобы включить звук (загораются зеленым) и отключать звук дорожек (индикаторы не горят).



2. Нажмите или , чтобы вернуться в начальный экран.



## Выбор проекта для воспроизведения из списка



1. Нажмите .



2. С помощью выберите «PROJECT LIST» («список проектов») и нажмите .




3. С помощью выберите папку и нажмите .



4. С помощью выберите проект для воспроизведения и нажмите .



Начнется воспроизведение выбранного проекта.

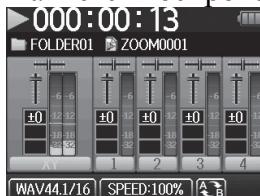




## ПРИМЕЧАНИЕ

Когда воспроизведение закончено, в зависимости от выбранного режима воспроизведение может продолжаться (см. с. 44).

## Изменение скорости воспроизведения

Скорость воспроизведения можно настроить в диапазоне от 50% до 150% от нормальной.

1. Нажмите .

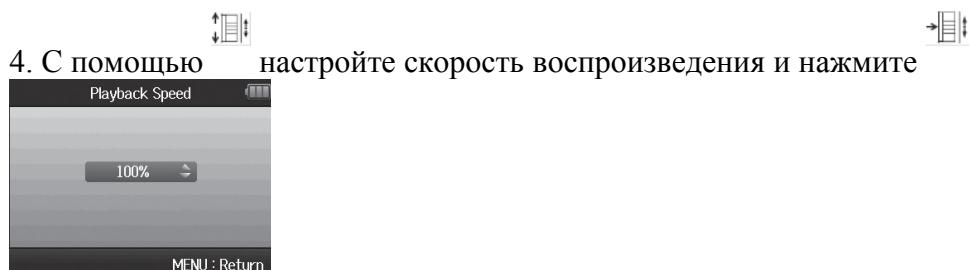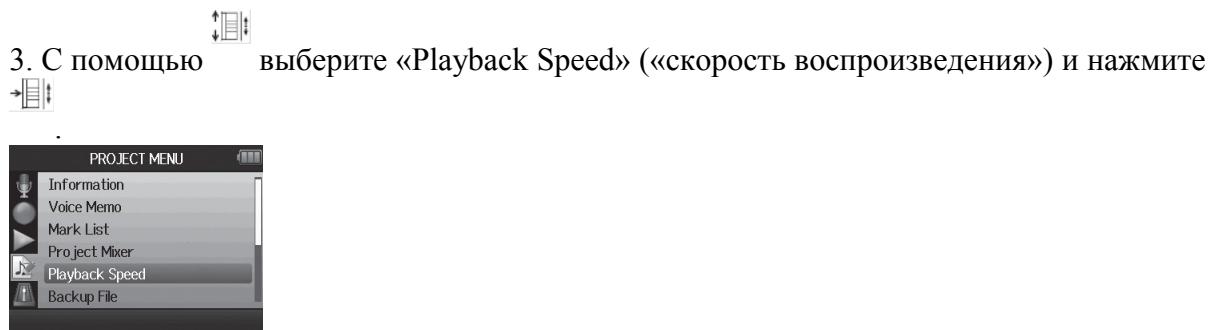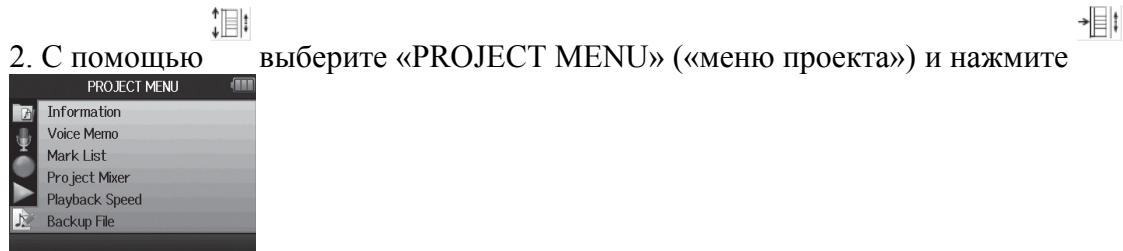

Воспроизведение пойдет на указанной скорости.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Этот параметр сохраняется отдельно для каждого проекта.

## Повторное воспроизведение через установленный интервал (AB повтор)


Можно повторять воспроизведение между двумя установленными точками.




1. Нажмите .



2. С помощью выберите «PLAY» («воспроизвести») и нажмите .

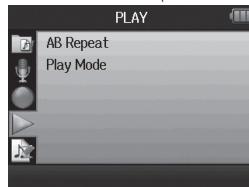

3. С помощью выберите «AB Repeat» («AB повтор») и нажмите .

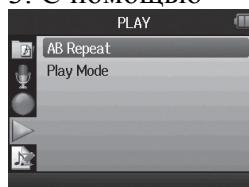

4. С помощью выберите иконку точки A и нажмите .




5. С помощью или найдите начальную точку для повтора воспроизведения. Для поиска в процессе воспроизведения можно также нажать .




6. С помощью выберите иконку точки B. Затем выставьте точку окончания повтора воспроизведения.







7. Нажмите , чтобы открыть экран воспроизведения.  
Начнется повтор воспроизведения между указанными точками.

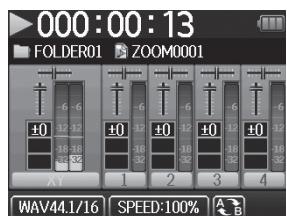

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы закончить повторное воспроизведение между точками А и В, следуйте инструкциям на с. 42, чтобы выбрать «Повтор АВ», и затем нажмите .
- При повторном воспроизведении повтор АВ заканчивается, если нажать или , чтобы выбрать другой проект.

## Изменение режима воспроизведения


Можно выбрать режим воспроизведения.




1. Нажмите .




2. С помощью выберите «PLAY» («воспроизвести») и нажмите .

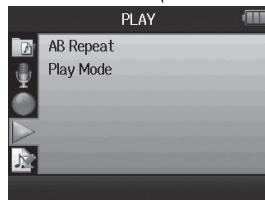

3. С помощью выберите «Play mode» («режим воспроизведения») и нажмите .

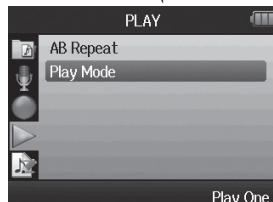

4. С помощью выберите режим и нажмите .

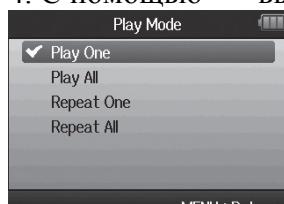

### ПРИМЕЧАНИЕ

Play All («Воспроизвести все»): Воспроизведение всех проектов в текущей папке.

Play One («Воспроизвести одну запись»): Воспроизведение только выбранного проекта.

Repeat One («Повторить одну запись»): Воспроизведение выбранного проекта в режиме повтора.

Repeat All («Повторить все»): Воспроизведение всех проектов в текущей папке в режиме повтора.

## Изменение тона воспроизведения (регистра)

Тональность можно изменить по полутонам отдельно для каждой дорожки при той же скорости воспроизведения.



1. Нажмите .



2. С помощью .



выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .



3. С помощью .



выберите «Project Mixer» («микшер проекта») и нажмите .



4. С помощью .




выберите дорожку, в которой нужно изменить тональность (регистр), и

нажмите .



5. С помощью .

установите тон воспроизведения (регистр) и нажмите .

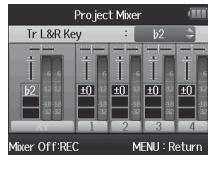

### ПРИМЕЧАНИЕ

Эти параметры можно выставлять между  $b$  и  $\#$ .

Воспроизведение начнется с измененной тональностью.

**ПОДСКАЗКА**

Эта установка тональности сохраняется отдельно для каждого проекта.

## Микширование Только для формата WAV


Можно использовать микшер проекта для настройки баланса воспроизводимых дорожек.



1. Нажмите .



2. С помощью выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .

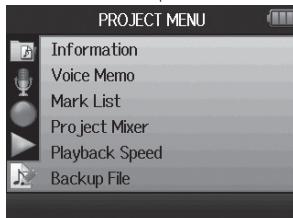

3. С помощью выберите «Project Mixer» («микшер проекта») и нажмите .



4. Изменение параметров по желанию.



- Управление микшированием

Перемещение курсора/изменение значения: Двигайте вверх/вниз




Выбор параметра для изменения: Нажмите



Параметр	Диапазон установок	Описание
Громкость	Без звука, -48,0 – +12дБ (с шагом 0,5дБ)	Настройка громкости дорожки
Установка стереопозиции	L100 – CENTER – R100	Настраивает положение звука относительно право/лево.
Тональность (регистр)	b # 6 – 6.	Настраивает тональность воспроизведения без изменения скорости воспроизведения.



5. Нажмите , чтобы прослушать проект без настроек микшера.  
Нажатие этого кнопки включает и выключает настройки микшера.

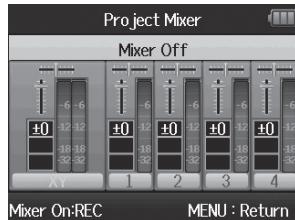

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Установки микширования сохраняются для каждого проекта отдельно и применяются при воспроизведении.
- Используйте контрольный микшер для настройки баланса при мониторинге входов (см. с. 80).

## Проверка информации проекта


Можно проверить информацию в выбранном проекте.



1. Нажмите .




2. С помощью выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .

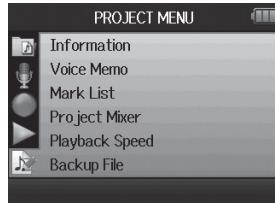

3. С помощью выберите «Information» («информация») и нажмите , чтобы просмотреть информацию о проекте.



С помощью прокручивайте список, чтобы просмотреть информацию, выходящую за нижнее поле экрана.

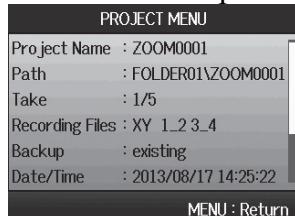

## Проверка меток дорожки


Можно вывести на экран список меток записанного проекта.




1. Нажмите .



2. С помощью выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .

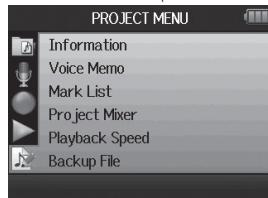

3. С помощью выберите «Mark List» («список меток») и нажмите , чтобы открыть список меток.

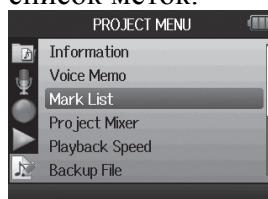

Mark user added – Метка добавлена пользователем

Mark added when a gap occurred in the sound during recording – Метка добавлена, когда при записи произошел разрыв





## Изменение названий проектов



1. Нажмите .




2. С помощью . выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .

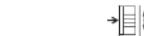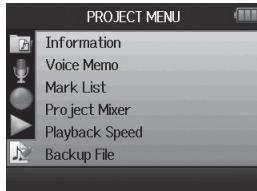


3. С помощью . выберите «Edit» («редактировать») и нажмите .



4. С помощью . выберите «Rename» («переименовать») и нажмите .

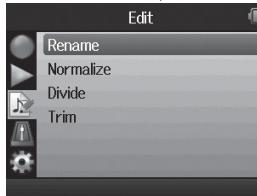

5. Измените имя проекта.

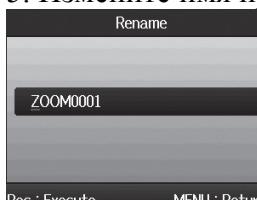

Rec : Execute

MENU : Return

- Управление при изменении имени



Перемещение курсора/изменение буквы: Двигайте . вверх/вниз



Выбор буквы/подтверждение изменений: Нажмите .



6. Нажмите . для завершения установки.


### ПРИМЕЧАНИЕ




- В названиях проектов можно использовать следующие символы:  
(space) !#\$% &'()+-0123456789;=@ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[  
]^\_`abcdefghijklmnpqrstuvwxyz{ }~

- Имя проекта не может содержать только пробелы.

## Конвертирование проекта Только для формата WAV

Можно микшировать проект, записанный в формате WAV в стерео-файл (WAV или MP3).

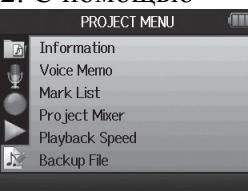
1. Нажмите .  

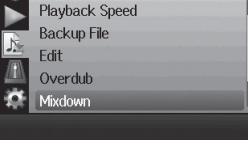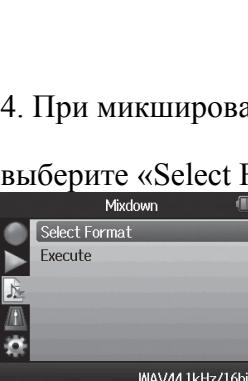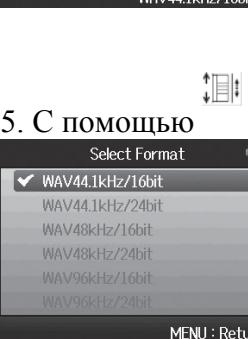2. С помощью выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .  

3. С помощью выберите «Mixdown» («микширование после записи») и нажмите .  

4. При микшировании проекта после записи можно изменить форматы. С помощью выберите «Select Format» («выбрать формат») и нажмите .  

5. С помощью выберите формат и нажмите .  

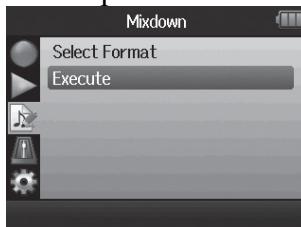
### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно выбирать только форматы WAV, имеющие ту же частоту сэмплирования и скорость цифрового потока, что и выбранный проект.

6. С помощью  выберите «Execute» («выполнить») и нажмите , чтобы начать микширование.




#### ПРИМЕЧАНИЕ


- Файл микширования создается в той же папке.
- Если на SD-карте недостаточно места, рекордер возвращается на экран микширования после записи («Mixdown»).
- Файл, созданный в результате микширования, называется так же, как оригинальный файл с трехзначным числом на конце, например «ZOOM0001\_ST001». Если этот же проект снова микшируется, это число увеличится на единицу.
- При микшировании параметры громкости, стереопозиции и статуса дорожки (кнопка), установленные с помощью микшера проекта (см. с. 46), а также скорость воспроизведения (см. с. 41) повлияют на звук микширования.

## **Нормализация дорожек Только для формата WAV**

Если громкость проекта, записанного в WAV формате, слишком низкая, можно поднять общий уровень для файла.

1. Нажмите  .
2. С помощью   выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите  .  


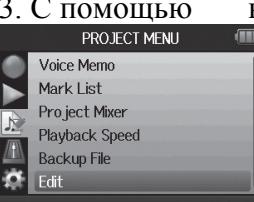
3. С помощью   выберите «Edit» («редактировать») и нажмите  .  

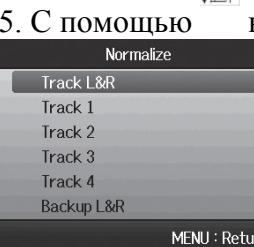4. С помощью   выберите «Normalize» («нормализовать») и нажмите  .  

5. С помощью   выберите дорожку, которую хотите нормализовать.  


### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Нельзя выбрать дорожку, для которой нет записанного файла.
- При выборе позиции «All» («все») все дорожки, которые имеют файлы, будут нормализованы.

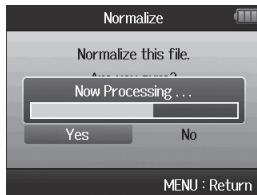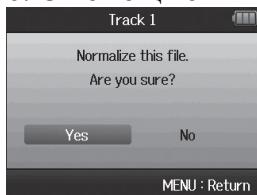6. С помощью  выберите «Yes» («да») и нажмите , чтобы начать нормализацию.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При нормализации уровень всего файла будет повышен на ту же величину, так что пиковый уровень будет 0 дБ.

## Разделение проектов

В любой точке проект можно разделить на два новых проекта.




1. Нажмите .



2. С помощью . выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .



3. С помощью . выберите «Edit» («редактировать») и нажмите .

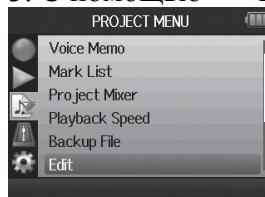

4. С помощью . выберите «Divide» («разделить») и нажмите .



5. Установите точку разделения.



Управление при разделении



Перемещение точки: Используйте . и .



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА: Нажмите .



Подтвердить точку: Нажмите .

6. С помощью  выберите «Yes» («да») и нажмите , чтобы начать нормализацию.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- После разделения проекта части перед точкой разделения присваивается то же имя, что и первоначальному проекту, с буквой «A» на конце. Часть после точки будет иметь в конце букву «B».
- Если производились дополнительные записи и были получены несколько звукозаписей, разделяется текущая звукозапись. Все другие звукозаписи сохраняются с оригинальным проектом.
- Первоначальная звукозапись удаляется.

## Обрезка начала и конца проекта


Вы можете удалить (обрезать) ненужные начала и окончания записанных проектов. Для этого нужно установить точки начала и конца части, которую нужно сохранить.



1. Нажмите .




2. С помощью .

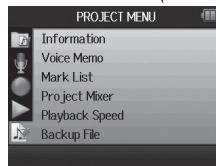

выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .



3. С помощью .

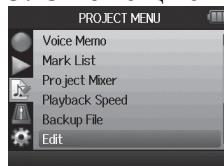

выберите «Edit» («редактировать») и нажмите .



4. С помощью .



выберите «Trim» («обрезать») и нажмите .



5. С помощью .



выберите иконку точки старта.



6. С помощью .



и . найдите точку старта.



Также можно нажать . для поиска во время воспроизведения.

4  
4

7. С помощью  выберите иконку точки окончания. Затем выставьте точку окончания тем же образом.



8. Нажмите .

9. С помощью выберите «Yes» («да») и нажмите , чтобы произвести обрезку проекта.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если производились дополнительные записи и у проекта есть несколько звукозаписей, обрезке подвергается текущая звукозапись.

## Удаление одного проекта

Ненужные проекты можно удалить.

1. Нажмите .

2. С помощью выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .



3. С помощью выберите «Trash» («мусор») и нажмите .



4. С помощью выберите «Delete» («удалить») и нажмите .



5. С помощью выберите «Yes» («да») и нажмите .



**ПРИМЕЧАНИЕ**  
Удаление проектов нельзя отменить.

## **Удаление всех проектов в папке**


Можно удалить все проекты в одной папке одновременно.



1. Нажмите .




2. С помощью выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .

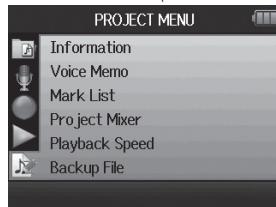

3. С помощью выберите «Trash» («мусор») и нажмите .



4. С помощью выберите «Delete All Projects» («удалить все проекты») и нажмите .

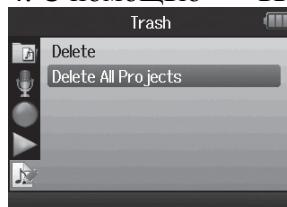

5. С помощью выберите «Yes» («да») и нажмите .




### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Удаление проектов нельзя отменить.

## Переформирование проекта

Если в проекте не хватает необходимых файлов или они повреждены, можно попробовать переформировать их.

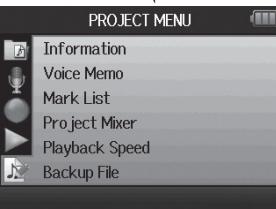1. Нажмите .
2. С помощью выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .  

3. С помощью выберите «Rebuild» («переформировать») и нажмите .  

4. С помощью выберите «Yes» («да») и нажмите , чтобы переформировать проект.  


### ПОДСКАЗКА

Проект не будет воспроизведен, если, например, случайно отсоединен адаптер в процессе записи или через компьютер удален файл установок, необходимый для проекта. В таких случаях переформирование проекта может восстановить его таким образом, что его снова можно будет использовать.

## **Запись голосовой заметки для проекта**

К проекту можно добавить голосовую заметку.



1. Нажмите .



2. С помощью выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .



3. С помощью выберите «Voice Memo» («голосовая заметка») и нажмите .




4. Запишите заметку.



Начать запись: Нажмите .



Закончить запись: Нажмите .

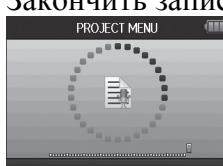

Начать воспроизведение: .



Закончить воспроизведение: .



### **ПОДСКАЗКА**



- При каждом нажатии голосовая заметка переписывается.
- Голосовые заметки записываются с помощью стереомикрофона, подключенного ко входу L/R. Их нельзя записать с помощью входов 1–4.
- Имя файла голосовой заметки имеет формат «ZOOM0001\_VM».

- Формат файла голосовой заметки - 128kbps MP3.

## **Воспроизведение резервных файлов Только для формата WAV**

Если имеется резервная запись, можно воспроизвести его вместо обычного файла.




1. Нажмите .



2. С помощью . выберите «PROJECT MENU» («меню проекта») и нажмите .



3. С помощью . выберите «Backup File» («резервный файл») и нажмите .

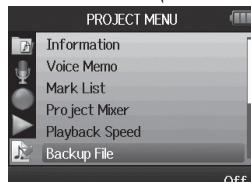


4. С помощью . выберите «On» («вкл.») и нажмите .




В этом положении, если нажать ., будет воспроизводиться резервный файл вместо обычного файла для дорожки L/R.

## **Обмен данными с компьютером (кард ридер)**

При подключении устройства к компьютеру можно проверять и копировать данные на SD-карте.

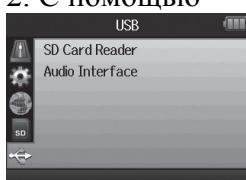1. Нажмите  .
2. С помощью   выберите «USB» и нажмите  .  

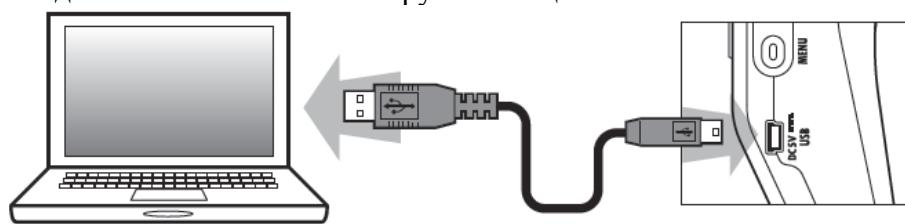3. С помощью   выберите «SD Card Reader» («SD кард ридер») и нажмите  .  

4. Подключите H6 к компьютеру с помощью USB-кабеля.  


### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Если нужно подать питание на компьютер с помощью шины USB компьютера, нужно подключить кабель при выключенном устройстве, а затем включить его.
- Поддерживаются следующие операционные системы:
  - Windows XP или последующие версии
  - Mac OS X 10.6 или последующие версии

5. При отключении необходимо выполнить следующие процедуры.

Windows:

Используйте функцию «Безопасное отключение устройства», чтобы выбрать H6.

Macintosh:

Перетащите иконку H6 в мусорную корзину.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Всегда выполняйте эти действия перед отключением USB-кабеля.



6. Отсоедините кабель от компьютера и H6, затем нажмите .

## Использование в качестве аудио интерфейса


С помощью H6 можно отправлять входные сигналы напрямую на компьютер или iPad, а также выходные сигналы от них через H6.



1. Нажмите .



2. С помощью . выберите «USB» и нажмите .

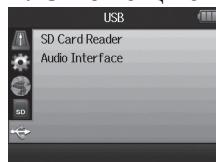

3. С помощью .

выберите «Audio Interface» («аудио интерфейс») и нажмите .



4. С помощью .


выберите «Stereo Mix» («стереомикс») или «Multi track» («мультитрак»)



и нажмите .



и нажмите .

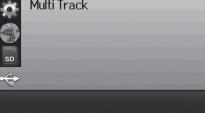

### ПРИМЕЧАНИЕ

- «Stereo Mix» - это интерфейс 2 входа/2 выхода. «Multi Track» - интерфейс 6 входов/2 выхода.
- При использовании iPad используйте режим Stereo Mix. iPad не поддерживает режим Multi Track.
- Через режим Stereo Mix можно использовать микшер рекордера, чтобы микшировать все входные дорожки в стерео (см. с. 72).
- При использовании Windows для режима Multi Track необходим драйвер. Его можно загрузить с вебсайта ZOOM ([www.zoom.co.jp](http://www.zoom.co.jp)).



5. С помощью . выберите «PC/Mac», «PC/MAC using battery power» («PC/MAC с питанием от батареек») или «iPad using battery power» («iPad с питанием от батареек») и



нажмите .




MENU : Return

**ПОДСКАЗКА**

- При использовании компьютера, который не обеспечивает достаточно питания через USB-шину, и при использовании фантомного питания выберите «PC/MAC using battery power».
- При выборе параметра «iPad using battery power» используются батарейки в рекордере.

6. Подключите H6 к компьютеру или iPad с помощью USB-кабеля.

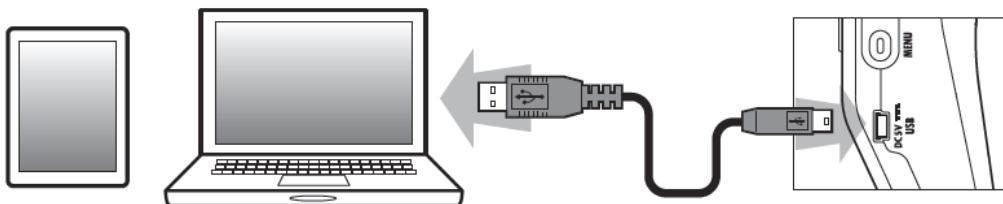

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для подключения iPad нужен комплект подключения камеры iPad.

**ПОДСКАЗКА**

См. «Установки аудио интерфейса» (см. с. 70).




7. Нажмите , чтобы отключить устройство.



8. С помощью выберите «EXIT» («выход») и нажмите .



9. С помощью выберите «Yes» («да») и нажмите .

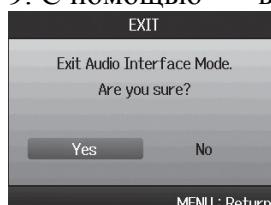

10. Отключите кабель от компьютера или iPad и H6, затем нажмите .

## Установки аудио интерфейса

При использовании H6 как аудио интерфейса можно установить следующие параметры. Обратитесь к каждому разделу за подробной информацией.

### Прямые установки контроля звука

Звук на входе H6 может быть направлен на выход напрямую без подключения компьютера или iPad. Это позволяет осуществлять контроль звука без задержки.

<b>Настройки входа</b>	Фильтр верхних частот (см. с. 78) Компрессор/ограничитель (см. с. 79) Прямой контроль звука (см. с. 70) Контроль MS-RAW (см. с. 82) Фантомное питание (см. с. 87) Встроенное питание (см. с. 88) Функция закольцовывания (см. с. 71) Микшер (см. с. 72) Волюметр (см. с. 89)
<b>Инструмент</b>	Тюнер (см. с. 74)



1. Нажмите .



2. С помощью выберите «INPUT&OUTPUT» («вход/выход») и нажмите .



3. С помощью выберите «Direct Monitor» («прямой контроль») и нажмите .



4. С помощью выберите «On» («вкл.») и нажмите .



## **Использование закольцовывания (в режиме стереомикширования)**

В режиме стереомикширования можно микшировать звук от компьютера или iPad, когда звук входит на H6, и снова отправлять его обратно на компьютер или iPad (закольцовывание). Эту опцию можно использовать, например, чтобы добавить текст к фоновой музыкальной дорожке, проигрываемой на компьютере, а затем записать с помощью программы на компьютере или пустить трансляцией в Интернет.




1. Нажмите .




2. С помощью выберите «INPUT&OUTPUT» («вход/выход») и нажмите .



3. С помощью выберите «Loop Back» («закольцовывание») и нажмите .

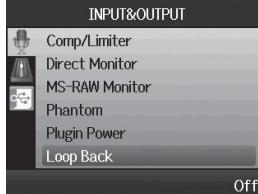

4. С помощью выберите «On» («вкл.») и нажмите .

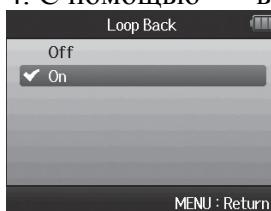

## Установки аудио интерфейса (продолжение)

### Микширование входов


Микширование входов можно микшировать. Результаты этого микширования подаются на компьютер или iPad. В режиме стереомикса отправляется итоговый стереомикс.



1. Нажмите .



2. С помощью выберите «INPUT&OUTPUT» («вход/выход») и нажмите .

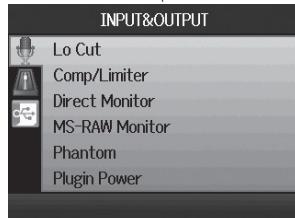

3. С помощью выберите «Mixer» («микшер») и нажмите .



4. Измените желаемые параметры установок.



- Управление микшированием



Перемещение курсора/изменение значения: Двигайте вверх/вниз .




Выбор параметров для изменения: Нажмите .



5. Нажмите для прослушивания проекта без настроек микшера.

Нажатие этой кнопки включает и выключает установки микшера.

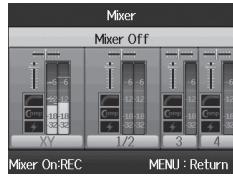

**ПОДСКАЗКА**

Однаковые настройки микширования сохраняются и используются и для режима стереомикса, и для режима мультитрека.

## Использование тюнера

Входной сигнал можно использовать для настройки инструмента.




1. Нажмите .




2. С помощью . выберите «TOOL» («инструмент») и нажмите .



3. С помощью . выберите «Tuner» («тюнер») и нажмите .

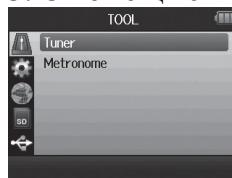

4. С помощью . выберите тип настройки и нажмите .

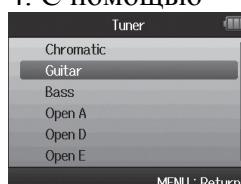

5. С помощью . измените стандартную тональность.



### ПОДСКАЗКА

Стандартная тональность выставляется в диапазоне 435Гц–445Гц.






6. Для всех типов тюнера, кроме хроматического, можно использовать изменения тональности (падающий строй).

### ПОДСКАЗКА

Вы можете сделать нисходящий ход до трех полутонов.

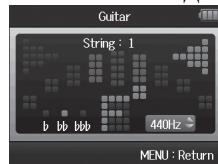


7. Нажмите на дорожку, чтобы выбрать вход.

8. Используйте тюнер в соответствии с его типом следующим образом.

- Хроматический тюнер

Вход определяется автоматически и отображается название ближайшей ноты и неточность тона.

Центр загорается, если тон подобран точно

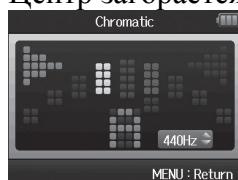

Понизить на полтона

Повысить на полтона

- Тюнер гитары/баса

Номер настраиваемой струны автоматически определяется. Настраивается поочередно каждая струна.

Центр загорается, если тон подобран точно



Detected string – Определяемая струна

Pitch – тональность

Тип тюнера	Номер струны / название ноты						
	1	2	3	4	5	6	7
Гитара	E	B	G	D	A	E	B
Бас	G	D	A	E	B		
Открытая A	E	C#	A	E	A	E	
Открытая D	D	A	F#	D	A	D	
Открытая E	E	B	G#	E	B	E	
Открытая G	D	B	G	D	G	D	
DADGAD	D	A	G	D	A	D	



D							
---	--	--	--	--	--	--	--

## Использование метронома

Используйте метроном для отсчета перед записью или в качестве метрономной дорожки.

1. Нажмите .  

2. С помощью выберите «TOOL» («инструмент») и нажмите .  

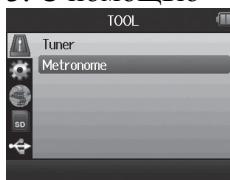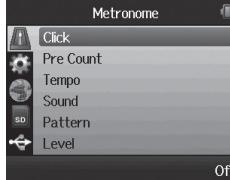3. С помощью выберите «Metronome» («метроном») и нажмите .  

4. С помощью выберите пункт меню и нажмите .  

  - Выберите «Click» («метрономная дорожка»).

С помощью установите период, когда метроном работает, и нажмите .  


  - Выберите «Pre Count» («предварительный отсчет») (см. с. 32)
  - Выберите «Tempo» («темп»)


С помощью установите скорость и нажмите .  


- Выберите «Sound» («звук»)



MENU

С помощью установите звук и нажмите .

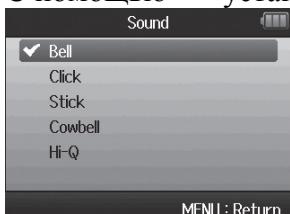

MENU : Return

- Выберите «Pattern» («размер»)



MENU

С помощью установите размер и нажмите .




MENU : Return

- Выберите «Level» («уровень»)



MENU

С помощью установите громкость метронома и нажмите .

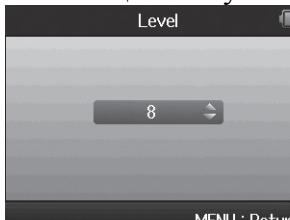

MENU : Return

## Шумоподавление (фильтр верхних частот)

С помощью фильтра верхних частот можно уменьшить шум ветра или одиночные голосовые помехи, например.



1. Нажмите .



2. С помощью . выберите «INPUT&OUTPUT» («вход/выход») и нажмите .



3. С помощью . выберите «Lo Cut» («обрезать нижние частоты») и нажмите .



4. С помощью . выберите дорожку, к которой нужно применить фильтр, и нажмите .



5. С помощью . выберите пороговую частоту для фильтра и нажмите .



## Использование входного компрессора/ограничителя

С помощью компрессора/ограничителя можно поднять входные сигналы низкого уровня и слабые входные сигналы высокого уровня.



1. Нажмите .



2. С помощью . выберите «INPUT&OUTPUT» («вход/выход») и нажмите .



3. С помощью . выберите «Comp/Limiter» («компрессор/ограничитель») и нажмите .



4. С помощью . выберите нужную дорожку и нажмите .



5. С помощью . выберите тип компрессора/ограничителя и нажмите .




Установка	Описание	
Off	Компрессор/ограничитель выключен	
Comp1 (General)	Обычный компрессор	Компрессор понижает высокий уровень и поднимает низкий уровень
Comp2 (Vocal)	Компрессор для вокала	
Comp3 (Drum)	Компрессор для ударных и перкуссии	
Limiter1 (General)	Обычный ограничитель	Ограничители понижает уровень, если входной
Limiter2 (Concert)	Ограничитель для живых	

	представлений	
Limiter3 (Studio)	Ограничитель для студийной записи	сигнал превышает установленный уровень

## Настройка контрольного микширования входного сигнала

Для контрольного микширования можно выставить уровень и стереопозицию каждого входного сигнала.

1. Нажмите  .
2. С помощью  выберите «INPUT&OUTPUT» («вход/выход») и нажмите  .  

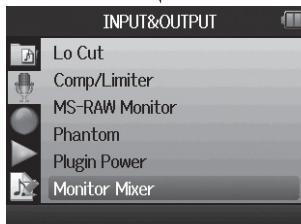3. С помощью  выберите «Monitor Mixer» («контрольный микшер») и нажмите  .  

4. Измените параметр по желанию.  


### Управление микшированием

Перемещение курсора/изменение значения: Двигайте  вверх/вниз 

Выбор параметра для изменения: Нажмите 

Параметр	Диапазон установок	Описание
Громкость	Без звука, -48,0 – +12дБ (с шагом 0,5дБ)	Настройка громкости дорожки
Стереопозиция	L100 – CENTER – R100	Настройка положения звука право-лево

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование параметров громкости и стереопозиции влияет только на контрольный сигнал. Они не влияют на записанные данные.

- Используйте микшер проекта для настройки баланса при воспроизведении (см. с. 46).

5. Нажмите , чтобы прослушать проект без настроек микшера.



Нажатие этой клавиши включает и выключает настройки микшера.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Эти установки микширования сохраняются для каждого записанного проекта отдельно.  
Установки микширования также можно применять во время воспроизведения (см. с. 46).

## **Контроль сигналов MS-RAW Только для режима MS-RAW**

При записи в режиме MS-RAW можно контролировать вход средних частот с микрофона через левый канал и вход бокового микрофона через правый канал.



1. Нажмите .



2. С помощью . выберите «INPUT&OUTPUT» («вход/выход») и нажмите .



3. С помощью . выберите «MS-RAW Monitor» («контроль MS-RAW») и нажмите .



4. С помощью . выберите «RAW» и нажмите .



### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Выберите “Stereo”, если требуется контроль обычного стереомикса.

## Установка формата записи



Установите формат согласно нужному качеству аудио и размеру файла.



1. Нажмите .




2. С помощью . выберите «REC» («запись») и нажмите .

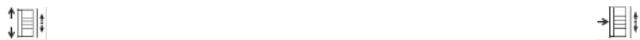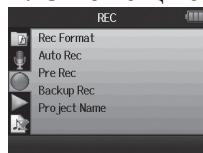

3. С помощью . выберите «Rec Format» («формат записи») и нажмите .



4. С помощью . выберите нужный формат и нажмите .

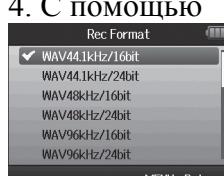

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для записи аудио высокого качества используйте формат WAV.
- Формат MP3 уменьшает размер файла с помощью компрессии, что также снижает качество звучания. Используйте этот формат, например, если вам необходимо экономить место на SD карте для хранения большого количества записей.
- При записи в формате MP3 создается один стерео MP3-файл независимо от количества выбранных дорожек. Можно использовать контрольный микшер, чтобы настроить баланс всех дорожек в стереомиксе (см. с. 80).

	Audio quality	File size
WAV96kHz/24bit	High	Large
WAV96kHz/16bit		
WAV48kHz/24bit		
WAV44.1kHz/24bit		
WAV48kHz/16bit		
WAV44.1kHz/16bit		
MP3 320kbps		
MP3 256kbps		
MP3 224kbps		
MP3 192kbps		
MP3 160kbps		
MP3 128kbps		
MP3 112kbps		
MP3 96kbps		
MP3 80kbps		
MP3 64kbps		
MP3 56kbps		
MP3 48kbps		



kbps – килобит/сек

Audio quality – качество звучания

File size – размер файла

High – высокое

Low – низкое

Large – большой  
Small – маленький

## Изменение установок автоматической записи

Можно выставить параметры входных уровней для начала и остановки автоматической записи.



1. Нажмите



2. С помощью выберите «REC» («запись») и нажмите



3. С помощью выберите «Auto Rec» («автоматическая запись») и нажмите



4. Для установки уровня начала записи с помощью выберите "Set Start & Stop Level" («установить уровень начала и окончания») и нажмите



5. С помощью выберите «Start Level» («уровень начала») и нажмите



6. С помощью установите уровень для начала записи и нажмите



Запись начнется автоматически, когда входной уровень превысит установленное значение.

**ПРИМЕЧАНИЕ**


На этапе 5 можно также выбрать «Stop Level» («уровень остановки»).

## Включение автоматической остановки

1. Для установки времени автоматической остановки с помощью  выберите «Auto Stop» («автоматическая остановка») и нажмите .



2. С помощью  выберите время остановки и нажмите .

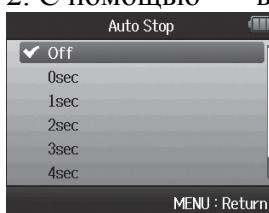

3. Установите уровень остановки так же, как уровень начала (см. с. 84).

Когда входной уровень упадет ниже установленного, запись остановится автоматически по прошествии промежутка времени, выставленного в шаге 2.

## Установка названий проектов

Можно изменить тип имени, автоматически присваиваемого проекту.




1. Нажмите .



2. С помощью выберите «REC» («запись») и нажмите .



3. С помощью выберите «Project Name» («имя проекта») и нажмите .

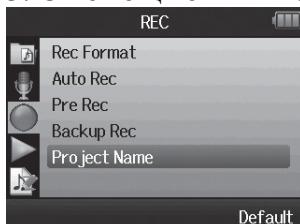

4. С помощью выберите тип и нажмите .



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Имена проектов создаются в следующем формате:
- Default («по умолчанию»): ZOOM0001–ZOOM9999
- Date («по дате»): ГГММДД-ЧЧММСС (Например: 130331-123016)
- Формат «Date» исходит из времени начала записи.

## Изменение установок фантомного питания


Входы 1–4 могут подавать фантомное питание в +12В, +24В или +48В.




1. Нажмите .



2. С помощью выберите «INPUT&OUTPUT» («вход/выход») и нажмите .

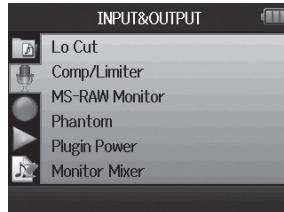

3. С помощью выберите «Phantom» («phantom») и нажмите .

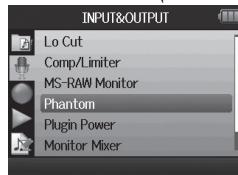

4. С помощью выберите пункт меню и нажмите .




- Выберите «ON/OFF» («вкл/выкл»)



С помощью выберите вход, для которого выставляется параметр, и нажмите .



С помощью выберите «On» («вкл») и нажмите .

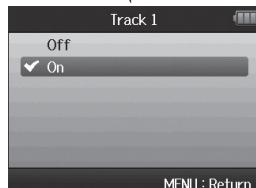


- Выберите «Voltage» («напряжение»)



С помощью выберите напряжение и нажмите .



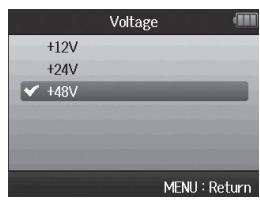

## Использование встроенного питания

При использовании микрофона, на который подается встроенное питание, необходимо выставить следующие параметры перед подключением его к входному разъему MIC/LINE для микрофона XY.




1. Нажмите .




2. С помощью выберите «INPUT&OUTPUT» («вход/выход») и нажмите .



3. С помощью выберите «Plugin Power» («встроенное питание») и нажмите .

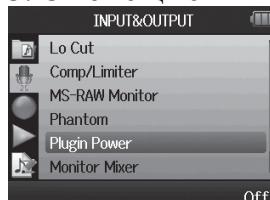

4. С помощью выберите «On» («вкл») и нажмите .

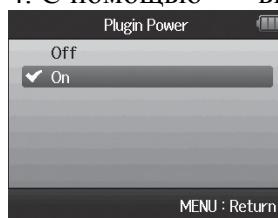

## Использование волюметра для проверки входных уровней

Для проверки входных уровней можно использовать виртуальный волюметр.




1. Нажмите .




2. С помощью выберите «INPUT&OUTPUT» («вход/выход») и нажмите .



3. С помощью выберите «VU Meter» («волюметр») и нажмите .

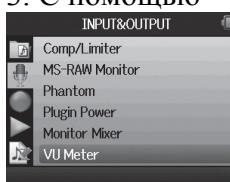

4. С помощью настройте входные уровни и проверьте их здесь.

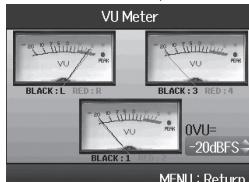

5. С помощью настройте опорный сигнал, который используется для 0VU.

### ПОДСКАЗКА

Опорный уровень можно установить в промежутке между  $-20\text{dBFS}$  и  $-10\text{dBFS}$ . Единица  $\text{dBFS}$  (децибелы полной шкалы) является громкостью сигнала в  $\text{dB}$  при максимальном записываемом значении  $0\text{dBFS}$  для цифровых данных.

## Установка энергосбережения дисплея

Для экономии энергии можно установить заднюю подсветку на снижение яркости или выключение, если он не используется 30 секунд.



1. Нажмите .




2. С помощью . выберите «SYSTEM» («система») и нажмите .



3. С помощью . выберите «Backlight» («задняя подсветка») и нажмите .



4. С помощью . выберите «Power Saving» («энергосбережение») и нажмите .

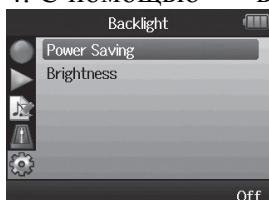

5. С помощью . выберите нужную установку и нажмите .



## ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании адаптера переменного тока эта установка не работает.

## Настройка яркости дисплея



1. Нажмите .



2. С помощью выберите «SYSTEM» («система») и нажмите .



3. С помощью выберите «Backlight» («задняя подсветка») и нажмите .



4. С помощью выберите «Brightness» («яркость») и нажмите .



5. С помощью установите яркость и нажмите .



## **Проверка версий встроенного программного обеспечения**

Можно проверить, какое встроенное программное обеспечение используется Н6.



1. Нажмите .




2. С помощью выберите «SYSTEM» («система») и нажмите .



3. С помощью выберите «Software Version» («версия программного обеспечения») и нажмите , чтобы открыть экран, на котором отображается версия встроенного программного обеспечения.

SYS

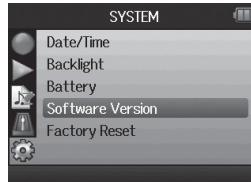

Software Version

System Version	:	1.00
Boot Version	:	1.00
Subsystem Version	:	1.00

MENU : Return

## **Восстановление установок по умолчанию**

На устройстве можно восстановить заводские установки по умолчанию.



1. Нажмите .



2. С помощью выберите «SYSTEM» («система») и нажмите .



3. С помощью выберите «Factory Reset» («возврат к заводским установкам») и



нажмите .



4. С помощью выберите «Yes» («да») и нажмите , чтобы восстановить установки по умолчанию.



Питание автоматически выключится.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Установки входного уровня сигнала не сбрасываются.


## Проверка свободного места на SD-карте



1. Нажмите .





2. С помощью выберите «SD CARD» («SD-карта») и нажмите .

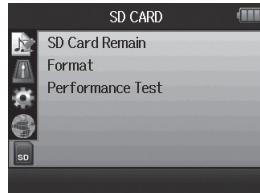

3. С помощью выберите «SD Card Remain» («оставшееся место на SD-карте») и



нажмите , чтобы проверить оставшееся свободное место на карте.

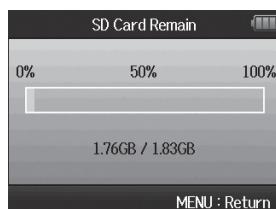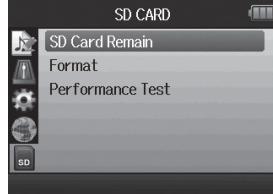

## Форматирование SD-карт


Для использования SD-карт в Н6 необходимо их форматировать.



1. Нажмите .



2. С помощью выберите «SD CARD» («SD-карта») и нажмите .

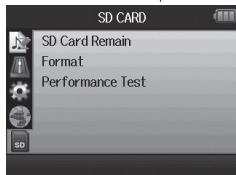

3. С помощью выберите «Format» («форматирование») и нажмите .



4. С помощью выберите «Yes» («да») и нажмите , чтобы отформатировать карту.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если SD-карта форматировалась компьютером или только куплена, ее необходимо отформатировать с помощью Н6 перед использованием в устройстве.
- Помните, что все данные, ранее сохраненные на SD-карту, будут удалены при форматировании.

## Проверка функционирования SD-карты


SD-карты можно протестировать на предмет их эффективной работы в H6.



1. Нажмите .




2. С помощью выберите «SD CARD» («SD-карта») и нажмите .

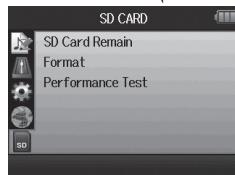


3. С помощью выберите «Performance Test» («Проверка функциональности») и



нажмите .

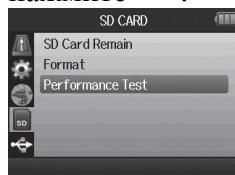


4. Нажмите , чтобы начать проверку.

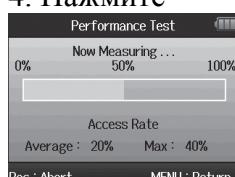

Test progress – ход проверки

Card access rate – скорость доступа к карте


5. Когда проверка закончится, результат появится на экране.

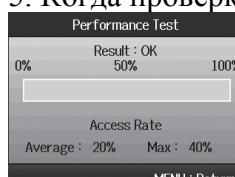

Если максимальная скорость доступа 100%, результат будет “NG” (неудовлетворительно).



6. Чтобы отменить проверку, нажмите .

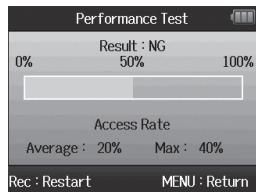

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Даже если SD-карта оценена «OK» при проверке на производительность, это не гарантирует отсутствия ошибок записи. Данный тест является рекомендацией.


## **Обновление встроенного программного обеспечения**

Встроенное программное обеспечение H6 можно обновлять до последних версий.


1. Скопируйте файл обновления в корневой каталог SD-карты.

2. Вставьте карту в H6. Затем включите устройство, одновременно нажимая  .

3. С помощью   выберите «Yes» («да») и нажмите  , чтобы обновить программное обеспечение.

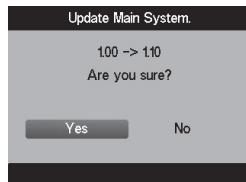

4. После окончания обновления выключите устройство.

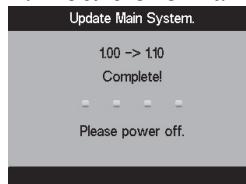

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Обновление программного обеспечения невозможно, если у батареи осталось мало заряда.

В этом случае установите новые батарейки или используйте адаптер переменного тока (продаётся отдельно).

## Использование SD-карт старых рекордеров H-серии

В H6 можно использовать SD-карту, которая использовалась в предыдущих версиях рекордера ZOOM H.

Файлы будут перемещены на карту, чтобы с ними можно было работать на H6.

1. Вставьте SD-карту, затем включите устройство.

2. С помощью   выберите «Yes» («да») и нажмите , чтобы переместить файлы.



MOVE FILES  
Move other H series's files.  
Are you sure?  
Yes      No  
MENU : Return


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если файл с таким же именем уже существует в месте назначения, перемещение невозможно, пока не будет изменено имя файла.
- После перемещения файлы не будут распознаваться предыдущими версиями рекордеров H-серии.

## **Использование дистанционного управления (продается отдельно)**

С помощью дистанционного управления (продается отдельно) можно управлять H6 удаленно.

- Подключите дистанционное управление к разъему REMOTE на H6. Кнопки на пульте дистанционного управления соответствуют кнопкам на основном устройстве.

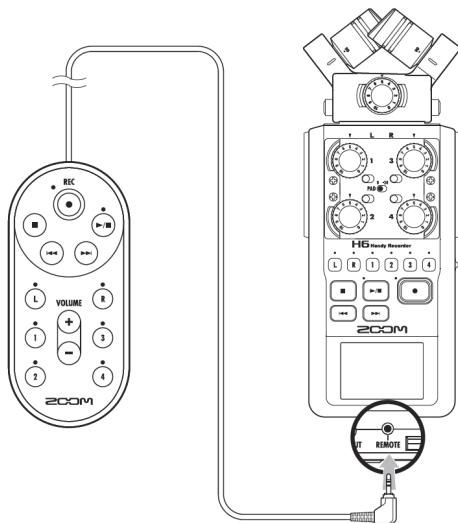

### **ПОДСКАЗКА**

Кнопки пульта дистанционного управления работают даже при включенной функции блокировки.

## **Возможные проблемы и способы их решения**

При возможных неполадках в работе H6 прежде всего проверьте следующее.

### **Проблемы с записью/воспроизведением**

- ◆ **Нет звука или выходной сигнал очень тихий**
  - Проверьте подключения к контрольной системе и установки громкости.
  - Убедитесь, что громкость на H6 не слишком низкая.
  
- ◆ **Записываемый звук не слышен или он очень тихий**
  - Если используются прилагаемые к комплекту микрофоны XY или MS, убедитесь, что они правильно ориентированы.
  - Проверьте установки входного уровня (см. с. 24).
  - Если к входному разъему подключен CD-проигрыватель или другое устройство, увеличьте выходной уровень этих устройств.
  
- ◆ **Запись не происходит.**
  - Убедитесь, что на SD-карту достаточно свободного места (см. с. 94).
  - Если на экране появляется надпись «Hold is On», включена функция блокировки. Отключите блокировку (см. с. 20).

### **Другие проблемы**

- ◆ **H6 не распознается компьютером при подключении через USB**
  - Проверьте операционную систему компьютера на совместимость (см. с. 66).
  - На H6 должен быть выбран режим работы с USB, чтобы компьютер мог его распознать (см. с. 66).

## Технические характеристики

Носители информации		16МБ–2 ГБ SD карты, 4 ГБ –32ГБ SDHC карты, 64 ГБ –128 ГБ SDXC карты
Входы	Входы L/R	<p><b>Микрофон XY (XYH-6)</b></p> <p>Тип микрофона Направленный</p> <p>Чувствительность –41 дБ, 1 кГц при 1 Па</p> <p>Входное усиление –∞ до 46.5 дБ</p> <p>Максимальное входное звуковое давление 136 дБ SPL</p> <p>Стерео мини-разъем</p> <p>MIC/LINE IN стерео мини-разъем</p> <p>Входное усиление: –∞ до 46.5 дБ</p> <p>Входное сопротивление: 2 кΩ</p> <p>Встроенное питание: поддерживается 2,5 В</p> <p><b>Микрофон MS (MSH-6)</b></p> <p>Тип микрофона: Направленный и двунаправленный</p> <p>Чувствительность: –37 дБ, 1 кГц при 1 Па (направленный), –39 дБ, 1 кГц при 1 Па (двунаправленный)</p> <p>Входное усиление: –∞ до 42.5 дБ</p> <p>Максимальное входное звуковое давление: 120 дБ SPL (направленный), 122 дБ SPL (двунаправленный)</p> <p>Резервный вход: Установленное входное усиление –12 дБ</p>
	Входы 1 – 4	<p>Коннекторы: XLR/TRS комбинированный разъем (XLR: 2 под напряжением, TRS: TIP под напряжением)</p> <p>Входное усиление (PAD ВЫКЛ): –∞ до 55.5 дБ</p> <p>Входное усиление (PAD ВКЛ): –∞ до 35.5 дБ</p> <p>Входное сопротивление: 1.8кΩ или более</p> <p>Максимально допустимый входной уровень: +22 dBu (децибел относительно уровня 0,775 В, соответствует мощности 1 мкВт на нагрузке 600 Ом) (PAD ВКЛ)</p> <p>Фантомное питание : +12B/+24B/+48B (может включаться/выключаться независимо для входов 1 – 4)</p> <p>Эквивалентный входной шум: –120 dBu (или менее)</p>
Выходы	Выходной разъем	<p>LINE OUT стерео мини-разъем (номинальный выходной уровень –10 dBu при выходном сопротивлении 10 кΩ или более)</p> <p>PHONE OUT стерео мини-разъем (20 Вт + 20 Вт для 32Ω нагрузки)</p>
	Встроенный динамик	400 мВт/8 Ω моно динамик
Форматы записи		<p><b>WAV настройки</b></p> <p>Поддерживаемые форматы: 44.1/48/96кГц, 16/24-бит, моно/стерео, формат BWF</p> <p>Максимальное количество записываемых дорожек: 8 дорожек (6 дорожек резервная стерео запись)</p> <p><b>MP3 настройки</b></p> <p>Поддерживаемые форматы: 48–320 kbps</p> <p>Максимальное количество записываемых дорожек: 2 дорожки</p>

Время записи	<b>Карта 2 ГБ</b> 3:08:00 (44.1 кГц /16-бит WAV) 34:43:00 (128kbps MP3)
Дисплей	2" цветной LCD (320 x 240)
USB	<b>Класс операции с накопителями памяти</b> Класс: USB 2.0 высокоскоростной  <b>Операции с аудио интерфейсом: режим мультитрека</b> <b>(примечание: для использования под Windows требуется драйвер, для Macintosh не требуется)</b> Класс: USB 2.0 высокоскоростной Характеристики: 6 входов/2 выхода, 44.1/48кГц/96кГц скорость сэмплинга, битовая скорость 16/24-бит <b>Операции с аудио интерфейсом: стереорежим</b> Класс: USB 2.0 высокоскоростной Характеристики: 2 входа/2 выхода, 44.1/48 кГц скорость сэмплинга, битовая скорость 16/24-бит  Примечание: поддерживается использование в качестве аудио интерфейса iPad (только в стереорежиме) Примечание: возможна работа с питанием от шины USB
Приблизительное время непрерывной записи при использовании батареек (в часах и минутах)	Режим записи Микрофон XY, 44.1кГц/16-бит (стерео x 1) 21ч00мин Микрофон XY и входы 1, 2, 3 и 4 используются, 96 кГц /24-бит (стерео x 3) 9ч45мин  Примечание: Данные цифры являются приблизительной оценкой. Примечание: Приблизительное время непрерывной записи при использовании батареек вычислялось с помощью нашего испытательного метода. Оно может существенно отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
Питание	4 АА батарейки  Адаптер переменного тока: DC5В 1A AD-17 (продается отдельно) Питание от шины USB
Размеры	Основное устройство: 77.8 мм (Ш) x 152.8 мм (Д) x 47.8 мм (В), 280 г XYH-6: 78.9 мм (Ш) x 60.2 мм (Д) x 45.2 мм (В), 130 г MSH-6: 58.0 мм (Ш) x 67.6 мм (Д) x 42.1 мм (В) 85 г
Комплект поставки	Руководство пользователя  SD-карта 4 АА батарейки Программа Cubase на LE DVD-ROM Футляр основного устройства Ветровой экран (губка) USB-кабель XYH-6 MSH-6

### **Предупреждение FCC (для США)**

Данное оборудование было проверено и соответствует нормам для класса В цифровых устройств, которые приведены в части 15 Правил FCC (Федеральная комиссия связи США). Эти нормы разработаны для обеспечения действенной защиты от недопустимых помех, когда оборудование используется в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может оказывать недопустимые помехи в радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что подобные помехи не появятся в отдельных случаях установки. Если данное оборудование вызывает недопустимые помехи радио и телевизионному приему, что можно определить выключением и включением этого оборудования, пользователь может попытаться устранить эти помехи, используя один или несколько описанных ниже способов:

- Переориентировать или установить в другом месте принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование и приемник к электрическим розеткам, принадлежащим к разным цепям электропитания.
- Проконсультироваться с дилером или опытным радио/телевизионным мастером.

### **Для стран ЕС**

#### **Декларация соответствия**

Данный продукт соответствует требованиям Директивы EMC 2004/108/EC, Технического регламента безопасности низковольтного оборудования 2006/95/EC, Директивы ErP 2009/125/ЕЭС, Директивы RoHS 2011/65/EC



### **Утилизация электрического и электронного оборудования**

(Для стран Европы с раздельным сбором отходов)

Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что данное изделие запрещается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Его необходимо доставить в специальную точку утилизации электрического и электронного оборудования. При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта. Повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов или к продавцу изделия.



Где купить: [812photo.ru](http://812photo.ru)