

MANUAL DE OPERACIÓN **SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS**

Un sistema de presurización de escaleras es un conjunto de dispositivos y accesorios conectados entre sí, con el fin de activarse automáticamente durante una condición de alarma de incendio y lograr la inyección mecánica de aire exterior a la caja de escaleras, proporcionando una presión positiva que impida el ingreso de los productos de combustión dentro de las vías de escape, favoreciendo la evacuación e impidiendo -o minimizando- la propagación vertical del humo.

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

El principio de este sistema es el de inyectar aire exterior a la caja de la escalera para así crear una sobrepresión al interior de ésta, para que en el caso de algún incendio, el humo producido en algún piso no ingrese a la escalera a través de las ranuras de las puertas o cuando las puertas se abran para la evacuación de las personas, y así sea una vía de escape segura y libre de humo, para los ocupantes del edificio y también para el ingreso de los bomberos.

El funcionamiento de los ventiladores de presurización será controlado por el sistema de alarma de incendios del edificio, ante la activación de una alarma de incendios, el sistema de presurización entrará en funcionamiento. Para detener el funcionamiento del sistema de presurización, se deberá accionar la botonera de parada instalada en el tablero eléctrico de presurización ubicado en la azotea del edificio. Asimismo, también se ha previsto una botonera de arranque manual en el mismo tablero eléctrico para realizar pruebas de funcionamiento.

Cada tablero de control posee una perilla para poder controlar la operación del ventilador, la cual tiene tres posiciones diferentes debidamente señaladas, las cuales son:

M = Manual (El Inyector arranca en el preciso momento en que es operado este mando)

A = Automático (El Inyector arranca mediante la activación del sistema de alarma de incendios).

0 = Parada (El Inyector se encuentra apagado y no responde a la programación del sistema de alarma de incendios).

Apagado

**Operación
Manual**



**Operación
Automática**

Siempre se deberá mantener la perilla en el modo automático para que el sistema opere automáticamente mediante la activación del sistema de alarma de incendios. Solo se deberá manipular esta perilla en el modo manual o parada para algún requerimiento especial en el sistema, como para probar el funcionamiento, realización de mantenimiento, etc.

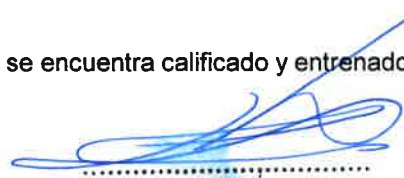
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Con el fin de que el sistema instalado funcione correctamente, este deberá ser objeto de mantenimiento periódico preventivo, las normas vigentes exigen un plan de mantenimiento preventivo, el cual de cumplirse garantizará el correcto funcionamiento del sistema. Si el sistema no es mantenido, existe un alto riesgo de que éste no funcione correctamente y se pierda la garantía otorgada.

El plan de mantenimiento deberá realizarse por personal de GRUPO 3S el cual se encuentra calificado y entrenado en el mantenimiento de sistemas contra Incendio.


Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS
DVN S.A.C.


EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPLE
Supervisor de Obra


JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General