

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



engineered for the world's harshest climates® ...
(wherever you happen to live)

Gratulujeme!



Vaše volba bazénu **Arctic Spa** prokazuje, že se spokojíte pouze s dokonalostí. Ve společnosti **Arctic Spas®** jsme přesvědčeni, že dobrý základ je nezbytný k dosažení dokonalého výrobku. Kanadské výrobky společnosti **Arctic Spas®** jsou vyráběny za použití nejlepších materiálů a pokrokových technologií, aby odolaly drsným klimatickým podmínkám a aby Vám dobře sloužily, ať žijete kdekoli. Pro bezpečné a efektivní používání Vašeho bazénu Vám doporučujeme, abyste si před zapojením a používáním bazénu přečetli tento návod. Tento návod Vás seznámí s ovládacími prvky, postupy při zapojení, pokyny pro údržbu a bezpečnostními opatřeními, které Vám zaručí

příjemné zážitky přímo od začátku.

Potřebujete-li dodatečné informace, kontaktujte Vašeho místního dealera společnosti **Arctic Spas®** nebo navštivte naše webové stránky www.goarctic.com.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Ve většině měst a zemí bude potřeba povolení k elektroinstalaci nebo ke stavbě vnějších ploch (plošiny nebo altány). V některých místech jsou rovněž v platnosti nařízení o rezidenčních bariérách, které na daném místě požadují realizaci oplocení nebo samouzavíratelných bran, aby nemohlo dojít ke vstupu dětí do 5 let do prostoru bazénu bez dozoru. Váš bazén Arctic Spa je vybaven uzamykatelným krytem, který splňuje normu ASTM F1346-91 pro bezpečnostní kryty, a proto obvykle nepodléhá většině dalších požadavků o zajištění bariér. V okamžiku získání povolení k elektroinstalaci Vás bude Váš místě příslušný stavební úřad informovat o veškerých požadavcích na zajištění bariér. Váš dealer Arctic Spa Vám v případě potřeby poskytne informace o nezbytných povoleních.



Obsah

Obsah	3
Důležité bezpečnostní pokyny.....	4
Hypertermie - přehřátí	6
Mezinárodní specifikace vířivek.....	7
Pokyny pro instalaci.....	8
Elektrické připojení	9
Pokyny pro elektroinstalaci.....	9
Postup při zahájení provozu.....	10
Tryskový systém Fusion™.....	11
Ovládací prvky difuzéru	11
Arctic Chiller.....	11
Trysky	12
Horní ovládací panel.....	13
Péče o bazén a jeho údržba.....	19
Úprava vody	23
Běžné problémy s vodou v bazénu - příčiny a jejich odstranění	29
Řešení problémů s bazénem	30
Důležité upozornění.....	30
Rozšířená záruka	31
Onzen systém - volitelně.....	33
Poznámky	39



Přečtěte si všechny pokyny a řiďte se jimi

Pokud budou bazén používat příležitostní uživatelé, je nezbytné je předem informovat o **NEBEZPEČÍCH, VÝSTRAHÁCH a UPOZORNĚNÍCH** uvedených v tomto návodu.

UPOZORNĚNÍ!	NEBEZPEČÍ!	VÝSTRAHA!
Označuje situaci, kdy může dojít k poškození zařízení nebo materiálů.	Označuje nebezpečí zranění.	Upozorňuje na velmi důležitou informaci.



Důležité bezpečnostní pokyny

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A ŘÍDTE SE JIMI

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je vždy nezbytné dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- 1) **VÝSTRAHA:** Nepoužívejte bazén v případě poškození přívodního kabelu.
- 2) **VÝSTRAHA:** Abyste předešli nebezpečí zranění, nedovolte dětem používat bazén, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělých.
- 3) **VÝSTRAHA:** Jednotka je opatřena uzemňovací přípojkou, která musí být spojena pomocí měděného drátu o minimálním průřezu $8,4 \text{ mm}^2$ s veškerým kovovým zařízením, kovovými kryty elektrického zařízení, kovovým vodovodním potrubím nebo vedením ve vzdálenosti 1,5 m od této jednotky.
- 4) **NEBEZPEČÍ:** Nebezpečí utonutí. Za žádných okolností nesmí docházet k neoprávněnému vstupu dětí do bazénu. Přijměte nezbytná opatření, aby tento vyhřívaný bazén nemohly používat děti bez neustálého dozoru a nemohlo tak dojít k nehodám.
- 5) **NEBEZPEČÍ:** Nebezpečí zranění. Velikosti sacích armatur tohoto vyhřívaného bazénu odpovídají specifickému průtoku vody vytvořenému čerpadlem. Pokud budete muset vyměnit sací armatury nebo čerpadlo, musíte použít součásti s kompatibilním průtokem. Za žádných okolností vyhřívaný bazén nepoužívejte, pokud jsou sací armatury poškozené nebo chybí. Výběr vhodných náhradních sacích armatur proveďte po konzultaci s Vaším místním dealerem.
- 6) **NEBEZPEČÍ:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zařízení instalujte ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od veškerých kovových součástí. Vyhřívaný bazén může být nainstalován i ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kovových součástí, ale tyto součásti musí být natrvalo spojeny pomocí pevného měděného vodiče o minimálním průřezu $8,4 \text{ mm}^2$ se zemnicím konektorem umístěným uvnitř prostoru pro zařízení na skříni zařízení.
- 7) **NEBEZPEČÍ:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré ovládací prvky dostupné z bazénu musí být napájeny maximálním napětím 12 V. Ve vzdálenosti 1,5 m od vyhřívaného bazénu nesmí být žádná elektrická zařízení, která jsou napájena napětím vyšším než 12 V (světlo, telefon, rádio, televize atd.).
- 8) **PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE:** Přívod elektrické energie tohoto výrobku musí obsahovat vhodný jistič, který rozpojí všechny neuzemněné přívodní vodiče. Jistič musí být snadno dostupný a viditelný pro uživatele vyhřívaného bazénu, ale musí být nainstalován ve vzdálenosti alespoň 1,5 m od bazénu.
- 9) **VÝSTRAHA:** Snížení nebezpečí zranění:
 - a) Teplota vody ve vyhřívaném bazénu nikdy nesmí překročit 40°C . Teplota vody mezi 38°C a 40°C je považována za bezpečnou pro zdravého dospělého člověka. Pro děti a pro případ používání vyhřívaného bazénu po dobu přesahující 10 minut se doporučují nižší teploty.
 - b) Vzhledem k tomu, že příliš vysoká teplota vody může způsobit poškození plodu během prvních měsíců těhotenství,



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Účelem tohoto návodu je zajištění řádného používání a instalace jakéhokoli bazénu Arctic Spa. Jakákoli změna uvedených postupů může vést ke ztrátě záruky. Přečtěte si, prosím, tento návod, aby nedošlo ke zbytečnému poškození Vašeho bazénu a příslušenství.



těhotné ženy nebo ženy s podezřením na těhotenství by měly omezit teplotu vody ve vyhříváném bazénu na 38°C. Pokud jste těhotná, poraďte se před použitím vyhříváného bazénu se svým lékařem.

c) Před vstupem do vyhříváného bazénu změřte teplotu vody přesným teploměrem, protože tolerance zařízení regulujících teplotu vody se může lišit v rozmezí +/- 2°C.

d) Požívání alkoholu, drog nebo léků před nebo během pobytu ve vyhříváném bazénu může vést ke ztrátě vědomí a následnému utonutí.

e) Osoby trpící obezitou, srdečním onemocněním, nízkým nebo vysokým krevním tlakem, nemocemi oběhového systému nebo cukrovkou by se měly před použitím vyhříváného bazénu poradit se svým lékařem.

f) Osoby užívající léky by se měly před použitím vyhříváného bazénu poradit se svým lékařem, protože některé léky mohou způsobovat ospalost, ovlivňovat frekvenci srdečního tepu, krevní tlak a krevní oběh.

10) Na boční straně Vašeho bazénu je umístěna uzemňovací přípojka pro zajištění uzemnění celého bazénu. Pro omezení nebezpečí úrazu elektrickým proudem připojte místní společnou uzemňovací síť v prostoru vyhříváného bazénu k této koncovce pomocí izolovaného nebo obnaženého měděného vodiče o minimálním průřezu 8,4 mm².

11) Veškeré kovové součásti nainstalované ve vzdálenosti 3 m od vyhříváného bazénu, jako např. zábradlí, žebříky, drenáže apod. musí být spojeny s uzemňovací přípojkou pomocí měděných vodičů o minimálním průřezu 8,4 mm².

12) Pokud není vyhříváný bazén používán, použijte pásy a spojovací úchytky pro přichycení krytu. Pomůže to zamezit vstupu dětí bez dozoru do vyhříváného bazénu. Neznamená to však, že kryt, úchytky nebo zámky zabrání vstupu do vyhříváného bazénu.

VÝSTRAHY!

VÝSTRAHA: Děti nesmí vyhříváné bazény používat bez dozoru dospělých.

VÝSTRAHA: Nepoužívejte vyhříváné bazény, pokud nejsou nainstalovány veškeré kryty sacích otvorů, které zabraňují zachycení těla nebo vlasů.

VÝSTRAHA: Osoby s infekčním onemocněním nesmí vyhříváný bazén používat.

VÝSTRAHA: Při vstupování do vyhříváného bazénu nebo vystupování z něj postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění.

VÝSTRAHA: Před nebo během používání vyhříváného bazénu neužívejte drogy nebo alkohol, aby nedošlo ke ztrátě vědomí a případnému utonutí.

VÝSTRAHA: Těhotné ženy nebo ženy s podezřením na těhotenství se před použitím vyhříváného bazénu musejí poradit s lékařem.

VÝSTRAHA: Teplota vody převyšující 38°C může ohrozit Vaše zdraví.

VÝSTRAHA: Před vstupem do vyhříváného bazénu změřte teplotu vody přesným teploměrem.

VÝSTRAHA: Nepoužívejte vyhříváný bazén ihned po namáhavé tělesné aktivitě.



VÝSTRAHA: Delší pobyt ve vyhřívaném bazénu může ohrozit Vaše zdraví.

VÝSTRAHA: Ve vzdálenosti do 1,5 m od vyhřívaného bazénu nesmí být žádná elektrická zařízení (např. lampa, telefon, rádio, televizor apod.)

UPOZORNĚNÍ: Udržujte chemické složení vody v souladu s pokyny výrobce.

VÝSTRAHA: Užívání alkoholu nebo drog ve vyhřívaných bazénech může výrazným způsobem zvýšit riziko smrtelného přehřátí.

Výstraha: Nepoužívejte bazén v případě poškození přírodního kabelu.

Hypertermie - přehřátí

Delší pobyt v horké vodě může způsobit hypertermii.

Hypertermie nastává, když vnitřní tělesná teplota dosáhne úrovně několik stupňů nad běžnou tělesnou teplotu 37°C. Symptomy hypertermie zahrnují ospalost, letargii a zvyšování vnitřní tělesné teploty. Následky hypertermie jsou:

- nevědomost o hrozícím nebezpečí;
- neschopnost vnímat teplo;
- nepocit'ování potřeby opustit vyhřívaný bazén;
- fyzická neschopnost opustit vyhřívaný bazén;
- poškození plodu u těhotných žen
- ztráta vědomí a nebezpečí utonutí.

Aby jste zamezili přehřátí organismu doporučujeme, aby průměrná teplota vody ve vířivce nepřekročila 40°C.



VÝSTRAHA!

Užívání alkoholu nebo drog ve vyhřívaných bazénech může výrazným způsobem zvýšit riziko smrtelné hypertermie.



Mezinárodní specifikace vířivek

	Vnější rozměry	Výška	Ohřev (watt)	Objem vody	Váha prázdn. bazénu	Váha s náplní*	Hmotnost na m ²	Požadavky na rozvod elektřiny
Arctic Ocean	171" x 94.5" 434 x 240 cm	50.5" 128.5cm	5500	6090 litrů	748 kg	6573 kg	630 kg na m ²	230V, 32A jednofázový nebo 2- 16A nebo 3-16A RCD chráněný obvod
Cub	85 3/4" x 85 3/4" 217 x 217 cm	41" 88 cm	3800	1700 litrů	327 kg	2427 kg	512 kg na m ²	230V, 32A jednofázový nebo 2- 16A nebo 3-16A RCD chráněný obvod
Fox	85 3/4" x 68 3/4" 218 x 174 cm	38 3/4" 98 cm	3800	1300 litrů	308 kg	1926 kg	508 kg na m ²	230V, 32A jednofázový nebo 2- 16A nebo 3-16A RCD chráněný obvod
Frontier	85 3/4" x 92 3/4" 218 x 235 cm	38 3/4" 98 cm	3800	1960 litrů	424 kg	2865 kg	591 kg na m ²	230V, 32A jednofázový nebo 2- 16A nebo 3-16A RCD chráněný obvod
Klondiker	92 3/4" x 92 3/4" 235 x 235 cm	38 3/4" 98 cm	3800	1810 litrů	435 kg	2724 kg	488 kg na m ²	230V, 32A jednofázový nebo 2- 16A nebo 3-16A chráněný obvod RCD
Kodiak	92 3/4" x 92 3/4" 235 x 235 cm	38 3/4" 98 cm	3800	1990 litrů	436 kg	2907 kg	522 kg na m ²	230V, 32A jednofázový nebo 2- 16A nebo 3-16A RCD chráněný obvod
Summit	92 3/4" x 92 3/4" 235 x 235 cm	38 3/4" 98 cm	3800	1880 litrů	439 kg	2800 kg	503 kg na m ²	230V, 32A jednofázový nebo 2- 16A nebo 3-16A RCD chráněný obvod
Tundra	92 3/4" x 92 3/4" 235 x 235 cm	38 3/4" 98 cm	3800	2280 litrů	458 kg	3289 kg	596 kg na m ²	230V, 32A jednofázový nebo 2- 16A nebo 3-16A chráněný obvod RCD
Glacier	85 3/4" x 85 3/4" 218 x 218 cm	41" 104 cm	3800	1630 litrů	337 kg	2369 kg	498 kg na m ²	230V, 32A jednofázový nebo 2- 16A nebo 3-16A chráněný obvod RCD
Yukon	85 3/4" x 85 3/4" 217 x 217 cm	41" 104 cm	3800	1850 litrů	340 kg	2751 kg	581 kg na m ²	230V, 32A jednofázový nebo 2- 16A nebo 3-16A RCD chráněný obvod

* Hmotnost s náplní zahrnuje hmotnost vody a hmotnost maximálního doporučeného počtu osob v bazénu. Průměrná váha osoby je brána 80 kg.



Pokyny pro instalaci

Příprava místa pro instalaci

Je nezbytné dodržet následující pokyny:

- Svůj bazén vždy umístěte na staticky neporušený, vyrovnaný povrch. Naplněný bazén může dosahovat vysoké hmotnosti. Místo, které vyberete pro instalaci, musí odpovídat hmotnosti Vašeho naplněného bazénu.
- Umístěte prostor pro příslušenství obsahující veškeré elektrické součásti na takové místo, aby byl umožněn snadný přístup při pravidelné péči o bazén a jeho údržbě.
- Z důvodu obsluhy zajistěte dostatečný přístup ke všem dalším dvířkům.

Venkovní instalace

Ať už se rozhodnete nainstalovat svůj nový bazén kdekoli, musíte pro něj zajistit pevné podloží. Pokud instalujete bazén venku na dřevěnou podlahu, doporučujeme pod tuto podlahu rovnoměrně rozmístit dlaždice. Tloušťka dlaždic musí být alespoň dva palce (5 cm) a rozměr jejich hrany dvanáct palců (5 cm x 30 cm). I když použijete dlaždice, bazén se může usadit a sesednout. Čas od času bude nutné provést opětovné vyrovnání. Pokud instalujete svůj bazén venku na podlahu Forever Floor[®], můžete použít prakticky jakýkoli povrch, který však musí být vyrovnaný.

Instalace na plošině

Abyste měli jistotu, že daná plošina unese zatížení Vašeho bazénu, musíte znát maximální únosnost této plošiny. Poradte se s kvalifikovaným stavebním dodavatelem nebo statikem. Hmotnost Vašeho bazénu, jeho obsahu a osob v bazénu je uvedena v tabulce specifikace bazénů. Hmotnost na čtvereční metr nesmí překročit jmenovitou únosnost nosné stavby. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému statickému poškození.



VÝSTRAHA! VÝSTRAHA!

Doporučujeme nainstalovat bazén Arctic Spa nad zemí. Poradte se s autorizovaným stavebním dodavatelem o návrhu nebo zhodnocení příslušné plošiny.



Elektrické připojení

VÝSTRAHA!

Veškerá elektrická připojení musí být provedena autorizovaným elektrikářem!



NEBEZPEČÍ !

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. NEPOKRAČUJTE, pokud nejste autorizovaný elektrikář. Toto schéma je pouze pro kontrolu!

Pokyny pro elektroinstalaci

ELEKTROINSTALACE BAZÉNŮ ARCTIC SPAS® MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU SE VŠEMI MÍSTNÍMI PLATNÝMI NAŘÍZENÍMI TÝKAJÍCÍMI SE ELEKTROINSTALACE. VEŠKERÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY ZKUŠENÝM A AUTORIZOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM A ODSOUHLASENY MÍSTNÍM STAVEBNÍM NEBO ELEKTROINSTALAČNÍM KONTROLNÍM ÚRADEM.

Elektrické připojení musí svým výkonem plně dostačovat potřebám vířivky tak, jak je uvedeno na štítku na vířivce a jejího kontroleru. Pokud jmenovité zatížení není k přečtení nebo ho nemůžete najít, prosím kontaktujte výrobce.

VÝSTRAHA !

Tento produkt musí být vždy připojen na okruh chráněný proudovým chráničem s jmenovitým rozpojovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Používejte pouze měděné vodiče. Odstraněním nebo přemostěním jističe či proudového chrániče bude mít za následek nebezpečnou vířivku a může zapříčinit ztrátu záruky.

UPOZORNĚNÍ !

Váš Arctic Spas byl pečlivě vytvořen pro maximální bezpečnost před elektrickým úrazem. Připojením vířivky na nesprávně zapojený okruh můžete negovat spoustu bezpečnostních prvků vířivky.

Postup při zahájení provozu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Váš bazén Arctic Spa byl během výrobního procesu řádně odzkoušen, aby byla zajištěna jeho spolehlivost a dlouhodobá spokojenost zákazníka. Před naplněním bazén vytřete pomocí měkkého hadříku.

Před spuštěním a naplněním bazénu si přečtěte následující pokyny a přesně se jimi řiďte.

- 1) Elektrická připojení musí být provedena v souladu s tímto návodem. Přívodní kabel nesmí být žádným způsobem poškozen.
- 2) Všechny O-kroužky musí být nainstalovány na spojkách a spojky musí být řádně dotaženy.
- 3) Všechny kulové ventily musí být otevřeny a vypouštěcí ventil uzavřen.
- 4) Naplňte bazén přefiltrovanou vodou pomocí zahradní hadice s filtrem MicroPure™ po spodní okraj opěrek (nebo přibližně 6" / 15 cm nad základnu plovoucího přepadu).
- 5) Jakmile je bazén naplněn na příslušnou úroveň, zapněte bazén zapnutím jističe RCD na Vašem panelu. Sledujte displej na vrchním ovládacím panelu. Po zapnutí bude displej blikat, dokud nestisknete některé tlačítko. Tato funkce Vás informuje o tom, že došlo k výpadku elektrické energie.
- 6) Proudové čerpadlo, ohřívací systém a veškeré vnitřní instalátéřské součásti budou částečně připraveny k provozu při naplnění bazénu. Kontrola provozu tryskového systému a odstranění zbývajících vzduchu z instalátéřského systému se provádí následovně:
 - a) Všechny modely: dvakrát stiskněte tlačítko ČERPADLO 1 pro nastavení vysoké rychlosti čerpadla. Nechte čerpadlo běžet po dobu 1 minuty.
 - b) Řady Signature, Ultra, a Legend: stiskněte rovněž tlačítko ČERPADLO 2. Toto čerpadlo běží pouze při vysoké rychlosti. Nechte čerpadlo běžet po dobu 1 minuty.
 - c) Pouze řada Legend: stiskněte rovněž tlačítko ČERPADLO 3. Toto čerpadlo běží pouze při vysoké rychlosti. Nechte čerpadlo běžet po dobu 1 minuty.

Jakmile je tryskový systém plně funkční (provázeno silným chodem trysek bez rázů), příprava bazénu k provozu je hotová. Stiskněte jedenkrát každé tlačítko čerpadla pro vypnutí čerpadel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: slabý chod trysek nebo jejich rázy jsou průvodním jevem nízkého stavu vody nebo ucpané vložky filtru.

7) Nastavte složení chemikálií a upravte vodu v souladu s pokyny Vašeho dealera. Příslušné pokyny jsou rovněž uvedeny v tomto návodu v kapitole Úprava vody.

8) Nastavte řízení teploty na požadovanou úroveň (mezi 38°C a 40°C nebo 100°F a 104°F). Potom na bazén umístěte izolovaný kryt a umožněte stabilizaci teploty vody (přibližně 16 hodin). Ověřte správné zajištění krytu pomocí zámků krytu. Pravidelně kontrolujte teplotu vody v bazénu. Když teplota vzroste nad 29°C, postupujte k dalšímu kroku.



9) Zkontrolujte a nastavte úroveň sanitačního činidla (chlor v množství 1 - 3 ppm nebo brom v množství 3 - 5 ppm).

10) Otočte směrovací páčku do střední pozice a přidržte tlačítko „ČERPADLO 2“ na vrchním ovládacím panelu po dobu 5 sekund pro aktivaci „systému přídatné filtrace“. To zajistí dostatečnou cirkulaci a filtraci celého tryskového systému. Při zapnutí se zobrazí zpráva „BOO“.

11) Teplotu je možné nastavit (mezi 38°C a 40°C, 100°F a 104°F) stisknutím tlačítek TEPLOTA (▲) a TEPLOTA (▼) na ovládacím panelu. Bazén za běžných podmínek dosáhne požadované teploty během 16 až 24 hodin. Když teplota dosáhne požadované hodnoty, sejměte kryt bazénu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostních důvodů můžete uzamknout Vaše nastavení požadované teploty. Podrobnosti viz kapitola Vrchní ovládací panel.

Tryskový systém Fusion™



Pomocí tryskového systému Fusion™ je možné ovládat masážní funkce Vašeho bazénu. Pomocí rozdělovacího ovladače Fusion™ jsou trysky aktivovány ve skupinách, které se nazývají tryskové systémy. Tryskové systémy jsou voleny otočením páky rozdělovacího ovladače z jedné strany na druhou. Oba tryskové systémy se zvolí ponecháním páky rozdělovacího ovladače uprostřed. Počet rozdělovacích ovladačů závisí na modelu a řadě Vašeho bazénu Arctic Spa. Máte-li nejasnosti týkající se funkce tohoto systému, kontaktujte svého místního dealera nebo si systém vyzkoušejte sami.

Ovládací prvky difuzéru



Ovládací prvky difuzéru Venturi umožňují řízení intenzity masáže u každé trysky nastavením směsi vzduchu a vody. Pro silnější proud otočte páčku difuzéru proti směru hodinových ručiček a pro slabší proud po směru hodinových ručiček. Většinu trysek lze nastavit otáčením přední části trysky. Otáčením po směru hodinových ručiček dosáhnete silnějšího proudu a otáčením proti směru hodinových ručiček slabšího proudu, až nakonec dojde k uzavření trysek.

Arctic Chiller

Arctic Chille – chladič neobsahuje žádný freon, kompresory či mrazící mechanismus.


1. Vyjměte jedny z přístupových dvířek a místo nich namontujte Chiller.
2. Nastavte teplotu vířivky na požadovanou hodnotu.

POZNÁMKA: Nenechávejte vířivku na slunci bez krytu. To může způsobit přetížení systému a ztrátu záruky.



Trysky

Pětípalcové (5") trysky

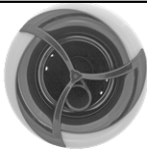

Pětípalcové hydromasážní trysky poskytují širokou kruhovou masáž. Tyto trysky jsou nastavitelné otáčením hlavy trysky. Otáčením po směru hodinových ručiček dosáhnete silnějšího proudu a otáčením proti směru hodinových ručiček slabšího proudu, až nakonec dojde k uzavření trysek.

Třípalcové (3") trysky



Třípalcové hydromasážní trysky mají tři různé proudové možnosti: jednopulsní, směrové a krční. Jednopulsní trysky poskytují širokou kruhovou masáž, pomocí směrových trysek lze nastavit proud vody ve směru, který Vám nejvíce vyhovuje. Třípalcové trysky jsou navrženy pro kompletní masáž svalů horní části zad, ramen a krku. Tyto trysky jsou nastavitelné otáčením hlavy trysky. Otáčením po směru hodinových ručiček dosáhnete silnějšího proudu a otáčením proti směru hodinových ručiček slabšího proudu, až nakonec dojde k uzavření trysek.

Sada nerezových trysek

Tato sada trysek je vyrobena z nerezavějící oceli, nicméně nesprávná aplikace bazénové chemie může korozi způsobit. (Krční trysky se v této variantě nevyrábí.) Stejně velkopá kvalita masáže s lépe vpadajícími tryskami.



Monsoon Jet (určité modely)

Tryska Monsoon je velká hydromasážní tryska navržená pro maximální masážní účinek na konkrétní části těla. Je umístěna ve spodní části bazénu, aby byla umožněna snadná masáž chodidel, nohou, boků a spodní strany zad. Intenzita trysky Orca může být nastavena pomocí jedné ze směrovacích páček Fusion™ (její umístění se liší v závislosti na modelu bazénu). Máte-li nejasnosti týkající se směrovací páčky, kontaktujte svého místního dealera nebo si systém vyzkoušejte sami.

Terapeutický vzduchový systém *(k dispozici pouze u modelů Designer, Ultra, Legend Extreme a Legend SE)*

Při zapnutí terapeutického vzduchového systému (viz ovládací funkce bazénu) se vytvářejí jemné vzduchové bublinky kolem celého Vašeho těla pro osvěžující masáž.

Vodopád

Vodopád se zapíná a vypíná pomocí malého směrovacího ovladače. Jeho umístění se liší v závislosti na modelu bazénu. (Je k dispozici pouze u vybraných modelů.)




Horní ovládací panel

Řídicí jednotka Vaší vířivky je navržena tak, aby po připojení na správně navržený a uzemněný elektrický okruh, také po následování procedur ze sekce „Postup při zahájení provozu“ okamžitě začala nahřívat vodu na nastavenou hodnotu. Mnoho jiných funkcí jako je filtrace, bezpečnostní testování a různé upomínky, které jsou generovány automaticky Vám umožní bezstarostnou obsluhu jak jen to je možné.

Nicméně do ovládání vířivky se také zapojíte! Ovládací panel Vám umožňuje nastavit teplotu vody, iniciovat filtrační cyklus, roznout světla, spustit čerpadla a vzduchovač. Na displeji jste pak informováni co je puštěno a další informace ...


Zapnutí proudu

Prvních 10 vteřin po zapnutí přívodu elektro se na displeji střídá zobrazení čísla softwaru a revize. Poté displej bliká dokud není zmáčknuto některé tlačítko. Tato funkce vám umožní zjistit výpadek proudu, který způsobí změnu nastavených parametrů na výchozí hodnoty.

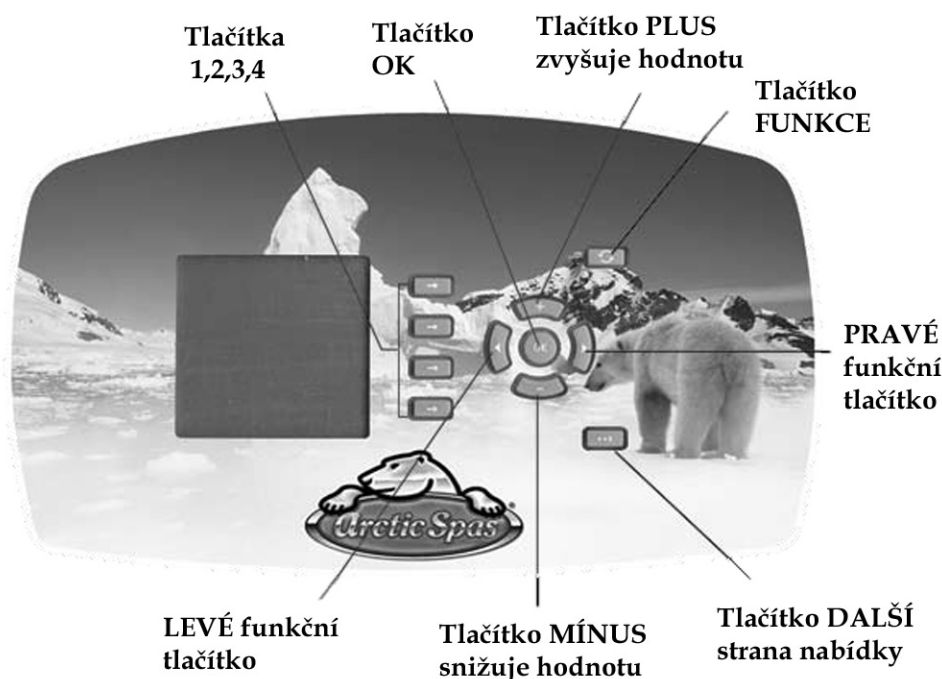


HLAVNÍ FUNKCE


- Čerpadlo 1
- Čerpadlo 2
- Čerpadlo 3
- Světla
- Vzduchovač
- Super Jets
- Stand-By režim
- Zobrazení času
- Časová lišta

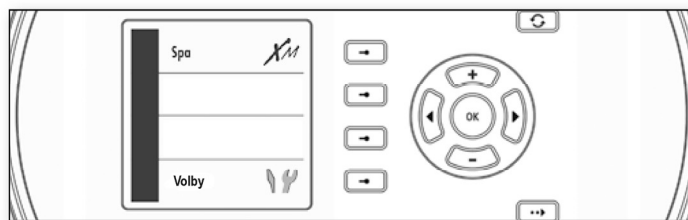


Toto menu umožňuje kontrolu všech čerpadel, vzduchovače a světla stejně jako aktivaci ekonomického nebo Standby režimu. Vždy když je zapnuté zařízení, ikona se zobrazuje. Činnost všech čerpadel může být zastavena okamžitě aktivací Standby režimu.

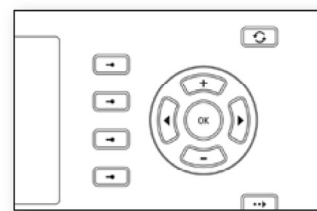

Stiskněte tlačítko **Funkce**  pro zobrazení nabídky.

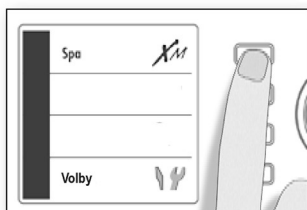


Vyberte **Spa** pro nabídku ovládání vířivky.

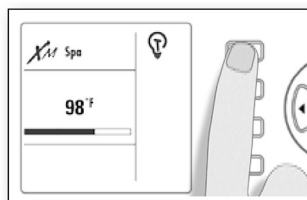

Zapnutí světla 

- zmáčkněte tl. světla pro zapnutí
- zmáčkněte tl. světla pro vypnutí


(zabudovaný časový vypínač 120 min.)

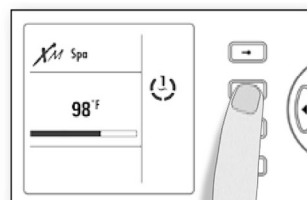

Zapnutí čerpadla 1 


- zmáčkněte tl. čerpadla 1 pro zapnutí
- opakované zmáčknutí kontrolujete rychlost

(zabudovaný časový vypínač 20 min.)

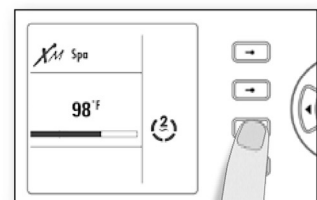

Zapnutí čerpadla 2 


- zmáčkněte tl. čerpadla 2 pro zapnutí
- zmáčkněte tl. čerpadla 2 pro vypnutí

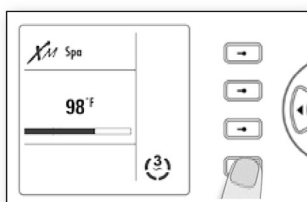

Zapnutí čerpadla 3 


- zmáčkněte tl. čerpadla 3 pro zapnutí
- zmáčkněte tl. čerpadla 3 pro vypnutí

(zabudovaný časový vypínač 20 min.)

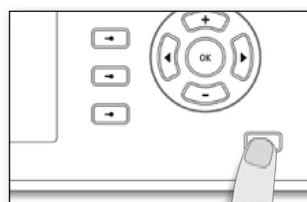

Další strana nabídky 


Zmáčkněte tlačítko Další pro zobrazení další strany nabídky (nabídka vzduchovače atd.)

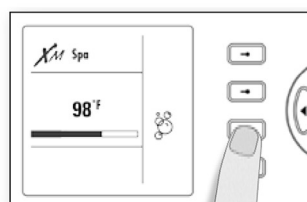

Zapnutí vzduchovače 1 

- zmáčkněte tl. vzduch. pro zapnutí
- zmáčkněte tl. vzduch. pro vypnutí


(zabudovaný časový vypínač 20 min. Pro některé modely)

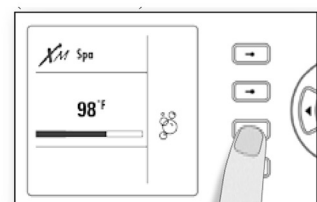

Zapnutí vzduchovače 2 

- zmáčkněte tl. vzduch. pro zapnutí
- zmáčkněte tl. vzduch. pro vypnutí

(zabudovaný časový vypínač 20 min. Pro některé modely)

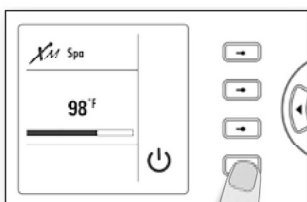

Režim Standby 


Zastaví okamžitě všechna čerpadla jediným stiskem tlačítka!

- zmáčkněte tlačítko pro aktivaci
- opětovným zmáčknutím se vrátíte k normálnímu režimu

Po určité době se systém automaticky vrátí do normálního režimu, pokud nebyl Standby mód znovu aktivován.


Světlo vířivky bude několik vteřin blikat před opuštěním režimu Standby. Hlášení Standby se objevuje na displeji během aktivního režimu Standby.

* Pokud je požadavek na ohřev vody, zůstane čerpadlo v provozu.

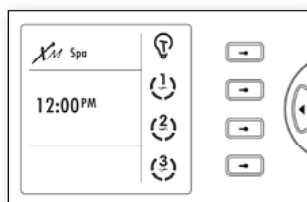

Zobrazení času

- zmáčkněte tl. OK pro zobrazení času
- opětovným zmáčknutím OK se vrátíte ke zobrazení teploty

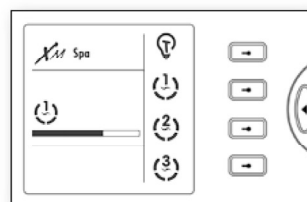

Zobrazení časové lišty

Časová lišta je indikátor zbývajících času před vypnutím zařízení nebo před koncem standby režimu. Pouze jedna lišta je zobrazena.

- použijte LEVÉ nebo PRAVÉ tlačítko pro zobrazení časové lišty jednotlivých zařízení.

PROGRAMOVÁNÍ

- Filtrační cykly
- Ekonomický režim
- Upomínky
- Varování



Programování systému vířivky

Pro naprogramování filtračních cyklů musíte nastavit tyto parametry: startovní čas, dobu trvání a četnost. Během filtračního cyklu všechna čerpadla běží jednu minutu, poté běží pouze čerpadlo 1 po nastavenou dobu.


- zmáčknete tlačítko FUNKCE
- zvolte menu nabídky (Options)
- zvolte submenu Spa
- zvolte nabídku Filter



Nastavení začátku filtračního cyklu

Displej zobrazí dříve nastavenou hodinu.

- použijte tlačítko + nebo – pro volbu nastavení hodin
- použijte PRAVÉ tlačítko pro nastavení minut
- použijte + nebo – pro změnu minut
- zvolte šipku na displeji → pro nastavení dalšího parametru

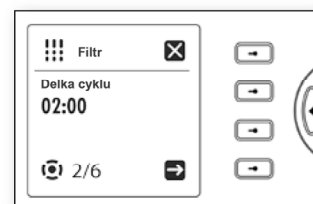

Nastavení doby trvání filtračního cyklu

Zde nastavujeme dobu trvání v hodinách a minutách.


- použijte + nebo – pro nastavení hodin
- použijte PRAVÉ tlačítko pro nastavení minut
- použijte + nebo – pro změnu minut
- zvolte šipku na displeji → pro nastavení dalšího parametru



Nastavení četnosti filtračních cyklů

Zde nastavujeme počet filtračních cyklů, které systém provede za den.


- použijte + nebo – pro nastavení četnosti
- zvolte symbol Ester ☒ na displeji pro uložení změn a pro návrat do hlavní nabídky

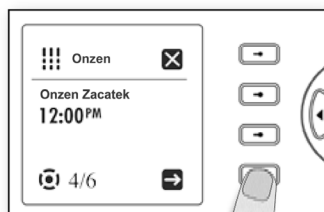

Nastavení začátku filtračního cyklu Onzenu

Displej zobrazí dříve nastavenou hodinu.


- použijte tlačítko + nebo – pro volbu nastavení hodin
- použijte PRAVÉ tlačítko pro nastavení minut
- použijte + nebo – pro změnu minut
- zvolte šipku na displeji → pro nastavení dalšího parametru

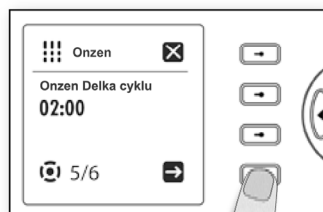

Nastavení doby trvání cyklu Onzenu

Zde nastavujeme dobu trvání v hodinách a minutách.

- použijte + nebo – pro nastavení hodin
- použijte PRAVÉ tlačítko pro nastavení minut
- použijte + nebo – pro změnu minut
- zvolte šipku na displeji → pro nastavení dalšího parametru

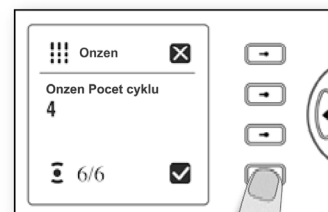

Nastavení četnosti cyklů Onzenu

Zde nastavujeme počet cyklů Onzenu, které systém provede za den.

- použijte + nebo – pro nastavení četnosti
- zvolte symbol Ester ☒ na displeji pro uložení změn a pro návrat do hlavní nabídky




Nastavení ekonomického režimu

- zvolte Uspora




Nastavení stavu

- použijte tlačítko + pro umožnění ekonomického režimu, displej zobrazí **Zapnuto**
- použijte tlačítko – pro potlačení ekonomického režimu, displej zobrazí **Vypnuto**

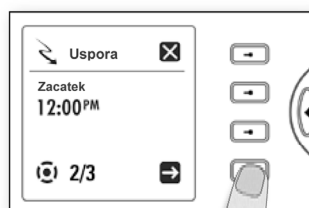

Nastavení začátku ekonomického režimu

- zvolte tlačítko další na displeji → pro uložení nastavení a pro pokračování
- použijte + nebo – pro nastavení hodin
- použijte LEVÉ tlačítko pro volbu minut
- použijte + nebo – pro nastavení minut
- zvolte šipku na displeji → pro nastavení dalšího parametru

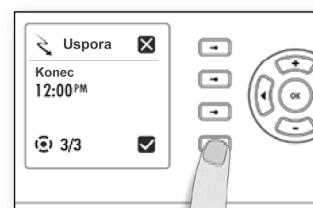

Nastavení konce ekonomického režimu

- použijte + nebo – pro nastavení hodin
- použijte LEVÉ tlačítko pro volbu minut
- použijte + nebo – pro nastavení minut
- zvolte tlačítko Ester ☒ na displeji pro uložení změn a pro návrat do hlavní nabídky



Nastavení připomenutí údržby

Toto menu umožní aktivovat či deaktivovat nebo jednoduše resetovat připomenutí údržby.

- zvolte **Upominka**




Zapnutí/ vypnutí upomínek

- použijte + nebo – pro aktivaci/deaktivaci připomínek
- zvolte tlačítko další ➡ na displeji pro uložení změn a pokračování nastavení



Resetování upomínek

- použijte LEVÉ nebo PRAVÉ tlačítko pro prohlížení jednotlivých aktivních připomínek
- zvolte tlačítko Enter pro resetování připomínky a pokračujte k další volbě nebo se vraťte do hlavní nabídky

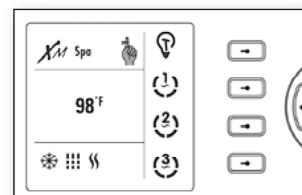

Prohlížení připomínek


Ikona připomínky se objeví na displeji a upozorní na aktuální zprávu.



Výstraha


Toto menu umožní prohlížení všech aktivních varování – např. horká voda.

- zvolte **Vystraha**

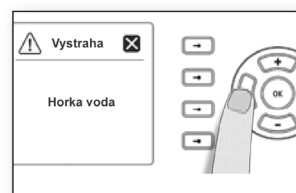

Zapnutí/ vypnutí výstrahy

- použijte LEVÉ nebo PRAVÉ tlačítko pro prohlídku všech varování
- zmáčkněte tlačítko FUNKCE pro návrat do hlavní nabídky

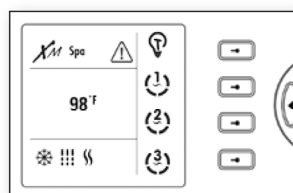


Prohlížení varování

Ikona výstrahy se objeví na displeji a upozorní na aktuální varovné zprávy.


NASTAVENÍ ČASU

- **Hodiny**

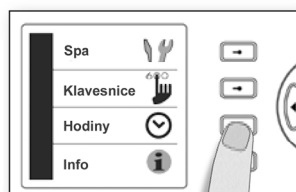

Nastavení hodin

- zmáčkněte tlačítko FUNKCE
- zvolte **Volby**
- zvolte **Hodiny**

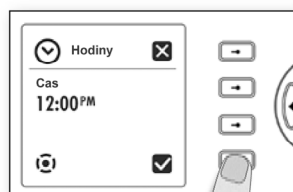


Nastavení času

- použijte + nebo – pro nastavení hodin
- použijte LEVÉ nebo PRAVÉ tlačítko pro nastavení minut
- použijte + nebo – pro nastavení minut
- zvolte tlačítko Enter na displeji pro návrat do předchozí nabídky

DALŠÍ NASTAVENÍ

- Tlačítka / displej
- Zvuk
- Místní nastavení
- Zabezpečení

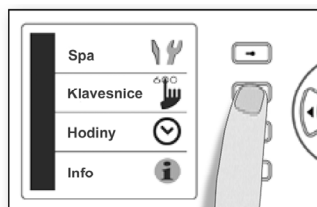

Programování tlačítek


- zmáčkněte tlačítko FUNKCE
- zvolte **Volby**
- zvolte **Klavesnice**



Nastavení možností zobrazení

Toto submenu umožňuje nastavit volby zobrazení jako např. kontrast, podsvícení a další.

- zmáčkněte tlačítko **Displej**

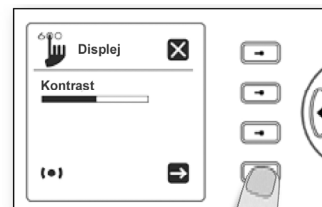

Úprava kontrastu

- použijte LEVÉ nebo PRAVÉ tlačítko pro nastavení úrovně kontrastu
- zvolte tlačítko další na displeji pro uložení změny a pokračování nastavení




Nastavení podsvícení

- použijte LEVÉ nebo PRAVÉ tlačítko pro nastavení úrovně kontrastu
- zvolte tlačítko další na displeji pro uložení změny a pokračování v nastavení



Normální / inverzní zobrazení

- použijte tlačítko + nebo - pro aktivaci / deaktivaci inverzního zobrazení
- zvolte tlačítko další na displeji pro uložení změny a pokračování nastavení

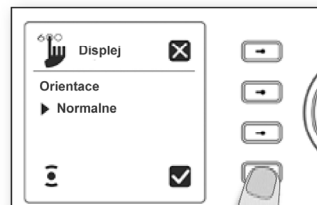

Orientace displeje

Tato volba umožňuje otočení displeje, takže je čitelný zevnitř vířivky nebo z vnější strany.


- použijte tlačítko + nebo - pro aktivaci/deaktivaci inverzního zobrazení
- zvolte tlačítko ENTER pro návrat do hlavního menu



Místní nastavení


Toto submenu umožňuje nastavení jazyka, nastavení jednotek teploty a volbu formátu času.

- Zvolte **Region**

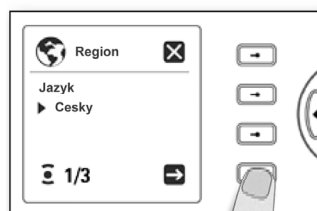

Nastavení jazyka


- použijte tlačítko + nebo - pro výběr jazyka
- zvolte tlačítko další na displeji pro uložení změny a pokračování nastavení

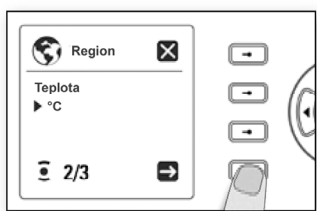

Teplotní jednotky

Teplota vody může být vyjádřena ve °F nebo °C.

- použijte tlačítko + nebo - pro změnu nastavení
- zvolte tlačítko další na displeji pro uložení změny a pokračování nastavení

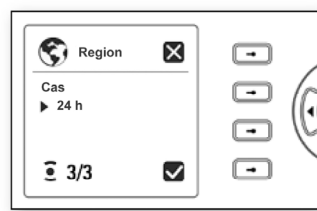

Nastavení časového formátu

Umožňuje přepínat formát zobrazení času.

- použijte tlačítko + nebo - pro změnu nastavení
- zvolte tlačítko další na displeji pro uložení změny a pokračování nastavení




Volby zabezpečení

Toto submenu umožní uzamčení klávesnice pro zamezení nežádoucích změn nastavení. Můžete volit mezi částečným nebo úplným uzamčením.

Částečné uzamčení: základní funkce zůstávají dostupné (čerpadla a osvětlení), není však možné měnit nastavení teploty nebo vstupovat do programování.

Plné uzamčení: všechna tlačítka jsou uzamčena, ikona zámku je zobrazena.


- stiskněte tlačítko FUNKCE
- zvolte Volby
- zvolte sub-menu **Klavesnice**
- zvolte sub-menu **Zabezpečení**

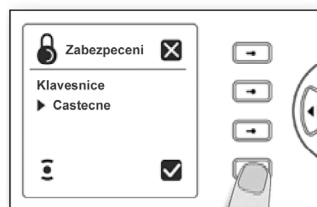

Částečné uzamčení klávesnice

- použijte tlačítko + nebo - pro výběr **Částečné**
- zvolte Enter pro uložení změny a návrat do hlavního menu

Pro odblokování uzamčení klávesnice stiskněte a držte tlačítko Volby 5 vteřin.

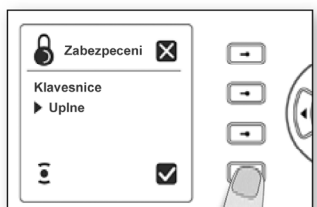

Úplné uzamčení klávesnice

- použijte tlačítko + nebo - pro výběr **Úplné**
- zvolte Enter pro uložení změny a návrat do hlavního menu

Pro odblokování uzamčení klávesnice stiskněte a držte tlačítko Světla 5 vteřin.



SYSTÉMOVÉ INFORMACE

- vířivka
- ohřev
- klávesnice
- resetování
naprogramovaných
hodnot
- upgrade software



Prohlížení systémových informací

Toto sub-menu umožňuje prohlížet systémová data vířivky jako verze ovládacího panelu, ohřevu a klávesnice. Zde je také možno resetovat programová nastavení a vrátit se k továrnímu nastavení a upgradovat software.

- stiskněte tlačítko FUNKCE
- zvolte **Volby**
- zvolte sub-menu **Info**



Informace o ovládání vířivky

Zde jsou zobrazeny ID softwaru a verze ovládacího panelu

- zvolte tlačítko další pro následující nabídku



Informace o ohřevu vířivky

Zde jsou zobrazeny ID softwaru a verze ohřevu


- zvolte tlačítko další pro následující nabídku



Informace o sw klávesnice

Zde jsou zobrazeny ID softwaru a verze klávesnice.

- zvolte tlačítko další pro následující nabídku

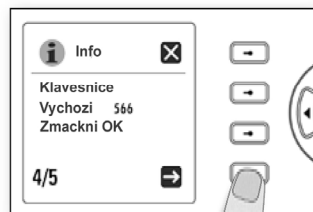

Resetování naprogramovaných hodnot

Zde je možné resetovat programová nastavení zpět na tovární nastavení.

- stiskněte tlačítko Ok pro návrat k továrnímu nastavení
- stiskněte tlačítko Další pro následující nabídku



Upgrade softwaru klávesnice

- stiskněte tlačítko Ok pro zahájení upgradu softwaru klávesnice
- stiskněte křížek pro přerušení upgradu
- pokud si nepřejete upgradovat software, stiskněte Enter pro návrat do hlavní nabídky

Péče o bazén a jeho údržba

Váš bazén Arctic Spa je vyroben v nejvyšší kvalitě z těch nejodolnějších materiálů. Životnost Vašeho bazénu a jeho individuálních součástí však bude záviset na tom, jak se o Váš bazén budete starat. Provádění pravidelné údržby v souladu s pokyny uvedenými v této kapitole Vám pomohou ochránit Vaši investici.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před prováděním údržby Vašeho bazénu proveďte jeho vizuální kontrolu, abyste zjistili jeho stav a případné nesrovnalosti. Pokud se zdá, že je nějaká část poškozená, uvolněná nebo chybí, nepokračujte dále. Okamžitě zkontaktujte Vašeho oprávněného dealera.

Vypouštění vody

Zbytky mycích prostředků a rozptýlené částičky z plavek a chemikálií se postupně nahromadí ve vodě Vašeho bazénu. Za běžných podmínek se za tři až čtyři měsíce voda stane těžce upravitelnou a bude potřeba ji vyměnit. Sprchování bez použití mýdla před vstupem do bazénu a používání pouze máchacího cyklu při praní plavek pomůže snížit obsah mycích prostředků ve vodě bazénu. Pokud však máte problémy s tvorbou pěny, jsou pravděpodobně způsobeny shromažďováním organických látek v bazénu, které pocházejí převážně z tělových olejů. Pokud je bazén využíván často mnoha osobami, bude potřeba vodu vyměňovat častěji. Voda v bazénu postupně ztrácí svoji kvalitu díky nahromadění nefiltrovatelných látek.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nezapomeňte vodu ve svém bazénu každé tři až čtyři měsíce vyměnit.

Postup při vypouštění vody:

1. Vypněte jistič RCD umístěný na dílčím panelu nebo na panelu rychlého rozpojení.
2. Hlavní vypouštěcí ventil bazénu je umístěn na vnější straně skříně napravo od prostoru pro zařízení. Našroubujte koncovku zahradní hadice s vnějším závitem na vypouštěcí ventil. Druhý konec hadice nasměrujte na příslušné vypouštěcí místo.
3. Otevřete ventil otočením velkého vnějšího kroužku proti směru hodinových ručiček. Bazén se sám vypustí díky gravitačním silám.

Poznámka: všechny modely bazénů Arctic Spas® se vypouští podlahovým vypouštěcím ventilem. Voda odečte z vnitřního zařízení, jako je čerpadlo (čerpadla) a ohřívací těleso. U všech modelů zůstane po vypuštění malé množství vody v prostoru pro nohy. Veškerá zbývající voda v potrubí nebo v zařízení musí být vypuštěna pouze v případě, pokud je bazén připravován na zimu.

4. Když je bazén prázdný, zkontrolujte jeho vnitřní povrch a podle potřeby jej vyčistěte.
5. Uzavřete vypouštěcí ventil.
6. PŘED zapnutím je nutné bazén naplnit vodou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v případě opakovaně použitelných filtrů je nutné každý týden vložky filtru vypláchnout. Každý měsíc a pokaždé, když je bazén vypuštěn z důvodů čištění, vyčistěte vložky ve filtru. (V případě použití filtrů Arctic Spas® MicroPure™ na jedno použití vyměňte vložku filtru pokaždé, když je bazén vypuštěn nebo přibližně každé tři měsíce).

Filtrační systém

Důležité upozornění: u filtrů Arctic Pure® na jedno použití nedoporučujeme použití vložkovačů a činidel k zamezení tvorby pěny!

Bazény Arctic Spas® jsou vybaveny vyváženým systémem filtrace. Velikosti vložek filtru odpovídají potřebám čerpacího systému.

Jako u všech vodních filtračních systémů se vložka filtru může ucpat, což bude mít za následek nižší průtok vody. Je nezbytné udržovat čistý a volný filtrační systém. Doporučujeme provést výměnu filtrační vložky Arctic Pure® na jedno použití tři (3) měsíce.

Výměna vložky filtru

1. Přepněte bazén do pohotovostního režimu pomocí tlačítka zapnout/vypnout na vrchním ovládacím panelu.
2. Otočte vnější kroužek koše filtru proti směru hodinových ručiček a koš zvedněte. U novějších verzí lze koš jednoduše vytáhnout. Filtr se pak nachází pod šroubovací matkou nebo je filtr sám našroubován.
3. Vytáhněte vložku filtru nebo jej vyšroubujte.
4. Odstraňte veškeré nečistoty z koše filtru.
5. Při instalaci vložky filtru proveďte stejné kroky v opačném pořadí.



Péče o opěrky bazénu

Opěrky používané u mnoha modelů bazénů Arctic Spas® Vám budou dlouho sloužit, pokud se o ně budete náležitě starat. Byly umístěny nad hladinu vody, aby byly minimalizovány bělicí účinky chlorované vody a dalších vodních chemikálií. Chcete-li prodloužit životnost opěrek, vyjměte je a vyčistěte vždy, když provádíte čištění vnitřního povrchu bazénu. Tělové oleje je možné odstranit pomocí jemného mýdla a vodního roztoku. VŽDY z opěrek řádně opláchněte zbytky mýdla. Opěrky mohou být po umytí ošetřeny pomocí čistícího prostředku Arctic Pure® Cover Renew. Pokud nebude bazén dlouhou dobu používán (tj. během dovolené nebo během zimního období) nebo pokud je voda v bazénu upravována chlorováním, po každém použití bazénu opěrky vyjměte.

Vyjmutí a opětovné umístění opěrek:

1. Táhněte opěrku kolmo vzhůru dokud není zcela povytažena. Hned u skořepiny vířivky se nachází kolík, jehož stlačení Vám umožní opěrku zcela vytáhnout.
2. Při instalaci opěrky je opět potřeba kolík stlačit a opěrku opatrně vsunout.



Péče o vnitřní povrch bazénu

Váš bazén Arctic Spa je opatřen litým akrylovým povrchem Lucite® vyztuženým sklolaminátem. Na tomto povrchu za běžných okolností neulpívají nečistoty a skvrny. Většinu nečistot je možné snadno odstranit měkkým hadříkem nebo houbičkou. Většina chemikálií používaných v domácnosti je však pro povrch Vašeho bazénu škodlivá. Pro čištění povrchu v malém rozsahu lze použít hydrogenuhličitan sodný (jedlou sodu) nebo ocet. Po čištění vždy řádně opláchněte veškeré použité čistící prostředky čistou vodou.

Servisní poznámky:

1. Železo a měď obsažené ve vodě mohou způsobit skvrny na vnitřním povrchu bazénu, jestliže není obsah těchto látek ve vodě kontrolován. Váš dealer Arctic Spas® Vám může poskytnout přípravek Arctic Pure® Best Defence pro případ vysoké koncentrace rozpuštěných minerálů ve Vaší vodě.
2. Používání alkoholu nebo jiných čistících prostředků používaných v domácnosti, které zde nejsou uvedeny, NENÍ pro čištění vnitřního povrchu bazénu doporučeno. NEPOUŽÍVEJTE žádné čistící prostředky s obsahem brusných částic nebo rozpouštědel. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vnitřního povrchu bazénu. Na poškození bazénu agresivními chemikáliemi se záruka nevztahuje.

MANUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ KRYT

VÝSTRAHA: VYVARUJTE SE NEBEZPEČÍ UTONUTÍ. ZAMEZTE PŘÍSTUPU DĚTÍ K BAZÉNU. DĚTI ANI JINÉ OBJEKTY NEJSOU POD KRYTEM VIDITELNÉ. PŘED VSTUPEM DO BAZÉNU ZCELA ODSTRAŇTE KRYT - MOHLO BY DOJÍT K UZAVŘENÍ OSOBY POUŽÍVAJÍCÍ BAZÉN UVNITŘ. NEZAJIŠTĚNÉ NEBO NESPRÁVNĚ ZAJIŠTĚNÉ KRYTY JSOU ZDROJEM RIZIKA. POKUD SE NEBUDETE ŘÍDIT VEŠKERÝMI POKYNY, MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ NEBO UTONUTÍ.

Péče o kryt bazénu

VÝSTRAHA: Kryt bazénu je manuálním bezpečnostním krytem, který splňuje nebo překonává veškeré předcházející požadavky norem ASTM o bezpečnosti bezpečnostních krytů bazénů při jejich správné instalaci a používání ke dni výroby bazénu. Nezajištěné nebo nesprávně zajištěné kryty jsou zdrojem rizika. Před použitím bazénu otevřete kryt do zcela otevřené pozice. Ověřte, zda na krytu nejsou viditelné známky předčasného opotřebení nebo poškození. Během používání bazénu je normální, že dojde k běžnému opotřebení krytu a zhoršení jeho stavu. Pokyny pro řádnou údržbu krytu jsou uvedeny níže.

Vinylový kryt

Vinylový kryt bazénu je izolační výrobek vyrobený z odolné pěny. Pro zachování jeho atraktivního vzhledu doporučujeme provádět pravidelné měsíční čištění a ošetřování.

Čištění a ošetřování vinylového krytu:

1. Sejměte kryt z bazénu a opatrně jej opřete o zeď nebo plot.
2. Pomocí zahradní hadice z krytu opláchněte případné nečistoty.
3. Pomocí velké houby nebo měkkého kartáče a velmi jemného mýdlového roztoku nebo jedlé sody kruhovým pohybem vinylový povrch vyčistěte. Nenechávejte zaschnout mýdlový film na vinylovém krytu bez opláchnutí.
4. Vyčistěte kryt i po obvodu a rovněž jeho boční strany. Opláchněte tyto části vodou.
5. Opláchněte spodní stranu krytu vodou (nepoužívejte mýdlo) a osušte tuto část pomocí suchého čistého hadru.
6. Po vyčištění ošetřete vinylový kryt nanesením tenkého filmu Arctic Pure® Cover Renew a vyleštěte.

Péče o kabinet bazénu


Cedrový kabinet: Při správné péči si dřevěný kabinet Vašeho bazénu zachová svoji krásu po mnoho let. Kabinet Vašeho bazénu byl ošetřen mořicím přípravkem Olympic Maximum Wood Stain 57503 Cedar Tint. K ochraně dřevěných částí kabinetu a pro udržení dobrého vzhledu Vašeho bazénu používejte toto mořidlo nebo podobný běžný výrobek.

Eon kabinet: Umyjte ho mýdlovou vodou. (Žádné tvrdé chemikálie).



Výměna osvětlení LED

Všechny bazény Arctic Spas® jsou vybaveny dvěma 12voltovými modrými podvodními LED světly pro noční použití. Osvětlení Northern Lights™ využívá dvě vícebarevné LED sestavy. Osvětlení Northern Lights™ Deluxe se skládá z pěti světél. Pokud je potřeba vyměnit kterékoli světlo, postupujte podle níže uvedených pokynů:

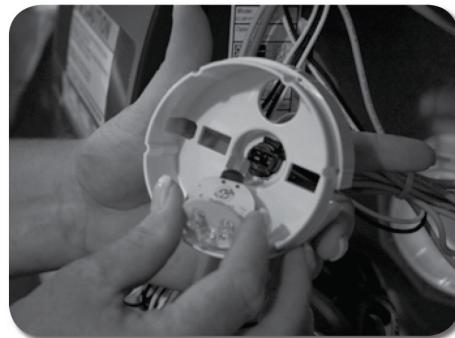

1. Ověřte, zda je osvětlení vypnuto. Symbol osvětlení na horním ovládacím panelu nesmí být zobrazen.
2. Odmontujte šrouby u přístupových dvířek k zařízení a dvířka demontujte.
3. Reflektor je upevněn do držáku světla. Opatrně otáčejte reflektor proti směru hodinových ručiček, až se uvolní z držáku světla.
4. Opatrně odpojte veškeré kabely (zapamatujte si umístění kabelu(ů), protože celek osvětlení LED má dvě objímky) a vyjměte celek osvětlení z příslušné objímky nebo slotu.
5. Nainstalujte nový celek LED do příslušného slotu nebo objímky a připojte kabely.
6. Celek podvodního osvětlení nainstalujte otáčením po směru hodinových ručiček, až dojde k jeho utažení v držáku světla.

Pokyny pro případ delší pauzy v užívání (dovolená apod.)

Pokud máte v plánu odjezd na 7 - 14 dní, pro zachování kvality vody ve Vašem bazénu postupujte podle následujících pokynů.

1. Nastavte pH podle potřeby.
2. Ověřte, zda je v bazénu dostatek sanitačního činidla pro dobu Vaší nepřítomnosti.
3. Nárazově aplikujte přípravek Arctic Pure® Spa Boost nebo Refresh.
4. Snižte teplotu.

Při návratu proveďte následující postup:

1. Nárazově aplikujte přípravek Arctic Pure® Spa Boost nebo Refresh.
2. Ověřte, zda je v bazénu dostatek sanitačního činidla pro pravidelné používání.
3. Vraťte teplotu na původní nastavení. Bazén můžete používat, jakmile úroveň zbývajících sanitačního činidla klesne do ideálního rozmezí.

Poznámka: Pokud nebudete bazén používat po dobu přesahující 14 dní a nemáte k dispozici souseda, známého nebo servisní společnost pro kontrolu chemického složení vody, doporučujeme bazén vypustit nebo provést jeho přípravu na zimu (pouze během zimy).

Příprava bazénu na zimu

Pokud máte v plánu Váš bazén odstavit po dlouhou dobu ve velmi chladných klimatických podmínkách, je zapotřebí bazén vypustit, aby nedošlo k náhodnému zamrznutí v důsledku výpadku elektrické energie nebo poruchy zařízení.

Doporučujeme, aby přípravu bazénu na zimu provedl Váš místní oprávněný dealer. Mráz může Váš bazén vážným způsobem poškodit. Nesprávné zazimování Vašeho bazénu může mít za následek ztrátu záruky.

Zvuková aparatura Arctic Spa (volitelné)

Propojte Váš zdroj hudby (MP3, diskman, ..) pomocí výstupního kabelu. Ten zasuňte do konektoru na vířivce a vychutnejte si Vaši oblíbenou hudbu.



Úprava vody

Je nezbytné udržovat vodu v optimální kvalitě. Úprava vody je jednou z velmi důležitých oblastí při provozování Vašeho bazénu. Váš dealer Vám vysvětlí způsoby dosažení dokonalé vody ve Vašem bazénu a její úpravy v závislosti na Vašich místních podmínkách. Váš program péče o kvalitu vody bude záviset na obsahu minerálů ve vodě, frekvenci používání bazénu a na počtu osob používajících bazén. Níže je uveden náš navrhovaný program krok po kroku:

Všeobecné informace

Existují tři základní oblasti úpravy vody. Jsou to (1) filtrace vody, (2) sanitace vody, a (3) chemická rovnováha/řízení hodnoty pH.

Ještě než začnete, důrazně doporučujeme při napouštění bazénu použít filtr MicroPure™, protože běžná voda z kohoutku není úplně ideální. Pokud napustíte bazén přefiltrovanou vodou, zjistíte, že máte mnohem méně problémů s udržováním průzračně čisté vody.

Ačkoli filtrační systém Vašeho bazénu pracuje několik hodin denně a odstraňuje pevné částice z vody, neodstraní bakterie a viry. Za sanitaci vody je zodpovědný majitel bazénu. Může být prováděna pravidelným a periodickým (v případě potřeby denním) přidáváním odsouhlaseného sanitačního činidla. Sanitační činidlo chemicky působí na bakterie a viry přítomné ve vodě bazénu. Ve vodě neošetřené sanitačním činidlem může dojít k rychlému nárůstu obsahu bakterií a virů. Za chemickou rovnováhu vody a úpravu hodnoty pH je rovněž zodpovědný majitel bazénu. Pro udržení správných hodnot celkové zásaditosti (Total Alkalinity – TA), tvrdosti vody (Calcium Hardness – CH) a pH budete muset do vody přidávat chemikálie. Správná rovnováha vody a řízení hodnoty pH bude minimalizovat usazování vodního kamene a korozi kovů, prodlouží životnost bazénu a umožní maximální účinnost sanitačního činidla.

Pro systém Onzen: informace o tomto systému naleznete v kapitole Onzen.

Způsoby provádění kontroly vody v bazénu

Přesná kontrola vody a její analýza jsou důležitými součástmi efektivní úpravy vody ve Vašem bazénu. Abyste dodrželi doporučený program údržby vody společnosti Arctic Spas®, musíte provést následující kontroly:

- kontrola celkové zásaditosti (TA)
- kontrola tvrdosti vody (CH)
- kontrola pH
- kontrola sanitačního činidla

Ačkoli testovací sady s kapalnými činidly zaručují nejpřesnější výsledky, nejjednodušší kontrolní metodou jsou testovací pásky, které používá mnoho majitelů bazénů. Mějte na vědomí, že testovací pásky podléhají vlivu horka a vlhkosti, což má za následek nepřesné výsledky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: vždy si přečtěte pokyny uvedené na testovacích sadách nebo testovacích páscích a pečlivě se jimi řiďte, aby byla zaručena přesnost výsledků.



Rady pro úspěšnou kontrolu vody

Při použití testovací sady s činidly:

- Vzorky vody vždy odebírejte 30-45 cm (12" - 18") pod hladinou vody.
- Před a po každém použití opláchněte testovací buňky.
- Zkušební vzorky nevracejte do vody v bazénu.
- Když přidáváte kapky chemikálií z testovací sady (činidla) to zkušební bloku, držte láhev kolmo a kapky přidávejte pomalu, aby bylo zajištěno jejich správné množství.
- Činidla v testovací sadě musí být každý rok vyměněna, aby byla zaručena přesnost výsledků.

Bezpečnost při používání chemikálií

Při používání chemikálií si vždy pečlivě přečtěte pokyny na štítcích a přesně se uvedenými pokyny řiďte. Ačkoli chemikálie při správném použití chrání Vás a Váš bazén, mohou být v koncentrované formě nebezpečné. Vždy se řiďte následujícími pokyny:

- CHEMIKÁLIE VŽDY UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
- NIKDY NAVZÁJEM NEMÍCHEJTE KONCENTROVANÉ CHEMIKÁLIE.
- PO POUŽITÍ VŽDY ŘÁDNĚ VYPLÁCHNĚTE NÁDOBU POUŽITOU PRO MÍCHÁNÍ CHEMIKÁLIÍ.
- PRÁZDNÝ OBAL OD CHEMIKÁLIÍ PŘED LIKVIDACÍ VŽDY ŘÁDNĚ VYPLÁCHNĚTE.
- Přesně odměřte stanovená množství. Nikdy nepřekračujte stanovené dávkování. Požadované množství se liší podle aktuálního stavu vody, uvedená množství jsou pouze orientační.
- Chemikálie uchovejte v chladném, suchém a dobře větraném místě.
- Pokud chemikálie nepoužíváte, vždy jejich nádoby mějte uzavřené.
- Nevdechujte výpary chemikálií a zabraňte kontaktu s očima, nosem nebo ústy. Okamžitě po použití si umyjte ruce.
- V případě nechtěného kontaktu s chemikáliemi se řiďte pokyny pro první pomoc na štítku příslušné chemikálie.
- Nikdy v blízkosti chemikálií nekuřte. Některé výpary mohou být vysoce hořlavé.
- Neskladujte žádné chemikálie v prostoru zařízení bazénu.

Přidávání chemikálií do bazénu

Většina chemikálií (vyjma pomalu rozpustných chemikálií) může být přidána přímo do bazénu při zapnutém čerpadle (čerpadlech), které běží při vysoké rychlosti alespoň po dobu 10 minut.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ARCTIC PURE® BOOST NEBO REFRESH TREATMENT (šokové přípravky)

POZNÁMKA: po provedení chlorování nebo nárazové nechlorové úpravy vody v bazénu, nechejte kryt otevřený po dobu minimálně 20 minut, aby bylo umožněno odvětrání plynu vzniklého oxidací. Vysoká koncentrace uzavřeného oxidačního plynu, který může vzniknout následkem nárazové úpravy (nikoli denní sanitací), může způsobit odbarvení nebo narušení vinylu na spodní straně krytu. Takové poškození je považováno za špatné zacházení s chemickými látkami a nevztahuje se na něj záruka.



Program úpravy vody společnosti Arctic Pure®

Pokud budete postupovat v souladu s programem úpravy vody Arctic Pure®, ušetříte čas a zajistíte si průzračnou a čistou vodu ve Vašem bazénu.

Odstranění nadbytečných minerálů

Běžná voda z kohoutku většinou obsahuje minerály, jako např. vápník, měď, železo, mangan a sodík a cirkulace vody může způsobit erozi kovů ze zařízení bazénu, což může mít za následek usazování vodního kamene a tvorbu skvrn ve Vašem bazénu. Chcete-li odstranit tyto minerály, naplňte svůj bazén přes filtr Micro-Pure™. V případě použití vody s extrémně vysokým obsahem minerálů (může nastat u vody ze studny) postupujte následovně:

1. Doporučujeme při naplňování bazénu přidat 3 1/2 polévkových lžící (48 gramů) přípravku Arctic Pure® Best Defense na 1000 litrů (265 galonů) vody.
2. Vzhledem k tomu, že se voda z bazénu vypařuje a je třeba přidat novou vodu, obsah rozpuštěných minerálů se zvyšuje. Voda v bazénu se nakonec může stát „tvrdou“ (příliš vysoká vápenatá tvrdost), až dojde k poškození ohřívacího tělesa kalcifikací jeho povrchu. Těmto problémům lze předejít přidáním 1 polévkové lžice (14 gramů) na 1000 litrů (265 galonů) přípravku Arctic Pure® Best Defense týdně.

Dosažení optimální hodnoty celkové zásaditosti (TA)

1. Doporučená celková zásaditost (TA) pro vodu ve Vašem bazénu je 125-150 ppm.
2. Celková zásaditost je množství celkových hodnot uhličitánů, hydrogenuhličitánů, hydroxidů a dalších zásaditých látek ve vodě. TA je označována jako „pH tlumič“ vody. Jinými slovy je to míra schopnosti vody odolávat změnám hodnoty pH.
3. Pokud je hodnota TA příliš nízká, hodnota pH se bude výrazně měnit od vysoké hodnoty k nízké hodnotě. Tyto změny hodnoty pH mohou způsobit korozi nebo usazování vodního kamene na součástech bazénu. Nízká hodnota TA může být upravena přidáním přípravku Arctic Pure™ Perfect Balance.
4. Pokud je celková zásaditost příliš vysoká, hodnota pH bude rovněž vysoká a může být obtížné ji snížit. Hodnota pH může být snížena použitím přípravku Arctic Pure® Adjust Down.
5. Jakmile je hodnota TA vyvážená, zůstává zpravidla stabilní, ačkoli některá sanitační činidla a přidání více vody s vysokou nebo nízkou zásaditostí zvýší nebo sníží hodnotu TA vody.
6. Jakmile je hodnota celkové zásaditosti v doporučeném rozmezí, postupujte k dalšímu kroku.

Dosažení optimální hodnoty pH

1. Ve Vašem bazénu doporučujeme udržovat mírně vyšší hodnotu pH vody; a to 7,2 - 7,6.
2. Úroveň pH je mírou kyselosti a zásaditosti. Hodnoty nad 7 znamenají zásaditost; hodnoty pod 7 znamenají kyselost. Udržování správné hodnoty pH je velmi důležité pro:
 - Optimalizaci účinnosti sanitačního činidla.
 - Udržování vody, která je příjemná pro uživatele bazénu.
 - Zabránění zhoršování stavu zařízení bazénu.
3. Pokud je hodnota pH vody příliš nízká, může dojít k následujícímu:
 - Sanitační činidlo se rychle rozptýlí.
 - Voda může působit dráždivě na uživatele bazénu.
 - Zařízení bazénu může podléhat korozi.



Pokud je hodnota pH vody příliš nízká, může být zvýšena přidáním přípravku Arctic Pure® Adjust Up do vody v bazénu.

4. Pokud je hodnota pH vody příliš vysoká, může dojít k následujícímu:

- Sanitační činidlo je méně účinné.
- Na vnitřním povrchu bazénu a na zařízení bazénu se bude tvořit vodní kámen.
- Voda se může stát kalnou.

Pokud je hodnota pH vody příliš vysoká, může být snížena přidáním přípravku Arctic Pure® Adjust Down do vody v bazénu.

5. Je důležité hodnotu pH pravidelně kontrolovat. Hodnota pH bude ovlivněna využíváním bazénu, přidáváním nové vody, přidáváním různých chemikálií a typem používaného sanitačního činidla.

6. Jakmile je hodnota pH v doporučeném rozmezí, postupujte k poslednímu kroku.

Vápenatá tvrdost (CH)

1. Většina výrobců bazénů doporučuje hodnotu vápenaté tvrdosti vody ve Vašem bazénu v rozmezí 150 - 200 ppm. My však nedoporučujeme přidávat do bazénu vápník, pokud hodnota vody v bazénu přesahuje 100 PPM nebo pokud voda, kterou používáte pro plnění bazénu, má velmi nízkou hodnotu vápenaté tvrdosti.
2. Vápenatá tvrdost je mírou celkového množství rozpuštěného vápníku ve vodě. Předpokládá se, že vápník pomáhá omezit korozivní povahu vody. Vápník má tendenci se vysrážet (z původní suspenze) za vysokých teplot a vysokých hodnot pH.
VÝSTRAHA: pokud se vápník vysráží ze suspenze, může se zachycovat na ohřívacím tělese nebo čerpadle a zkrátit jejich životnost.
3. Jakékoli přirozené korodování ve vodě může být omezeno zachováváním mírně vyšší hodnoty celkové zásaditosti.

Aplikace sanitačního činidla

Sanitační činidlo je velmi důležité pro likvidaci řas, bakterií a virů a pro prevenci množení nechtěných organismů v bazénu. Zároveň však není dobré používat příliš mnoho sanitačního činidla, protože by mohlo dojít k podráždění pokožky, plic a očí.

1. Hladinu sanitačního činidla v bazénu vždy udržujte na doporučené úrovni pro daný typ sanitačního činidla.
2. Doporučujeme následující sanitační činidla:

Chlorový systém:

- Chlorové tablety Arctic Pure® Chlorine Tablets
- Přípravek Arctic Pure® Refresh
- Přípravek Arctic Pure® Spa Boost

Bromový systém:

- Bromové tablety Arctic Pure® Brominating Tablets
- Přípravek Arctic Pure® Refresh
- Přípravek Arctic Pure® Peak Boost

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: sanitační činidla jsou kyselá a sníží hodnotu celkové zásaditosti. Pravidelné testování a udržování hladiny TA je u těchto výrobků velmi důležité.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: při používání bazénu vždy vyjměte plovoucí dávkovač.

Dávkovač vyjměte pomocí plastového kbelíku (aby byl stále ponořen) a umístěte jej mimo dosah dětí, dokud je bazén používán.



Aplikace chlorového systému

UPOZORNĚNÍ: při manipulaci s dávkovačem nebo tabletami doporučujeme používat osobní ochranné pomůcky (gumové, latexové nebo vinylové rukavice, ochranu očí).

Zahájení:

1. Přidejte tablety do plovoucího dávkovače a nastavte jej na stupeň 4.
2. Přidejte 2 polévkové lžice (28 gramů) přípravku Arctic Pure® Refresh na 1000 litrů (265 galonů) vody.
3. Přidejte 1 polévkovou lžici (14 gramů) přípravku Arctic Pure® SpaBoost na 1000 litrů (265 galonů) vody.
4. Zkontrolujte hodnotu chloru. Jakmile je hodnota chloru v ideálním rozmezí (1-3 ppm), nastavte dávkovač tablet na stupeň 1 - 2 (více nebo méně podle využívání bazénu).
5. Zapněte režim přídavné filtrace, aby došlo k cirkulaci chemikálií a nepoužívejte bazén po dobu dvou hodin po skončení tohoto režimu.

Poznámka: výše uvedený příklad se vztahuje na bazén bez ozonového systému. Pokud je Váš bazén vybaven ozonovým systémem, kontaktujte, prosím, Vašeho dealera pro zjištění příslušných hodnot chloru.

Každý týden proveďte následující postup:

1. Přidejte do plovoucího dávkovače tablety a v případě potřeby změňte stupeň jeho nastavení.
2. Přidejte 2 polévkové lžice (28 gramů) přípravku Arctic Pure® Refresh na 1000 litrů (265 galonů) vody.
3. Počkejte alespoň jednu hodinu a přidejte 1 polévkovou lžici (14 gramů) přípravku Arctic Pure® Best Defence na 1000 litrů (265 galonů) vody.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: přípravek Arctic Pure® Refresh výrazným způsobem snižuje hodnoty pH a TA. Jednu hodinu po přidání přípravku Arctic Pure® Refresh zkontrolujte a podle potřeby upravte hodnoty TA a pH.

Bromový systém:

Poznámka: Pokud máte v úmyslu používat Váš nový bazén ihned, nejprve musíte přidat přípravek Peak Boost. Řiďte se pokyny pro přidávání přípravku Peak Boost uvedenými na této straně.

1. Naplňte plovoucí dávkovač tabletami a nastavte jej na stupeň 7.
2. Přidejte 2 polévkové lžice (28 gramů) přípravku Arctic Pure® Refresh na 1000 litrů (265 galonů) vody.
3. Přidejte 2 1/2 polévkové lžice (35 gramů) přípravku Arctic Pure® Peak Boost na 1000 litrů (265 galonů) vody, aby se vytvořila bromidová rezerva.
4. Zkontrolujte hodnotu bromu. Jakmile je hodnota bromu v ideálním rozmezí (3-5 ppm), nastavte dávkovač tablet na stupeň 2 nebo 3 (více nebo méně podle využívání bazénu).

Poznámka: výše uvedený příklad se vztahuje na bazén bez ozonového systému. Pokud je Váš bazén vybaven ozonovým systémem, kontaktujte, prosím, Vašeho dealera pro zjištění příslušných hodnot bromu.

Každý týden proveďte následující postup

1. Dvakrát týdně zkontrolujte a upravte hodnoty celkové zásaditosti, pH, dále hodnotu choru nebo bromu.



2. V případě použití vody s extrémně vysokým obsahem minerálů (může nastat u vody ze studny) přidejte týdně 1 polévkovou lžici (14 gramů) přípravku Arctic Pure® Best Defence na 1000 litrů (265 galonů) vody.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: přípravek Arctic Pure® Refresh výrazným způsobem snižuje hodnoty pH a TA. Jednu hodinu po přidání přípravku Arctic Pure® Refresh zkontrolujte a podle potřeby upravte hodnoty TA a pH.

Nedoporučujeme použití vločkovačů a činidel k zamezení tvorby pěny u filtrů Arctic Pure® na jedno použití!

Důležité: dávkování uvedené v tomto manuálu je jen informativního charakteru. **Vždy** se řiďte hodnotami uvedenými na obalech jednotlivých chemikálií.

Běžné problémy s vodou v bazénu - příčiny a jejich odstranění

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
KALNÁ VODA	A. Špatná filtrace B. Rozptýlené částice C. Vyšší obsah organických znečišťujících látek D. Vysoká hodnota pH E. Vysoká hodnota celkové zásaditosti F. Vázaný chlor ve vodě G. Vysoký obsah rozptýlených pevných látek H. Příliš tvrdá voda	A. Špinavý filtr, vyčistěte pomocí přípravku Arctic Pure® Filter Restore (neplatí pro filtr na jedno použití). Zvyšte počet naprogramovaných filtračních cyklů. B. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Easy Clear C. Proveďte nárazové ošetření přípravkem Arctic Pure® Refresh D. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Adjust Down, dokud nedocílíte hodnoty 7,2 - 7,6 E. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Adjust Down, aby byla hodnota TA v rozmezí 100 - 130 ppm F. Proveďte nárazové ošetření, dokud nebude vázaný chlor eliminován (viz pokyny na nádobě) G. Vypusťte bazén a znovu jej naplňte H. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Best Defence, dokud nedocílíte hodnoty 15 - 280 ppm
ZBARVENÁ VODA	A. Rozpuštěné kovy ve zdrojové vodě B. Nízká hodnota chloru nebo bromu C. Obsah vonných látek	A. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Best Defence a a nechejte u Vašeho dealera zkontrolovat složení vody B. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Boost a zkontrolujte hodnotu chloru nebo bromu C. Přestaňte používat vonné látky
TVORBA PĚNY	A. Vysoká koncentrace olejů a organických látek, které jsou rozmíchávány tryskami	A. Aplikujte na pěnu přípravek Foam Dissolve™. Více informací viz strana 20. (neplatí pro filtr na jedno použití)
USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE	A. Vysoká hodnota vápníku, vysoká hodnota pH, vysoká zásaditost	A. Částečně bazén vypusťte, aplikujte přípravek Arctic Pure® Best Defence, upravte hodnotu pH na 7,2 - 7,6 a hodnotu zásaditosti na 100 - 130 ppm. Rovněž doporučujeme odebrat vzorek vody pro dealera dalšímu řešení tohoto problému.
ZÁPACH	A. Vysoký obsah organických znečišťujících látek kombinovaných s chlorem	A. Zkontrolujte hodnotu pH a podle potřeby ji upravte B. Proveďte nárazovou úpravu přípravkem Arctic Pure® Refresh, přidejte sanitační činidla C. Rozředění vody sníží obsah znečišťujících látek a zápach D. Zkontrolujte funkčnost ozonového systému
PODRÁŽDĚNÍ OČÍ NEBO POKOŽKY	A. Příliš nízká hodnota pH B. Vázaný chlor kvůli vysoké koncentraci organických znečišťujících látek C. Alergická reakce na sanitační činidlo D. Kontaminace bakteriemi	A. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Adjust Up, dokud nedocílíte hodnoty 7,2 - 7,6 B. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Refresh, přidejte sanitační činidla C. Změňte chlor na brom nebo naopak D. Přidejte Arctic Pure® Refresh, přidejte sanitační činidla. Použijte Arctic Pure™ Fresh Start. Vypusťte bazén a znovu jej naplňte
NULOVÁ HODNOTA CHLORU NEBO BROMU	A. Vysoká koncentrace znečišťujících látek spotřebovávajících sanitační činidla B. Činidla v testovacích sadách jsou nečinná	A. Doplněte sanitační činidla, dokud nedosáhnete doporučené úrovně B. Testovací sady alespoň jednou ročně vyměňujte C. Hodnoty chloru nebo bromu jsou velmi vysoké a odbarvují testovací činidlo. Nařed'te vzorek čerstvou vodou v poměru 50:50, proveďte zkoušku znovu a výsledek vynásobte dvěma D. Možná kontaminace bakteriemi. Nechte si udělat rozbor vody v laboratoři

Řešení problémů s bazénem

1. **Nic nefunguje:** Jistič RCD je rozpojen nebo došlo k výpadku elektrické energie. Zkontrolujte jistič. Zapněte jistič a zjistěte, zda se bazén zapne. Pokud ne, kontaktujte svého autorizovaného dealera.
2. **Bazén neohřívá vodu:** zkontrolujte, zda je indikátor ohřevu zapnut a zda nejsou na vrchním ovládacím panelu zobrazena nějaká chybová hlášení. Pokud je indikátor ohřevu zapnut a nezobrazuje se žádné chybové hlášení, kontaktujte svého autorizovaného dealera.
3. **Slabý tlak trysek:** nejprve zkontrolujte, zda je tryska (trysky) plně otevřena. Zkontrolujte filtr, zda není ucpaný nebo znečištěný. Dále zkontrolujte, zda není tryska (trysky) zablokovaná a zda je vzduchový kotouč difuzéru zapnut. Nakonec zkontrolujte, zda nedochází k rázové činnosti trysky (trysek). Pokud ano, čerpadlo tvoří bubliny (nasává vzduch). To se obvykle stává, když je hladina vody příliš nízká. Řešením je přidání vody do bazénu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého autorizovaného dealera.
4. **Osvětlení nefunguje:** postupujte v souladu s pokyny uvedenými v kapitole Výměna osvětlení LED.
5. **Bazén se samovolně zapíná:** tato funkce je běžná při zahřívání a filtraci. Není potřeba podnikat žádné kroky.
6. **Není možné bazén úplně vypustit:** bazén se vypouští gravitačně. Nikdy se nevypustí zcela. Není nutné bazén vypouštět zcela s výjimkou jeho přípravy na zimu. Pokud si přejete odstranit i poslední zbytky vody, doporučujeme vodu vysát pomocí vysavače na mokré i suché použití.

Důležité upozornění

Tento návod a jeho obsah může být změněn bez oznámení. Ačkoli společnost Blue Falls Manufacturing připravila tento návod co nejpřesněji, nebude společnost Blue Falls Manufacturing zodpovědná za škodu nebo zranění způsobené nesprávnou údržbou nebo používáním bazénu (nesprávným nebo jiným používáním).

Kanadské výrobky společnosti Arctic Spas® jsou vyráběny za použití nejlepších materiálů a pokrokových technologií, aby odolaly drsným klimatickým podmínkám. Na provoz a spolehlivost svých výrobků poskytuje společnost Arctic Spas® zákazníkům záruku. Pokud není možno Váš bazén opravit v souladu s naší rozšířenou zárukou, společnost Arctic Spas® poskytne náhradní bazén v odpovídající hodnotě vzhledem k nákupní ceně vadného bazénu. Naše filozofie zaručuje spokojenost zákazníka. Za tato slova se písemně zaručíme.



Rozšířená záruka

Tato rozšířená záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje pouze na prvního majitele samostatného nainstalovaného bazénu Arctic. Pro účely tohoto dokumentu pojem „zákazník“ znamená prvního majitele bazénu.

• Vnitřní povrch bazénu - doživotní záruka

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na únik vody v důsledku konstrukční vady po celou dobu, kdy bude první majitel bazén vlastnit. Vztahuje se na náhradní díly a práci.

• Zařízení bazénu a instalátéřské součásti - záruka 5 let (10 let pro výrobky řady LSE)

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na poruchu součástí elektrického zařízení bazénu - konkrétně čerpadla (čerpadel), výrobcem nainstalovaného ozonového systému, ohřívacího tělesa (včetně ohřívacího tělesa Tru-Guard™ Heater) a řídícího systému v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu 5 let (10 let pro výrobky řady LSE). Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci.

• Další součásti - záruka 5 let (10 let pro výrobky řady LSE)

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na vady materiálu a zpracování cedrové skříně, pojistek, osvětlení, opěrek, trysek, o-kroužků a veškerých dalších neuvedených součástí na dobu 5 let (10 let pro výrobky řady LSE). Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se pouze na náhradní díly.

• Vnitřní povrch bazénu - záruka 5 let (10 let pro výrobky řady LSE)

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na vady materiálu vnitřního povrchu bazénu na dobu 5 let (10 let pro výrobky řady LSE). Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci.

• Povrchová úprava kovové skříně - záruka 5 let (10 let pro výrobky řady LSE)

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na tvoření puchýřků a odlupování povrchu celokovové skříně na dobu 5 let (10 let pro výrobky řady LSE). Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci.

• Kryt - záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou funkci krytu Castcore® v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu tří let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci.

• Zvuková aparatura - záruka 1 rok

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na poruchy zvukového systému Aquatremor™ v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu jednoho roku. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci.

PROVOZ BAZÉNU

Potřebujete-li opravit bazén v důsledku závady nebo poruchy v souladu s touto rozšířenou zárukou, kontaktujte co nejdříve Vašeho dealera Arctic Spa a přijměte veškerá přiměřená opatření, aby nedocházelo k dalšímu poškození bazénu. Na základě dokladu o koupi opraví v souladu podmínkami uvedenými v této rozšířené záruce zástupce společnosti Arctic Spas® nebo určený servisní zástupce závadu bazénu. Po dobu pěti let od původního data doručení nebude zákazníkovi účtován žádný poplatek za práci - zvláště se to týká vad materiálu a zpracování zařízení, instalátéřských součástí, vnitřního povrchu bazénu nebo jeho konstrukce v souladu s podmínkami této rozšířené záruky. Pokud společnost Arctic Spas® stanoví, že oprava závady bazénu v souladu se zárukou není proveditelná, vyhrazuje si právo provést výměnu bazénu za náhradní bazén v odpovídající hodnotě vzhledem k nákupní ceně vadného bazénu. Přiměřené náklady na demontáž vadného bazénu a dodávku a montáž nového bazénu uhradí majitel bazénu. Náklady na přepravu uhradí nejbližší distribuční centrum společnosti Arctic Spas®.

PODMÍNKY ZÁRUKY

Veškeré zde uvedené záruky se vztahují pouze na prvního majitele bazénu. Veškeré tyto záruky končí převodem vlastnických práv na bazén z prvního majitele. Omezená záruka se nevztahuje na cestovní náklady vzniklé při opravě nebo náklady na přepravu stanovené Vaším oprávněným dealerem nebo servisním zástupcem. Veškeré opravy v souladu s touto omezenou zárukou musí být provedeny oprávněným dealerem nebo společností Arctic Spas®. Záruka se nevztahuje na žádné náklady na opravy provedené subjektem, který není oprávněným technikem společností Arctic Spas®. Při řešení oprav musí zákazník kontaktovat oprávněného dealera ve své oblasti. Pokud musí být bazén nebo jeho součást dopravena do distribučního centra společnosti Arctic Spas®, veškeré náklady na přepravu hradí majitel bazénu.



VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

Veškeré zde uvedené záruky zanikají, pokud byl bazén pozměněn, nesprávně používán nebo byla provedena oprava bazénu subjektem, který není oprávněným dealerem společnosti Arctic Spas®. Změnami se rozumí jakékoli změny součástí, výměna součástí nebo přidání součástí bez písemného souhlasu společnosti Arctic Spas®. Nesprávným používáním se rozumí škody způsobené nesprávným nebo neodsouhlaseným elektrickým zapojením, provozováním bazénu, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodávanému s bazénem, dále nesprávnými postupy při spouštění nebo provozem nasucho, používáním bazénu nebo jakékoli jeho součásti k jinému účelu, než pro který byly navrženy, poškozením způsobeným nesprávným chemickým složením, ledem v bazénu, přehřátím bazénu nebo vody v bazénu nebo poškozením povrchu bazénu způsobeném ponecháním nerozpuštěných sanitálních chemikálií na něm. Jakékoli poškození způsobené přemísťováním bazénu nebo nesprávnou instalací je považováno za nesprávné použití. Jakékoli poškození materiálu nebo zpracování skříně bazénu během přepravy nebo manipulace se výslovně z omezené záruky vylučuje.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za škodu způsobenou provozem bazénu nebo za další vedlejší nebo následné náklady nebo škody, které plynou např. z demontáže stálé terasy, prosklené místnosti, altánu nebo jiného zařízení. Za žádných okolností nenese společnost Arctic Spas® ani žádný z jejích zástupců odpovědnost za zranění osob nebo za škodu na majetku vzniklou v jakékoli spojitosti s bazénem. Záruky společnosti Arctic Spas® jsou omezeny pouze do výše částky přijaté společností Arctic Spas® ve spojitosti s prodejem bazénu.

CELKOVÁ ZÁRUKA

Veškeré zde uvedené záruky jsou celkovou zárukou poskytnutou společností Arctic Spas® zákazníkovi a jsou v rozsahu povoleném zákonem. Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje veškeré záruky udělené zákazníkovi výslovně nebo nevýslovně psaným nebo zvykovým právem, které je nadřazeno nebo je ve sporu s zde uvedenými zárukami. Podmínkou veškerých zde uvedených záruk je, aby bylo společnosti Arctic Spas® zasláno písemné oznámení o uplatnění nároku do deseti dní od zjištění závady. Toto oznámení musí být doloženo originálem dokladu o koupi bazénu s uvedením data nákupu. Pokud nebude toto oznámení včetně veškerých nezbytných dokumentů dodáno, veškeré zde uvedené záruky se ruší. Pokud nemůže oprávněný dealer společnosti Arctic Spas® zákazníkovi dodat součásti nebo poskytnout uspokojivý servis, tato skutečnost musí být okamžitě oznámena servisnímu oddělení zástupce, kde byl bazén zakoupen, a společnosti Arctic Spas®.

Onzen systém - volitelně

Co je to Onzen?

Onzen je veskrze přírodní, automatický systém se slanou vodou, který vodu změkčuje a udržuje.

Co tedy dělá?

- Změkčuje vodu
- Čistí vodu
- Ničí nečistoty pomocí ozonu, automaticky
- Vytváří automaticky sanitační činidla. (Ve verzích pro US a Euro také přidává ionty stříbra, které pomáhají ovládat bakterie.)

Jaké jsou výhody?

- Voda je příjemnější pro kůži, měkčí, jemnější.
- Voda vypadá jiskřivě čistá.
- Redukuje kontakt s drsnými chemikáliemi
- Výrazně redukuje čas a peníze potřebné pro úpravu vody
- Redukuje dopad na životní prostředí
 - méně cest do obchodů pro chemii
 - méně obalového materiálu
 - méně průmyslového znečištění při výrobě chemikálií

Jak to pracuje?

- Jakmile naplníte bazén, přidáte do vody přírodní minerální mořskou sůl
- Ozon průběžně ničí nečistoty ve vodě
 - Unikátní hybridní technologie generuje více ozonu bez koroze
- Automaticky je produkováno sanitační činidlo a je mícháno s vodou
- Výstup je možno jednoduše zkontrolovat a to jak při malém či velkém využívání vířivky.

V čem je Onzen lepší než ostatní solmizační jednotky?

- Systém, který kombinuje ozonovou desinfekci s elektrolýzou slané vody.
- Ozon je generován hybridní technologií, která produkuje ozon bez koroze.
- Elektrody jsou z vysoce odolného titanu (ne z křehkého uhlíku), mají dlouhou životnost.
- Sanitační článek nepotřebuje průtok, tím šetří peníze a zamezuje přehřátí.
- Velký rozsah přijatelného množství soli ve vodě, jednodušší nastavení.
- Jednoduchá kontrola správné funkce uživatelem (bublínky indikují funkčnost).

Co je obsahem?

- 2 v 1 ozon / sůl – generátor
- titanové elektrody pro elektrolýzu
- patentované vstřikování ozonu a jeho mixování
- uživatelská příručka
- 2 roky záruka na díly a práci



Začínáme

Onzen je systém péče o slanou vodu, který automaticky generuje ozon a malé množství chloru nebo bromu. Tímto šetří čas a peníze při údržbě vody ve vířivce. Sůl rozpuštěná ve vodě zároveň dává vodě čistý zářivý vzhled a udržuje Vaši pokožku po koupání hebkou.

Začínáme

Krok 1. Naplňte a zapněte vířivku. Před znovu naplněním je vhodné vířivku celou vypustit.

Krok 2. Opatrně a pomalu nasypete sůl do vířivky. Nesypete ji do skimru ani do/na ozonovou trysku.

- Minimální úroveň soli ve vodě je 2000 ppm; což je přibližně 0,5 kg na 230 litrů
(*například Kodiak: 1990 litrů ÷ 230 litry = 8,6 x 0,5 kg = 4,3 kg soli*)

Startovací množství soli			
Model vířivky	Obsah vody (litrů)	Množství soli (min)	Množství soli (max)
CUB	1500	3 kg (6,4 lb)	4 kg (9 lb)
FOX	1300	2,1 kg (4,7 lb)	3 kg (7 lb)
FRONTIER	1960	3,3 kg (7,3 lb)	4,5 kg (10 lb)
GLACIER	1630	2,6 kg (5,8 lb)	3,5 kg (8 lb)
KLONDIKER	1810	3,3 kg (7,3 lb)	4,5 kg (10 lb)
KODIAK	1990	3,5 kg (7,6 lb)	5 kg (11 lb)
SUMMIT	1880	3,2 kg (7,1 lb)	4,5 kg (10 lb)
TUNDRA	2280	4,5 kg (10 lb)	6 kg (13 lb)
YUKON	1600	3 kg (6,6 lb)	4 kg (9 lb)

Poznámka: Vyšší úroveň soli ve vodě přináší vyšší produkci sanitčního činidla.

- Používejte pouze sůl od Arctic Pure. Používání jiných solí poškodí zařízení a nelze uplatnit záruku (viz záruční podmínky dále).
- Jakmile používáte chlorid sodný měřte hodnotu volného chloru.
- Jakmile používáte bromid sodný, měřte hodnotu celkového bromu.

Krok 3: Nastavte filtrační cyklus (nesmí být nastaven na 0)

Krok 4: Používejte standardní testovací proužky pro měření rovnováhy vody pH, alkalinity a hodnoty chloru nebo bromu. Dbejte aby se naměřené hodnoty pohybovaly v rozmezích udávaných na krabičce od testovacích proužků.

- *Používání vířivky a kvalita vody mohou být velmi různorodé. Z tohoto důvodu je zodpovědnost zcela na uživateli, aby před použitím vířivky kontroloval kvalitu vody, její rovnováhu a sanitaci. Pohledte na doporučené hodnoty:*

pH	7,2 až 7,6 *
Alkalinity	80 až 120 ppm
Free Chlorine	3 až 5 ppm
Total Bromide	2 až 10 ppm
Total Hardness	250 až 500 ppm

** pH větší jak 7,8 snižuje úroveň sanitčního činidla*

- *Při výměně vody se může voda zakalit. To může být způsobeno reakcí ozonu s rozpuštěnými látkami ve vodě, což je normální jev. Aby se voda vyčistila bude patrně nutné filtrovat asi 48 hodin.*



Údržba

Pravidelná údržba

1. U systémů se slanou vodou má voda tendenci zvyšovat v průběhu doby nepatrně hodnotu pH. Měřte a korigujte hodnotu tak, jak je potřeba.
2. Filtrační vložky pravidelně vyměňujte nebo čistěte.
3. Při zvýšeném používání bude možná potřeba použít malé množství nechlorového sanitačního činidla, jako je například Arctic Pure Refresh. Použijte jen malé množství, protože slaná voda zesílí sanitační účinek.
4. Pravidelně vyměňujte vodu. Časem ve vodě vzroste množství rozpuštěných tuhých látek na takové množství, které učiní vodu těžko ošetřovatelnou. Tyto látky není možno jinak odstranit než vyměnit vodu. Doba za kterou je potřeba vyměnit vodu se pohybuje mezi 4 – 6 měsíci, ale může být i kratší i delší. Závisí při tom na používání vířivky.

Záruka

Onzen – záruka

Záruka Arctic Spas na systém Onzen se vztahuje na nefunkčnost způsobenou defektem materiálu a na práci servisního technika. Záruka je 2 roky od doby doručení původnímu majiteli a to pouze na systémy instalované výrobcem. Tato záruka zahrnuje potřebné díly a práci technika nezbytně nutnou pro opravu. Špatná kvalita vody a ostatní poruchy způsobené nerovnováhou pod záruku výslovně nespadají.

Záruční opravy mohou provádět pouze autorizovaní dealeři Arctic Spas. Na systémy instalované přímo u zákazníka se nevztahuje záruka na práci technika, pouze na vadné díly.

Používáním jiné soli než originální soli Arctic Pure sea salt se mohou poškodit komponenty systému a ztrácíte tak záruku. Arctic Pure sea salt byla vyvinuta tak, aby ochránila komponenty před zničením. Používání alternativních solí je jednoduše rozpoznatelné techniky.



Řešení problémů

Generuje se ozon?

1. Aktivujte filtrační cyklus zmáčknutím tlačítka Filter 3x za sebou.
2. Otevřete ta dvířka, která Vám umožní pohlédnout na generátor ozonu.
3. Modré světlo indikuje, že ozon je generován.

Euro Topside



NA Topside




Dostává se ozon do vody?

1. Spusťte čerpadlo číslo 1 na nižší rychlost.
2. Zkontrolujte zda vychází bublinky z ozonové trysky. Ta se nachází ve spodní části vířivky.
3. Pokud žádné bublinky z trysky nevychází, signalizuje to možný problém v potrubí. Zkuste několikrát zapnout čerpadlo č. 1 na vysokou rychlost. Pokud to nepomůže, bude pravděpodobně nutný servisní zásah.

Generuje se sanitační činidlo a dostává se do bazénu?

1. Nastavte filtrační cyklus na FD0 tak, že zmáčknete tlačítko Filter a šipkami jej nastavíte.
2. Vypněte hlavní jistič vířivky. Znovu jej zapněte.
3. Nedotýkejte se žádných tlačítek a počkejte 1 – 2 minuty.
Z ozonové trysky by měly začít vycházet velmi malé bublinky. Tryska se nachází v dolní části vířivky.
4. Jakmile je test u konce, nastavte filtrační cyklus zpět na původní hodnotu.

** Při startu systému Onzen může někdy trvat až 24 hodin než naměříte alespoň nějakou úroveň sanitačního činidla. Stejně tak po zvýšeném užívání vířivky. V tomto případě můžete použít malé množství nechlorového oxidačního činidla, aby jste rychleji získali požadovanou hodnotu.*

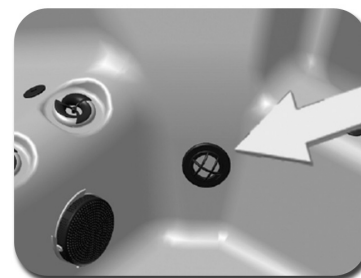

Úroveň sanitačního činidla je příliš nízká / vysoká.

Existují tři způsoby jak změnit produkci sanitru.

1. Změnou množství obsahu soli ve vodě. Zřed'te vodu ve vířivce ke snížení nebo naopak přidejte sůl pro zvýšení produkce sanitru.
2. Pomocí horního ovládacího panelu změňte dobu cyklu. (Jen pro severní Ameriku)
 - * Podržte tlačítko Filter po dobu 15s, aby jste se dostali do programovacího menu.
 - * Klikněte na tl. Filter a rolujte na menu Cd xx.
 - * Pomocí šipek zvýšte nebo snižte hodnotu doby cyklu na 0-24 hodin.

Pomocí ovládacího kolíku na Onzen generátoru změňte dobu cyklu.

- * Otevřete ta dvířka u generátoru ozonu (Onzen).
- * Najděte Onzen generátor.
- * Otočením kolíku zvýšte nebo snižte dobu cyklu.



Řešení problémů

Měření sanitačního činidla pomocí digitálního měřidla ORP.


Pro měření úrovně sanitačního činidla lze používat standardní testovací proužky. Nicméně daleko pohodlnější a přesnější je používat dodávané měřidlo ORP. Jednoduše ponořte měřidlo na jednu minutu do vody. Po té stiskněte tlačítko „hold“ a přečtěte naměřenou hodnotu. Hodnota ORP pod 100 značí velmi nízkou hodnotu sanitru, která nemusí být dostačující pro běžné užívání. Ideální úroveň hodnoty ORP je mezi 600 – 1000. Pro více informací čtěte dále.

* ORP značí Oxidation-Reduction Potential. V roce 1972 organizace World Health Organization přijala ORP 650mV jako standard pro pitnou vodu. Jinými slovy WHO tímto říká, že jakmile je oxidačně-redukční potenciál ve vodě 650/1000 (asi 2/3) Voltu, tak je sanitační činidlo ve vodě natolik aktivní, že je schopno zničit nečistoty téměř okamžitě.

* V Německu, které má nejprísnejší měřítka pro standardy na světě, bylo v roce 1982 ORP nastaveno na 750mV jako nejnižší možná hodnota pro bazény a následně v roce 1984 také pro vířivky. (Veřejné bazény mají velmi přísná pravidla).

* V roce 1988 National Spa & Pool Institute stanovil, že ORP může být používáno pro měření a posuzování správné aktivity sanitačních činidel v případě, že se používá brom nebo chlor jako základní desinfekce. Doporučená hodnota institutem NSPI je 650mV, bez udání ideální či maximální hodnoty.

al and no maximum.

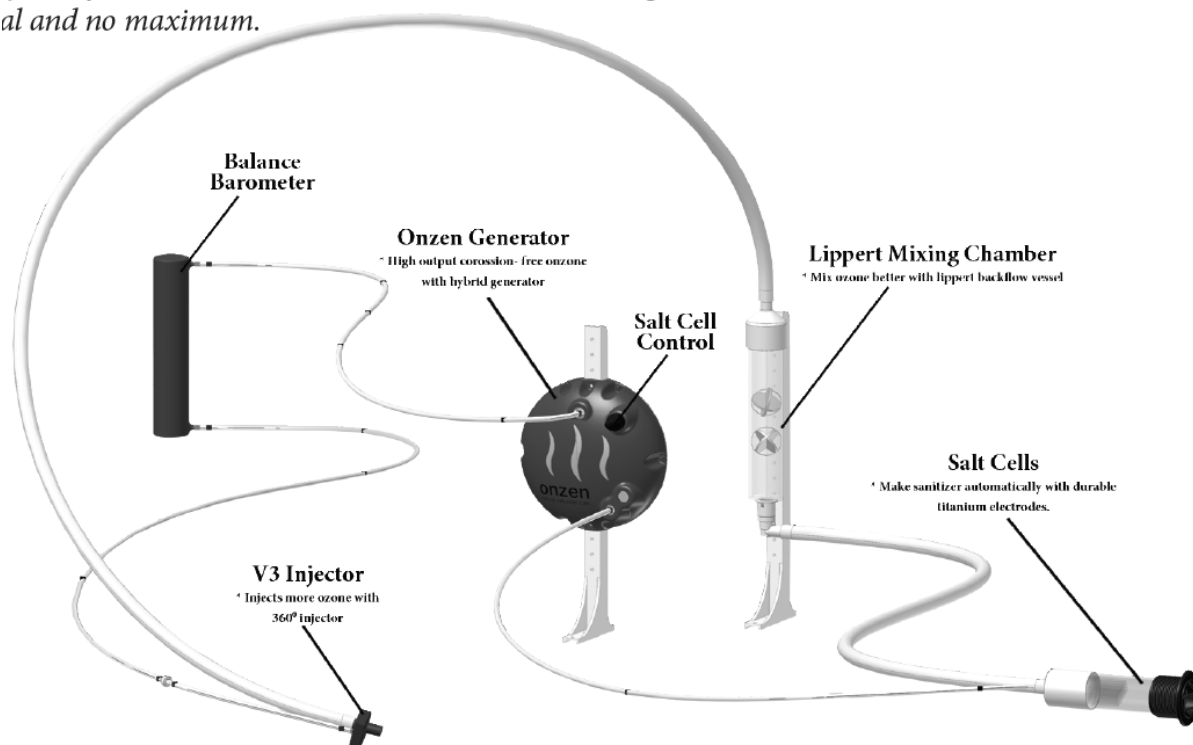

Rychlý průvodce nastavením

Nastavení výstupu Onzenu.

Systém Onzen a jeho výstup může být nastaven tak, aby se přizpůsobil vysokým či nízkým požadavkům na produkci sanitru.

Pamatujte si, že pokud budete vířivku používat nebo nepoužívat po delší dobu, tak preventivně nastavte přiměřenou úroveň produkce sanitru - vyšší či nižší. (Pokud pojedete na dva týdny pryč, snižte ji).

Evropa / Skandinávie (in.xm pack)

- Nastavením filtrace změníte výstup Onzenu.
- * Například: jestliže je produkce sanitru příliš vysoká, snižte počet hodin filtrování za den.
- Nebo použijte regulátor na Onzenu.
- * Například: pokud potřebujete více filtrovat, ale mít nižší produkci sanitru, nastavte si požadované hodiny filtrování a na Onzenu otočným regulátorem snižte produkci. Generátor pak bude produkovat sanitr jen část filtračního cyklu.

Severní Amerika (Global Pack)

Pro nastavení výstupu Onzenu použijte horní ovládací panel.

1. Držením tlačítka Filter 20 sekund se dostanete do menu programování (low level).
2. Rolujte tlačítkem Filter v menu tak dlouho, až se objeví „CP“.
3. Zvolte „CP2“ pomocí šipek.
4. Zmáčkněte tlačítko Filter, dostanete se do dalšího menu.
5. Použitím šipek nastavte požadovanou hodnotu „CPxx“ (0 až 24 hodin za den)
6. Tlačítkem Filter se dostanete až na konec menu.
7. Cyklus Onzenu začne okamžitě po dokončení nastavení.

Severní Amerika (Meta Pack)

Pro nastavení výstupu Onzenu použijte horní ovládací panel.

1. Držením tlačítka Filter 20 sekund se dostanete do menu programování (low level).
2. Rolujte tlačítkem Filter v menu tak dlouho, až se objeví „CPxx“.
3. Pomocí šipek si nastavte příslušnou úroveň 0-6.
4. 0=vypnuto, 1=4 hodiny/den, 2=8 hodin/den, 3=12 hodin/den, 4=16 hodin/den, 5=20 hodin/den, 6=24 hodin/den
5. Tlačítkem Filter se dostanete až na konec menu.
6. Cyklus Onzenu začne okamžitě po dokončení nastavení.



Poznámky



engineered for the world's harshest climates® ...
(wherever you happen to live)
www.arctic-spas.cz