



Uživatelský manuál

Mezinárodní verze



Navrženo pro nejdrsnější klima na světě®



Gratulujeme!



Vaše volba bazénu Arctic Spa prokazuje, že se spokojíte pouze s dokonalostí. Ve společnosti Arctic Spas® jsme přesvědčeni, že dobrý základ je nezbytný k dosažení dokonalého výrobku. Kanadské výrobky společnosti Arctic Spas® jsou vyráběny za použití nejlepších materiálů a pokrokových technologií, aby odolaly drsným klimatickým podmínkám a aby Vám dobře sloužily, ať žijete kdekoli. Pro bezpečné a efektivní používání Vašeho bazénu Vám doporučujeme, abyste si před jeho zapojením a používáním přečetli tento návod. Tento návod Vás seznámí s ovládacími prvky, postupy při zapojení, pokyny pro údržbu a bezpečnostními opatřeními, které Vám zaručí příjemné zážitky od samého začátku.

Potřebujete-li dodatečné informace, kontaktujte Vašeho místního dealera společnosti Arctic Spas® nebo navštivte naše webové stránky ArcticSpas.com.

DŮLEŽITÉ!

Ve většině měst a zemí bude potřeba povolení k elektroinstalaci nebo ke stavbě venkovních konstrukcí (terasy nebo altány). V některých místech jsou rovněž v platnosti nařízení o rezidenčních bariérách, které na daném místě požadují realizaci oplocení nebo samouzavíratelných bran, aby nemohlo dojít ke vstupu dětí do 5 let do prostoru bazénu bez dozoru. Váš bazén Arctic Spa je vybaven uzamykatelným krytem, který splňuje normu ASTM F1346-91 pro bezpečnostní kryty, a proto obvykle nepodléhá většině dalších požadavků o zajištění bariér. V okamžiku získání povolení k elektroinstalaci Vás bude Váš místně příslušný stavební úřad informovat o veškerých požadavcích na zajištění bariér. Váš dealer Arctic Spas Vám v případě potřeby poskytne informace o nezbytných povoleních.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Toto zařízení není určeno pro užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovídající za jejich bezpečnost nebo jim takovou osobou nebyla poskytnuta instruktáž.

Děti by měly být pod dozorem, aby zařízení nepoužívaly jako hračku.

Čištění ani údržba zařízení by neměly být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem.



Obsah

Uživatelský manuál - gratulujeme!	1
Důležité bezpečnostní informace	5
Hypertermie	7
Specifikace vířivek	8
Pokyny k instalaci	9
Elektrické připojení	10
Pokyny pro elektroinstalaci	10
Postup při zahájení provozu	11
Přehled vířivky	13
Trysky	14
Horní ovládací panel	15
Stručný průvodce nastavením	16
Péče o bazén a jeho údržba	18
Výměna LED osvětlení	21
Upgrade softwaru	22
Řešení problémů s bazénem	23
Úprava vody	24
Obvyklé problémy s vodou - příčiny a řešení	29
Záruka	31
Návod pro OnSpa a Web Connect	33
Aplikace Arctic Spas?	34
Stažení aplikace	34
Co je OnSpa?	34
Co je Web Connect?	34
Jaké výhody přináší Web Connect?	35
Co je Ethernet Over Power?	35
Co je WIFI extender?	35
Co je připojení k domácí síti přes LAN kabel?	35
Co je myarcticspa.com?	35
Jak fungují OnSpa a Web Connect?	36
Rozhraní OnSpa přes EoP	36
Rozhraní OnSpa přes WIFI extender	37
Rozhraní OnSpa přes síťové LAN připojení	37
Rozhraní Web Connect přes EoP	38
Rozhraní Web Connect přes WIFI extender	38
Web Connect Interface Through LAN Cable	39
Stručná referenční tabulka OnSpa	40
Diagram OnPSpa přes EoP	40
Diagram OnSpa přes WIFI extender	41
Diagram OnSpa přes LAN kabel	42
Připojte vířivku k domácí síti	42
Přehled základního programování	43
Jak připojit vířivku k serveru My Arctic Spa (Web Connect)	44
Diagram Web Connect	45
Registrace vířivky v My Arctic Spa	46
My Arctic Spa	46
Home Page	47
Nová uživatelská registrace	47
První přihlášení	48
Registrace Arctic Spa	49
Přihlášení	50
My Arctic Spa	50



Nastavení	51
Dokumentace	52
Chybové kódy	52
O vířivce	52
Profil	53
Diagnostika	53
Odhlášení	53
Uživatelský návod pro Spa Boy	54
Uživatelský návod pro Spa Boy	54
Získání technických údajů Vaší vířivky	54
Přehled revizí	54
Co je Spa Boy?	54
Co Spa Boy umí?	54
Jaké jsou výhody systému Spa Boy?	54
Jak Spa Boy funguje?	55
Rozhraní systému Spa Boy	55
Hlavní komponenty systému Spa Boy	56
Přehled verze Spa Boy	57
Tabulka verze Spa Boy	57
Verze Spa Boy - instalovaná ve vířivce	57
Jak zjistit výrobní datum Spa Boy	57
Definice termínů	58
Zkratky a legenda pro chemickou úpravu vody	62
Záruka Spa Boy	62
Postup spuštění Spa Boy	63
Diagram spuštění Spa Boy	63
Naplňte vířivku vodou, zapněte přívod elektro a nastavte teplotu vody	64
Programování filtračních cyklů a doby filtrace	65
Stabilizace vody ve vířivce	65
Správný postup používání bazénové chemie	66
Tabulka množství soli pro systém Spa Boy	69
Sanitace a hodnoty pH	69
Péče o systém Spa Boy	70
Tabulka údržby systému Spa Boy verze 1 R1	77
Řešení problémů při zjištění nízkých hodnot ORP	79
Uživatelský manuál pro Onzen	81
Uživatelský manuál pro Onzen	81
Získání technických údajů Vaší vířivky	81
Přehled revizí	81
Co je Onzen?	81
Co Onzen umí?	81
Jaké jsou výhody systému Onzen?	81
Jak Onzen funguje?	81
Jak zjistit výrobní datum vířivky	81
Definice termínů	82
Zkratky a legenda pro chemickou úpravu vody	85
Postup spuštění systému Onzen	85
Postup spuštění systému Onzen	86
Diagram spuštění Onzen	86
Naplňte vířivku vodou, zapněte přívod elektro a nastavte teplotu vody	87
Správný postup používání bazénové chemie	88
Tabulka množství soli pro systém Spa Boy	90
Používání testovacích proužků	91
Programování filtrace a nastavení systému Onzen	93
Provedení testu sanitace	94
Hodnoty sanitace	97
Řešení problémů s mléčnou vodou	98
Obvyklé dotazy Onzen	99



Tabulka údržby Onzen.....	101
Uživatelský návod Arctic Essentials	103
Úvodní přehled	103
Instalace ovládacího panelu	104
Elektrické připojení	105
Připojení ohřevu	107
Nastavení přívodu a jištění	108
Přehled ovládacího panelu	110
Chybové kódy	113
Řešení problémů	118
Jak nastavit hodiny, filtraci a systém Essentials Salt.....	128
Jak provést základní programování u INYE Pack	130
Specifikace	131
Záruka	133



UŽIVATELSKÝ MANUÁL SÉRIE EXPEDITION

Důležité bezpečnostní pokyny:

PŘEČTĚTE SI A DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE POKYNY

Při instalaci a používání elektrických zařízení musí být dodržována základní pravidla bezpečnosti zahrnující:

- 1) VÝSTRAHA:** Abyste předešli nebezpečí zranění, nedovolte dětem používat bazén, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělých.
- 2) VÝSTRAHA:** Jednotka je opatřena uzemňovací přípojkou, která musí být spojena pomocí měděného drátu o minimálním průřezu 8,4 mm² s veškerým kovovým zařízením, kovovými kryty elektrického zařízení, kovovým vodovodním potrubím nebo vedením ve vzdálenosti 1,5 m od této jednotky.
- 3) NEBEZPEČÍ:** Nebezpečí utonutí. Za žádných okolností nesmí docházet k neoprávněnému vstupu dětí do bazénu. Přijměte nezbytná opatření, aby tento vyhřívaný bazén nemohly používat děti bez neustálého dozoru a nemohlo tak dojít k nehodám. Použijte bezpečnostní zámky k zajištění termokrytu proti otevření. Toto opatření může děti od nežádoucího vstupu do bazénu odradit, nemusí jim však v tomto zcela zabránit.
- 4) NEBEZPEČÍ:** Nebezpečí zranění. Velikosti sacích armatur tohoto vyhřívaného bazénu odpovídají specifickému průtoku vody vytvořenému čerpadlem. Pokud budete muset vyměnit sací armatury nebo čerpadlo, musíte použít součásti s kompatibilním průtokem. Za žádných okolností vyhřívaný bazén nepoužívejte, pokud jsou sací armatury poškozené nebo chybí. Výběr vhodných náhradních sacích armatur proveďte po konzultaci s Vaším místním dealerem.

- 5) NEBEZPEČÍ:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zařízení instalujte ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od veškerých kovových součástí. Vyhřívaný bazén může být nainstalován i ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kovových součástí, ale tyto součásti musí být natrvalo spojeny pomocí pevného měděného vodiče o minimálním průřezu 8,4 mm² se zemnicím konektorem umístěným uvnitř prostoru pro zařízení na skříni zařízení.

- 6) NEBEZPEČÍ:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré ovládací prvky dostupné z bazénu musí být napájeny maximálním napětím 12 V. Ve vzdálenosti 1,5 m od vyhřívaného bazénu nesmí být žádná elektrická zařízení, která jsou napájena napětím vyšším než 12 V (světlo, telefon, rádio, televize atd.).

- 7) ELEKTRICKÝ PŘÍVOD:** Přívod elektrické energie tohoto výrobku musí obsahovat vhodný jistič, který rozpojí všechny neuzemněné přívodní vodiče. Jistič musí být snadno dostupný a viditelný pro uživatele vyhřívaného bazénu, ale musí být nainstalován ve vzdálenosti alespoň 1,5 m od bazénu.

- 8) VÝSTRAHA:** Abyste snížili riziko zranění:

a) Teplota vody ve vyhřívaném bazénu nikdy nesmí překročit 40°C. Teplota vody mezi 38°C a 40°C je považována za bezpečnou pro zdravého dospělého člověka. Pro děti a pro případ používání vyhřívaného bazénu po dobu přesahující 10 minut se doporučují nižší teploty.

b) Vzhledem k tomu, že příliš vysoká teplota vody může způsobit poškození plodu během prvních měsíců těhotenství, těhotné ženy nebo ženy s podezřením na těhotenství by měly omezit teplotu vody ve vyhřívaném bazénu na 38°C. Pokud jste těhotná, poraďte se před použitím vyhřívaného bazénu se svým lékařem.

c) Požívání alkoholu, drog nebo léků před nebo během pobytu ve vyhřívaném bazénu může vést ke ztrátě vědomí a následnému utonutí.

DŮLEŽITÉ!

Účelem tohoto návodu je zajištění řádného používání a instalace všech bazénů Arctic Spas. Jakákoli změna uvedených postupů může vést ke ztrátě záruky. Přečtěte si, prosím, tento návod, aby nedošlo ke zbytečnému poškození Vašeho bazénu a příslušenství.

d) Osoby trpící obezitou, srdečním onemocněním, nízkým nebo vysokým krevním tlakem, nemocemi oběhového systému nebo cukrovkou by se měly před použitím vyhřívaného bazénu poradit se svým lékařem.

e) Osoby užívající léky by se měly před použitím vyhřívaného bazénu poradit se svým lékařem, protože některé léky mohou způsobovat ospalost, ovlivňovat frekvenci srdečního tepu, krevní tlak a krevní oběh.

9) VÝSTRAHA: Veškeré kovové součásti nainstalované ve vzdálenosti 3 m od vyhřívaného bazénu, jako např. zábradlí, žebříky, drenáže apod. musí být spojeny s uzemňovací přípojkou pomocí měděných vodičů o minimálním průřezu 8,4 mm².

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

VÝSTRAHA!

VÝSTRAHA: Děti by neměly používat vyhřívaný bazén bez dozoru dospělých.

VÝSTRAHA: Nepoužívejte vyhřívaný bazén, pokud nejsou nainstalovány veškeré kryty sacích otvorů, které zabraňují zachycení těla nebo vlasů.

VÝSTRAHA: Osoby s infekčním onemocněním nesmí vyhřívaný bazén používat.

VÝSTRAHA: Do vyhřívaného bazénu vstupujte a vystupujte s nejvyšší opatrností, aby nedošlo ke zranění.

VÝSTRAHA: Před nebo během používání vyhřívaného bazénu neužívejte drogy nebo alkohol, aby nedošlo ke ztrátě vědomí a případnému utonutí.

VÝSTRAHA: Těhotné ženy nebo ženy s podezřením na těhotenství se před použitím vyhřívaného bazénu musejí poradit s lékařem.

VÝSTRAHA: Teplota vody převyšující 38 °C může ohrozit Vaše zdraví.

VÝSTRAHA: Před vstupem do vyhřívaného bazénu změřte teplotu vody přesným teploměrem.

VÝSTRAHA: Nepoužívejte vyhřívaný bazén ihned po namáhavé tělesné aktivitě.



**Přečtěte si
a dodržujte
všechny pokyny**

Je důležité, aby také příležitostní uživatelé vyhřívaného bazénu byli informováni o všech NEBEZPEČÍCH, VÝSTRAHÁCH a UPOZORNĚNÍCH uvedených v tomto manuálu před tím než bazén použijí.

UPOZORNĚNÍ!

Označuje situaci, při které může dojít k poškození zařízení nebo materiálu.

NEBEZPEČÍ!

Označuje riziko zranění.

VÝSTRAHA!

Označuje informaci zásadní důležitosti.



VÝSTRAHA: Příliš dlouhý pobyt ve vyhřívaném bazénu může ohrozit Vaše zdraví.

VÝSTRAHA: Ve vzdálenosti do 1,5 m od vyhřívaného bazénu nesmí být žádná elektrická zařízení (např. lampa, telefon, rádio, televizor apod.)

UPOZORNĚNÍ: Používejte bazénovou chemii v souladu s pokyny výrobce.

VÝSTRAHA: Užívání alkoholu nebo drog ve vyhřívaných bazénech může výrazným způsobem zvýšit riziko smrtelného přehřátí.

VÝSTRAHA: Osoby se zdravotními problémy a užívající léky by měly použití vyhřívaného bazénu konzultovat s lékařem.

Hypertermie

Delší pobyt v horké vodě může způsobit hypertermii.

Hypertermie nastává, když vnitřní tělesná teplota dosáhne úrovně několik stupňů nad běžnou tělesnou teplotu 37°C. Symptomy hypertermie zahrnují ospalost, letargii a zvyšování vnitřní tělesné teploty. Následky hypertermie jsou:

- Neuvědomění si hrozícího nebezpečí
- Nechopnost vnímat teplo
- Neschopnost uvědomit si potřebu opuštění vířivky
- Poškození plodu u těhotných žen
- Ztráta vědomí a nebezpečí utonutí.

VÝSTRAHA!

Užívání alkoholu nebo drog ve vyhřívaných bazénech může výrazným způsobem zvýšit riziko smrtelné hypertermie.



SPECIFIKACE VÍŘIVEK

	Vnější rozměry	Výška	Ohřev (W)	Objem vody	Hmotnost bez vody	Elektrické specifikace severní Amerika	Elektrické specifikace Evropa
Athabasca	171.75"x93" 436cm x 236cm	50.5" 128.5 cm	NA / Euro 5500/2x3600	1347 Galonů 5100 Litrů	1909 Lbs 866 Kg	240 V., 50 A.	1 fáze x 32 A nebo 3 fáze x 16 A
Cub	86"x86" 217cm x 217cm	41" 104 cm	NA / Euro 5500/2x3600	313 Galonů 1185 Litrů	740 Lbs 336 Kg	240 V., 50 A.	1 fáze x 32 A nebo 3 fáze x 16 A
Fox	86"x69" 217cm x 174cm	38.75" 98 cm	NA / Euro 5500/2x3600	234 Galonů 884 Litrů	611 Lbs 277 Kg	240 V., 50 A.	1 fáze x 32 A nebo 3 fáze x 16 A
Frontier	86"x93" 217cm x 235cm	38.75" 98 cm	NA / Euro 5500/2x3600	351 Galonů 1330 Litrů	785 Lbs 356 Kg	240 V., 50 A.	1Øx32 A, 3Øx16 A (série Epic potřebuje 1x40A, 3x-16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)
Glacier	86"x86" 217cm x 217cm	41" 104 cm	NA / Euro 5500/2x3600	302 Galonů 1144 Litrů	827 Lbs 375 Kg	240 V., 50 A.	1 fáze x 32Amp or 3 fáze x 16 A
Hudson	171.75"x93" 436cm x 236cm	50.5" 128.5 cm	NA / Euro 5500/2x3600	1347 Galonů 5100 Litrů	1909 Lbs 866 Kg	240 V., 50 A.	1 fáze x 32Amp or 3 fáze x 16 A
Kingfisher	171.75"x93" 436cm x 236cm	50.5" 128.5 cm	NA / Euro 5500/2x3600	1347 Galonů 5100 Litrů	1909 Lbs 866 Kg	240 V., 60 A.	1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A
Klondiker	93"x93" 235cm x 235cm	38.75" 98 cm	NA / Euro 5500/2x3600	378 Galonů 1431 Litrů	944 Lbs 428 Kg	240 V., 50 A. (série Epic potřebuje 60A)	1Øx32 A, 3Øx16 A (série Epic potřebuje 1x40A, 3x-16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)
Kodiak	93"x93" 235cm x 235cm	38.75" 98 cm	NA / Euro 5500/2x3600	370 Galonů 1400 Litrů	972 Lbs 441 Kg	240 V., 50 A. (série Epic potřebuje 60A)	1Øx32 A, 3Øx16 A (série Epic potřebuje 1x40A, 3x-16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)
Ocean	171.75"x93" 436cm x 236cm	50.5" 128.5 cm	NA / Euro 5500/2x3600	1347 Galonů 5100 Litrů	1909 Lbs 866 Kg	240 V., 50 A. (série Epic potřebuje 60A)	1Øx32 A, 3Øx16 A (série Epic potřebuje 1x40A, 3x-16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)
Okanagan	171.75"x93" 436cm x 236cm	50.5" 128.5 cm	NA / Euro 5500/2x3600	1347 Galonů 5100 Litrů	1909 Lbs 866 Kg	240 V., 50 A.	1 fáze x 32 A nebo 3 fáze x 16 A
Summit	93"x93" 235cm x 235cm	38.75" 98 cm	NA / Euro 5500/2x3600	371 Galonů 1405 Litrů	935 Lbs 424 Kg	240 V., 50 A. (série Epic potřebuje 60A)	1Øx32 A, 3Øx16 A (série Epic potřebuje 1x40A, 3x-16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)
Summit XL	117"x93" 297cm x 235cm	38.75" 98 cm	NA / Euro 5500/2x3600	525 Galonů 1988 Litrů	1056 Lbs 479 Kg	240 V., 50 A. (série Epic potřebuje 60A)	1Øx32 A, 3Øx16 A (série Epic potřebuje 1x40A, 3x-16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)
Tundra	93"x93" 235cm x 235cm	38.75" 98 cm	NA / Euro 5500/2x3600	449 Galonů 1700 Litrů	950 Lbs 431 Kg	240 V., 50 A. (série Epic potřebuje 60A)	1Øx32 A, 3Øx16 A (série Epic potřebuje 1x40A, 3x-16Amp, 3x20Amp, 3x25Amp)
Wolverine	171.75"x93" 436cm x 236cm	50.5" 128.5 cm	NA / Euro 5500/2x3600	1347 Galonů 5100 Litrů	1909 Lbs 866 Kg	240 V., 60 A.	1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A
Yukon	86"x86" 217cm x 217cm	41" 104 cm	NA / Euro 5500/2x3600	359 Galonů 1360 Litrů	734 Lbs 333 Kg	240 V., 50 A.	1 fáze x 32 A nebo 3 fáze x 16 A

* N Vířivky v severní Americe mohou být připojeny na jednu fázi 240 V, 40, 50 nebo 60 A. V základním programování (LLP) je třeba kategorií přívodu nastavit. Pokud je příkon nižší, než kolik vířivka potřebuje, řídicí systém upraví provoz tak, aby maximální příkon nebyl překročen. To může znamenat, že nebude možno spustit všechny elektrické zařízení současně.

** Vířivky v Evropě mohou být připojeny na jednu fázi nebo na tři fáze 16, 20, 25, 32 a 40 A. V základním programování (LLP) je třeba kategorií přívodu nastavit. Pokud je příkon nižší, než kolik vířivka potřebuje, řídicí systém upraví provoz tak, aby maximální příkon nebyl překročen. To může znamenat, že nebude možno spustit všechny elektrické zařízení současně. Další informace na stránce 10.



Pokyny k instalaci

Příprava místa pro instalaci

Je nezbytné dodržet následující pokyny:

- Svůj bazén vždy umístěte na stabilní a vodorovný podklad. Naplněný bazén může dosahovat vysoké hmotnosti. Místo, které vyberete pro instalaci, musí mít únosnost odpovídající hmotnosti Vašeho naplněného bazénu.
- Umístěte bazén tak, aby technický prostor obsahující elektrické příslušenství byl snadno přístupný pro pravidelnou údržbu a servis.
- Z důvodu servisu zajistěte dostatečný přístup také ke všem dalším dvířkům.

Venkovní osazení na terén

Ať už se rozhodnete nainstalovat svůj nový bazén kdekoli, musíte pro něj zajistit pevné podloží. Pokud instalujete bazén s dřevěnou podlahou, doporučujeme pod tuto podlahu rovnoměrně rozmístit betonové dlaždice. Tloušťka dlaždic musí být alespoň 5 cm a jejich rozřezy alespoň 30 x 30 cm. I když použijete dlaždice, bazén se může usadit a sesednout. Čas od času bude nutné provést opětovné vyrovnání. Pokud instalujete bazén s podlahou Forever Floor®, můžete použít prakticky jakýkoli povrch, který však musí být pevný a vodorovný.

Instalace na terase

Abyste měli jistotu, že terasa unese váhu naplněného bazénu, musíte znát její únosnost. Poradte se s kvalifikovaným stavebním dodavatelem nebo se statikem. Hmotnost Vašeho bazénu, jeho obsahu a osob je uvedena v tabulce specifikace bazénů. Hmotnost na čtvereční metr nesmí překročit jmenovitou únosnost nosné konstrukce. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému statickému poškození.

Váš dealer Arctic Spas vám může pomoci se získáním potřebných informací.

Příprava pro celoroční bazény

Váš nový celoroční bazén by měl být umístěn na pevný a vodorovný povrch (betonovou desku, dostatečně únosnou dřevěnou terasu apod.). Celoroční bazén by neměl být umístěn přímo na trávník, na terén nebo na štěrkový podsyp. Nerovnosti povrchu a nestejná únosnost mohou způsobit strukturální poškození kabinetu a skořepiny, což není kryto zárukou.



Konstrukce balkonů, betonových podkladních desek a teras by měla odpovídat stavebním předpisům a měla by zajistit únosnost vyšší než 7 kPa (146 Lbs/sqft).

Vaše vířivka Arctic Spa je vybavena přístupovými dvířky na všech čtyřech stranách. Zákazník odpovídá za zajištění servisního přístupu po celém obvodu vířivky v šířce min. 600 mm. Možné způsoby zajištění tohoto požadavku konzultujte s Vaším dodavatelem vířivky.



Elektrické specifikace

VÝSTRAHA!

Veškerá elektrická připojení musí být provedena autorizovaným elektrikářem!


DŮLEŽITÉ PŘIPOJENÍ

(pro instalace v severní Americe)

Neutral na straně GFCI musí být zapojen do svorky neutral.

Neutral od vířivky musí být zapojen do jističe..

Subpanel
Diagram připojení
Příklad

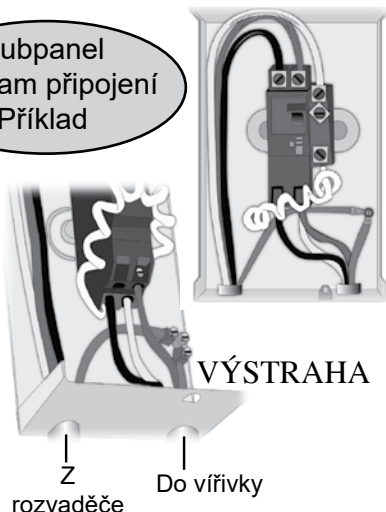

Systém EcoPack dovoluje připojení vířivky pomocí naší bezplatné aplikace onSpa pro chytré telefony. Aplikace onSpa obsahuje mnoho informací a návodů užitečných pro provoz. Detailní informace získáte po stažení aplikace zde <http://www.arcticspas.com/documents/> nebo jděte na www.ArcticSpas.com

Pokyny pro elektroinstalaci

ELEKTROINSTALACE BAZÉNŮ ARCTIC SPAS® MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU SE VŠEMI MÍSTNÍMI PLATNÝMI NAŘÍZENÍMI TÝKAJÍCÍMI SE ELEKTROINSTALACE. VEŠKERÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY ZKUŠENÝM A AUTORIZOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM A ODSOUHLASENY MÍSTNÍM STAVEBNÍM NEBO ELEKTROINSTALAČNÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM.

Elektrické připojení musí svým výkonem plně dostačovat potřebám vířivky tak, jak je uvedeno na štítku na vířivce a jejího kontroleru. Pokud jmenovité zatížení není k přečtení nebo ho nemůžete najít, prosím kontaktujte výrobce.

VÝSTRAHA: Důsledkem odstranění nebo přemostění jističe či proudového chrániče bude nebezpečná vířivka a ztráta záruky.

DŮLEŽITÉ: Vaše vířivka Arctic Spas byla pečlivě navržena pro maximální bezpečnost před elektrickým úrazem. Připojením vířivky na nesprávně zapojený okruh můžete vyřadit mnoho bezpečnostních prvků vířivky.

Poznámka pro evropské zákazníky:

Elektrické požadavky u vířivek série Epic 8' jsou 1x40A nebo 2x20 A nebo 3x20A nebo 3x16A. Máte volbu mezi jedno, dvou nebo třífázovým připojením 16, 20, 25, 32, 40, 50 a 60 A.

NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. NEPOKRAČUJTE, pokud nejste autorizovaný elektrikář. Toto schéma je pouze pro kontrolu!

Postup při zahájení provozu

DŮLEŽITÉ:

Váš bazén Arctic Spas byl během výrobního procesu řádně odzkoušen, aby byla zajištěna jeho spolehlivost a dlouhodobá spokojenost zákazníka. Před naplněním bazén vytřete pomocí měkkého hadříku. Napouštějte přes skimmer.

Přečtěte si následující pokyny a přesně se jimi řiďte, abyste zajistili úspěšné uvedení do provozu.

- 1) Elektrická připojení musí být provedena v souladu s tímto návodem.
- 2) Všechny těsnicí O-kroužky musí být nainstalovány na spojkách a spojky musí být řádně dotaženy.
- 3) Všechny kulové ventily musí být otevřeny a vypouštěcí ventil musí být uzavřen. Vypouštěcí armatura vířivky je umístěna z vnější strany kabinetu. Více informací na straně 16.
- 4) Naplňte bazén přefiltrovanou vodou pomocí zahradní hadice s filtrem po spodní okraj podhlavníků (nebo cca 15 cm nad spodní okraj skimmeru).

Poznámka: pokud je Vaše vířivka vybavena systémem Peak Ozone 2, napouštějte vodu přes filtrační koš, který nemá zatížený plovoucí skimmer.

- 5) Jakmile je bazén naplněn na příslušnou úroveň, zapněte přívod zapnutím jističe RCD na Vašem rozvaděči.
- 6) Hydromasážní čerpadla, systém ohřevu a veškeré vnitřní instalace budou při napuštění vody částečně zavodněny. Při kontrole funkce čerpadel a pro odstranění zbývajících vzduchů ze systému postupujte následovně:
 - a) **Všechny modely:** Dvakrát stiskněte tlačítko ČERPADO 1 pro nastavení vysoké rychlosti čerpadla 1. Nechte toto čerpadlo běžet po dobu 1 minuty.
 - b) **Modely Signature, Epic a Legend:** Stiskněte rovněž tlačítko ČERPADO 2. Toto čerpadlo běží pouze při vysoké rychlosti. Nechte toto čerpadlo běžet po dobu 1 minuty.
 - c) **Modely Legend a Epic:** Stiskněte rovněž tlačítko ČERPADO 3. Toto čerpadlo běží pouze při vysoké rychlosti. Nechte toto čerpadlo běžet po dobu 1 minuty. Jakmile je tryskový systém plně funkční (z hydromasážních trysek vychází silný proud vody bez rázů), je příprava vířivky k provozu hotová. Stiskněte jedenkrát každé tlačítko čerpadla pro jejich vypnutí.
 - d) **Modely Epic:** Stiskněte tlačítka ČERPADO 4 a ČERPADO 5 pro jejich zapnutí a nechte je běžet jednu minutu.


DŮLEŽITÉ: Slabý chod trysek nebo jejich rázy jsou průvodním jevem nízkého stavu vody nebo upchaného filtru.

- 7) Nastavte chemickou rovnováhu vody a upravte vodu v souladu pokyny uvedenými v tomto návodu v kapitole Úprava vody nebo podle doporučení Vašeho dealera.
- 8) Nastavte řízení teploty vody na požadovanou úroveň (mezi 38°C a 40°C nebo 100°F a 104°F). Potom na bazén umístěte izolovaný kryt a umožněte stabilizaci teploty vody (přibližně 16 hodin). Ověřte správné zajištění krytu pomocí zámků krytu. Pravidelně kontrolujte teplotu vody v bazénu. Když teplota vzroste nad 29°C, postupujte k dalšímu kroku.



- 9) Zkontrolujte a upravte úroveň sanitačního činidla (chlor ideálně v množství 1 - 3 ppm nebo brom ideálně v množství 3 - 5 ppm).
- 10) Otočte rozdělovače do středové polohy a stiskněte tlačítko ČERPADLO 2 a po dobu 5 sekund je přidržte, abyste aktivovali BOOST mód filtračního systému. Na displeji se zobrazí "boo" a bude následovat 45 minutová cirkulace vody přes filtrační systém, která zajistí řádné rozpuštění nadávkovaných chemikálií.
- 11) Teplotu je možné nastavit (mezi 38°C a 40°C, 100°F a 104°F) stisknutím tlačítek TEPLOTA (^) a TEPLOTA (v) na ovládacím panelu. Bazén za běžných podmínek dosáhne požadované teploty během 16 až 24 hodin. Vraťte termokryt zpět na vířivku, dokud teplota nedosáhne požadované hodnoty.

DŮLEŽITÉ: Z bezpečnostních důvodů můžete uzamknout Vaše nastavení požadované teploty. Podrobnosti viz kapitola Vrchní ovládací panel.

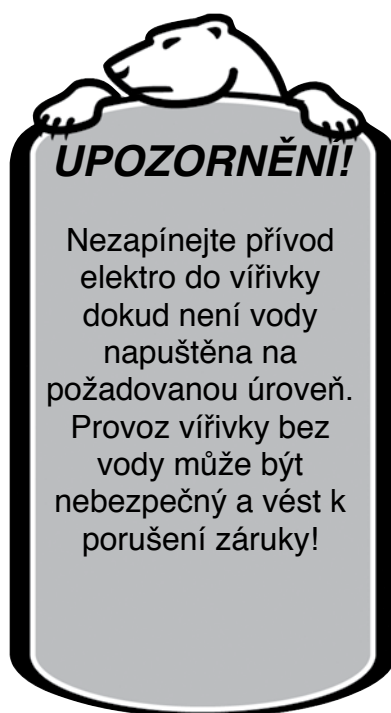

UPOZORNĚNÍ!

Pokud je výbavou Vaší vířivky nebo celoročního bazénu systém Spa Boy nebo ONZEN přečtěte si prosím uživatelský návod pro Spa Boy nebo pro ONZEN pro další nastavení.

Přehled vířivky



A: Ovládací panel | Viz kapitola „Horní ovládací panel“ v tomto manuálu..

B: Vodopád | Ovládaný ventilem ON/OFF.

C: Krční trysky | Otočné krční trysky jsou navrženy pro osobní komfort a jsou ovládané ventilem ON/OFF.

D: Tryska Monsoon | Velká tryska ve spodní části vířivky.

E: Trysky | Všechny trysky jsou nastavitelné, otočením trysky můžete trysku zavřít nebo otevřít.

F: Rozdělovač proudu | Pokud je tímto Vaše vířivka vybavena, pak otočením ventilu můžete směřovat proud vody z příslušného čerpadla do různých sekcí vířivky.

G: Venturi systém | Umožňuje přísávání vzduchu do vodních trysek od čerpadla č.1. Pokud je vířivka nepoužívána, ventil zavřete.

Trysky



Jednopulsní

Pětipalcové (5") trysky

Pětipalcové hydromasážní trysky poskytují širokou kruhovou masáž. Tyto trysky jsou nastavitelné otáčením hlavy trysky. Otáčením po směru hodinových ručiček dosáhnete silnějšího proudu a otáčením proti směru hodinových ručiček slabšího proudu, až nakonec dojde k uzavření trysek. Tyto trysky mohou být také zablokovány v trvale otevřené pozici otočením po směru hodinových ručiček do maximální úrovně a následným pootočením přes zajišťovací zobáček.



Jednopulsní



Křční tryska

Třípalcové (3") trysky

Třípalcové hydromasážní jednopulsní turbotrysky poskytují širokou kruhovou masáž. Třípalcové trysky jsou navrženy pro kompletní masáž svalů horní části zad, ramen a krku. Tyto trysky jsou nastavitelné otáčením hlavy trysky. Otáčením po směru hodinových ručiček dosáhnete silnějšího proudu a otáčením proti směru hodinových ručiček slabšího proudu, až nakonec dojde k uzavření trysek. Tyto trysky mohou být také zablokovány v trvale otevřené pozici otočením po směru hodinových ručiček do maximální úrovně a následným pootočením přes zajišťovací zobáček.



Tryska Monsoon (určité modely)

Tryska Monsoon je velká hydromasážní tryska navržena pro maximální masážní účinek na konkrétní části těla. Je umístěna ve spodní části bazénu, aby byla umožněna snadná masáž chodidel, nohou, boků a spodní strany zad. Intenzita trysky Monsoon může být nastavena pomocí rozdělovače proudu (jeho umístění se liší v závislosti na modelu bazénu). Máte-li nejasnosti týkající se rozdělovače proudu, kontaktujte svého místního dealera nebo si systém vyzkoušejte sami. U modelů velikosti 8' a série Epic má tryska Monsoon vlastní čerpadlo a není zde rozdělovač.

Terapeutický vzduchový systém (volitelně)

Při zapnutí terapeutického vzduchového systému (viz ovládací funkce bazénu) se vytvářejí jemné vzduchové bublinky kolem celého Vašeho těla pro osvěžující masáž.



Horní ovládací panel

Řídicí jednotka Vaší vířivky je navržena tak, aby po připojení na správně navržený a uzemněný elektrický okruh a po provedení kroků podle kapitoly „Postup při zahájení provozu“ okamžitě začala nahřívat vodu na nastavenou hodnotu. Mnoho jiných funkcí - jako filtrace, bezpečnostní testování a různé upomínky - bylo předem nastaveno v závodě tak, aby byla obsluha vířivky co nejjednodušší.

Vy se však samozřejmě můžete také zapojit! Ovládací panel Vám umožňuje nastavit teplotu vody, iniciovat filtrační cyklus, ovládat světla, spustit a vypnout čerpadla či vzduchovač. Na displeji jste pak informováni, že zvolená funkce byla spuštěna.

Test po zapnutí proudu


Po zapnutí vířivka testuje, zda je připojen a funkční senzor vysoké teploty. V průběhu tohoto testování se objeví na displeji „tSt“. V případě, že „tSt“ selže, objeví se na displeji nápis „HPT“. V tom případě se prosím podívejte do sekce „Rychlý průvodce nastavením“ na další stránce pro možná řešení.

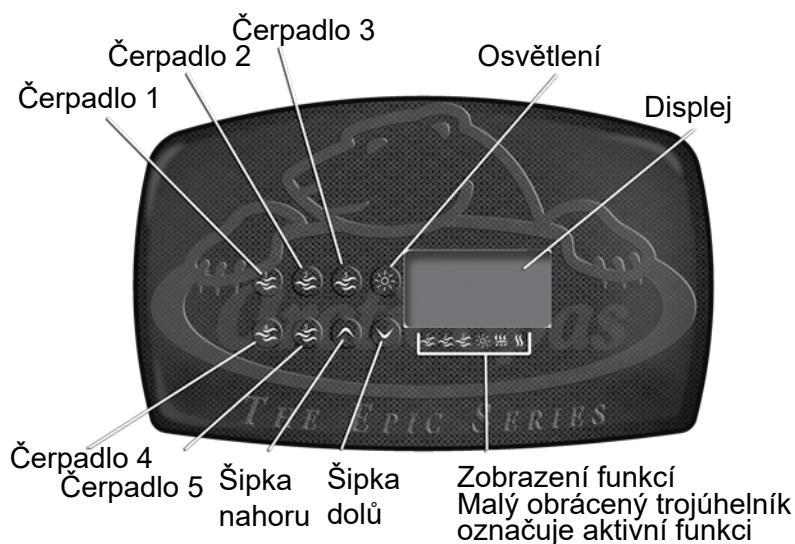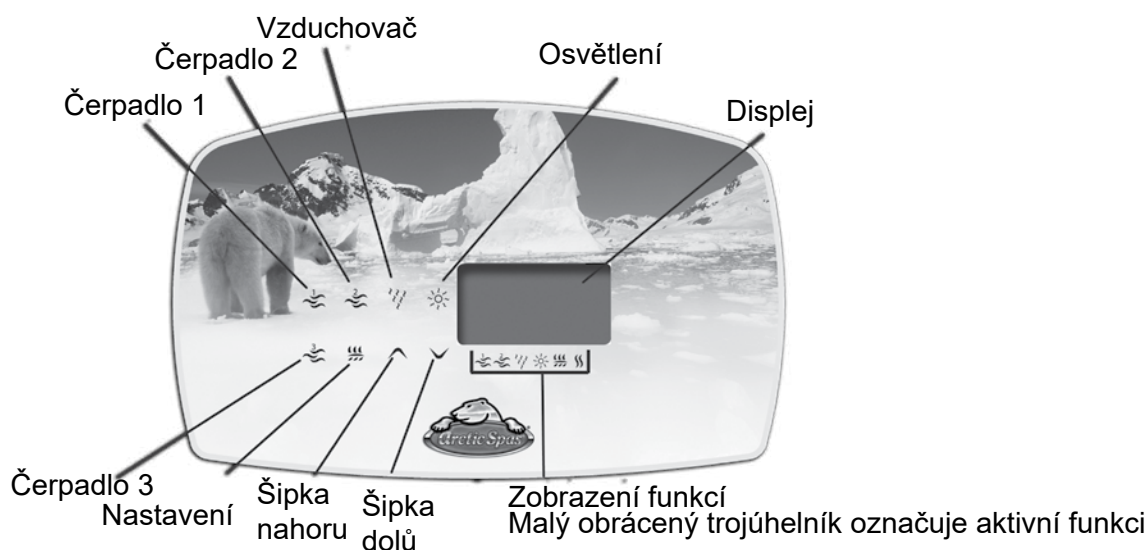

Stručný průvodce nastavením

Firmware revize 3.51.00.20

Tato karta vám poskytne rychlý přehled hlavních funkcí a nastavení vířivky pomocí horního ovládacího panelu.

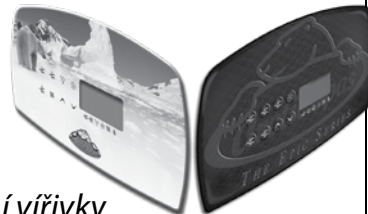

Zapnutí čerpadla P1

První zmáčknutí tlačítka uvede P1 na pomalou rychlost. Zmáčknete-li tlačítko podruhé, uvedete P1 na vysokou rychlost. Zmáčknete-li potřetí, čerpadlo se vypne. Čerpadlo, v případě, že je zapomenete vypnout, bude po 20 minutách samočinně vypnuto. Tedy pokud je předtím nevypnete ručně.



Pokud ikona P1 bliká, čerpadlo jede na nízkou rychlost, pokud svítí, tak jede na vysokou rychlost.



Zapnutí čerpadla P2

Zmáčknutím tlačítka uvedete čerpadlo do chodu na vysokou rychlost. Druhým zmáčknutím jej vypnete. Čerpadlo v případě, že je zapomenete vypnout, bude po 20 minutách samočinně vypnuto. Tedy pokud je předtím nevypnete ručně.



Je-li čerpadlo P2 v provozu, svítí jeho ikona.



Zapnutí čerpadla P3

Zmáčknutím tlačítka uvedete čerpadlo P3 do chodu na vysokou rychlost. Druhým zmáčknutím jej vypnete. Čerpadlo v případě, že je zapomenete vypnout, bude po 20 minutách samočinně vypnuto. Tedy pokud je předtím nevypnete ručně.



Zapnutí čerpadla P4 (pouze u série Epic)

Zmáčknutím tlačítka uvedete čerpadlo P4 do chodu na vysokou rychlost. Druhým zmáčknutím jej vypnete. Čerpadlo v případě, že je zapomenete vypnout, bude po 20 minutách samočinně vypnuto. Tedy pokud je předtím nevypnete ručně.



Zapnutí čerpadla P5 (pouze u série Epic)

Zmáčknutím tlačítka uvedete čerpadlo P5 do chodu na vysokou rychlost. Druhým zmáčknutím jej vypnete. Čerpadlo v případě, že je zapomenete vypnout, bude po 20 minutách samočinně vypnuto. Tedy pokud je předtím nevypnete ručně.



Spuštění vzduchovače

Stiskem tlačítka vzduchovače zapnete terapeutický vzduch TA. Druhým zmáčknutím TA vypnete.



Nastavení teploty vody

Použijte šipku Nahoru nebo Dolů pro nastavení požadované teploty. Nastavená teplota bude pro potvrzení svítit na displeji po dobu 5 s. Teplota vody může být nastavována po 0,5°C a to v rozmezí od 15°C – 40°C. Ikona „Nastaveno“ indikuje nastavenou teplotu, NE aktuální teplotu vody!



Zahájení automatického ohřevu vody

Je-li teplota vody o 0,5°C nižší než nastavená, pak se automaticky spustí ohřev vody a nahřeje ji na teplotu o 0,5°C vyšší, než je nastaveno. Ikona „Ohřevu“ svítí, je-li topení v provozu.



Spa Boy BOOST (pokud je součástí)

Stiskněte a podržte tlačítko P2 po dobu 10 vteřin, abyste iniciovali BOOST mód systému Spa Boy. PO aktivaci se na displeji zobrazí „Sbb“ a systém Spa Boy spustí na 30 minut elektrolyzu bez ohledu na stav ORP.

Otočení zobrazení displeje

Stiskněte a podržte tlačítko vzduchovače po dobu 20 vteřin, abyste otočili zobrazení na displeji

Nastavení jednotek teploty

Stiskněte a podržte tlačítko osvětlení po dobu 5 sekund, abyste změnili jednotky teploty mezi °F a °C.

Zapnutí osvětlení

Pokud je Vaše vířivka vybavena originálním systémem osvětlení, můžete přepínat barvy opakovaným stiskem tlačítka osvětlení. Zmáčknutím tlačítka osvětlení rozsvítíte. Opětovným zmáčknutím je zase zhasnete. Světla v případě, že je zapomenete vypnout, budou po 2 hodinách samočinně vypnuta. Jsou-li světla zapnuta, svítí i jejich ikona.

Vodopád

Vodopád je napojen na čerpadlo č. 1 a funguje pouze je-li zapnuto. Množství vody z chrličů je možno řídit malou medvědí tlakou – ventilem v blízkosti chrličů. Toto se liší model od modelu.

Pohotovostní režim

Zmáčknete a podržte tlačítko P3 po dobu 5 sekund, dostanete se tak do pohotovostního režimu. Na displeji bude hlášení „sby“ (Standby). Po dobu 30 minut bude vypnut jak ohřev tak i filtrace. Zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka režim ukončíte.

Poznámka: pokud je systém zastaven v době kdy ohřívá vodu, čerpadlo č. 1 bude pokračovat v chodu ještě 3 minuty.

Zamknutí ovládacího panelu

K dispozici jsou dva režimy klávesnice: úplný zámek nebo částečný zámek. Úplný zámek zamyká VSECHNY funkce klávesnice. Částečný zámek zamyká pouze programovací funkce; tlačítka čerpadla a osvětlení zůstávají funkční. Chcete-li klávesnici zamknout, podržte tlačítko P1 po dobu 5 sekund. Potom se na displeji zobrazí „LocP“. Pokud v tuto chvíli tlačítko uvolníte, klávesnice bude zamknuta částečně. Pokud je však tlačítko uzamčení přidrženo po dobu dalších 5 s, zobrazí se „LocF“ a klávesnice je uzamčena úplně. Při zamknuté klávesnici běží všechny automatické funkce systému obvyklým způsobem. Pokud ale stisknete zamknuté tlačítko, na displeji se po dobu 1 sekundy zobrazí „LocP“ nebo „LocF“. Odemčení klávesnice provedete jednoduše zmáčknutím a podržením (5 s) tlačítka P1.

Režim přídatné filtrace (BOOST mód)

Chcete-li aktivovat režim přídatné filtrace, podržte tlačítko P2 po dobu 5 sekund. V tomto režimu čerpadlo 1 pojedí na vysokou rychlost a ozonizér bude v chodu po dobu 45 minut. Je-li tento režim aktivován, na displeji se zobrazí „boo“. Tento režim se využívá k urychlení přefiltrování vody po intenzivním používání vířivky nebo pro promíchání aplikovaných chemikálií. Stlačením jakéhokoliv tlačítka se režim přeruší.

Fogger - mlžný vodopád

Fogger se spouští podržením tlačítka Světla po dobu 2 sekund. Toto aktivuje světla, fogger a malé čerpadlo tohoto systému. Stisknutím tlačítka Světla znovu systém vypnete. Fogger od spuštění zůstává v činnosti po dobu 2 hodin, pokud ho dříve nevypnete opětovným stlačením tl. Světla.

Je vhodné při prvním spuštění nebo výměně vody nalít trochu vody do otvoru Foggeru, aby se zabránilo předčasnému poškození jednotek Foggeru.

Naprogramování filtračního cyklu

Během filtračního cyklu:

- čerpadla P2 a P3 (P4 a P5 u série Epic) a vzduchovač běží po dobu 1 minuta, potom:
- čerpadlo P1 běží na nízkou rychlost dle počtu naprogramovaných hodin (viz tabulka) a
- je zapnut generátor ozonu

 Zmákněte tlačítko "Filtrace" (P5 u série Epic) pro vstup do nastavení. Na displeji se zobrazí "Sett" a budete mít možnost nastavit filtrační cykly.	 Zmákněte tlačítko "Filtrace/P5" ještě jednou pro nastavení délky ozonového cyklu (volitelné vybavení).	 Pomocí šipek nastavte požadovanou délku ozonového cyklu. Nastavení lze provést v rozmezí 1 až 24 hodin za den.	 Zmákněte znovu tlačítko "Filtrace/P5". Nyní se zobrazí nastavení pro váš Onzen systém (volitelné vybavení).	 Pomocí šipek nastavte požadovanou délku cyklu Onzen. Nastavení lze provést v rozmezí 1 až 24 hodin za den.
 Zmákněte znovu tlačítko "Filtrace/P5". Zobrazí se nastavení délky filtračního cyklu "Fd".	 Pomocí šipek nastavte vámi požadovanou délku cyklu filtrace. Nastavení lze provést v rozmezí 0 až 6 hodin.	 Zmákněte znovu tlačítko "Filtrace/P5". Zobrazí se nastavení počtu filtračních cyklů "FF".	 Pomocí šipek nastavte požadovaný počet filtračních cyklů za den. Můžete si vybrat 1 až 4 krát za den.	

Prosím uvědomte si: Při nastavování uvidíte jen možnosti, kterými je vaše vířivka vybavena. Pokud nemáte ani Ozon ani Onzen systém, zobrazí se vám přímo nastavení délky filtrace. Pamatujte také, že verze Epic má jiný design ovládacího panelu, ale kroky jsou stejné. V menu se můžete vracet stisknutím tlačítka P3 (P4 u série Epic). Tlačítko P1 vám zase umožní odejít z nastavování, aniž by se změny uložily. Jakmile máte filtrační dobu i počet cyklů navolen, můžete zmáknout na tlačítko "Filtrace" ještě jednou a tím potvrdíte nastavení a ukončíte programování. Filtrační cyklus začne okamžitě. Pokud tlačítko "Filtrace" nakonec nezmáčknete, nastavení se uloží, filtrační cyklus ale začne v naprogramovanou dobu.

Přerušování filtračního cyklu: Pokud během filtračního cyklu manuálně použijete doplňkové zařízení (čerpadlo, vzduchovač nebo osvětlení), filtrační cyklus se přeruší na dobu používání tohoto doplňkového zařízení. Po vypnutí všech doplňkových zařízení (ať už manuálně nebo prostřednictvím zabudovaného časovače), bude filtrace přerušena ještě dalších 45 minut.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

KÓDY CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ

PRR	Teplotní čidlo je odpojené ze základní desky elektroniky.
HL (blikající)	Přehřátí. Teplota vody ve vířivce je vyšší než 44,5 °C.
HL (svítí)	Teplotní limit. Teplota topného tělesa je vyšší než 48 °C.
FLO	Čidlo průtoku vody nedetekuje adekvátní průtok při spuštění čerpadle č. 1.
FLC	Čidlo průtoku vody detekuje průtok, přitom čerpadlo č. 1 je zastaveno.
OTH	Topné těleso ohřívá příliš rychle. Kontrolováno pouze při spuštění ohřevu.
FREEZE PROTECT	Mód proti zamrznutí. Začíná při teplotě vody nižší než 10 °C a končí při teplotě vyšší než 15 °C.
DECL	Požadavek na spuštění některého zařízení není splněn z důvodu nedostatečného jističe.
GF	Požadovaná funkce byla znepřístupněna z důvodu chyby zemnění.
LocP	Ovládací panel je částečně uzamčený.
LocF	Ovládací panel je úplně uzamčený.
+St+	Po zapnutí vířivka testuje, zda je připojen a funkční senzor vysoké teploty. V průběhu tohoto testování se objeví na displeji „tSt“.
HPT	Pokud test senzoru vysoké teploty nedopadne dobře, objeví se chyba „HPT“.
Hd	Pokud je čidlo přehřátí odpojené od základní desky elektroniky, tak se objeví chyba „Hd“.
PH	Pokud je nainstalován systém SpaBoy a pH vody je vyšší jak 8,2, objeví se chyba „pH“.

*Pokud je to nastaveno v programování LLP, světla vířivky při chybových hlášeních blikají.

Poznámka: Pro rozšířený popis chybových hlášení si stáhněte Referenční kartu chybových hlášení z následující stránky <http://www.arcticspas.com/documents/> nebo jděte na www.ArcticSpas.com

Další návod pro řešení potíží je dostupný také na myarcticspa.com. V položce Troubleshooting v horním vodorovném menu.

Péče o vířivku a její údržba

Váš bazén Arctic Spas je vyroben v nejvyšší kvalitě z těch nejodolnějších materiálů. Životnost Vašeho bazénu a jeho individuálních součástí však bude záviset na tom, jak se o Váš bazén budete starat. Provádění pravidelné údržby v souladu s pokyny uvedenými v této kapitole Vám pomohou ochránit Vaši investici.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před prováděním údržby Vašeho bazénu proveďte jeho vizuální kontrolu, abyste zjistili jeho stav a případné nesrovnalosti. Pokud se zdá, že je nějaká část poškozená, uvolněná nebo chybí, nepokračujte dále. Okamžitě zkontaktujte Vašeho oprávněného dealera.

Vypouštění vody

Zbytky mycích prostředků a rozptýlené částičky z plavek a chemikálií se postupně nahromadí ve vodě Vašeho bazénu. Za běžných podmínek se za tři až čtyři měsíce voda stane těžce upravitelnou a bude potřeba ji vyměnit. Sprchování bez použití mýdla před vstupem do bazénu a používání pouze máchacího cyklu při praní plavek pomůže snížit obsah mycích prostředků ve vodě bazénu. Pokud však máte problémy s tvorbou pěny, jsou pravděpodobně způsobeny shromažďováním organických látek v bazénu, které pocházejí převážně z tělových olejů. Pokud je bazén využíván často mnoha osobami, bude potřeba vodu vyměňovat častěji. Voda v bazénu postupně ztrácí svoji kvalitu díky nahromadění nefiltrovatelných látek.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte tradiční chemikálie, nezapomeňte vodu ve svém bazénu každé tři až čtyři měsíce vyměnit. Používání systému Spa Boy může frekvenci vody prodloužit na 6 měsíců až dva roky.

Postup při vypouštění vody:

1. Vypněte jistič umístěný v hlavním rozvaděči nebo vypínač zhotovený pro vířivku.
2. Hlavní vypouštěcí ventil bazénu je umístěn na vnější straně kabinetu napravo od prostoru pro zařízení.
3. Našroubujte koncovku zahradní hadice s vnějším závitem na vypouštěcí ventil. Druhý konec hadice nasměrujte na příslušné vypouštěcí místo.
4. Otevřete ventil otočením velkého vnějšího kroužku proti směru hodinových ručiček. Bazén se sám vypustí díky gravitačním silám.

Poznámka: Všechny modely bazénů Arctic Spas® se vypouští podlahovým vypouštěcím ventilem. Voda odteče z vnitřního zařízení, jako je čerpadlo (čerpadla) a ohřívací těleso. U všech modelů zůstane po vypuštění malé množství vody v prostoru pro nohy. Veškerá zbývající voda v potrubí nebo v zařízení musí být vypuštěna pouze v případě, pokud je bazén připravován na zimu.

5. Když je bazén prázdný, zkontrolujte jeho vnitřní povrch a podle potřeby jej vyčistěte.
6. Uzavřete vypouštěcí ventil.
7. PŘED zapnutím je nutné bazén naplnit vodou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě opakovaně použitelných filtrů je nutné každý týden vložky filtru vypláchnout. Každý měsíc a pokaždé, když je bazén vypuštěn z důvodu čištění, vyčistěte filtry v čističi filtrů. (V případě použití filtrů Arctic Spas® MicroPure™ na jedno použití vyměňte vložku filtru pokaždé, když je bazén vypuštěn nebo přibližně každé tři měsíce).



Filtrační systém

Použití vložek a přípravků zamezujících tvorbě pěny není doporučeno u jednorázových filtrů!

Vířivky Arctic Spas® jsou vybaveny vyváženým systémem filtrace. Velikosti filtračních kartuší odpovídá potřebám recirkulačního systému. Jako u všech vodních filtračních systémů se vložka filtru může ucpat, což bude mít za následek nižší průtok vody. Je nezbytné udržovat čistý a průchodný filtrační systém. Doporučujeme provést výměnu jednorázového filtru Arctic Pure® každé tři měsíce.

Výměna filtrační vložky

1. Přepněte bazén do pohotovostního režimu pomocí tlačítka ON/OFF na vrchním ovládacím panelu.
2. Vytáhněte teleskopický kryt skimmeru.
3. Vyšroubujte filtr. Filtr na jedno použití vyhodte a umývatelný důkladně propláchněte a vyčistěte.
4. Našroubujte zpět vyčištěný nebo nový filtr.
5. Osadte zpět teleskopický kryt na skimmer.

Péče o opěrky hlavy

Opěrky hlavy používané u mnoha modelů bazénů Arctic Spas® Vám budou dlouho sloužit, pokud se o ně budete náležitě starat. Byly umístěny nad hladinu vody, aby byly minimalizovány bělicí účinky chlorované vody a dalších vodních chemikálií. Chcete-li prodloužit životnost opěrek, vyjměte je a vyčistěte vždy, když provádíte čištění vnitřního povrchu bazénu. Tělové oleje je možné odstranit pomocí jemného mýdla a vodního roztoku. VŽDY z opěrek řádně opláchněte zbytky mýdla. Opěrky mohou být po umytí ošetřeny např. pomocí čistícího prostředku Arctic Pure® Cover Renew. Pokud nebude bazén dlouhou dobu používán (tj. během dovolené nebo během zimního období) nebo pokud je voda v bazénu upravována super-chlorováním, vyjměte opěrky hlavy a zpátky je dejte až při opětovném použití.

Vyjmutí a opětovné umístění opěrek hlavy:

1. Táhněte opěrku kolmo vzhůru dokud není zcela povytažena. Hned u skořepiny vířivky se nachází kolík, jehož stlačení Vám umožní opěrku zcela vytáhnout.
2. Při zpětné instalaci opěrky je opět potřeba kolík stlačit a opěrku opatrně vsunout.



Péče o vnitřní povrch bazénu

Váš bazén Arctic Spas je opatřen akrylátovým povrchem Aristech® vyztuženým sklolaminátem. Na tomto povrchu za běžných okolností neulpívají nečistoty a skvrny. Většinu nečistot je možné snadno odstranit měkkým hadříkem nebo houbičkou. Většina chemikálií používaných v domácnosti je však pro povrch Vašeho bazénu škodlivá.

Pro čištění povrchu v malém rozsahu lze použít jedlou sodu nebo ocet. Po čištění vždy skořepinu řádně opláchněte čistou vodou.

Servisní poznámky:

1. Železo a měď obsažené ve vodě mohou způsobit skvrny na vnitřním povrchu bazénu, jestliže není obsah těchto látek ve vodě kontrolován. Váš dealer Arctic Spas® Vám může poskytnout přípravek Arctic Pure® Best Defence pro případ vysoké koncentrace rozpuštěných minerálů ve Vaší vodě.
2. Používání alkoholu nebo jiných čistících prostředků používaných v domácnosti, které zde nejsou uvedeny, NENÍ pro čištění vnitřního povrchu bazénu doporučeno. NEPOUŽÍVEJTE žádné čistící prostředky s obsahem brusných částic nebo rozpouštědel. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vnitřního povrchu bazénu. Na poškození bazénu agresivními chemikáliemi se záruka nevztahuje.

MANUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ KRYT

 VÝSTRAHA	 AVERTISSEMENT
VYVARUJTE SE NEBEZPEČÍ UTONUTÍ Zamezte přístupu dětí. Děti ani jiné objekty nejsou pod krytem viditelné. Před vstupem do bazénu kryt zcela odstraňte - mohlo by dojít k uzavření koupající se osoby uvnitř. Nezajištěný nebo nesprávně zajištěný kryt představuje riziko. Pokud se nebudete řídit veškerými pokyny, může dojít ke zranění nebo k utonutí.	ÉVITEZ DE NOYER LE RISQUE ENFANTS DE SUBSISTANCE PARTIS. DES ENFANTS OU LES OBJETS NE PEUVENT PAS ÊTRE VUS SOUS LA COUVERTURE. ENLEVEZ LA COUVERTURE COMPLÈTEMENT AVANT L'BAIGNEUR - OCCLUSION D'ENTREE POSSIBLE. LES COUVERTURES NON-FIXÉES OU INCORRECTEMENT FIXÉES SONT UN RISQUE. LE MANQUE DE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT AVOIR COMME CONSÉQUENCE LES DOMMAGES OU LA NOYADE.

Péče o kryt vířivky

VÝSTRAHA: Kryt bazénu je manuálním bezpečnostním krytem, který splňuje nebo překonává veškeré předcházející požadavky norem ASTM pro bezpečnostní kryty bazénů při jejich správné instalaci a používání ke dni výroby bazénu. Nezajištěné nebo nesprávně zajištěné kryty jsou zdrojem rizika. Před použitím bazénu otevřete kryt do zcela otevřené pozice. Ověřte, zda na krytu nejsou viditelné známky předčasného opotřebení nebo poškození. Během používání bazénu je normální, že dojde k běžnému opotřebení krytu a zhoršení jeho stavu. Pokyny pro řádnou údržbu krytu jsou uvedeny níže.

Vinylový kryt

Vinylový kryt bazénu je trvanlivý izolační výrobek vyrobený z odolné pěny. Pro zachování jeho atraktivního vzhledu doporučujeme provádět pravidelné měsíční čištění a ošetřování.

Čištění a ošetřování vinylového krytu:

1. Sejměte kryt z bazénu a opatrně jej opřete o zeď nebo plot.
2. Pomocí zahradní hadice z krytu opláchněte případné nečistoty.
3. Pomocí velké houby nebo měkkého kartáče a velmi jemného mýdlového roztoku nebo jedlé sody kruhovým pohybem vinylový povrch vyčistěte. Nenechávejte zaschnout mýdlový film na vinylovém krytu bez opláchnutí.
4. Vyčistěte kryt i po obvodu a rovněž jeho boční strany. Opláchněte tyto části vodou.
5. Opláchněte spodní stranu krytu vodou (nepoužívejte mýdlo) a osušte tuto část pomocí suchého čistého hadru.
6. Po vyčištění ošetřete kryt nanesením tenkého filmu Arctic Pure® Cover Renew a vyleštěte.

Péče o kabinet vířivky

Cedrový kabinet: Při správné péči si dřevěný kabinet Vašeho bazénu zachová svoji krásu po mnoho let. Kabinet Vašeho bazénu byl ošetřen mořidlem Olympic Maximum Wood Stain. K ochraně dřevěných částí kabinetu a pro udržení dobrého vzhledu Vašeho bazénu používejte toto mořidlo nebo podobný výrobek.

Nejjednodušší způsob, jak zachovat vzhled cedrového kabinetu stejný jako v okamžiku dodání vířivky, je provést jeden olejový nátěr dvakrát ročně. Nejlepší moment je před letní sezónou a po jejím skončení. V období mezi olejovými nátěry můžete kabinet čistit a udržovat pomocí přípravku Arctic Pure Cover and Cabinet Renew.

Bezúdržbový kabinet: Čistěte pouze mýdlem a vodou, nepoužívejte žádné chemikálie.

Výměna LED osvětlení

Všechny bazény Arctic Spas® jsou vybaveny dvěma 12-voltovými vícebarevnými podvodními LED světly pro noční použití - Northern Lights™. Pokud je potřeba vyměnit kterékoli světlo, postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Ověřte, zda je osvětlení vypnuto. Symbol osvětlení na horním ovládacím panelu nesmí být zobrazen.
2. Odmontujte šrouby u přístupových dvířek k zařízení a dvířka odstraňte.
3. Reflektor je upevněn do držáku světla. Opatrně otáčejte reflektor proti směru hodinových ručiček, až se uvolní z držáku světla.
4. Opatrně odpojte veškeré kabely (zapamatujte si umístění kabelu(ů), protože celek osvětlení LED má dvě objímky) a vyjměte celek osvětlení z příslušné objímky nebo slotu.
5. Nainstalujte nový celek LED do příslušného slotu nebo objímky a připojte kabely.
6. Celek podvodního osvětlení nainstalujte otáčením po směru hodinových ručiček, až dojde k jeho utažení v držáku světla. Pokud přestane fungovat osvětlení Family Lighting nebo Ultimate Lights, obraťte se na autorizovaný servis.



Pokyny pro období dovolené

Pokud máte v plánu odjezd na 7 - 14 dní, pro zachování kvality vody ve Vašem bazénu postupujte podle následujících pokynů.

1. Upravte pH vody podle potřeby.
2. Ověřte, zda je v bazénu dostatek sanitačního činidla pro dobu Vaší nepřítomnosti.
3. Nárazově aplikujte přípravek Arctic Pure® Spa Boost nebo Refresh.
4. Můžete snížit teplotu.

Při návratu proveďte následující postup:

1. Nárazově aplikujte přípravek Arctic Pure® Spa Boost nebo Refresh.
2. Ověřte, zda je v bazénu dostatek sanitačního činidla pro pravidelné používání.
3. Vraťte teplotu na původní nastavení. Bazén můžete používat, jakmile úroveň zbývajících sanitačního činidla klesne do ideálního rozmezí.

Zazimování vířivky

Pokud máte v plánu Váš bazén odstavit po dlouhou dobu ve velmi chladných klimatických podmínkách, je zapotřebí bazén vypustit, aby nedošlo k náhodnému zamrznutí v důsledku výpadku elektrické energie nebo poruchy zařízení.

Doporučujeme, aby přípravu bazénu na zimu provedl Váš místní oprávněný dealer. Mráz může Váš bazén vážným způsobem poškodit. Nesprávné zazimování Vašeho bazénu může mít za následek ztrátu záruky.

Hudební systémy (volitelné příslušenství)

S novým řídicím systémem Eco-Pak vybaveným Bluetooth si nyní můžete pouštět hudbu z jakéhokoliv přístroje s konektivitou Bluetooth. Jednoduše otevřete nastavení Bluetooth ve Vašem chytrém telefonu, najdete zařízení "WAU-xxxxx" a připojte se. Žádné heslo není potřeba.

Jak provést upgrade softwaru v řídicím systému Eco-Pak

Software Vaší vířivky můžete upgradovat třemi různými způsoby:

1. Stažením přes aplikaci Arctic Spas App.
2. Stažením ze stránky myarcticspa.com
3. Nebo následujícím postupem:
 1. Nejnovější verzi softwaru můžete najít na stránce arcticspas.com/support/downloads/.

Bude se jednat o zazipovaný soubor, který musíte nejdříve odzipovat nebo otevřít.

2. Uložte příslušný soubor na přenosnou USB paměť.
3. Na tomto USB disku nesmí být uložen žádný další soubor firmwaru.
4. Zasuňte USB disk do konektoru v procesorové kartě.
5. Resetujte napájení
6. Diody začnou blikat zeleně a žlutě. Počkejte, dokud žluté světlo nezhasne a nezůstane svítit pouze zelené světlo (bude to trvat přibližně 40 sekund). Během procesu nahrávání nevytahujte USB disk.
7. Nyní můžete USB disk odpojit a poté vypněte / zapněte přívod elektro.
8. Znovu začnou blikat žluté a zelené LED diody, vířivka si zaktualizuje software a nastartuje se.



Řešení potíží s vířivkou

1. **Nic nefunguje:** Je vyhozený proudový chránič nebo není přívod proudu. Vyzkoušejte proudový chránič. Zapněte znovu příslušný jistič a zkontrolujte, jestli je vířivka pod proudem. Pokud ne, kontaktujte autorizovaný servis.
2. **Vířivka neohřívá vodu:** Zkontrolujte, jestli svítí indikátor ohřevu a jestli na displeji není nějaké chybové hlášení. Pokud indikátor svítí a není žádné chybové hlášení, kontaktujte autorizovaný servis.
3. **Slabý proud vody z trysek:** Nejdříve zkontrolujte, že jsou trysky plně otevřeny. Zkontrolujte také filtr, jestli není ucpaný nebo špinavý. Dále zkontrolujte, jestli výtlačku vody z trysek nebrání nějaká překážka a jestli je zapnutý ovladač přísávání vzduchu. Nakonec zkontrolujte, jestli proud vody z trysek nevytváří rázy. Pokud ano, znamená to že čerpadlo přísává vzduch. To se obvykle děje při příliš nízké hladině vody a může to být vyřešeno dopuštěním vody. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
4. **Světla nefungují:** Postupujte podle pokynů v kapitole “Výměna LED osvětlení”
5. **Vířivka se sama zapne:** Tato funkce je normální, když nastává filtrační cyklus nebo potřeba ohřevu..
6. **Vířivka se zcela nevypustí:** Vypouštění vířivky se děje pomocí gravitace a nikdy nedojde k úplnému vypuštění. Vířivku ani není nutné úplně vypouštět s výjimkou zamrzávání. Pokud si přejete odstranit i zbytek vody, doporučujeme použít vysavač na mokré vysávání.

Technická podpora:

Instruktažní videa jsou dostupná na <http://www.arcticspas.com/support/>

Důležité

Tento manuál a jeho obsah může být změněn bez předchozího upozornění. I když společnost Blue Falls Manufacturing připravila tento manuál co nejlépe a nejpřesněji, nebude odpovědná za ztráty, zranění nebo poškození způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou údržbou vířivky.

Vířivky Arctic Spas jsou vyráběny v Kanadě z nejlepších materiálů a s pokročilou technologií tak, aby obstály v nejnáročnějších klimatických podmínkách. Výkon a spolehlivost jsou zárukou každého zákazníky Arctic Spas. Pokud Vaši vířivku nebude možno opravit v rámci našich rozsáhlých rozšířených záruk, Arctic Spas poskytnou náhradní vířivku na výměnu v hodnotě vadné vířivky. Naší filozofií je spokojenost zákazníka. Za tímto slibem si stojíme i v písemném vyjádření.



Úprava vody

Je důležité udržovat vodu v optimální kvalitě. Úprava vody je často podceňovaná, přitom však jednou z velmi důležitých oblastí při provozování Vašeho bazénu. Váš dealer Vám vysvětlí způsoby dosažení dokonalé vody ve Vašem bazénu a její úpravy v závislosti na Vašich místních podmínkách. Váš program péče o kvalitu vody bude záviset na obsahu minerálů ve vodě, frekvenci používání bazénu a na počtu osob používajících bazén. Níže je uveden náš navrhovaný program krok po kroku:

Všeobecné informace

Existují tři základní oblasti úpravy vody. Jsou to (1) filtrace vody, (2) sanitace vody a (3) chemická rovnováha/řízení hodnoty pH.

Ačkoli filtrační systém Vašeho bazénu pracuje několik hodin denně a odstraňuje pevné částice z vody, neodstraní bakterie a viry. Za sanitaci vody je zodpovědný majitel bazénu. Může být prováděna pravidelným a periodickým (v případě potřeby denním) přidáváním schváleného sanitačního činidla. Sanitační činidlo chemicky působí na bakterie a viry přítomné ve vodě bazénu. Ve vodě neošetřené sanitačním činidlem může dojít k rychlému nárůstu obsahu bakterií a virů. Za chemickou rovnováhu vody a úpravu hodnoty pH je rovněž zodpovědný majitel bazénu. Pro udržení správných hodnot celkové zásaditosti (Total Alkalinity – TA), tvrdosti vody (Calcium Hardness – CH) a pH budete muset do vody přidávat chemikálie. Správná rovnováha vody a řízení hodnoty pH bude minimalizovat usazování vodního kamene a korozi kovů, prodlouží životnost bazénu a umožní maximální účinnost sanitačního činidla.

Pro systém Onzen: informace o úpravě vody tímto systémem najdete v samostatném manuálu Onzen (str. 81).

Pro systém Spa Boy: informace o úpravě vody tímto systémem najdete v samostatném manuálu pro Spa Boy (str. 54).

Způsoby provádění kontroly vody v bazénu

Přesné testování vody a její analýza jsou důležitými součástmi efektivní úpravy vody ve Vašem bazénu. Abyste dodrželi doporučený program údržby vody společnosti Arctic Spas®, musíte provést následující kontroly:

- Celkové zásaditosti (TA)
- Tvrdosti vody (CH)
- pH
- Sanitačního činidla

Ačkoli testovací sady s kapalnými činidly zaručují nejpřesnější výsledky, nejjednodušší kontrolní metodou jsou testovací pásky, které používá mnoho majitelů bazénů. Mějte na vědomí, že testovací pásky podléhají vlivu horka a vlhkosti, což má za následek nepřesné výsledky. Velmi vysoké hodnoty sanitačního činidla rovněž způsobí nespolehlivost testovacích proužků.

DŮLEŽITÉ: Vždy si přečtěte pokyny uvedené na testovacích sadách nebo testovacích páscích a pečlivě se jimi řiďte, aby byla zaručena přesnost výsledků.

Rady pro úspěšné otestování vody

Pokud použijete reagenční testovací sadu:

- Vždy naberte vodu z hloubky 30 - 45 cm pod hladinou.



- Před a po každém použití opláchněte testovací nádoby.
- Zkušební vzorky nevracejte do vody v bazénu.
- Když přidáváte kapky chemikálií z testovací sady (činidla) do zkušební nádoby, držte lahvičku kolmo a kapky přidávejte pomalu, aby bylo zajištěno jejich správné množství.
- Činidla v testovací sadě musí být každý rok vyměněna, aby byla zaručena přesnost výsledků.

Bezpečnost při používání chemikálií

Při používání chemikálií si vždy pečlivě přečtěte pokyny na štítcích a přesně se uvedenými pokyny řiďte. Ačkoli chemikálie při správném použití chrání Vás a Váš bazén, mohou být v koncentrované formě nebezpečné. Vždy se řiďte následujícími pokyny:

- CHEMIKÁLIE VŽDY UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
- NIKDY NAVZÁJEM NEMÍCHEJTE KONCENTROVANÉ CHEMIKÁLIE.
- PO POUŽITÍ VŽDY ŘÁDNĚ VYPLÁCHNĚTE NÁDOBU POUŽITOU PRO MÍCHÁNÍ CHEMIKÁLIÍ.
- PRÁZDNÝ OBAL OD CHEMIKÁLIÍ PŘED LIKVIDACÍ VŽDY ŘÁDNĚ VYPLÁCHNĚTE.
- Přesně odměřte stanovená množství. Nikdy nepřekračujte stanovené dávkování. Požadované množství se liší podle aktuálního stavu vody, uvedená množství jsou pouze orientační.
- Chemikálie uchovávejte v chladném, suchém a dobře větraném místě.
- Pokud chemikálie nepoužíváte, vždy jejich nádoby mějte uzavřené.
- Nevdechujte výpary chemikálií a zabraňte kontaktu s očima, nosem nebo ústy. Okamžitě po použití si umyjte ruce.
- V případě nechtěného kontaktu s chemikáliemi se řiďte pokyny pro první pomoc na štítku příslušné chemikálie.
- Nikdy v blízkosti chemikálií nekuřte. Některé výpary mohou být vysoce hořlavé.
- Neskladujte žádné chemikálie v prostoru zařízení bazénu.

Přidávání chemikálií do bazénu

Většina chemikálií (vyjma pomalu rozpustných chemikálií) může být přidána přímo do bazénu při zapnutém čerpadle (čerpadlech), které běží při vysoké rychlosti alespoň po dobu 10 minut.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ARCTIC PURE® BOOST NEBO REFRESH TREATMENT (šokové přípravky)

POZNÁMKA: Po provedení superchlorování nebo nárazové nechlorové úpravy vody v bazénu, nechejte kryt otevřený po dobu minimálně 20 minut, aby bylo umožněno odvětrání plynu vzniklého oxidací. Vysoká koncentrace uzavřeného oxidačního plynu, který může vzniknout následkem nárazové úpravy (nikoli denní sanitací), může způsobit odbarvení nebo narušení vinylu na spodní straně krytu. Takové poškození je považováno za špatné zacházení s chemickými látkami a nevztahuje se na něj záruka.

Program úpravy vody Arctic Pure®

Pokud budete postupovat v souladu s programem úpravy vody Arctic Pure®, ušetříte čas a zajistíte si průzračnou a čistou vodu ve Vašem bazénu.

Odstranění nadbytečných minerálů

Běžná voda z kohoutku většinou obsahuje minerály, jako např. vápník, měď, železo, mangan a sodík



a cirkulace vody může způsobit erozi kovů ze zařízení bazénu, což může mít za následek usazování vodního kamene a tvorbu skvrn ve Vašem bazénu. V případě použití vody s extrémně vysokým obsahem minerálů (může nastat u vody ze studny) postupujte následovně:

- 1. Doporučujeme při napouštění bazénu přidat 3,5 polévkových lžic (48 gramů) přípravku Arctic Pure® Best Defense na 1.000 litrů vody.

Dosažení optimální hodnoty celkové zásaditosti (TA)

1. Doporučená celková zásaditost (TA) pro vodu ve Vašem bazénu je 80-120 ppm.
2. Celková zásaditost je množství celkových hodnot uhličitánů, hydrogenuhličitánů, hydroxidů a dalších zásaditých látek ve vodě. TA je označována jako „pH tlumič“ vody. Jinými slovy je to míra schopnosti vody odolávat změnám hodnoty pH.
3. Pokud je hodnota TA příliš nízká, hodnota pH se bude výrazně měnit od vysoké hodnoty k nízké hodnotě. Tyto změny hodnoty pH mohou způsobit korozi nebo usazování vodního kamene na součástech bazénu. Nízká hodnota TA může být upravena přidáním přípravku Arctic Pure™ Perfect Balance.
4. Pokud je celková zásaditost příliš vysoká, hodnota pH bude rovněž vysoká a může být obtížné ji snížit. Hodnota pH může být snížena použitím přípravku Arctic Pure® Adjust Down (pH minus).
5. Jakmile je hodnota TA vyvážená, zůstává zpravidla stabilní, ačkoli některá sanitační činidla a přidání více vody s vysokou nebo nízkou zásaditostí zvýší nebo sníží hodnotu TA vody.
6. Jakmile je hodnota celkové zásaditosti v doporučeném rozmezí, postupujte k dalšímu kroku.

Dosažení optimální hodnoty pH

1. Ve Vašem bazénu doporučujeme udržovat hodnotu pH vody 7,2 - 7,6.
2. Úroveň pH je mírou kyselosti a zásaditosti. Hodnoty nad 7 znamenají zásaditost; hodnoty pod 7 znamenají kyselost. Udržování správné hodnoty pH je velmi důležité pro:
 - Optimální účinnost sanitačního činidla.
 - Udržování vody, která je příjemná pro uživatele bazénu.
 - Zabránění zhoršování stavu zařízení bazénu.
 - Zamezení vytváření zákalů a zápachu ve vodě.
3. Pokud je hodnota pH vody příliš nízká, může dojít k následujícímu:
 - Voda může působit dráždivě na uživatele bazénu.
 - Zařízení bazénu může podléhat korozi.Pokud je hodnota pH vody příliš nízká, může být zvýšena přidáním přípravku Arctic Pure® Adjust Up do vody v bazénu.
4. Pokud je hodnota pH vody příliš vysoká, může dojít k následujícímu:
 - Sanitační činidlo je méně účinné.
 - Na vnitřním povrchu bazénu a na zařízení bazénu se bude tvořit vodní kámen.
 - Voda se může stát kalnou.Pokud je hodnota pH vody příliš vysoká, může být snížena přidáním přípravku Arctic Pure® Adjust Down do vody v bazénu.
5. Je důležité hodnotu pH pravidelně kontrolovat. Hodnota pH bude ovlivněna využíváním bazénu, přidáváním nové vody, přidáváním různých chemikálií a typem používaného sanitačního činidla.
6. Jakmile je hodnota pH v doporučeném rozmezí, postupujte k poslednímu kroku.

Vápenatá tvrdost (CH)

Většina výrobců bazénů doporučuje hodnotu vápenaté tvrdosti vody ve Vašem bazénu v rozmezí 150 - 200 ppm. My však nedoporučujeme přidávat do bazénu vápník, pokud hodnota vody v bazénu přesahuje 100 PPM nebo pokud voda, kterou používáte pro plnění bazénu, má velmi nízkou hodnotu vápenaté tvrdosti.

VÝSTRAHA: Pokud se vápník vysráží ze suspenze, může se zachycovat na ohřívacím tělese nebo čerpadle a zkrátit jejich životnost.

Aplikace sanitačního činidla

Sanitační činidlo je velmi důležité pro likvidaci řas, bakterií a virů a pro prevenci množení nežádoucích organismů v bazénu. Zároveň však není dobré používat příliš mnoho sanitačního činidla, protože by mohlo dojít k podráždění pokožky, plic a očí.

1. Hladinu sanitačního činidla v bazénu vždy udržujte na doporučené úrovni pro daný typ sanitačního činidla.
2. Doporučujeme následující sanitační činidla:

Chlorový systém:

- Chlorové tablety Arctic Pure® Chlorine Tablets (chlorové tablety)
- Přípravek Arctic Pure® Refresh (OXI granulát)
- Přípravek Arctic Pure® Spa Boost (rychlrozpuštěný chlor)

Bromový systém:

- Bromové tablety Arctic Pure® Brominating Tablets
- Přípravek Arctic Pure® Refresh
- Přípravek Arctic Pure® Peak Boost

Důležité: Sanitační činidla jsou kyselá a sníží hodnotu celkové zásaditosti. Pravidelné testování a udržování hladiny TA je u těchto výrobků velmi důležité.

Důležité: Při používání bazénu vždy vyjměte plovoucí dávkovač.

Dávkovač vyjměte pomocí plastového kbelíku (aby byl stále ponořen) a umístěte jej mimo dosah dětí, dokud je bazén používán.

Aplikace chlorového systému

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s dávkovačem nebo tabletami doporučujeme používat osobní ochranné pomůcky (gumové, latexové nebo vinylové rukavice, ochranu očí).



Zahájení:

1. Přidejte tablety do plovoucího dávkovače a nastavte jej na stupeň 4.
2. Přidejte 7 polévkových lžic (100 gramů) přípravku Arctic Pure® Refresh na 1500 litrů vody.
3. Přidejte 1 polévkovou lžici (14 gramů) přípravku Arctic Pure® SpaBoost na 1000 litrů (265 galonů) vody.
4. Zkontrolujte hodnotu chloru. Jakmile je hodnota chloru v ideálním rozmezí (1-3 ppm), nastavte dávkovač tablet na stupeň 1 - 2 (více nebo méně podle využívání bazénu).

Týdně:

1. Přidejte do plovoucího dávkovače tablety a v případě potřeby změňte stupeň jeho nastavení.
2. Přidejte 7 polévkových lžic (100 gramů) přípravku Arctic Pure® Refresh na 1500 litrů vody.

Důležité: Přípravek Arctic Pure® Refresh výrazným způsobem snižuje hodnoty pH a TA. Jednu hodinu po přidání přípravku Arctic Pure® Refresh zkontrolujte a podle potřeby upravte hodnoty TA a pH.

Bromový systém:

Poznámka: pokud chcete novou vířivku začít hned používat, musí být nejdříve aplikován přípravek Peak Boost. Postupujte podle těchto pokynů:

1. Vložte do plovoucího dávkovače tablety a nastavte otevření na stupeň 7.
2. Přidejte 7 polévkových lžic (100 gramů) přípravku Arctic Pure® Refresh na 1500 litrů vody.
3. Přidejte 2,5 polévkové lžice (35 gramů) přípravku Arctic Pure Boost na 1000 litrů vody pro vytvoření bromové rezervy.
4. Otestujte hodnotu bromu. Pokud je v doporučeném rozmezí (3-5 ppm) snižte nastavení dávkovače na 2 nebo 3 (podle využívání bazénu).

Týdně

1. Dvakrát týdně měřte a upravujte hodnoty TA, pH a úroveň bromu.

Důležité: Přípravek Arctic Pure® Refresh výrazným způsobem snižuje hodnoty pH a TA. Jednu hodinu po přidání přípravku Arctic Pure® Refresh zkontrolujte a podle potřeby upravte hodnoty TA a pH.

Nedoporučujeme použití vločkovačů a činidel k zamezení tvorby pěny u jednorázových filtrů Silver Sentinel!

Důležité: dávkování uvedené v tomto manuálu je jen informativního charakteru. Vždy se řiďte hodnotami uvedenými na obalech jednotlivých chemikálií.



Společné problémy s vodou v lázni ~ Příčina a náprava

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY
KALNÁ VODA	A. Nedostatečná filtrace B. Rozpýlené částice C. Vyšší obsah organických znečišťujících látek D. Vysoká hodnota pH E. Vysoká hodnota celkové zásaditosti F. Vázaný chlor ve vodě G. Vysoký obsah rozptýlených pevných látek H. Příliš tvrdá voda
ZBARVENÁ VODA	A. Rozpuštěné kovy ve zdrojové vodě B. Nízká hodnota chloru nebo bromu C. Obsah vonných látek
TVORBA PĚNY	A. Vysoká koncentrace olejů a organických látek, které jsou rozmíchávány tryskami nebo systémem Therapy Air
USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE	A. Vysoká hodnota vápníku, vysoká hodnota pH, vysoká zásaditost
ZÁPACH	A. Vysoký obsah organických znečišťujících látek kombinovaných s chlorem.
PODRÁŽDĚNÍ OČÍ NEBO POKOŽKY	A. Příliš nízká hodnota pH B. Vázaný chlor kvůli vysoké koncentraci organických znečišťujících látek C. Alergická reakce na sanitační činidlo D. Kontaminace bakteriemi
NULOVÁ HODNOTA CHLORU NEBO BROMU	A. Vysoká koncentrace znečišťujících látek spotřebovávajících sanitační činidla B. Činidla v testovacích sadách jsou nefunkční

ŘEŠENÍ

- A. Špinavý filtr, vyčistěte pomocí přípravku Arctic Pure® Filter Restore (neplatí pro filtr na jedno použití). Zvyšte počet naprogramovaných filtračních cyklů pomocí ovládacího panelu nebo aplikace.
- B. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Easy Clear
- C. Proveďte nárazové ošetření přípravkem Arctic Pure® Refresh (OXI granulát)
- D. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Adjust Down (pH minus), dokud nedocílíte hodnoty 7,2 - 7,6
- E. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Adjust Down, aby byla hodnota TA v rozmezí 80 - 120 ppm
- F. Proveďte nárazové ošetření, dokud nebude vázaný chlor eliminován (viz pokyny na obalu)
- G. Vypust'te bazén a znovu jej naplňte
- H. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Best Defence (stabilizátor tvrdosti), dokud nedocílíte hodnoty 100 - 280 ppm

- A. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Best Defence (stabilizátor tvrdosti) a nechejte si u dealera zkontrolovat složení vody
- B. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Boost a zkontrolujte hodnotu chloru nebo aplikujte Peak Boost u bromového systému a zkontrolujte obsah bromu
- C. Přestaňte používat vonné látky

- A. Aplikujte na pěnu přípravek Foam Dissolve™. (neplatí pro filtr na jedno použití)

- A. Částečně bazén vypust'te, aplikujte přípravek Arctic Pure® Best Defence, upravte hodnotu pH na 7,2 - 7,6 a hodnotu zásaditosti na 100 - 130 ppm.

- A. Zkontrolujte hodnotu pH a podle potřeby ji upravte
- B. Proveďte nárazovou úpravu přípravkem Arctic Pure® Refresh, přidejte sanitační činidla Boost nebo Peak Boost podle toho, jestli používáte chlorový nebo bromový systém
- C. Rozředění vody sníží obsah znečišťujících látek a zápach
- D. Zkontrolujte funkčnost ozonového systému

- A. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Adjust Up, dokud nedocílíte hodnoty 7,2 - 7,6
- B. Aplikujte přípravek Arctic Pure® Refresh, přidejte sanitační činidla
- C. Změňte chlor na brom nebo naopak
- D. Vypust'te bazén a znovu jej naplňte

- A. Dopln'te sanitační činidla, dokud nedosáhnete doporučené úrovně
- B. Testovací sady alespoň jednou ročně vyměňujte
- C. Hodnoty chloru nebo bromu jsou velmi vysoké a odbarvují testovací činidlo. Nařed'te vzorek čerstvou vodou v poměru 50:50, proveďte zkoušku znovu a výsledek vynásobte dvěma





Záruka

Skořepina - doživotní záruka

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na únik vody v důsledku konstrukční vady po celou dobu, kdy bude první majitel bazén vlastnit.

Zařízení bazénu a instalační součásti - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na poruchu součástí elektrického zařízení bazénu - konkrétně čerpadla(del) *(prosím podívejte se na podrobnou záruku čerpadel - viz pokračování), výrobcem nainstalovaného ozonového systému Peak I a Peak II, Therapy Air systému, systému Skyfall Fogger, RossExhaustTM, řídicí jednotky Ultimate Lighting a LED diod, ohřívacího tělesa a řídicího systému v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu 5 let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci nezbytnou pro opravu.

Další součásti - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na pojistky, osvětlení (modré LED, Northern Lights), WiFi, trysky**, polepku displeje, košík filtru a části skimmeru, ventily a jejich ovladače, plastové klipy krytu, chromovaný lem v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu 5 let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se pouze na náhradní díly nezbytné pro opravu, ne práci.

** - trysky (také sada Titanium) - do záruky není zahrnuta změna barvy, blednutí a koroze trysek.

Vnitřní povrch bazénu - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® na vnitřní povrch bazénu se vztahuje na unikání vody v důsledku vadného materiálu zahrnující praskliny, bubliny, oprýskávání a delaminaci na dobu 5 let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci.

Kryt - záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou funkci krytu Castcore® v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu tří let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly nezbytné pro opravu. (Normální opotřebení není do záruky zahrnuto a pokud se kryt používá dohromady se zvedákem, poškození švu krytu bude považováno za normální opotřebení)

Onzen TM systém - záruka 2 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem nainstalovaný OnzenTM systém v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu dvou let vyjma elektrod. Na elektrody se poskytují záruka 30 dní na vadu materiálu a zpracování. Elektrody jsou spotřební materiál a je potřeba je pravidelně měnit, podobně jako je třeba měnit filtry. Systémy Onzen, které byly nainstalovány mimo výrobní závod avšak autorizovaných technikem Arctic Spas budou mít dva roky záruku na materiál nikoliv na práci. Tato záruka však v žádném případě nebude delší než je záruka na samotnou vířivku. Procesní řízení při reklamaci si může vyžadovat přímý kontakt výrobce se zákazníkem přes e-mail nebo telefonem. Je zodpovědnost dealera dodat tyto kontaktní informace. Záruka může být uznána jen v případě, že vířivka je provozována s úrovní soli ve vodě mezi 2000 - 2500 ppm. Porucha různých systémů nesouvisějících se systémem Onzen způsobená únikem vody z čerpadel se zvláště do záruky nezahrnuje. Například čerpadla, gufera čerpadel, trysky, ohřev. Kvalita vody ve vířivce a jakékoliv poruchy z důvodu chemicky nestabilní vody nejsou zahrnuta do této záruky. Záruční opravy musí být provedeny autorizovaným dealerem. Onzen systém není plně automatický systém. Je navržen pro minimalizování potřeby údržby vody při běžném zatížení vířivky, potřebuje však podpůrné chlorování a vyvážení stability vody. Zákazník je zodpovědný za bezpečnou vodu a její chemickou rovnováhu. Onzen systém musí být provozován se solí Arctic Spas - salt blend, speciálně navrženou pro ochranu komponentů vířivky. Použití alternativních typů solí může poškodit komponenty a může být odhaleno techniky a bude vyloučeno ze záruky.

Spa Boy - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem nainstalovaný systém Spa Boy v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu pěti let od doby dodání vyjma elektrod systému. Na elektrody se poskytují záruka 30 dní na vadu materiálu a zpracování. Elektrody jsou spotřební materiál a je potřeba je jednou ročně měnit. Záruka zahrnuje náhradní díly a práci technika na místě. Kvalita vody ve vířivce a jakékoliv poruchy z důvodu chemicky nestabilní vody nejsou zahrnuta do této záruky. Záruční opravy musí být provedeny autorizovaným dealerem. Systémy Spa Boy, které byly nainstalovány mimo výrobní závod avšak autorizovaným technikem Arctic Spas budou mít pět let záruku na materiál nikoliv na práci. Tato záruka však v žádném případě nebude delší než je záruka na samotnou vířivku.

Spa Boz není zcela automatický systém a je nastaven pro obvyklý způsob využití vířivky. Zákazník je zodpovědný za bezpečnou vodu a její chemickou rovnováhu. Spa Boy systém musí být provozován se solí

Arctic Spas - salt blend, speciálně navrženou pro ochranu komponentů vířivky.

Použití alternativních solí poškodí komponenty systému Spa Boy a znamená porušení záruky. Roztok Arctic Pure Sea Salt byl vytvořen speciálně pro systém Spa Boy a použití alternativních slaných roztoků bude snadno odhaleno technikem.

Záruka může být uznána jen v případě, že vířivka je provozována s úrovní soli ve vodě jen mezi 2000 - 2500 ppm. Porucha různých systémů nesouvisějících se systémem Spa Boy způsobená únikem vody z čerpadel se zvláště do záruky nezahrnuje. Například čerpadla, gufera čerpadel, trysky, ohřev. Kvalita vody ve vířivce a jakékoliv poruchy z důvodu chemicky nestabilní vody nejsou zahrnuta do této záruky.

Aquatremor® - záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem nainstalovaný zvukový systém Aquatremor® Bluetooth na nefunkčnost v důsledku vady materiálu či zpracování po dobu tří let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly a práci nezbytnou pro opravu. Záruku na iPod a vodotěsné pouzdro drží jejich výrobce. Záruční doba na vysouvací reproduktory Aquatremor Deluxe v důsledku vad materiálu či zpracování je jeden rok.

WetTunesTM - záruka 1 rok

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem nainstalovaný zvukový systém WetTunesTM Bluetooth na nefunkčnost v důsledku vady materiálu či zpracování po dobu jednoho roku. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly a práci nezbytnou pro opravu. Záruku na iPod a vodotěsné pouzdro drží jejich výrobce. Záruční doba na vysouvací reproduktory Aquatremor Deluxe v důsledku vad materiálu či zpracování je jeden rok.

Forever Floor® - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® na podlahu Forever Floor® se vztahuje na hnilobu a strukturální praskliny po dobu pěti let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly a práci nezbytnou pro opravu.

PODROBNÁ ZÁRUKA NA ČERPADLA

Na poruchu čerpadla způsobenou vadou materiálu nebo vadným dílem se záruka uplatňuje. Těsnění hřídele čerpadla je kryto zárukou. Záruka se nevztahuje na další poškození vyplývající ze zanedbané netěsnosti těsnění hřídele, jako např. zadření ložiska, poškození příruby, porucha spínače spouštění, porucha oběžného kola, porucha kondenzátoru a dalších komponent. Odpovědnosti zákazníka je nahlásit netěsnost těsnění hřídele dříve, než dojde k dalším poškozením. Jakákoliv porucha komponentu čerpadla vyplývající z vady materiálu je kryta zárukou a poškozený díl bude v rámci záruky vyměněn. Společnost Arctic Spas® si vyhrazuje právo výměny dílu čerpadla před výměnou čerpadla celého. Na zvuk pocházející z vibrací čerpadla při normálním chodu se záruka nevztahuje.

PROVÁDĚNÍ

Potřebujete-li opravit bazén v důsledku závady nebo poruchy v souladu s touto rozšířenou zárukou, kontaktujte co nejdříve Vašeho dealera Arctic Spas a přijmete veškerá přiměřená opatření, aby nedocházelo k dalšímu poškození bazénu. Na základě dokladu o koupi opraví v souladu s podmínkami uvedenými v této rozšířené záruce zástupce společnosti Arctic Spas® nebo určený servisní zástupce závadu bazénu. Schválené reklamace musí být vyřešeny do 60-ti dnů, všechny existující nároky zanikají po uplynutí záruky. * Vezměte prosím na vědomí, že úniky vody z převlečených matic jsou uživatelsky opravitelné a jsou výslovně vyloučeny z omezené záruky. Škody vzniklé v důsledku takového úniku vody jsou výslovně vyloučeny z omezené záruky. Po dobu pěti let od původního data doručení nebo šesti let od data výroby, podle toho, co nastane dříve, nebude zákazníkovi účtován žádný poplatek za práci - zvláště se to týká vad materiálu a zpracování zařízení, instalačních součástí, vnitřního povrchu bazénu nebo jeho konstrukce v souladu s podmínkami této rozšířené záruky. Cestovní náklady jsou odpovědností zákazníka. Služby a/nebo cestovní náklady jsou zahrnuty do záruky prvních 30 dnů vlastnictví a do maximální vzdálenosti 100 km od obchodního zastoupení nebo určeného servisního střediska. Pokud společnost Arctic Spas® stanoví, že oprava závady bazénu v souladu se zárukou není proveditelná, vyhrazuje si právo provést výměnu bazénu za náhradní bazén v odpovídající hodnotě vzhledem k nákupní ceně vadného bazénu. Výměna bazénu se provádí pouze na uvážení společnosti Arctic Spas®. Přiměřené náklady na demontáž vadného bazénu a dodávku a montáž nového bazénu uhradí majitel bazénu. Náklady na přepravu uhradí nejbližší distribuční centrum společnosti Arctic Spas®.

PODMÍNKY ZÁRUKY

Veškeré zde uvedené záruky se vztahují pouze na prvního majitele bazénu, pokud byl bazén nakoupen u autorizovaného dealera Arctic Spas a byl instalován uvnitř hranic země, kde byl zakoupen. Veškeré tyto záruky končí převodem vlastnických práv na bazén z prvního majitele nebo pokud bazén opustí zemi nákupu. Tato záruka platí pouze v servisní oblasti, kde byl bazén původně nainstalován. Omezená záruka se nevztahuje na cestovní náklady vzniklé při opravě nebo náklady na přepravu stanovené Vaším oprávněným dealerem nebo servisním zástupcem. Veškeré opravy v souladu s touto omezenou zárukou musí být provedeny oprávněným dealerem nebo společností Arctic Spas®. Záruka se nevztahuje na žádné náklady na opravy provedené subjektem, který není oprávněným technikem společnosti Arctic Spas®. Při řešení oprav musí zákazník kontaktovat oprávněného dealera ve své oblasti. Pokud musí být bazén nebo jeho součást dopravena do distribučního centra společnosti Arctic Spas®, veškeré náklady na přepravu hradí majitel bazénu. Ve všech případech má Arctic Spas® výhradní odpovědnost za určení příčiny a povahy poruchy bazénu a toto určení by mělo být konečné.

VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

Veškeré zde uvedené záruky zanikají, pokud byl bazén pozměněn (zahrnuje veškeré příslušenství), nesprávně používán nebo byla provedena oprava bazénu subjektem, který není oprávněným dealerem společnosti Arctic Spas®. Změnami se rozumí jakékoli změny součástí, výměna součástí nebo přidání součástí bez písemného souhlasu společnosti Arctic Spas®. Nesprávným používáním se rozumí škody způsobené neopatrnou manipulací, nesprávným nebo neodsouhlaseným elektrickým zapojením, provozováním bazénu, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodávanému s bazénem, dále nesprávnými postupy při spouštění nebo provozem nasucho, používáním bazénu nebo jakékoli jeho součástí k jinému účelu, než pro který byly navrženy, poškozením způsobeným nesprávným chemickým složením (včetně poškození komponentů vířivky způsobené usazováním vodního kamene), ledem v bazénu, přehřátím bazénu nebo vody v bazénu nebo poškozením povrchu bazénu způsobeným ponecháním nerozpuštěných sanitacích chemikálií na něm nebo pokud je bazén používán komerčně. Do záruky nespádá poškození krytu od chemie nebo změna barvy krytu. Také sem nespádá nasákání vlhkosti u krytů nebo jakékoliv poškození v důsledku nasákání vlhkosti u krytu a jakékoliv poškození vyplývající z nesprávného používání krytu. Jakékoli poškození způsobené přemísťováním bazénu nebo nesprávnou instalací (zahrnuje i nesprávně připravené podloží) je považováno za nesprávné použití. Jakékoli poškození materiálu nebo zpracování kabinetu bazénu během přepravy nebo manipulace se výslovně z omezené záruky vylučuje. Celoroční bazény All Weather Pool musí být umístěny na betonový podklad nebo na správně navrženou terasu.

Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za potíže způsobené nesprávnou elektroinstalací, dodávkou elektřiny, poruch zařízení a/ nebo jejich slabého výkonu z důvodů vysokého nebo nízkého napětí mimo provozní veličiny. Společnost Arctic Spas nenese odpovědnost za software a produktový upgrade po celou dobu životnosti bazénu.

Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za aktualizaci software a rozšíření produktu po celou dobu jeho životnosti.

Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje ze záruky následující případy: vlivy přírody, mimo jiné včetně škody způsobené bleskem, bouří, záplavou, mrazem, ohněm a jiné vlivy přírody. Jakýkoliv bazén instalovaný pro komerční účely. Jakákoliv závada vzniklá nesprávným používáním krytu nebo poničením povrchu skořepiny necháním vířivky bez krytu. Ponecháním vířivky na přímém UV záření bez krytu může vytvořit takové teplo, že dojde k poruše akrylového povrchu skořepiny, deformaci plastových částí, některé armatury mohou přestat těsnit nebo ve výsledku přestat pracovat úplně. Na tyto případy se nevztahuje záruka. Jakmile není vířivka používána musí být na ní kryt.

Na škrábance a mikrotrhlíny na povrchu skořepiny nahlášené po datu instalace se záruka nevztahuje. Mikrotrhlíny jsou definovány jako oblast malých lesklých linek viditelných na povrchu některých termoplastů. Tento jev, i když vzácně, se vyskytuje u mnoha typů plastových materiálů. Povrch tepelně formovaného akrylátu vířivky není proti tomuto jevu imunní.

Poškození vzniklá používáním neschválené vodní chemie jako je například tri-chlor, kyseliny, chlornan vápenatý, chlornan sodný, peroxidy, jakákoliv dezinfekční chemie, která může zůstat nerozpuštěná na povrchu vířivky. Jakákoliv a všechna sanitacní zařízení musí být před instalací ve Vaší vířivce schválena výrobcem, jinak se

ztrácí záruka. Seznam schválené chemie můžete najít na arcticspas.com. Instalací výrobcem neschváleného systému se slanou vodou ztrácíte záruku vztahující se na díly typu těsnění hřídele, kovové části, trysky a jiné. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jakýmkoliv příslušenstvím a vybavením připojeným k vířivce, jako jsou například altánky, zvedáky krytu, cedrové doplňky. Záruka se nevztahuje na všechna příslušenství a dodatečné komponenty, které nejsou instalovány při výrobě. Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození nebo selhání v důsledku nesprávné přípravy na zimní období. Záruka se nevztahuje na poškození opěrek hlavy hlášené po datu instalace. Opěrky mají být odstraněny z vířivky, pokud není používána. Onzen a Spa Boy jsou jediné výrobce schválené systémy slané vody. Na jakékoliv poškození vyplývající z používání zvedacích mechanismů krytu se záruka nevztahuje. Elektrody systémů Onzen a Spa Boy jsou považovány za uživatelsky opravitelné součásti, výměna je v kompetenci zákazníka.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za škodu způsobenou provozem bazénu nebo za další vedlejší nebo následné náklady nebo škody, které plynou např. z demontáže stálé terasy, prosklené místnosti, altánu nebo jiného zařízení, cenu jeřábu nebo jakékoli jiné náklady spojené se zpřístupněním vířivky za účelem servisu či výměny. Společnost Arctic Spas® nenese zodpovědnost za ztrátu vody, filtrů ani chemikálií. Za žádných okolností nenese společnost Arctic Spas® ani žádný z jejích zástupců odpovědnost za zranění osob nebo za škodu na majetku vzniklou v jakékoli spojitosti s bazénem. Záruky společnosti Arctic Spas® jsou omezeny pouze do výše částky přijaté společností Arctic Spas® ve spojitosti s prodejem bazénu.

CELKOVÁ ZÁRUKA

Veškeré zde uvedené záruky jsou celkovou zárukou poskytnutou společností Arctic Spas® zákazníkovi a jsou v rozsahu povoleném zákonem. Povinnost registrovat se (do 30-ti dnů od dodání bazénu) je výlučně záležitostí zákazníka a je nutnou podmínkou platnosti záruk. (Více informací naleznete na „Registračním listu“ nebo se registrujte na www.arcticspas.com). Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje veškeré záruky udělené zákazníkovi výslovně nebo nevýslovně psaným nebo zvykovým právem, které je nadřazeno nebo je ve sporu s zde uvedenými zárukami. Podmínkou veškerých zde uvedených záruk je, aby bylo společností Arctic Spas® zasláno písemné oznámení o uplatnění nároku do deseti dní od zjištění závady. Toto oznámení musí být doloženo originálem dokladu o koupi bazénu s uvedením data nákupu. Pokud nebude toto oznámení včetně veškerých nezbytných dokumentů dodáno, veškeré zde uvedené záruky se ruší. Všechny záruky musí být vyřešeny v záruční době. Společnost Arctic Spas® si vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit komponenty nebo materiál dle svého uvážení. V určitých případech mohou být vyžádány fotografie, aby bylo možno lépe rozhodnout o záruce. Pokud nemůže oprávněný dealer společnosti Arctic Spas® zákazníkovi dodat součásti nebo poskytnout uspokojivý servis, tato skutečnost musí být okamžitě oznámena servisnímu oddělení zástupce, kde byl bazén zakoupen, a společností Arctic Spas®.

Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje ze záruky po datu doručení rozštěpení, blednutí a deformaci cedrového kabinetu. Jakékoliv poškození cedrového kabinetu způsobené manipulací je vyloučeno z této záruky. Tato záruka se nevztahuje na práci při pomoci/řešení problémů s připojením WiFi / Bluetooth, inicializací a připojení onSpa® App a ostatní záležitosti s chytrými telefony spojenými nebo pomoc s připojením všech těchto zařízení.

Bear Essential Series
Záruka viz strany: 133 - 134



PRŮVODCE WEBOVÉHO PŘIPOJENÍ A ONSPA

1 Průvodce webového připojení a onSpa

Tento průvodce sdělí uživateli veškeré informace jak připojit vířivku Arctic do jeho domácí sítě a jak server My Arctic Spa umožní uživateli přístup ke všem výhodám, kterými vířivka Arctic disponuje.


Kompletní proces připojení zahrnuje tyto tři kroky::

1. Nainstalování volně stažitelné aplikace Arctic Spas App do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. K nalezení např. v App Store.
2. Připojení vířivky do vaší domácí počítačové sítě pomocí buďto síťových adaptérů (EoP - Ethernet over Power), nebo WiFi extenderu, nebo pomocí LAN kabelu. Toto připojení vám umožní využívat funkce onSpa lokálně pomocí mobilního zařízení, tedy v rámci dosahu WiFi signálu vaší domácí sítě.
3. Spojení vířivky se serverem My Arctic Spa skrze webové rozhraní, které lze aktivovat zřízením uživatelského účtu zdarma na stránce myarcticspa.com a následně registrací vířivky v rámci zřízeného účtu. Jakmile je účet zřízen a vířivka registrována, můžete ji ovládat pomocí mobilního zařízení nebo počítače odkudkoliv, kde je internetové připojení.

Poznámka: Pokud vaše vířivka není vybavena možností připojení do sítě, prosím kontaktujte prodejce vířivek Arctic Spas, sdělte mu výrobní číslo vířivky a on vám poradí možnosti připojení nebo upgradu vaší vířivky.

Přehled webového připojení a onSpa

Následující diagram přehledně ukazuje proces připojení vířivky.

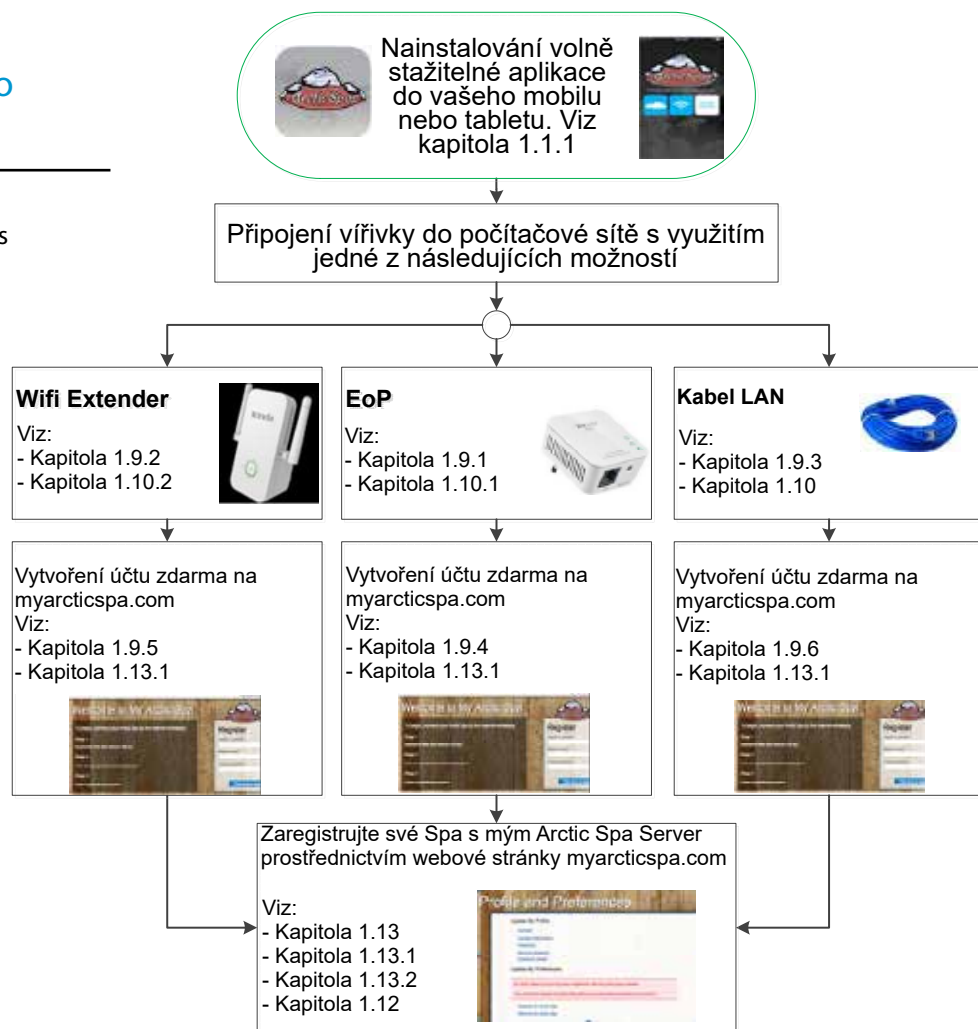

1.1 Arctic Spas App?

Aplikace onSpa vám umožní vzdáleně řídit vaši vířivku.

Pomocí ní můžete:

- Spouštět čerpadla, vzduchovač(e), světla, mlhu, SpaBoy Boost.
- Kontrolovat a nastavovat teplotu vody, filtraci, ozon, onzen, spaboy.
- Nastavit a aktivovat režim úspory energie, zjistit detailně spotřebu energie.
- Přehrávat hudbu.
- Zamknout displej vířivky.
- Přístupovat k uživatelským manuálům, kartám rychlého nastavení a mnohem více.
- Využít nové vlastnosti, které budou přidány.

1.1.1 Stažení aplikace

Běžte na váš App Store nebo Obchod Play a nainstalujte si volně stažitelnou aplikaci Arctic Spas.

Dostupné pro:

- zařízení Apple
- zařízení Android

Aplikace má i DEMO mód, který vám umožní si aplikaci prohlédnout před samotným připojením vířivky.

1.2 Co je to onSpa?

Je to nejmodernější řídicí systém pro vířivky na trhu.

Jakýkoliv mobil, tablet či PC s touto aplikací může ovládat vířivku Arctic.

1.3 Co je to Web Connect?

Možnost přímého webového rozhraní je nejambicióznější část systému onSpa, vířivek vybavených řídicí jednotkou EcoPack. To umožňuje uživateli se připojit k vířivce kdekoli, kde je internetové připojení a pohodlně pomocí mobilních zařízení nebo PC kontrolovat a nastavovat všechny důležité funkce vířivky. Připojit se tak můžete buďto pomocí Cloudu, WiFi, nebo stránky myarcticspa.com.

Poznámka: Předem je nutno mít vířivku připojenou do vaší domácí sítě pomocí některého z těchto připojení: EoP, WiFi, kabel.



1.4 Jaké jsou výhody webového připojení?

A) Nastavování základních funkcí vířivky jako jsou:

1. Zapínání a vypínání čerpadel.
2. Zjištění aktuálního stavu ohřevu vody, filtračních cyklů a režimu úspory energie.
3. Zjištění teploty vody a jejího nastavení.
4. Pouštění světél a změna barevného spektra.

B) Nastavování vyšších funkcí jako jsou:

1. Nastavení frekvence a doby trvání filtračních cyklů.
2. Nastavení systému Peak Ozone.
3. Nastavení systému Onzen.
4. Nastavení režimu úspory energie.
5. Přehled o spotřebě elektrické energie.
6. Přehled o chemických parametrech u systému SpaBoy.

C) Přístup k materiálům jako jsou:

1. Uživatelský manuál k vířivce.
2. Uživatelský manuál k systému Onzen.
3. Uživatelský manuál k systému SpaBoy.
4. Řešení problémů, katalogy produktů, a Quick Reference Cards (QRC).

1.5 Co je to EoP (Ethernet over Power)

Jedná se o dvě elektrická zařízení, které využijí napájecí elektrický kabel vířivky pro přenos dat mezi sebou a zajistí tak internetové připojení aniž by se musel přitáhnout k vířivce datový kabel.

1.6 Co je WiFi extender - prodlužovač?

Jedná se o WiFi zařízení, které prodlouží dosah vaší WiFi sítě.

1.7 Co znamená připojení do sítě pomocí kabelu LAN?

Jedná se klasický ethernetový kabel, který se přímo zapojí do konektoru RJ45 nacházející se na řídicí desce vířivky. Kabel tak přímo propojí váš router s vířivkou. Pokud teprve budujete elektrické připojení k vířivce, je vhodné k silovému kabelu současně přidat i ethernetový kabel. Takto získáte nejlepší metodu připojení vířivky do domácí sítě.

1.8 Co je to myarcticspa.com

Myarcticspa.com je server zajišťující webový přístup a funkce onSpa. Je to systém speciálně vytvořený pro majitele vířivek Arctic Spas a je součástí poprodejní podpory.

Tento server umožňuje nalogovat se do systému a ovládat svoji vířivku kdekoli, kde je internetové připojení a pomocí mobilních zařízení nebo PC pohodlně zjistit stav své vířivky nebo změnit její nastavení.

Adresa serveru je: www.myarcticspa.com




1.9 Jak onSpa a Web Connect fungují?

Následující diagram ukazuje jak:

- onSpa propojí vaše mobilní zařízení s vířivkou (EcoPak) pomocí Ethernet over Power (EoP).
- onSpa propojí vaše mobilní zařízení s vířivkou (EcoPak) pomocí WiFi extenderu
- onSpa propojí vaše mobilní zařízení s vířivkou (EcoPak) pomocí ethernetového kabelu zapojeného přímo do konektoru RJ45 na straně vířivky a druhý konec kabelu přímo do routeru umístěného v domě.
- onSpa propojí vaše mobilní zařízení / počítač s vířivkou (EcoPak) pomocí Ethernet over Power (EoP), nacházíte-li se kdekoli na světě s přístupem k internetu.
- onSpa propojí vaše mobilní zařízení s vířivkou (EcoPak) pomocí WiFi extenderu, nacházíte-li se kdekoli na světě s přístupem k internetu.
- onSpa propojí vaše mobilní zařízení s vířivkou (EcoPak) pomocí ethernetového kabelu zapojeného přímo do konektoru RJ45 na straně vířivky a druhý konec kabelu přímo do routeru umístěného v domě, nacházíte-li se kdekoli na světě s přístupem k internetu.


1.9.1 onSpa spojení pomocí EoP

Následující diagram ukazuje zapojení vířivky do sítě pomocí modulů EoP.

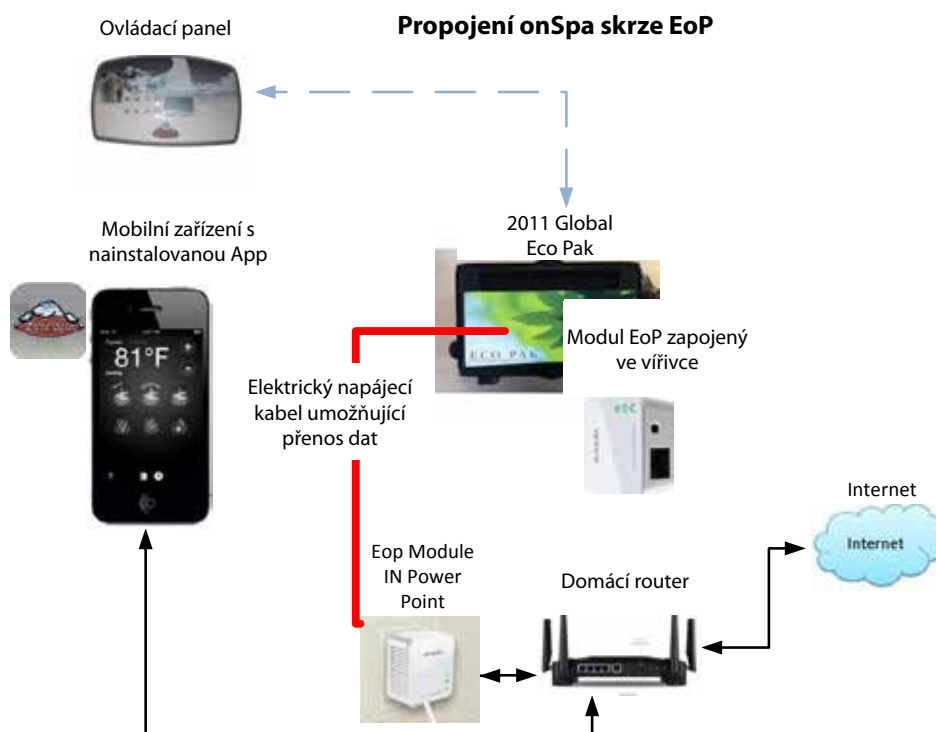


1.9.2 onSpa pojení pomocí WiFi extenderu

Následující diagram ukazuje zapojení vířivky do sítě pomocí WiFi extenderu (prodlužovače).

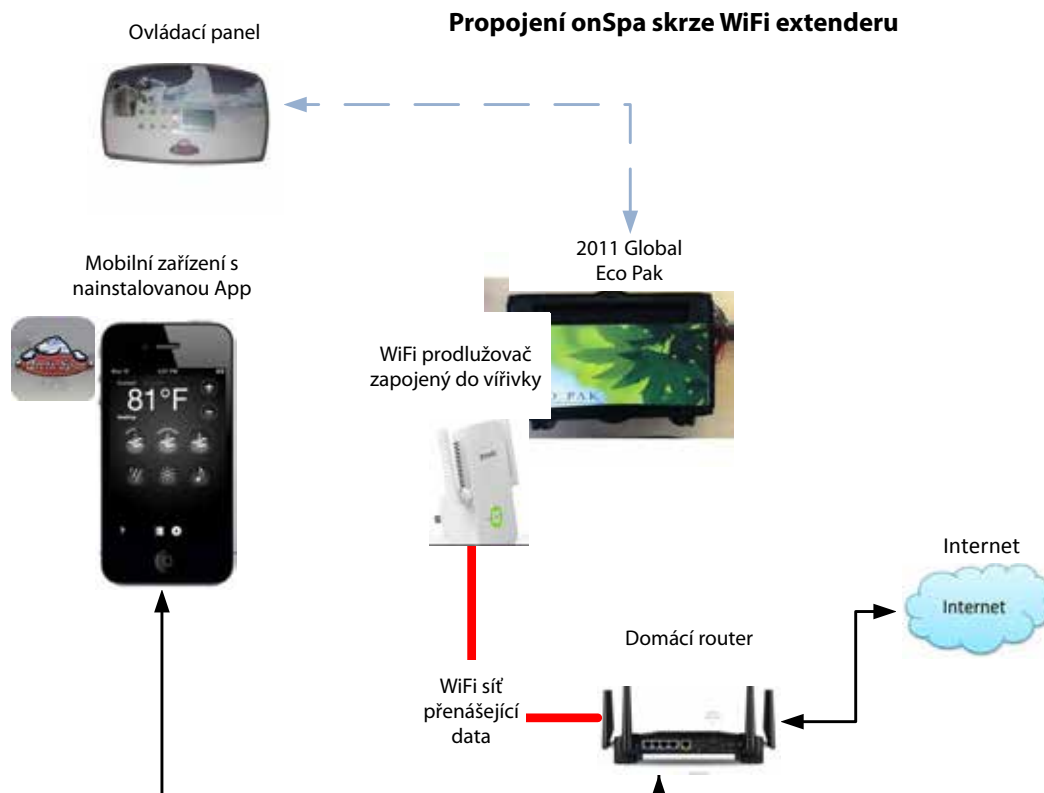


1.9.3 onSpa Interface Through LAN Cable

Následující diagram ukazuje zapojení vířivky do sítě pomocí kabelu LAN zapojeného mezi vířivkou a domácím routerem.

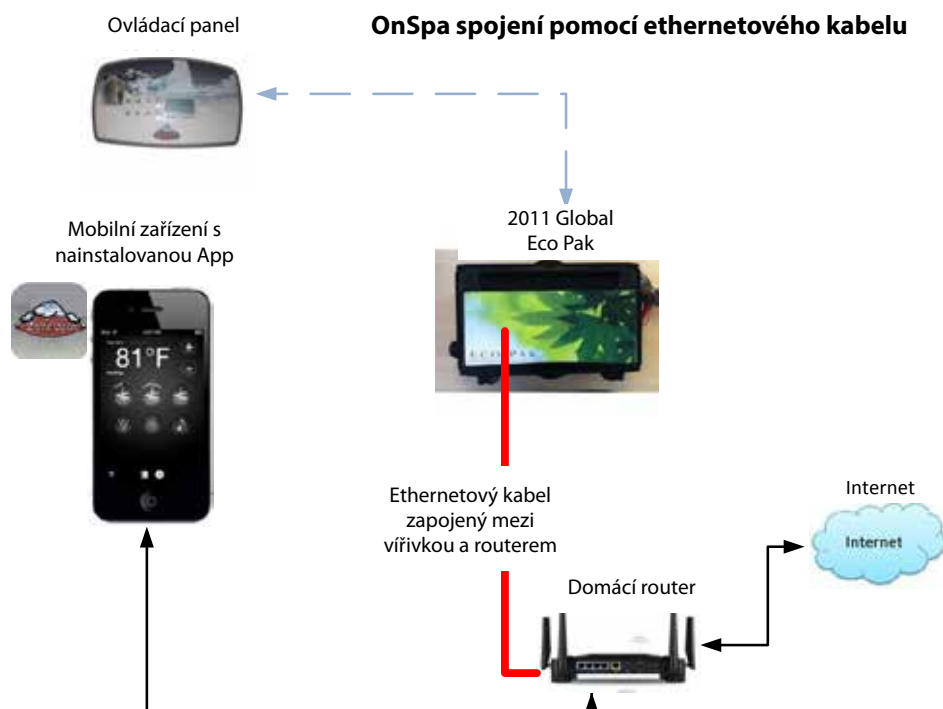


1.9.4 Internetové spojení pomocí EoP

Následující diagram ukazuje onSpa internetové spojení pomocí EoP.

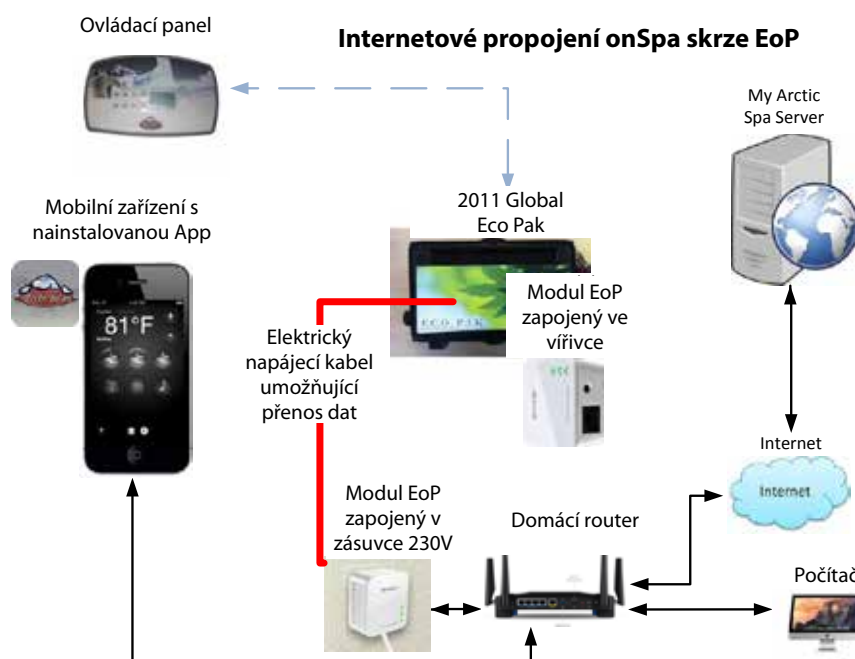


1.9.5 Internetové spojení pomocí WiFi extenderu

Následující diagram ukazuje onSpa internetové spojení pomocí WiFi extenderu - prodlužovače.

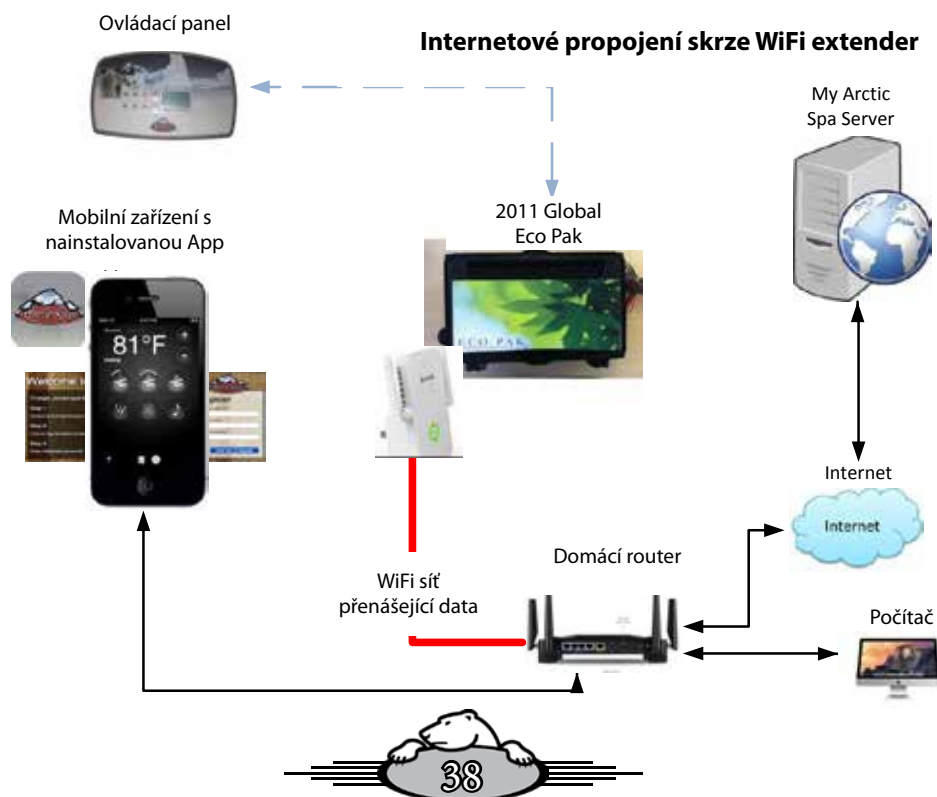

1.9.6 Internetové spojení pomocí kabelu LAN


Následující diagram ukazuje onSpa internetové spojení pomocí kabelu LAN přímo propojujícího vířivku s domácím routerem.

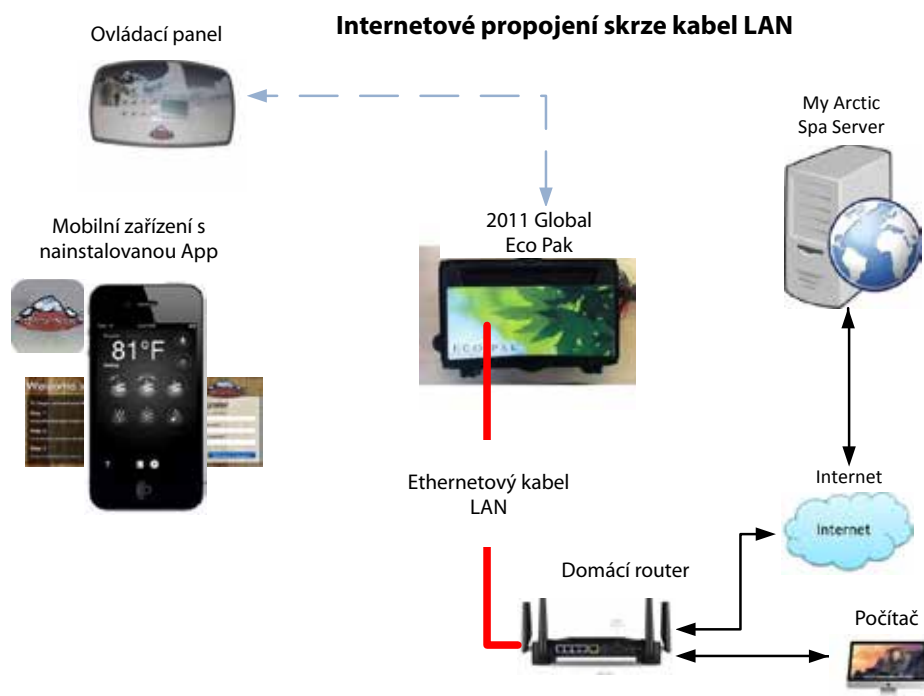

1.10.1 Graf rychlého nastavení při připojení onSpa pomocí EoP

Následující video vám může pomoci s instalací tohoto zapojení:

<http://www.arcticspas.com/support/how-to-videos/How-to-connect-your-spa-with-ethernet-over-power/>

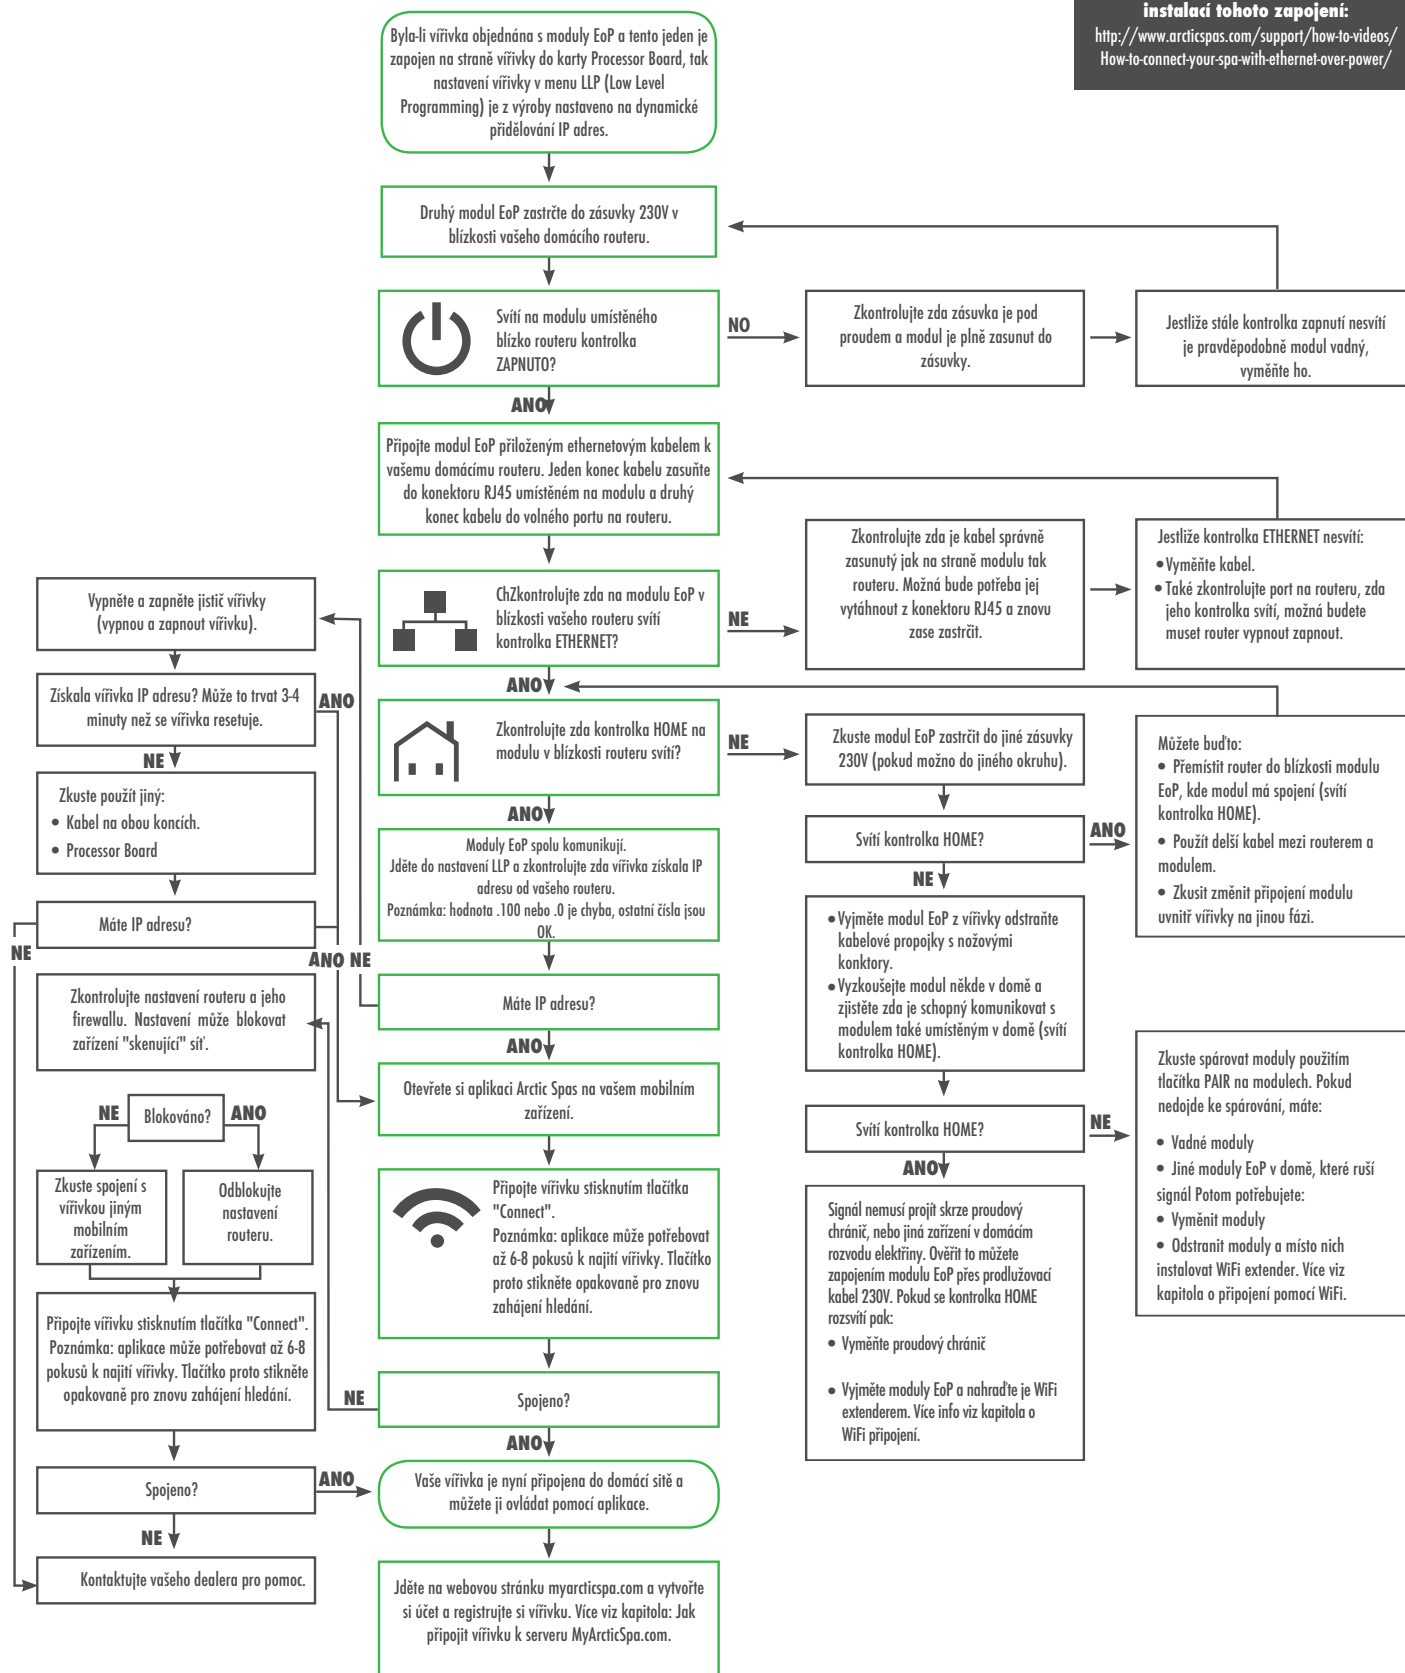


1.10.2 Graf rychlého nastavení při připojení onSpa pomocí WiFi extenderu

Následující diagram zobrazuje postup jak připojit vířivku do sítě pomocí WiFi prodlužovače.


Následující video vám může pomoci s instalací tohoto zapojení:

<http://www.arcticspa.com/support/how-to-videos/how-to-connect-with-a-tenda-wifi-extender/>

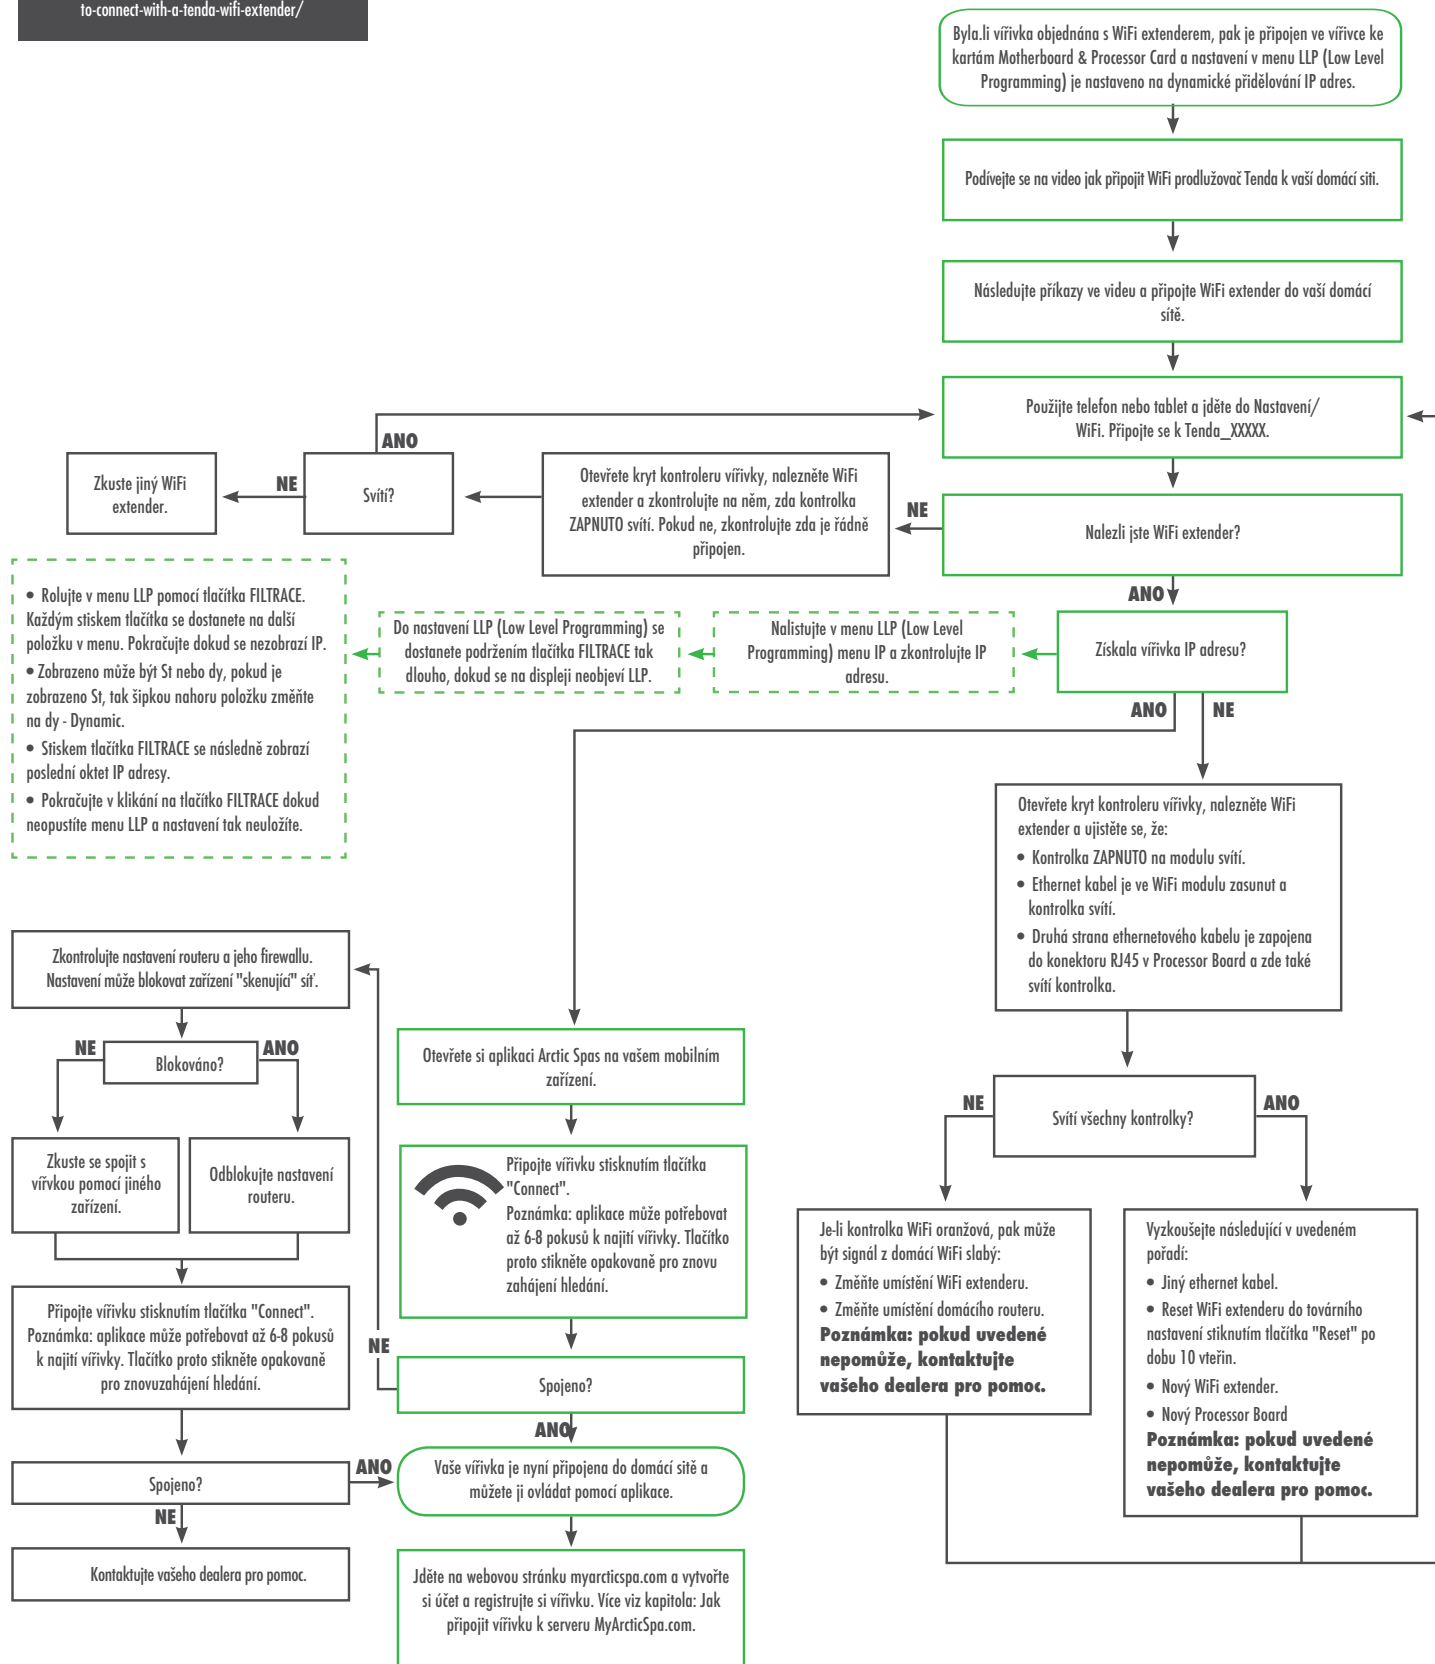

1.10.3 Graf rychlého nastavení při připojení pomocí kabelu LAN

Následující diagram zobrazuje postup jak připojit vířivku do sítě přímo pomocí ethernetového kabelu vedeného z routeru do vířivky.

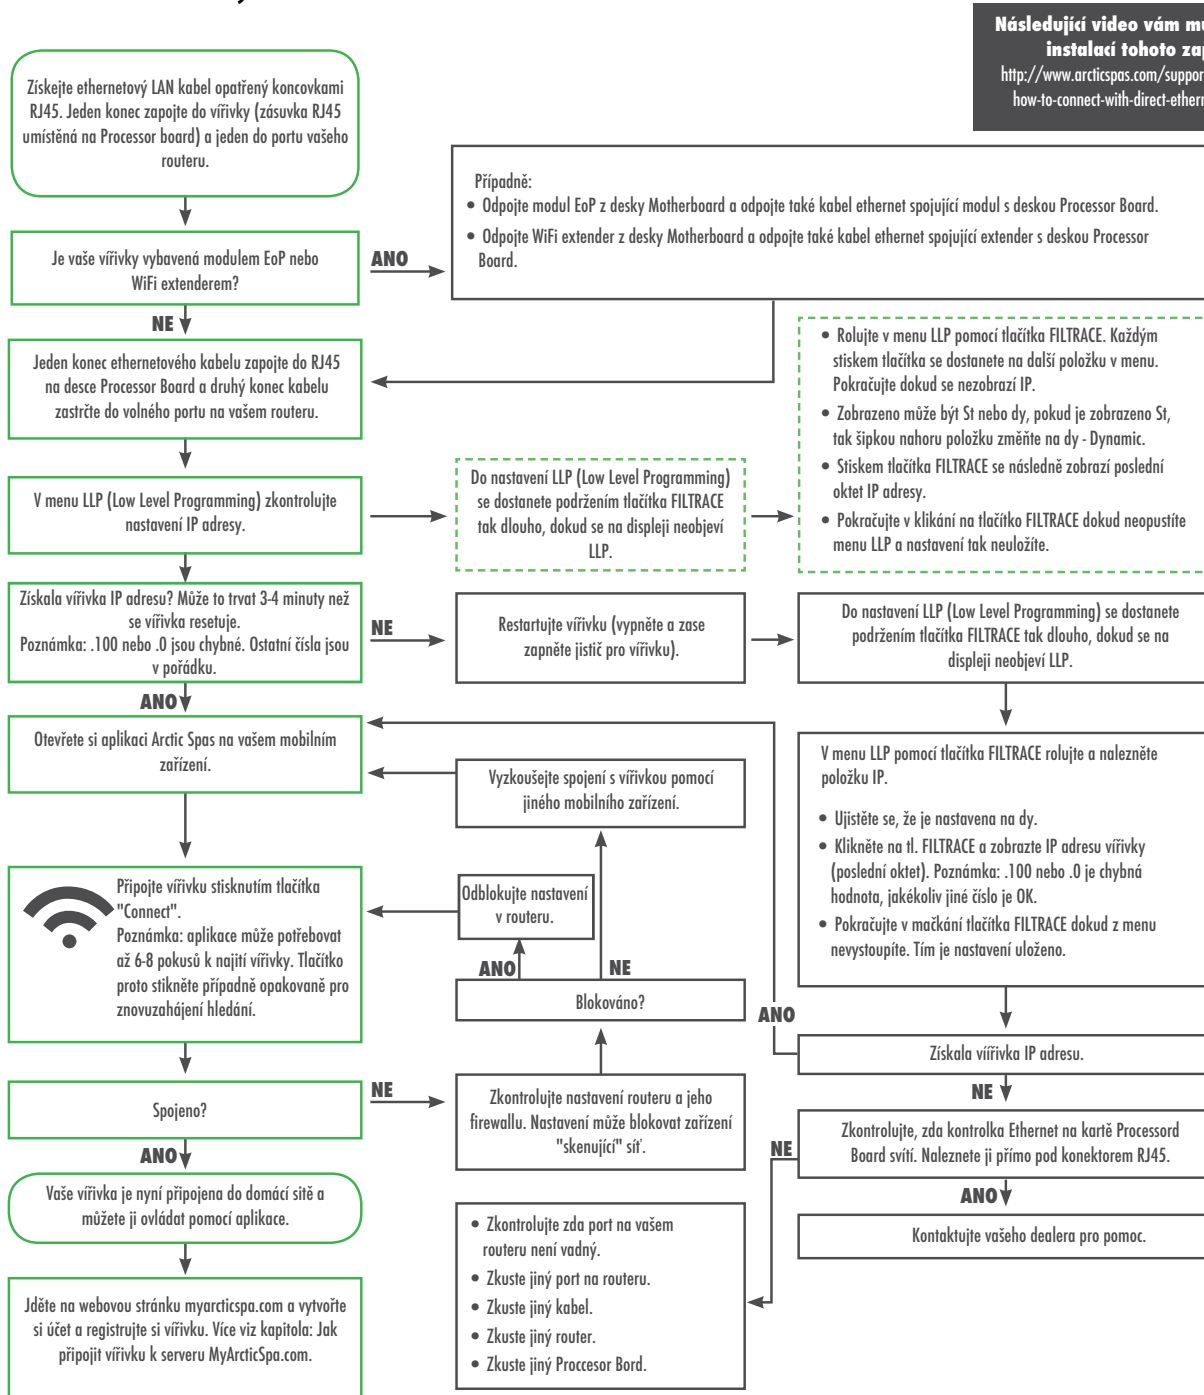

1.11 Připojení vířivky do domácí sítě

Než se budete moci spojit s vířivkou pomocí mobilního zařízení, musíte vířivku nejprve připojit do domácí sítě a to buď pomocí EoP, WiFi extenderu nebo kabelu.

Více kapitola 1.10 Příručka rychlého nastavení

- Kapitola 1.10.1 Graf rychlého nastavení při připojení onSpa pomocí EoP.
- Kapitola 1.10.2 Graf rychlého nastavení při připojení onSpa pomocí WiFi extenderu.
- Kapitola 1.10.3 Graf rychlého nastavení při připojení onSpa pomocí kabelu LAN.

1.12 Low Level Programming (LLP) - přehled

Následující kroky ukazují, jak se dostat do menu LLP na displeji vířivky, abyste zjistili nastavení IP adresy. Zda je nastavena na dynamické přidělování adres (dy) a zda přijala správnou IP adresu.

Kroky pro vstup do menu LLP, zjištění zda je položka IP nastavena na Dynamic (dy) a zda byla přiřazena správná IP adresa.



Krok 1. Vstup do menu LLP (Low Level Programming) z displeje vířivky

Stikněte a držte tlačítko FILTRACE tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví LLP. Bude to asi 20 sekund s tím, že se nejprve objeví Sett a budete-li držet dále, objeví se LLP.

Poznámka: V případě verze vířivky Epic, držte tlačítko Čerpadlo č. 5.



Krok 2. V menu LLP rolujete položkami dokud se neobjeví IP

Rolování se provádí krátkým stiskem tlačítka FILTRACE. Pokračujte dokud se neobjeví IPst nebo IPdy. Nastavte hodnotu IPdy pomocí šipek.



Krok 3. Přejděte na další položku pro zobrazení přiřazené IP adresy

Kliknutím na tlačítko FILTRACE se dostanete na další položku, která zobrazuje IP adresu.

Poznámka: .0 nebo .100 nejsou správné adresy



1.12 (pokračovala)

Kroky pro přístup do LLP a ověření, že vířivka je nastavena na dynamické přidělování adres, a že má přidělenou IP adresu.



Krok 4. Rolujte v menu až na konec, tím opustíte a uložíte nastavení

Klikáním na tlačítko FILTRACE budete v menu postupovat až na samý konec a následně menu LLP opustíte. Vířivka se restartuje.



Krok 5. Vypněte vířivku od elektrického napájení.

Vypněte jistič vířivky ve vaší rozvodné krabici.



Krok 6. Zapněte vířivku.

Zapněte jistič od elektrického napájení a počkejte dokud vířivka plně nenaběhne do provozního režimu.



Krok 7. Ověřte, že vířivka přijala správnou IP adresu

Ověřte v menu LLP, že vířivka obdržela ze sítě správnou IP adresu. Jedná se o položku hned za položkou IP.

Poznámka .0 nebo .100 není správná IP adresa



Krok 8. Rolujte v menu LLP až na konec pro opuštění a uložení nastavení.

Klikáním na tlačítko FILTRACE budete v menu postupovat až na samý konec a následně menu LLP opustíte. Vířivka se restartuje.

1.13 Jak připojit vířivku k serveru MyArcticSpa


Jakmile máte jednu vířivku připojenou k vaší domácí síti, buďto pomocí EoP modulů nebo WiFi extenderem nebo pomocí kabelu LAN, tak pro plné využití výhod je vhodné si vířivku připojit i k serveru MyArcticSpa.

K tomu je potřeba si vytvořit zdarma účet na serveru myarcticspa.com a v tomto vašem účtu si vířivku registrovat.



1.13.1 Webové připojení - diagram

Následující diagram ukazuje, jak vytvořit nový účet na serveru myarcticspa.com a následně si registrovat vířivku. Po zkompletování obou úkolů bude onSpa skrze Web Connect plně funkční.

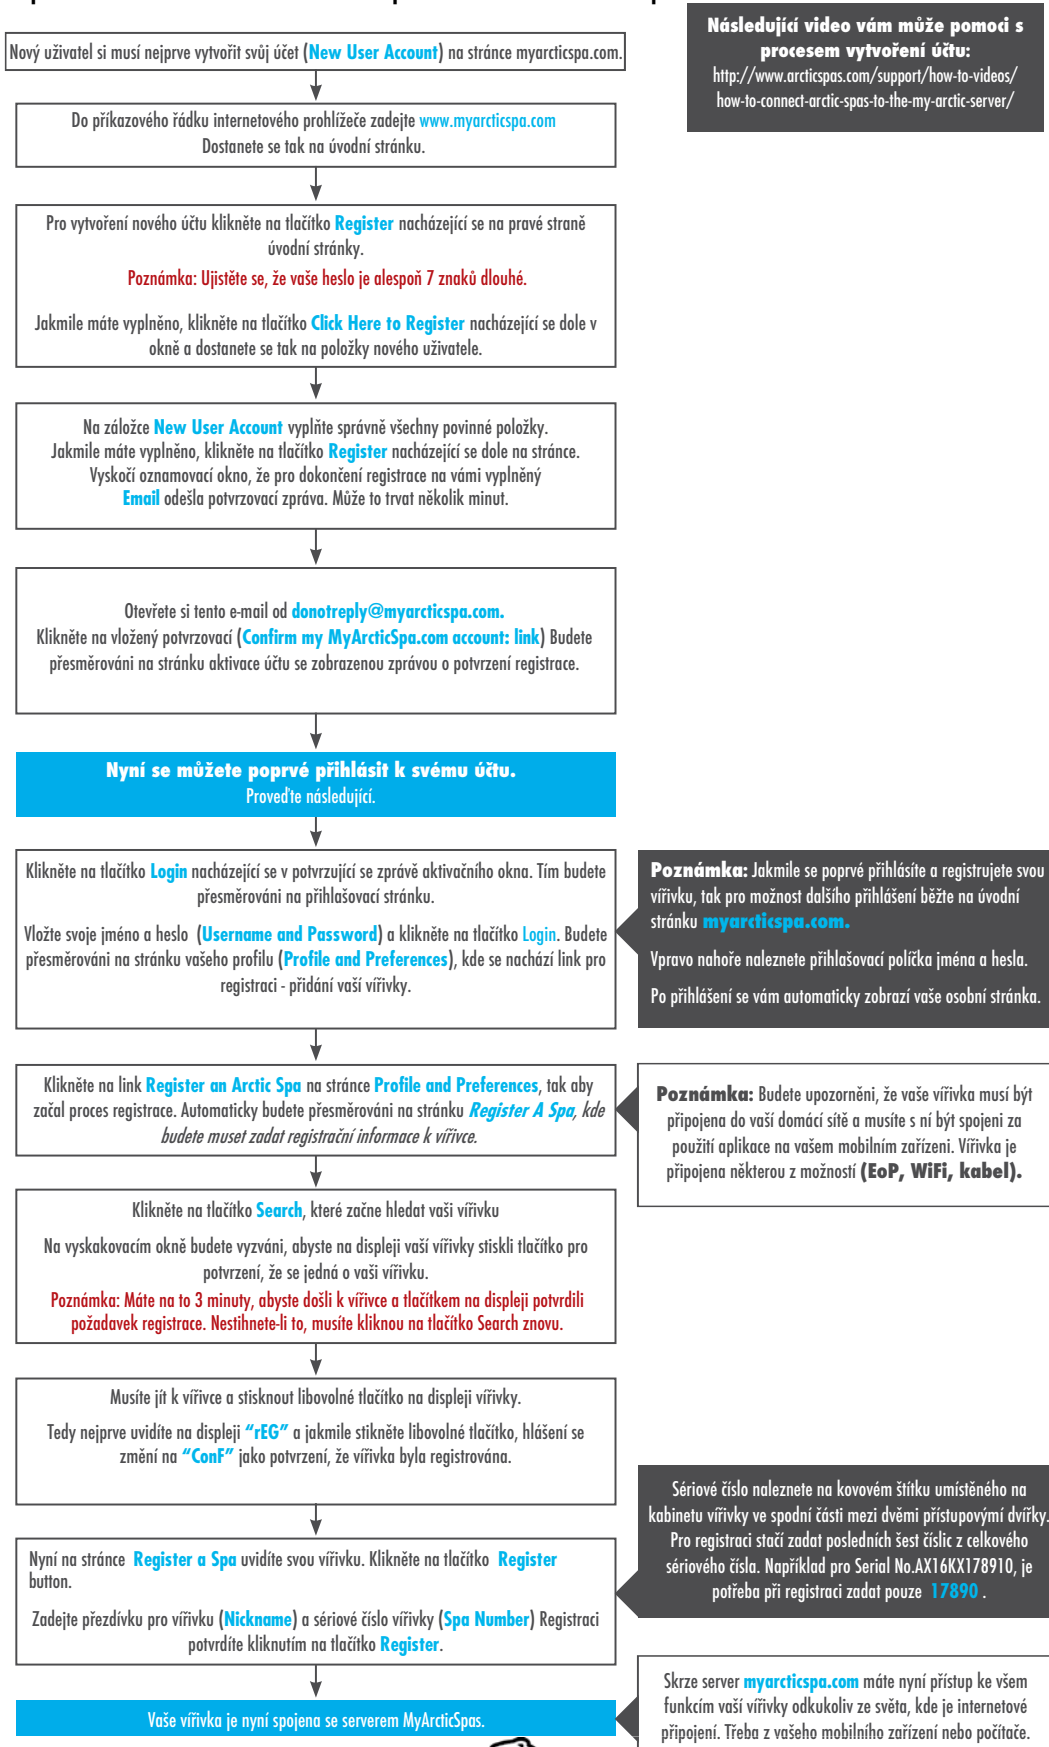

1.13.2 Registrace vířivky na serveru My Arctic Spa

Nyní potřebujete zaregistrovat vířivku přes internet na serveru MyArcticSpa - www.myarcticspa.com.

Myarcticspa.com je server zajišťující webový přístup a funkce onSpa. Je to systém speciálně vytvořený pro majitele vířivek Arctic Spas, který umožňuje plné využití vlastností vířivky.

Server MyArcticSpa je schopný sbírat data z vířivek pomocí internetového připojení. Data jsou kontinuálně sbírána a ukládána.

Webová adresa je: www.myarcticspa.com

Více viz kapitola 1.11 MyArcticSpa podrobnosti registrace.

1.14 My Arctic Spa

Následuje stručný popis serveru MyArcticSpa.

Myarcticspa.com je server zajišťující webový přístup a funkce onSpa. Je to systém speciálně vytvořený pro majitele vířivek Arctic Spas a je součástí poprodejní podpory.

Server MyArcticSpa je vytvořen pro kontinuální sběr dat z Vaší vířivky, které přijímá pomocí internetového připojení vířivky do vaší domácí počítačové sítě.

Server byl navržen tak, aby:

- Kontinuálně sbíral data z vaší vířivky skrze vaši domácí síť a internet. Data jsou na serveru uložena.
- Je-li vaše vířivka vybavena systémem SpaBoy, server automaticky posílá e-mail v případě, že je hodnota pH vody příliš vysoká nebo nízká.

Webové rozhraní serveru MyArcticSpa má následující záložky:

- | | |
|------------------|----------------|
| • Home. | • Error Codes. |
| • Register. | • About. |
| • Login. | • Profile. |
| • Settings. | • Diagnostics. |
| • Documentation. | • Logout. |

Jak zde můžete vidět, tak server MyArcticSpa jasně posunuje vpřed majitele Arctic vířivky před vlastníky vířivek jiných výrobců.

1.14.1 Home Page

Pro přístup na stránky MyArcticSpa zadejte následující adresu do vašeho webového prohlížeče.

www.myarcticspa.com

Noví uživatelé si musí nejprve vytvořit účet uživatele tak, že vyplní položky v okně Register box, který se nachází na pravé straně stránky Home.

Pro již registrované uživatele je přístup na stránky umístěn v pravém horním rohu stránky **Home**.




1.14.2 Registrace nového uživatele

Nový uživatel si musí nejprve vytvořit účet uživatele tak, že vyplní položky v okně Register box, který se nachází na pravé straně stránky Home.

Poznámka: heslo musí být nejméně sedm znaků dlouhé.

Jakmile vyplníte položky klikněte na tlačítko Click Here to **Register**, které se nachází v dolní části okna.

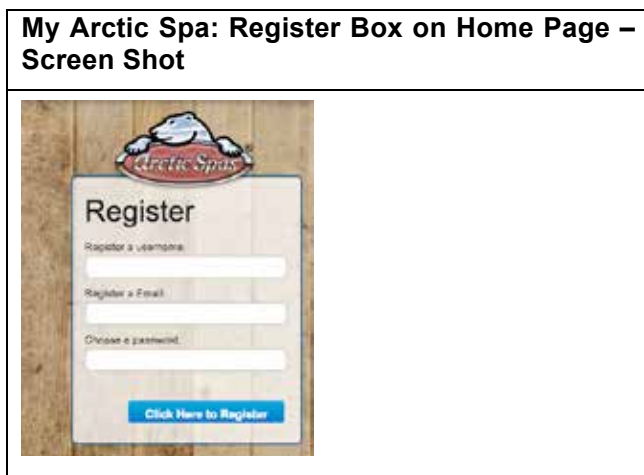

Následně budete přesměrováni na stránku New User Account (stránka nového uživatele).

Vyplňte všechny potřebné položky.


Po zadání veškerých informací klikněte na tlačítko **Register** nacházející se dole na stránce.

My Arctic Spa: New User Account – Screen Shot

Nyní dostanete od serveru MyArcticSpa do vaší e-mailové schránky potvrzovací e-mail.

Jakmile e-mail obdržíte, klikněte na link umístěný v těle této zprávy, tím potvrdíte správnost své e-mailové adresy.

My Arctic Spa: Login Box Account Activation – Screen Shot

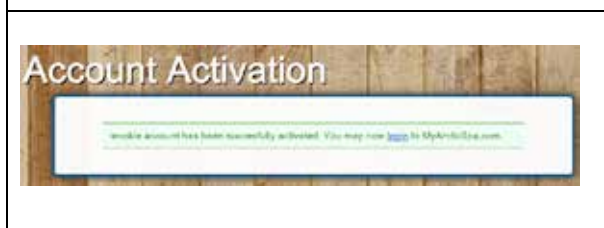

Budete přesměrováni na stránku Account Activation, kde bude potvrzení zobrazeno.

1.14.3 První přihlášení

Před prvním přihlášením do systému byste měli mít vířivku připojenou do domácí počítačové sítě.

Na stránce Account Activation klikněte na link “login” a následně zadejte své přihlašovací jméno a heslo.

Po přihlášení budete automaticky přesměrováni na stránku Profile and Preferences, kde je potřeba registrovat vaši vířivku.

Poznámka: Jakmile se poprvé přihlásíte a registrujete svou vířivku, tak pro možnost dalšího přihlášení běžte na úvodní stránku myarcticspa.com. Vpravo nahoře naleznete přihlašovací políčka jména a hesla. Po přihlášení se vám automaticky zobrazí vaše osobní stránka. .

My Arctic Spa: Login Box – Screen Shot

1.14.4 Registrování vířivky

Zahájení registrace vířivky provedete tak, že na stránce **Profile and Preferences** kliknete na link **Register an Arctic Spa**.

Budete upozorněni, že vířivka musí být připojena do vaší domácí počítačové sítě. Klikněte na tlačítko **Search** začne hledání vířivky v domácí síti a vyskočí upozornovací okno. Okno vás informuje o tom, že musíte stisknout libovolné tlačítko na vířivce, čímž potvrdíte registraci vaší vířivky.

Musíte tedy jít k vířivce a stisknout libovolné tlačítko.

Na displeji vířivky bude zobrazeno **'rEG'** Jakmile stisknete jakékoliv tlačítko, tak jako potvrzení o úspěšné registraci se zobrazí nápis **"Conf"**.

Nyní na stránce **Register a Spa** uvidíte vaši vířivku zobrazenou.

Klikněte na tlačítko **Register**.

Vložte přezdívku vaší vířivky (**Nickname**) a její sériové číslo (**Serial Number**).

Kliknutím na tlačítko Register její registraci dokončíte. Nyní je vířivka připojena k serveru MyArcticSpa.

My Arctic Spa: Profile and Preferences – Screen Shot



1.14.5 Přihlášení


Jakmile jste se už poprvé přihlásili a registrovali si svoji vířivku, pak pro další budoucí přihlášení využijte úvodní stránku webu MyArcticSpa. V pravém horním rohu naleznete přihlašovací kolonky.

Po zadání jména a hesla klikněte na tlačítko **Login**.

Po zadání budete automaticky přesměrováni na vaši osobní stránku vaší vířivky.

Poznámka: pokud jste jméno nebo heslo zapoměli, můžete využít tlačítko Forgot Password, které vás provede znovuzaložením hesla.

My Arctic Spa: Login Box on Home Page – Screen Shot

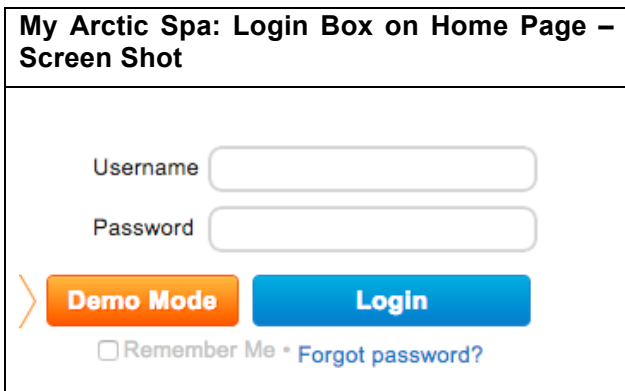


1.14.6 Stránka vířivky

Jakmile jste přihlášení, automaticky se vám zobrazí stránka vaší vířivky.

Je-li tedy vířivka připojena do vaší domácí sítě, pak na této stránce uvidíte aktuální stav vířivky, můžete nastavovat teplotu vody, ovládat jednotlivá zařízení, zjistit stav ORP a pH, a tak dále.

Z této vstupní stránky je pak možno prozkoumat další stránky serveru MyArcticSpa, které naleznete v horizontálním menu.

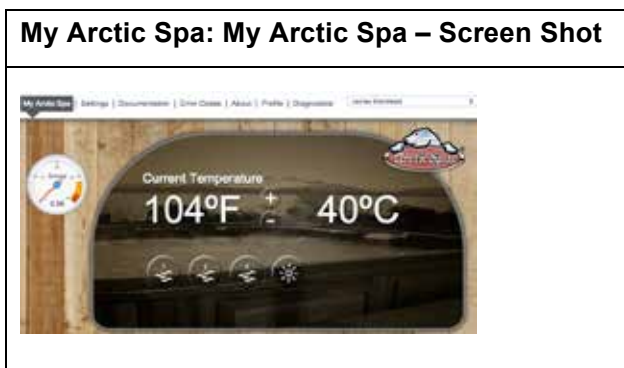

1.14.7 Nastavení (Settings)

Pod položkou nastavení můžete zjistit stav filtračních cyklů, hodnoty ORP a pH, zda vířivka se systémem SpaBoy produkuje sanitální činidlo ... Nastavit zde tedy můžete:

- Filtraci.
- Spa Boy.
- Spa Boy Status.
- Peak II nebo Peak 1 je-li jimi vířivka vybavena.
- Úspora energie
- Aktualizace firmware
- Onzen

Poznámka: Seznam položek výše je závislý na konfiguraci vaší vířivky, tedy tím, čím je vířivka vybavena.

My Arctic Spa: Settings – Filtration Screen Shot



Filtrace

Pomocí tlačítek můžete jednoduše nastavit délku filtračního cyklu a počet opakování tohoto cyklu za den..

My Arctic Spa: Settings – Spa Boy Status Screen Shot



Spa Boy Status

Je-li vaše vířivka vybavena systémem SpaBoy, tak zde vidíte:

- Hodnoty ORP a pH vody, které nabývají hodnot Low (nízké), OK, High (vysoké).
- Indikátor stavu baterie, což v praxi ukazuje zbývající životnost SpaBoy cely. Pro tuto funkcionalitu musíte mít ve vířivce firmware 3.30 nebo vyšší.
- Indikační kontrolku, která rozsvícením signalizuje, že cela právě pracuje.
- Tlačítko Boost, které slouží k aktivaci cely na dobu 1 hodiny. To je možné použít například při zvýšeném používání vířivky.

Onzen Status

Je-li vaše vířivka vybavena systémem SpaBoy a v menu LLP je položka Onzen nastavena na hodnotu 1, pak zde uvidíte číselné aktuální hodnoty pH a ORP.



My Arctic Spa: Settings

Onzen Status - snímek obrazovky



1.14.8 Dokumentace

V menu dokumentace naleznete přístup k uživatelským manuálům jako jsou:

- Uživatelský manuál vířivky
- Onzen příručka
- Spa Boy příručka
- Ostatní materiály
- Nastavení úspory energie
- Příručky rychlého nastavení

My Arctic Spa: Documentation – Screen Shot



1.14.9 Chybová hlášení (Error Codes)

Pro zobrazení chybových hlášení klikněte na Error Codes.

Stránka zobrazuje popis chybových hlášení vířivky zobrazující se na displeji vířivky a jejich možné řešení či odkaz na chybný komponent jako je:

- Tlakové čidlo průtoku - chyba FLC.
- Tlakové čidlo průtoku - chyba FLO
- Chyba vysoké teploty - HL
- Chyba senzoru vysoké teploty - HL
- Chyba teploty - PRR

Kliknutím na příslušné chybové hlášení se zobrazí detailní popis chyby.

My Arctic Spa: Error Codes – Screen Shot



1.14.10 O aplikaci (About)

Stránka About zobrazí informace o hardwaru a softwaru.

Na této stránce naleznete detaily o vaší vířivce:

- Verze firmware ve vířivce
- Verze hardwaru
- Číslo produktu ID
- Sériové číslo vířivky

My Arctic Spa: About – Screen Shot



1.14.11 Profil uživatele

Kliknutím na položku se dostanete do nastavení profilu uživatele:

Změnit zde můžete:

- Osobní data jako e-mail, heslo
- Přidat nebo ubrat vířivku ze seznamu vašich vířivek.




1.14.12 Diagnostika

Pro přístup k diagnostice klikněte na položku Diagnostics.

Stránka zobrazuje data vířivky, která byla přenesena na server MyArcticSpa. Data jsou zaznamenána, ale nejsou omezena na následující údaje:

- Spotřeba energie

Data mohou sloužit uživateli pro přehled o spotřebované energii.

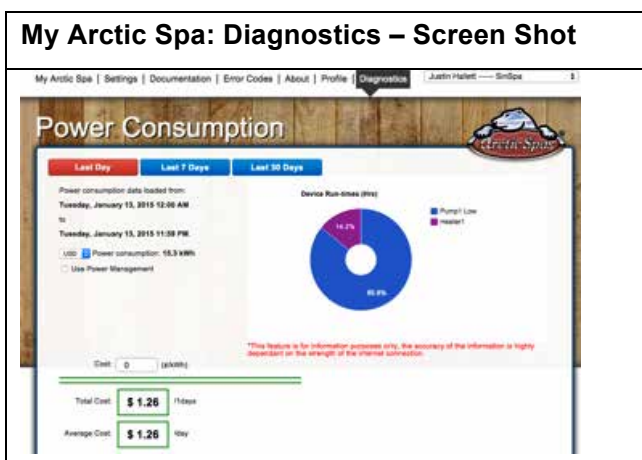

1.14.13 Odhlášení

Chcete-li se odhlásit ze služby Arctic Spa, stiskněte tlačítko Odhlásit na vodorovném panelu nástrojů v pravém horním rohu obrazovky.

Po opuštění služby si užíjte koupání!



SPA BOY UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1.1 Získání technických dat o vaší vířivce

Abyste se ujistili, že máte pro vaši vířivku správná technická data, doporučujeme jejich získání od vašeho autorizovaného dealera Arctic Spas nebo ze stránek <http://arcticspas.com>.

1.2 Shrnutí revize

Tabulka níže ukazuje všechny významné změny provedené ve Spa Boy manuálu od srpna 2017.

Shrnutí změn pro Revizi 1 - Srpen 2017

Kapitola	Podrobnosti změn
Obecné změny	Přepracování hodnoty salinity. Znalosti získané z výzkumu a vývoje určily, že systém SpaBoy nejlépe pracuje se salinitou v rozmezí 2000 až 2500 ppm.
1.15	Zahrnuje všechny onSpa uživatelské instrukce.
1.16	Přidána otázka 15 pojednávající o tlačítku Boost systému SpaBoy a reviduje otázky 1,3,5,6,7,9,10,11. Aktualizace ostatních otázek.
1.17	Aktualizace Plánu údržby a karty rychlého nastavení.
1.18	Zahrnutí řešení problému s nízkým ORP.

Poznámka: Jestliže máte ve vířivce instalovaný systém Onzen, pro informace přejděte na kapitolu Onzen - technické informace.

1.3 Co je to Spa Boy?

Spa Boy je pokročilý systém údržby slané vody založen na sběru dat o stavu pH a ORP, a na základě kterých pak řídí dezinfekci vody – stav ORP.

1.4 Co Spa Boy dělá?

- Sbírá data o stavu vody pH a ORP.
- Udržuje ORP ve stanoveném rozmezí pomocí automaticky vyráběné dezinfekce (elektrolýza soli).
- Zobrazuje aktuální hodnoty úrovně pH a ORP vody.
- Změkčuje vodu.
- Projasňuje vodu.

1.5 Jaké jsou výhody systému Spa Boy?

- Automaticky udržuje pomocí vyráběné dezinfekce (chlor) úroveň ORP v daných mezích.
- Zobrazuje aktuální úroveň pH a ORP vody.
- Určuje kolik je potřeba přidat do vody prostředku pro snížení nebo zvýšení pH vody tak, aby úroveň pH vody byla v daném rozmezí.
- Udržuje vaši pokožku jemnější a hladší.
- Udržuje vodu křišťálově průzračnou.
- Redukuje kontakt s chemikáliemi.
- Výrazně snižuje čas a peníze nutné pro údržbu vody.
- Snižuje dopad na životní prostředí:
 1. Snižuje počet cest do obchodu za účelem koupě chemie a testů.
 2. Méně obalů z chemikálií ...
 3. Méně průmyslových odpadů při výrobě chemikálií ...




1.6 Jak Spa Boy vlastně funguje?

- Zákazník si svoji vířivku zaregistruje na MyArcticSpa.com, jednom ze základů poprodejní podpory.
- Jakmile je voda připravena s vyrovnanými parametry, přidá se do vody mořská sůl.
- Následně sondy pH a ORP umístěné v dolní části vířivky předají signál pomocí komunikačního kabelu řídicí jednotce Global Eco Pack, která pak vytvoří obousměrnou komunikaci se serverem MyArcticSpa.com.
- Spa Boy zapisuje data o úrovních pH a ORP.
- Automaticky udržuje pomocí vyráběné dezinfekce (chlor) úroveň ORP v daných mezích.
- Spa Boy zobrazuje aktuální naměřená data pomocí MyArcticSpa.
- Je-li potřeba, zákazník přidá do vody přípravky pH minus nebo pH plus pro nastolení správné úrovně pH vody.

1.6.1 Systém Spa Boy a jeho rozhraní.

Následující diagram zobrazuje rozhraní systému:

Systém Spa Boy a jeho rozhraní

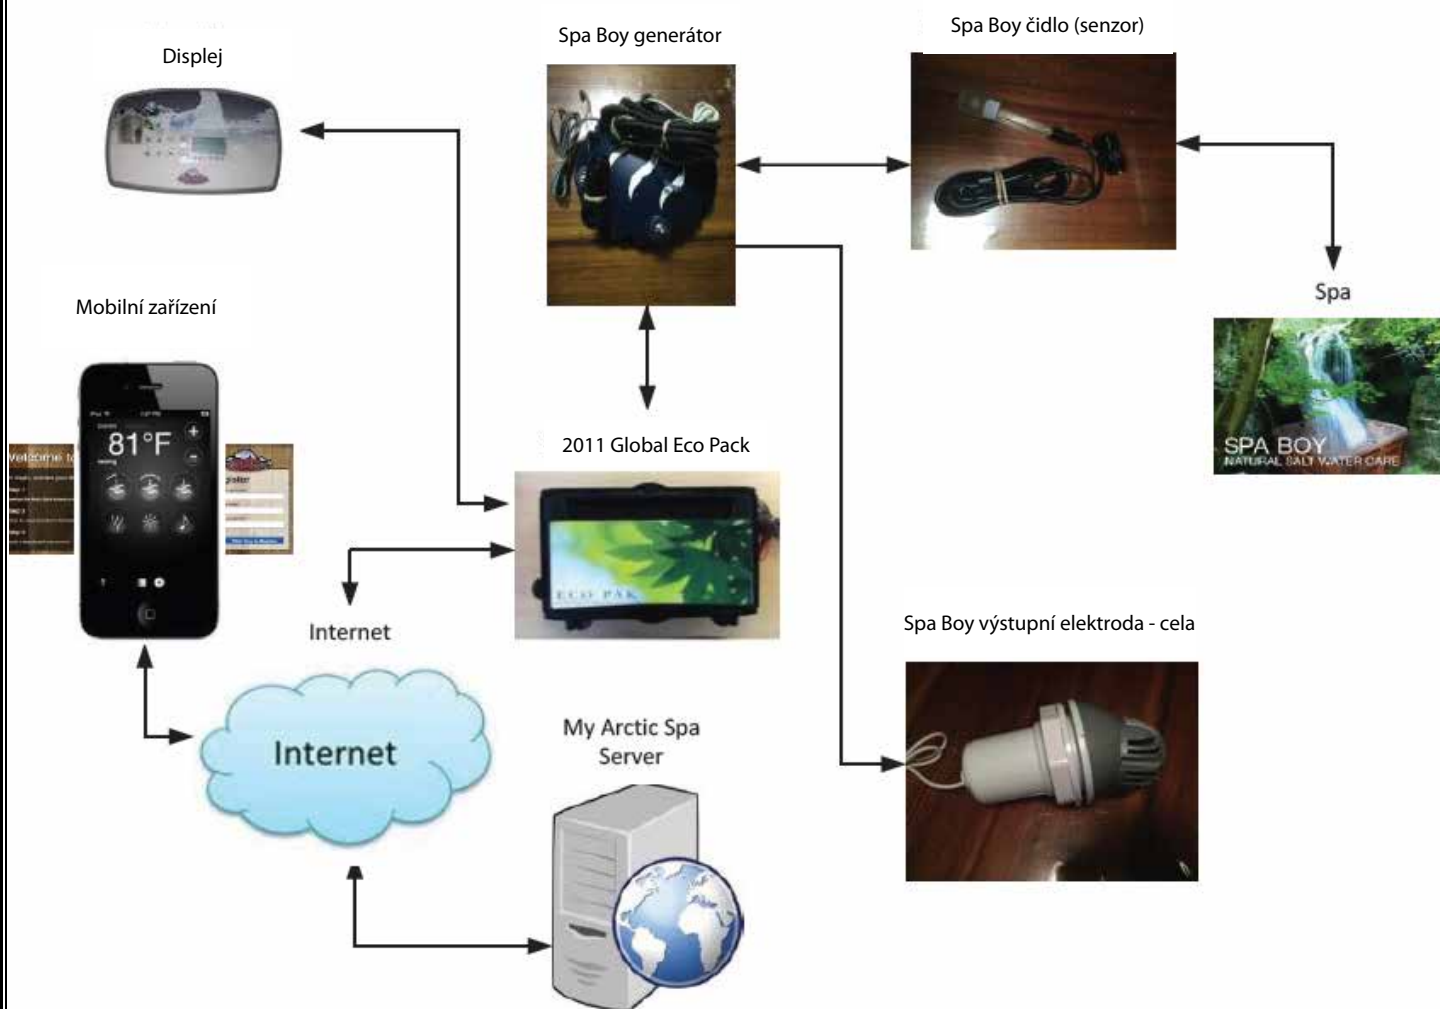

1.6.2 Hlavní součásti systému.

V následující tabulce jsou zobrazeny komponenty systému Spa Boy, na které se odkazuje tato příručka.

Položka	Obrázek
2011 Global Eco Pack	
Spa Boy generátor	
Spa Boy výstupní elektroda	
Spa Boy čidlo (senzor)	
Spa Boy Niche (dvě části, vyšroubovaná přední část od části zadní)	
Spa Boy pouzdro (umístěné napevno na skořepině jako průchodka)	
Spa Boy krycí mřížka (šroubovací)	
Spa Boy ucpávka	
Spa Boy komunikační kabel	

1.7 Spa Boy - přehled verzí

Spa Boy verze 1, revize 1 (R1)

Když Arctic Spas v roce 2009 prvně uveřejnil systém Onzen, byla vize udělat vířivku s automatickou úpravou vody (úprava pH i sanitace vody).

S verzí 1 R1 systému Spa Boy dosáhl Arctic Spas v realizaci této vize dalšího milníku.

Systém Spa Boy je možno jednoduše namontovat do vířivky, která tímto systémem není vybavena, ale obsahuje řídicí jednotkou Global ECO PACK. Řídicí jednotka ECO PACK byla montovaná do vířivek od roku 2011. Do vířivek uvedených na trh dříve, může systém Spa Boy být namontován také, ale je potřeba změnit řídicí jednotku na jednotku Eco Pack. O možnostech se prosím informujte u svého dealera.



1.8 Spa Boy Tabulka verzí

Následující tabulka ukazuje jednotlivé verze systému Spa Boy, které kdy byly vydány.

SPA BOY VERZE	DATUM VYDÁNÍ	SHRnutí
Verze 1	Leden 2015	První vydání

1.9 Spa Boy verze – instalovaná ve vířivce

Následující tabulka slouží zákazníkovi pro vyplnění vlastních informací o Spa Boy instalovanému ve vířivce.

SPA BOY VERZE	DATUM VYDÁNÍ	SPA SÉRIE NO.

1.10 Jak určit datum výroby vířivky

Datum výroby vířivky je možno určit ze sériového čísla vířivky, které je umístěno na kovovém štítku na kabinetu vířivky většinou namontovaném na straně displeje.

Příklad : Spa Serial No. A10H131112

- Dvě číslice následující za prvním písmenem symbolizují rok výroby vířivky:

10 = 2010.

- Písmeno následující za prvními dvěma číslicemi symbolizuje měsíc výroby

H = August.

*Posledních 6 číslic reprezentuje sériové číslo vířivky. 131112 je sériové číslo.

1.11 Definice pojmů

POJEM	DEFINICE
Spa Boy	Spa Boy je pokročilý systém údržby slané vody založený na sběru dat o stavu pH a ORP a na základě těchto dat pak řídí dezinfekci vody – stav ORP (v rozmezí 545-550 mV).
Výstupní elektroda Spa Boy	Průtoková cela vybavená elektrodou z pěti desek ze slitiny platiny a iridia mění slaný roztok v sanitační činidlo, po sanitační reakci dochází ke zpětné vazbě do podoby slané vody. Pokud do vířivky nedopustí velký objem nové vody, nemusíte přidávat více soli. Cela s pěti deskami má šedou barvu. Poznámka: Pokud systém Spa Boy aktivoval výstupní elektrodu, produkce sanitačního činidla se projevuje vytvářením kouřového efektu.
Výstupní elektroda verze	Stav modifikace elektrody namontované ve vířivce.
Čidlo	Čidlo pH / ORP slouží pro měření pH a chlórů (ORP) a spolu s dalšími měřeními vše předává na server MyArcticSpa. Senzor je spojen s řídicí jednotkou pomocí komunikačního kabelu.
Komunikační kabel	Propojuje SpaBoy s řídicí jednotkou vířivky a zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi Spa Boy systémem a MyArcticSpa.
Bazénová chemie	Sestava produktů pro úpravu vody.
My Arctic Spa	MyArcticSpa.com je webové prostředí speciálně vytvořené pro zákazníky Arctic Spas, zvláště pro zákazníky mající systém Spa Boy. MyArcticSpa přijímá data z vířivky pomocí ethernetové domácí sítě připojené do internetu. Data z vířivek jsou na serveru kontinuálně uchovávána.
Vápenatá tvrdost (CH)	Vápenatá tvrdost je míra celkového množství rozpuštěných solí vápníku ve vodě. CH (Calcium Hardness) pomáhá určit, jak srážlivá nebo korozní je voda. Předpokládá se, že vápník pomáhá kontrolovat korozní charakter vody. Množství vápníku v horké vodě přináší dva hlavní problémy: 1. CH má tendenci se vysrážet (srážet se při vysoké teplotě vody). 2. Vysoké pH způsobuje srážení vápníku. Problém srážení vápníku je, že se sráží na topném tělese, čerpadlech a zkracuje jejich životnost. Jakoukoliv přírodní korozivnost ve vodě je možno potlačit tím, že se udržuje mírně vyšší hodnota celkové alkality.

1.11 Definice pojmů (pokračování)

POJEM	DEFINICE
Celková alkalita (TA)	Míra toho, jak je stabilní pH (míra celkového množství uhličitánů, hydrogenuhličitánů, hydroxidů a dalších zásaditých látek ve vodě). TA (Total Alkalinity) je označován jako vodní "pH buffer". Jinými slovy, je to míra schopnosti vody odolávat změnám pH. V případě, že TA je příliš nízká, pH velmi kolísá od nejvyšší k nejnižší hodnotě. Kolísání pH může způsobit korozi nebo vysrážení vápníku na komponentech vířivky. Nízká TA: většinou se doporučuje nízkou alkalitu nezvyšovat. Je-li celková alkalita příliš vysoká, voda je náchylnější k vysrážení a je vysoké pH. Tuto vysokou hodnotu pH může být obtížné snížit. Poznámka: Slaný systém přirozeně zvyšuje pH. Vysoká TA může být snížena přidáním přípravku pH minus. Jakmile je TA je vyrovnané, obvykle zůstává stabilní, i když některé dezinfekce a přidání více vody s vysokou nebo nízkou alkalitou se může projevit zvýšením nebo snížením TA.
pH Potential Hydrogen	pH je mírou alkality. pH se měří mezi 0 – 14 a označuje tím, jak moc je roztok zásaditý nebo kyselý. Neutrální voda má pH 7,0 a hodnoty pod vytváří kyselé prostředí tím více, čím více se blíží nule. Voda s pH nad 7,0 je zásaditá a zásaditější čím více se blíží 14. Jakmile je pH vody 7,0 nebo nižší, tak chlór má primárně účinky dezinfekční a velice dobře funguje jako zabiják bakterií. Při hodnotě 7,4 pracuje chlor v rovnováze jako sanitační činidlo tak oxidant. Nad 7,8 již pracuje primárně jako oxidant. Vyvážená voda je taková, jejíž pH se pohybuje v rozmezí hodnot 7,2 až 7,6. Je-li pH vody vyšší jak 7,6 a přidáme-li do vody chlór (ať už ručně nebo vyrobením automaticky systémem), tak se hodnota pH ještě zvýší a dramaticky zredukuje efektivitu chlóru jako sanitační činidlo. Tomu musí být zamezeno tím, že před přidáním musí být hodnota pH upravena na hodnoty v rozmezí 7,2 – 7,6. Tabulka níže ukazuje závislost efektivitu chlóru jako dezinfekčního prostředku na hodnotě pH vody:

Úroveň pH	Sanitační činidlo (chlór) a jeho ztráta efektivitu v závislosti na pH	Sanitační činidlo (chlór) a jeho efektivita a jeho efektivita
6.0 pH	4%	96%
6.5 pH	10%	90%

1.11 Definice pojmů (pokračování)

POJEM	DEFINICE																		
Potential Hydrogen (pH) (pokračování)	<table><tr><th>Úroveň pH</th><th>Sanitační činidlo (chlor) a jeho ztráta efektivita v závislosti na pH</th><th>Sanitační činidlo (chlor) a jeho efektivita a jeho efektivita</th></tr><tr><td>7.0 pH</td><td>27%</td><td>73%</td></tr><tr><td>7.2 pH</td><td>38%</td><td>62%</td></tr><tr><td>7.5 pH</td><td>50%</td><td>50%</td></tr><tr><td>8.0 pH</td><td>78%</td><td>21%</td></tr><tr><td>8.5 pH</td><td>90%</td><td>10%</td></tr></table> Udržení vyrovnaného pH v mezích 7,2 až 7,6 je velmi důležité pro: • Optimální účinnost sanitačních činidel • Pohodlné udržování vody uživatelem • Prevence poškození zařízení • Poznámka: Systém slané vody přirozeně zvyšuje pH vody, proto usilujte, aby jste dosáhli vyváženého pH. Je-li pH vody příliš nízké, může to mít následující výsledek: • Sanitační činidlo se rychle rozptýlí. • Může dojít k podráždění pokožky • Zařízení vířivky může korodovat Nízké pH může být zvýšeno přidáním přípravku pH plus. Je-li pH vody příliš vysoké, může to mít následující výsledek: • Sanitační činidlo je méně efektivní. • Budou se tvořit na povrchu vířivky a zařízení vápenaté usazeniny • Vysoká hodnota pH způsobí, že se vápník ve vodě vysráží • Voda může být zakalená Vysoké pH může být sníženo přidáním přípravku pH minus. Je důležité kontrolovat hodnotu pH v pravidelných intervalech. Hodnota pH bude ovlivněna počtem a frekvencí koupajících se uživatelů, přidání nové vody, přidáním různých chemikálií a typem použitého sanitačního činidla.	Úroveň pH	Sanitační činidlo (chlor) a jeho ztráta efektivita v závislosti na pH	Sanitační činidlo (chlor) a jeho efektivita a jeho efektivita	7.0 pH	27%	73%	7.2 pH	38%	62%	7.5 pH	50%	50%	8.0 pH	78%	21%	8.5 pH	90%	10%
Úroveň pH	Sanitační činidlo (chlor) a jeho ztráta efektivita v závislosti na pH	Sanitační činidlo (chlor) a jeho efektivita a jeho efektivita																	
7.0 pH	27%	73%																	
7.2 pH	38%	62%																	
7.5 pH	50%	50%																	
8.0 pH	78%	21%																	
8.5 pH	90%	10%																	
ORP	Oxidation-Reduction Potential. Je to měření schopnosti vody samostatně se čistit. Měří se v milivoltech (mV).																		
Volný chlor (FCL)	Volný chlor (FCL) =FCL (Free Chlorine) je aktivní forma chlóru, která opravdu zabíjí bakterie a řasy (jedná se o sanitační činidlo). Sanitace je nesmírně důležitá pro zabíjení řas, bakterií a virů a prevenci růstu nežádoucích organismů ve vířivce. Zároveň příliš vysoká úroveň sanitačního může dráždit kůži, plíce a oči. Vždy udržujte předepsanou hodnotu sanitačního činidla. Také se podívejte na ORP.																		
Zbytkový chlór	Hodnota aktuálního stavu úrovně chlóru ve vodě po té co již splnil svůj účel.																		

1.11 Definice pojmů (pokračování)

POJEM	DEFINICE
Dezinfekční prostředek	Chemikálie používaná k ničení bakterií. Obecné názvy: chlor, brom, biguanid, Arctic pure: Boost Přidání dezinfekčního prostředku BOOST byste se měli vyhnout, pokud není ORP příliš nízké. Pro více informací jděte na kapitolu 1.15 Péče o vodu a systém Spa Boy, otázky č. 5 a 6 postup při nefungujícím systému či nízkém ORP, co mám udělat, pokud potřebuji přidat dezinfekční prostředek? Poznámka: vypnutí a zapnutí jističe může urychlit zotavení čidla.
Refresh	Oxidant, který je pH neutrální Oxidační prostředek, který „spálí“ organické nečistoty, jež způsobují zákal a vznik řas. Je to obecný název pro oxidační prostředek, který se používá k oxidaci organických nečistot. Ve většině případů máte vířivku vybavenou ozónovým systémem Peak I nebo Peak II, pak množství přidávaného oxidantu redukuje. Množství záleží na využívání vířivky i na době, kdy je ozónový systém v provozu. Ale jednou týdně je to vyžadováno.
Parts Per Million (ppm)	ppm: parts per million (částic na jeden milion). Standardní měření koncentrace (obsahu) chemikálií či minerálů.
Organický odpad	Nečistoty jako jsou mikroorganismy, pot, moč, atd., které musí být pravidelně spáleny nebo „zoxidovány“, aby se zabránilo tvorbě zákalu, řasám, chloraminů, atd.
Šok	Oxidant, který spálí organické odpady, jež způsobují zákal a růst řas. Je to obecný pojem pro chemickou látku používanou k oxidaci organických odpadů. Varování: Je třeba se vyhnout přidávání sanitčního činidla (chloru) pro zvýšení okamžité dezinfekce vody, protože to „otraví“ Spa Boy čidlo, které následně způsobí nepřesné čtení hodnot ORP a pH, které jsou zaslány do My Arctic Spa a registrovány My Arctic Spa. V případě přidání chloru do vířivky, bude čidlu trvat nejméně tři dny než se vyčistí a začne měřit přesné údaje. Také se prosím podívejte na kapitolu 1.15 Péče o váš Spa Boy, otázka č.3 Pakliže systém Spa Boy nefunguje, co bych měl udělat, když potřebuji do vířivky přidat sanitční činidlo? Poznámka: vypnutí a zapnutí jističe může urychlit zotavení čidla.
Salt Water Balance	Chemie z řady Arctic pure, která slouží pro snížení pH vody a nezpůsobuje jakékoliv poškození výstupní elektrody.
Testovací sada	Sada testerů na kvalitu vody používající vzorek vody, do kterého se přidá měřící roztok nebo prášek, namísto používání testovacích proužků. Tento způsob testování je efektivnější při měření zbytkového chlóru kolem hodnot 0,5ppm, který generuje SpaBoy. 0,5ppm zmanená přibližně hodnotu 550mV.



1.12 Chemie vody – zkratky a rozsahy hodnot


ZKRATKA	DEFINICE	ROZSAH SPRÁVNÝCH HODNOT
CH	Vápenatá tvrdost	50 až 150 ppm
TA	Celková alkalita	80 až 100 ppm
pH	pH (potential hydrogen)	7.2 až 7.6 ppm
ORP	Oxidačně-redukční potenciál	545 až 550 mV optimální rozsah pro Spa Boy (Toto je nastavení z výroby. Uživatel jsi může úroveň zvednout, jestli potřebuje.) V závislosti na chemickém složení vody, množství využití vířivky se může hodnota ORP pohybovat jak nad tak pod zvoleným rozsahem. Poznámka: 0,5ppm změřeno kapičkovým testerem, odpovídá asi 550mV.

1.13 Spa Boy – záruka

Informace naleznete v kapitole Záruky. (Pg 29)

1.14 Začínáme – průvodce nastavením

1.14.1 Začínáme - blokové schéma

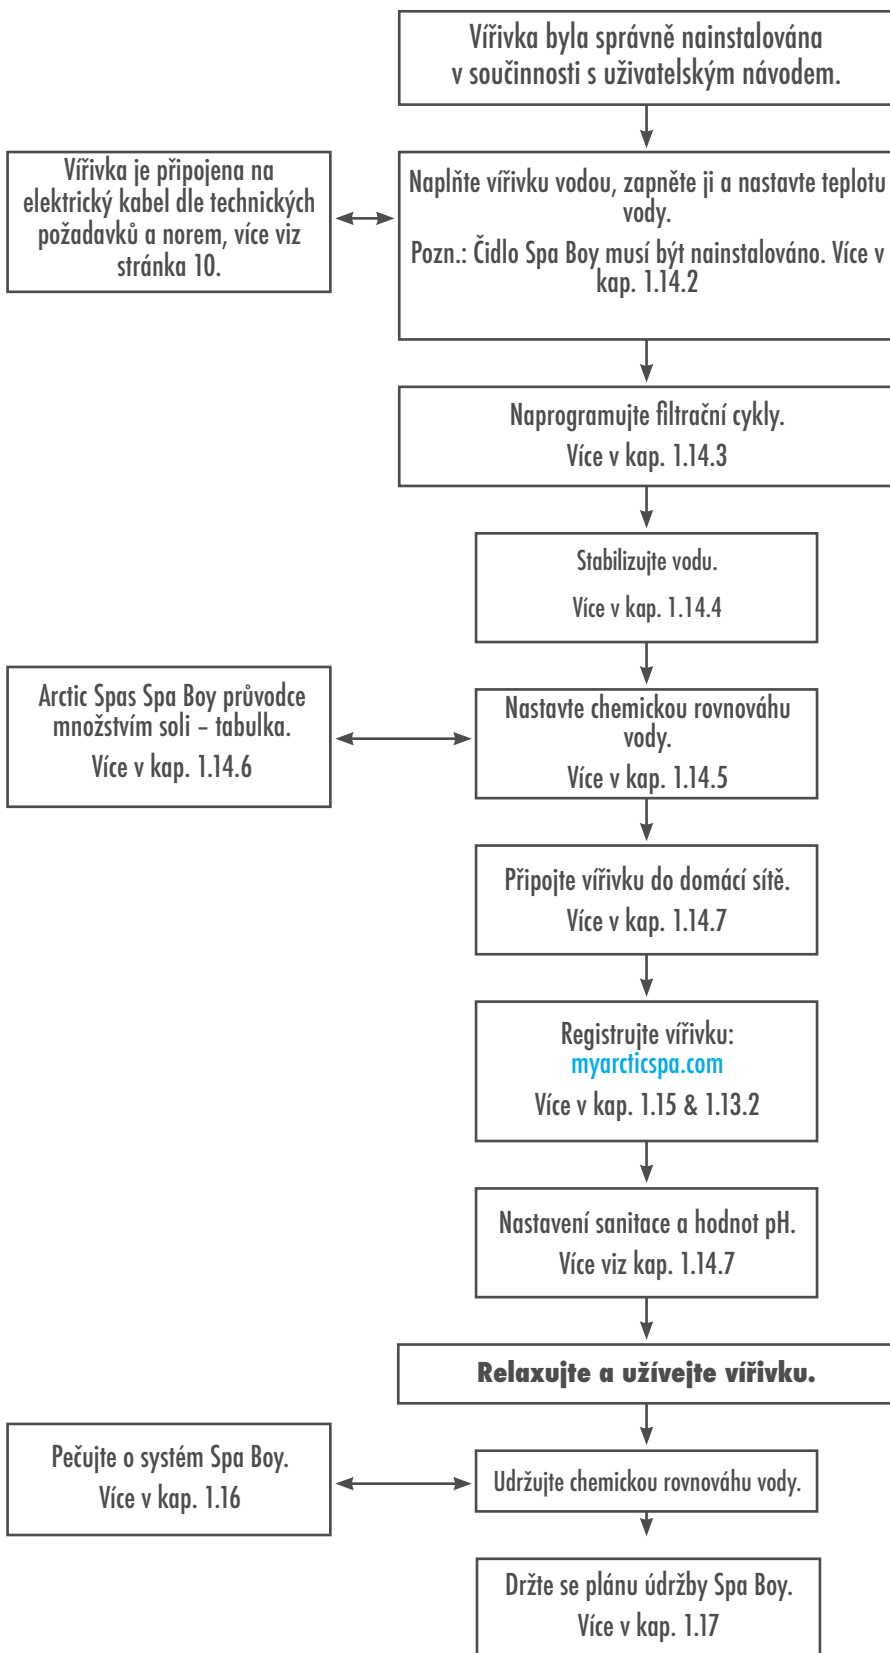

POZNÁMKA:

Tento vývojový diagram vás provede startovací procedurou.

Podrobný popis jednotlivých postupů naleznete dále v této příručce.

Veškeré kontroly a testování musí probíhat v souladu s tímto manuálem.



1.14.2 Naplnění vodou, zapnutí, nastavení teploty

Následující kroky poskytnou vodítko, abyste mohli nastolit správně chemicky vyváženou vodu. Chcete-li zajistit správné rozpuštění chemikálií, rozpustěte je nejprve v chemicky nekontaminované nádobě s teplou vodou. Přidávejte chemikálie do vody, ne naopak.

Upozornění: Mějte na paměti následující kroky a to, že technik naplnil vířivku vodou nad Spa Boy senzor, odstranil Spa Boy ucpávku, našrouboval Spa Boy mřížku, a že je nainstalovaný Spa Boy senzor.

Varování: Nepokračujte dokud technik nenaplnil vířivku vodou nad Spa Boy senzor, odstranil ucpávku, našrouboval mřížku a senzor je instalovaný. Nebo si dané informace vyžádejte od technika.


Naplnění vířivky vodou, zapnutí vířivky, nastavení teploty.



KROK 1. – NAPUŠTĚNÍ VODY

Vodu napouštějte skrze otvor skimmeru. Vodu napustěte až po spodní okraj prolisů skořepiny v místě pod vysouvacími podhlavníky.

Pokud máte příliš sedimentů nebo vysoce minerální vodu, doporučujeme naplnit vířivku vodou přes uhlíkový filtr. (Není součástí dodávky, prodlouží dobu použitelnosti vody.)

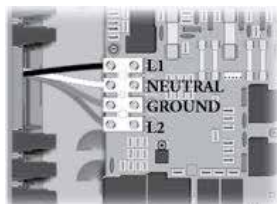

KROK 2. – ZAPNĚTE VÍŘIVKU

Jakmile máte vířivku naplněnou vodou až po spodní prolisy podhlavníků, zapněte vířivku (jistíčem, vypínačem ...).





KROK 3. – NASTAVENÍ TEPLOTY

Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte požadovanou teplotu. Přibližně 37°C.

1.14.3 Naprogramování filtrace

Systém je automaticky naprogramován na filtrování 4 hodiny denně, například 1 hodina vždy po 6 hodinách. V případě zvýšeného nebo sníženého užívání vířivky je toto tovární nastavení možno snadno uživatelsky změnit a to pomocí buďto:

- Aplikace onSpa v telefonu či tabletu, který je připojen k vířivce pomocí domácí lokální sítě nebo přímo přes wifi vířivky ... Více v uživatelském manuálu „onSpa“ (str. 33).
- Horního ovládacího panelu, více v uživatelském manuálu pro vířivky Arctic Spas (str. 24).

1.14.4 Stabilizace vody

Dříve než začnete s vyrovnáváním chemických parametrů vody, je potřeba ji nechat nahřát alespoň na 29°C.

Poznámka: Odolejte pokušení vířivku v tomto čase vyzkoušet.

Kroky pro stabilizaci vody.



KROK 1. Stabilizace vody

Jakmile je napuštěna voda a nastaveny filtrační cykly, přikryjte vířivku jejím termokrytem, aby se mohla nahřát a ustálit na zvolené teplotě. To může trvat až 16 hodin.

Nicméně pravidelně kontrolujte teplotu vody a jakmile dosáhne teploty 29°C, můžete pokračovat v následujících krocích.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že teplota vody má vliv jak na, tak na celkovou alkalitu vody, je lépe nechat vodu nahřát předtím, než se pustíte do nastavování chemické rovnováhy vody.

1.14.5 Nastavení chemické rovnováhy vody

Následující kroky Vám poskytnout vodítko, jak nastolit správnou, chemicky vyváženou vodu.

Chcete-li zajistit správné rozpustění chemikálií, je dobré před přidáním do vířivky nejprve chemikálii rozpustit v nekontaminované nádobě s horkou vodou.

Nastavení chemické rovnováhy vody pro systém Spa Boy.



Krok 1. Změřte a nastavte celkovou alkalitu

Změřte celkovou alkalitu. Měla by být v rozmezí 80 – 100 ppm (100 max.). Jestliže je alkalita vyšší, prosím použijte ke snížení přípravek pH minus. Celkovou alkalitu nezvyšujte!

VAROVÁNÍ: Vynechání tohoto kroku při spuštění může způsobit problémy s vysrážením nebo zakalenou vodu, které nemusí být kryty zárukou.

Poznámka: Používejte veškeré chemie dle návodu na jejich obalech.



Krok 2. Změřte pH vody

Změřte úroveň kyselosti vody – pH. Měla by být v rozmezí 7,2 až 7,6.

Pokud je vyšší jak 7,6 aplikujte prostředek na snížení pH (pH minus).

Pokud je nižší než 7,2 aplikujte prostředek na zvýšení pH (pH plus).

Poznámka: Slané systémy přirozeně zvyšují pH, usilujte o dosažení vyváženého pH.

Poznámka: Vysoké pH způsobuje srážení vápníku. Problém srážení vápníku je, že se sráží na topném tělese, čerpadlech a zkracuje jejich životnost.



Krok 3. Rozmíchejte sůl.

Rozpusťte 1/3 minimální doporučené dávky v kbelíku s teplou vodou (cca 20 litrů).

Tabulku s množstvím soli pro jednotlivé typy vířivek naleznete v tabulce dále v tomto dokumentu.

VAROVÁNÍ: Sůl může způsobovat zvyšování pH. Abyste udrželi pH v definovaném rozmezí je nejdůležitější, aby se celá dávka soli nepřidala v jednom kroku. Pokud byste rozpustili celou dávku soli najednou, mohlo by to zvýšit pH na takovou úroveň, že již by nešla srazit dolů a voda by se musela vypustit (výjimečně).



Krok 4. Přidejte sůl do vody a změřte TA a pH

(a) Pomale nalijte rozpuštěnou sůl z kbelíku do vody vířivky.

(b) Nechte běžet čerpadla po dobu 5 minut, aby se sůl rovnoměrně promíchala.

(c) Počkejte 1 hodinu

(d) Poté zkontrolujte a nastavte správnou hodnotu pH

Viz tato kapitola krok 2.


Kroky pro nastavení chemicky vyvážené vody u systému Spa Boy.

Krok č. 5 Opakujte kroky č. 3 a 4

Opakujte krok 3 a 4 dokud není ve vířivce potřebné množství soli. Zajistěte, aby všechny dílčí kroky byly prováděny správně.

Krok č. 6 Opakujte kroky č. 3 a 4

Opakujte krok 3 a 4 dokud není ve vířivce potřebné množství soli. Zajistěte, aby všechny dílčí kroky byly prováděny správně.

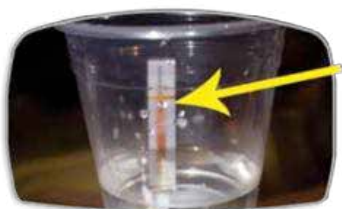

Krok č. 7 Změřte úroveň množství soli (za použití Aquachek Salt testovacího proužku)

Nyní budete muset změřit úroveň chloridu sodného. Pro to je potřeba použít testovací proužek pro měření množství soli.

Je-li úroveň soli ve vodě nízká, rozpustěte asi 225 gramů soli v teplé vodě a přidejte ji do vířivky. Znovu otestujte.

Opakujte dokud úroveň soli ve vodě nedosáhne:

Spa Boy verze	Minimum	Maximum
Verze 1 R1	2000ppm	2500ppm

Poznámka: Pro začátek je vhodné dosáhnout pouze minimální hodnoty koncentrace soli. Jakmile máte tuto minimální hodnotu dosaženou, tak je možné v závislosti na využití vířivky případně množství soli v daném rozsahu zvýšit.

Poznámka: Tabulka Množství soli pro Spa Boy v této příručce obsahuje odhadovaný dopad přidání 225 gramů soli do vody Vaší vířivky.

Postup níže vám pomůže jak správně změřit množství soli ve vodě pomocí testovacích proužků.



Krok 1. Odeberte vzorek vody

Naberte vodu z vířivky do kelímku tak, že výška hladiny bude asi 25 mm.

Poznámka: Odebraná voda v nádobě musí mít vždy výšku hladiny asi 25 - 30 mm.



Krok 2. Postavte testovací proužek do kelímku

Ponořte testovací proužek spodní částí do odebrané vody. Opřete o kraj nádoby.

DŮLEŽITÉ: Pro správné měření musí horní polovina testovacího proužku zůstat zcela suchá!

Postup měření množství soli ve vodě. (Pokračování).



Krok 3. Doba trvání testu.

Nechte testovací proužek ve vodě 3 až 5 minut, dokud nebude horní žlutý pruh zbarven do černa.



Krok 4. Čtení výsledku

Hodnotu výsledku je potřeba odečíst v místě vrcholu bílého pruhu, postupujícího směrem nahoru. Odečtěte nejbližší hodnotu v jeho nejvyšším bodě.



Krok 5. Přepočet odečtené hodnoty.

Pomocí tabulky nalepené na krabičce odečtěte výsledné množství soli.

1.14.6 Tabulka množství soli

Následující tabulka množství soli obsahuje odhadovaný dopad přidání 225 gramů soli do vody pro jednotlivé modely vířivek Arctic Spas. Použijte tuto tabulku pro verzi Spa Boy verze 1 R1.

Správná koncentrace soli ve vodě redukuje potenciální možnost koroze a zvyšuje životnost Spa Boy elektrody.

Arctic Spas Spa Boy - Tabulka množství soli - verze 1 R1

Množství vody po bod naplnění (přibližně po spodní okraj prolisu podhlavníků)		Potřebné množství soli k dosažení koncentrace 2200 ppm (koncentrace u verze 1 R1 musí být v rozmezí 2000 - 2500 ppm)			Předpokládaný dopad po přidání soli navíc	
Model vířivky	Litrů	US Gal	Kg	Lb	225 Grams	1/2 lb
Fox	884	234	2.0	4.4	295 ppm	295 ppm
Glacier	1144	302	2.6	5.6	216ppm	216ppm
Glacier XL	1300	343	3.0	6.6	190ppm	190ppm
Cub	1185	313	2.6	5.6	210ppm	210ppm
Klondiker	1431	378	3.2	7.1	173ppm	173ppm
Frontier	1330	351	3.0	6.6	188ppm	188ppm
Summit	1405	371	3.2	6.9	175ppm	175ppm
Summit XL	1988	525	4.5	10	122ppm	122ppm
Yukon	1360	359	3.1	6.7	180ppm	180ppm
Kodiak	1592	420	3.6	7.8	157ppm	157ppm
Norwegian	1565	413	3.5	7.7	157ppm	157ppm
Tundra	1700	449	3.8	8.4	147ppm	147ppm
Swim Spa (AWP)	5100	1347	11.4	25.1	49ppm	49ppm

Poznámka: Tabulka výše popisuje jak dosáhnout salinity 2200 ppm. Dodržujte startovací proceduru popsanou předem v této brožurě. Pro potvrzení množství soli ve vodě je možno použít testovací proužky Aquachek Salt Test Strips.

1.14.7 Úroveň sanitace ORP a pH

Následující kapitola vás provede nastavením a údržbou dezinfekce vody a její pH.

Úroveň sanitace ORP.

Hodnotu ORP by jste měli být schopni přičíst již do 24 hodin.

Tedy po 24 hodinách po přidání soli do vody je systém MyArcticSpa schopný ukázat přesné hodnoty jak sanitálního činidla (chlor) ORP tak pH měření.

Důležité: Vždy měřte hodnoty ORP a pH před každým použitím vířivky.

Jestliže je pH příliš vysoké, snižte jej prosím přípravkem pH minus.

Předpokládá se, že hodnota pH se bude každý týden malinko zvyšovat, proto jakmile dosáhne vysoké hodnoty, je nutné ji pomocí přípravku pH minus upravit na doporučenou hodnotu.

Vysoké pH vody má za následek předčasné opotřebování či chybu elektrody, kalnou vodu a snížený účinek sanitálního činidla.



1.15 Péče o vodu a systém Spa Boy

Údržba systému Spa Boy.

Otázka č. 1 – Jak mohu vyměnit výstupní elektrodu?

Výstupní elektroda systému Spa Boy by měla být měněna přibližně každých 12 měsíců.

V tomto případě bude produkce sanitačního čidla dostatečná a bude v definovaném rozmezí. Aplikace v mobilu vám pomocí ikonky "Baterka" zobrazí stav opotřebení výstupní elektrody. Přesnost zobrazení je závislá na množství soli ve vodě, které by mělo být v rozpětí 2000 až 2500 ppm.

Elektroda může být vyměněna aniž byste vypouštěli vodu z vířivky za předpokladu dodržení následujících kroků.

Postup:

- Vypněte vířivku od elektrického napětí.
- Odšroubujte patici Niche od její pevné části.
- Vyzvedněte Niche celou nad hladinu vody a veškerou vodu z ní i elektrody vytřepejte ven, osušte.
- Abyste předešli galvanické korozi kontaktů (kontakt mezi elektrodou a Niche) je velice důležité, aby se voda nedostala do prostoru kontaktů nebo na kontakty. To se může stát, když rozpojíte obě části od sebe.

* Držte obě části vždy nad vodou a suché!

- Pomocí křížového šroubováku odšroubujte zajišťovací šroubek, který zamezuje vyšroubování elektrody.
- Elektrodu vyšroubujte z Niche a při tom dávejte pozor, zda na elektrodě zůstal těsnící o-kroužek a nespádl do vnitřku Niche či jinde.
- Zkontrolujte zda nová elektroda má těsnící o-kroužek správně usazen tak, aby chránil kontakt.
- Zkontrolujte zda kontakt uvnitř Niche není zkorodovaný. V tom případě byste museli kontaktovat servisní středisko a Niche bude pravděpodobně potřeba vyměnit.
- Namažte nevodivou (dielektrickou) vazelínou kontakt elektrody.
- Vložte elektrodu zpátky do Niche a zašroubujte. Šroubujte tak dlouho dokud to půjde (přibližně 4 otáčky). Pak by otvor pro zabezpečující šroubek měl být nad závitem.
- Zašroubujte zpět aretační šroubek.
- Smotejte kabel do dutého prostoru těla pevné části Niche.
- Dávající pozor na kabel našroubujte zpět Niche tak, že když Niche dotáhnete, budou desky elektrody svísele nahoru. Tím se dosáhne největší účinnosti.
- Zapněte vířivku.

Otázka č. 2 – Jak mohu vyměnit Spa Boy čidlo?

Spa Boy senzor nesmí nikdy zmraznout a vždy musí být v kontaktu s vodou. Pokud senzor vystavíte mrazu nebo ho neponecháte vždy ve vodě, čidlo se znehodnotí a musí se vyměnit.



1.15 Péče o vodu a systém Spa Boy

Údržba systému Spa Boy.

Otázka č. 3 – Jak zabezpečit Spa Boy čidlo při vypuštění vody z vířivky?

Protože Spa Boy čidlo musí být neustále ponořené do vody, musí se před vypuštěním vody z vířivky prostor kolem čidla utěsnit ucpávkou tak, aby v prostoru kolem čidla voda zůstala.

Pouzdro (čidlo) je ve vířivce zpravidla namontováno v dolní části u nohou tak, aby byl na něj co nejmenší dopad proudu z tryskajících trysek a přitom nepřekážel koupajícím se. Čidlo je chráněno našroubovanou mřížkou na pouzdro.

Kroky vedoucí k zabezpečení čidla při vypouštění vody:

- Připravte si ucpávku 2" (50mm) dodanou se Spa Boy systémem.
- Ujistěte se, že ucpávka má nainstalovaný těsnící o-kroužek.
- Vypněte vířivku od proudu.
- Odšroubujte krycí mřížku senzoru.
- Našroubujte ucpávku (pod vodou – voda musí být stále nad pouzdem se senzorem). To zajistí, že voda po zašroubování ucpávky zůstane v prostoru kolem čidla i po vypuštění vody z vířivky a čidlo tak bude neustále v kontaktu s vodou.

Varování: Spa Boy senzor nesmí nikdy zmrznout a vždy musí být v kontaktu s vodou. Pokud senzor vystavíte mrazu nebo ho neponecháte vždy ve vodě, čidlo se znehodnotí a musí se vyměnit. Nepodléhá záruce.

- Nyní můžete vypustit vodu z vířivky.
- Vyčistěte vířivku například jemnou octovou vodou. Opláchněte čistou vodou.
- Jakmile budete zase napouštět vodu do vířivky zpět, nechte ucpávku stále dotaženou dokud nebude vodní hladina nad pouzdem s čidlem.
- Jakmile je hladina nad pouzdem, můžete ucpávku odšroubovat a našroubovat zpět krycí mřížku.
- Po napuštění vířivky vodou na provozní úroveň, můžete vířivku zapnout do elektřiny.

1.15 Péče o vodu a systém Spa Boy Údržba systému Spa Boy.

Otázka č.4 Má vliv přidání soli na pH vody?

Ano přidáním soli do vody bude mít za následek zvýšení pH .

Chlor, který produkuje solonizační zařízení Spa Boy, hraje velkou roli v chemické stabilitě slané vody. Sůl je chlorid sodný. Pokud prochází elektrické napětí slanou vodou, stává se ze soli chlornan sodný, což je vlastně například prodáváný tekutý chlor. Velice důležitá vlastnost chlornanu sodného je, že má vysoké pH. Pokud tedy solonizační jednotka produkuje chlor, zvyšuje to pH vody ve vířivce. Snažte se tedy držet pH vody v mezích 7,2 až 7,6.

Otázka č. 5 – Co mám dělat, když naměřené ORP je pod optimální hranicí?

Pokud zjistíte, že hodnota ORP je pod optimální hranicí 545 – 550 mV, nejprve zvažte, jestli to není důsledek nedávného zvýšeného využívání vířivky, nebo si uvědomte, že řízením se dostane hodnota ORP někdy nad stanovenou hodnotu a někdy pod.

Jestliže tedy zjistíte pomocí MyArcticSpa, že hodnota ORP je pod doporučenou hladinou 545 mV, pak:

Zkontrolujte pomocí MyArcticSpa, zda Spa Boy je zapnutý a je aktivní (**sanitizing YES**), Za několik hodin ověřte, zda se hodnota ORP zvedla.

Pokud MyArcticSpa říká **Sanitizing NO**:

Vypněte vířivku od elektrického proudu a zase ji zapněte.

Zkontrolujte pomocí MyArcticSpa, zda Spa Boy je zapnutý a je aktivní (**sanitizing YES**), Za několik hodin ověřte, zda se hodnota ORP zvedla.

Jestliže Spa Boy stále hlásí **Sanitizing NO**:



Prvně zkuste v aplikaci Arctic Spas stisknout tlačítko Spa Boy BOOST, nebo toto tlačítko naleznete na webovém rozhraní myarcticspa.com v položce "Settings/Spa Boy Status", kde ho také můžete ručně spustit a to na dobu 30 minut.

Pokud je status stále na "Sanitizing NO", kontaktujte vaše servisní středisko, které zajistí nalogování hlavního technika na vířivku a zjistí možné příčiny nefunkčnosti, jako je opotřebovaná elektroda, špatné čidlo či zkorodovaný kontakt mezi Niche a elektrodou...

1.15 Péče o vodu a systém Spa Boy

Údržba systému Spa Boy.

Otázka č. 6 – Jestliže Spa Boy nefunguje, mohu přidat do vody dezinfekční prostředek?

Ano můžete, pokud je to potřeba.

V případě běžného používání by přidávání dezinfekčního prostředku nemělo být třeba.

Přidání jakéhokoliv dezinfekčního, oxidačního přípravku se většinou zvýší úroveň ORP nad optimální hodnotu (545mV-550mV) a má za následek, že systém Spa Boy přestane pracovat do té doby, dokud hodnota neklesne pod 545mV/ORP.

- Zašokování vody chlorovým nebo jiným dezinfekčním přípravkem dojde k dočasnému „otrávení“ Spa Boy čidla na dobu asi 24 až 48 hodin. Nevěřte naměřeným hodnotám ORP dokud se voda nestabilizuje.

Otázka č. 7 Je dovoleno do vody přidávat oxidační prostředek?

Ano, je dovoleno použít oxidační prostředek a přidávat jej do vody.

Jednou týdně lžička pro vířivky a 2 lžičky pro swimspa.

U vířivek vybavených ozónovým systémem Peak I nebo II je možno množství výrazně snížit.

Přidání oxidačního prostředku má malý vliv na Spa Boy čidlo.



1.15 Péče o vodu a systém Spa Boy

Údržba systému Spa Boy.

Otázka č.8 Jak mohu zabránit zvýšení odporu výstupních elektrod systému Spa Boy?

Udržujte pH vody v rozmezí hodnot 7,2 – 7,6.

Protože slaný systém přirozeně zvyšuje hodnotu pH, je velice důležité pro výkon a životnost takového systému, aby hodnoty pH vždy byly v daném rozsahu.

Vysoké pH redukuje efektivitu chloru:

- Je-li úroveň pH kolem 7, pak je asi jen ze 70% efektivní (30% ztrácí)
- Je-li úroveň pH kolem 8, pak je asi jen z 21% efektivní (79% ztrácí)

Proto vysoká hodnota pH nutí systém vyrábět zbytečně více sanitčního činidla, a tím také zvyšovat pH, což ještě více krátí účinnost chloru.

Usilujte o dosažení hodnot pH 7,2 a hodnota pH nesmí překročit 7,6.

Otázka č. 9 – Proč je moje voda najednou světle žlutá, světle zelená nebo má rezavý nádech ?

To se může stát, pokud je pH příliš vysoké.

Udržujte pH vody v rozmezí hodnot 7,2 – 7,6.

Snižte hodnotu pomocí přípravku pH minus. Pokud zbarvení nezmizí, možná bude třeba vyměnit vodu.

Jestliže hodnota pH dosáhne nebo překročí 8,2, pak se na displeji vířivky bude zobrazovat chyba pH, dokud pH vody nebude sníženo.

*** Hlídejte hodnotu pH a jednou za týden ji zkorigujte, vyhnete se tak v budoucnu opakování těchto problémů.**

1.15 Péče o vodu a systém Spa Boy

Údržba systému Spa Boy.

Otázka č. 10 – Mám zakalenou vodu, co mám dělat?

1. Nejprve zjistěte hodnotu pH a pokud je vysoká, tak ji přípravkem pH minus snižte.



2. Zkontrolujte / otestujte vodu na přítomnost chloru. Je-li nízká nebo není-li žádný výstup z elektrody, pak je pravděpodobně vyčerpaná a je ji potřeba vyměnit. Kvalitu/životnost výstupní elektrody můžete zjistit na myarcticspa.com nebo v mobilní aplikaci. Symbol baterky v "Settings/Spa Boy Status" vám napoví a stavu. Množství zelené barvy v baterce.

3. Zkontrolujte množství soli ve vodě. Mělo by být 2000 a 2500 ppm. Pokud je salinita nižší, může ikonka životnosti elektrod svítit červeně, což znamená konec životnosti, i když to nemusí být pravda.

4. Zkontrolujte kvalitu či čistotu filtrů, případně vyměňte.

Otázka č. 11 Mohu použít přípravek na zjemnění tvrdosti vody?

Doporučuje se spíše vápník odstranit - řešit při napouštění vířivky vodou tím, že se použije předfiltr nebo při nastavení počáteční chemické rovnováhy vody, než přidáváním chemikálií za provozu vířivky.

Hodnoty vápenaté tvrdosti by měly zůstat pod 150pp.

Otázka č. 12 Jaký dopad mají fosfáty na systém Spa Boy?

Vysoká úroveň fosfátů (nad 250 ppm) může snížit produkci sanitačního činidla.



1.15 Péče o vodu a systém Spa Boy Údržba systému Spa Boy.

Otázka č. 13 Mohu použít změkčovače vody ?

Ano. Pravděpodobně již používáte v domácnosti změkčovač vody, protože máte tvrdou vodu. Změkčovač vody odstraní z vody vápník a pomůže vám dosáhnout úrovně blížící se definovanému rozmezí 50 – 150 ppm.

Otázka č. 14 Mám vířivku vyčistit před výměnou vody?

Ano můžete. Řiďte se instrukcemi na přípravcích. Občasné vyčištění systémových zařízení a hadic pomůže odstranit biofilmy na hadicích či nárůst vápenatých usazenin.

Vhodné je to dělat alespoň jednou ročně.

Otázka č. 15 Jestliže očekávám zvýšené využití vířivky, mohu manuálně aktivovat Spa Boy, aby generoval vyšší hodnotu dezinfekce (zvýšil hodnotu ORP)?



Ano, můžete.

Kliknutím na tlačítko BOOST v aplikaci nebo skrze myarcticspa.com bude systém Spa Boy generovat dezinfekci po dobu 30 minut. Je tedy možno ho aktivovat před dobou, kdy očekáváte velké vytížení vířivky.

POZOR: Na tlačítko klikněte pouze jednou.

Jakmile tlačítko aktivujete:

- Na tlačítku s bleskem se rozsvítí kontrolka
- Spa Boy generátor se dvakrát zapne a vypne viz kontrolka a
- Funkce Boost provede 30-ti minutový cyklus. Během tohoto cyklu bude kontrolka svítit.

Kliknutím na tlačítko Boost více jak jednou způsobí, že funkce nebude aktivována.

1.16 Plán údržby - verze 1 R1

Následující tabulka ukazuje doporučené intervaly jednotlivých úkonů zajišťujících provoz systému Spa Boy verze 1 R1.

Pro zajištění správného rozpuštění a přidání chemikálií do vody vířivky doporučujeme rozpouštět chemii nejprve v nádobě s čistou teplou vodou a její následné opatrné vlití do vířivky.

Existují dvě metody jak měřit – získat chemické parametry vody:

- Pomocí aplikace MyArcticSpa, kde na stránce Settings and Diagnostics získáte hodnoty pH a ORP. Tedy v tomto případě musíte mít vířivku připojenou do vaší domácí WiFi sítě, potom pomocí chytrého telefonu přes aplikaci nebo z PC na stránkách myarcticspa.com v menu [Settings Page / Spa Boy Status page](#) naleznete patřičné parametry. (Pro přístup na stránky myarcticspa.com musíte být registrováni.)
- Pomocí testovacích proužků, tabletek, kapek nebo vezměte vodu k vašemu dealerovi.

pH	Týdně	Zjistěte hodnotu pH a zajistěte, aby byla v daném rozsahu. Vždy nejprve upravte hodnotu pH než bude nastavovat úroveň chlorizace.	7.2 – 7.6 pH	
ORP	Týdně (& před každým použitím)	Zjistěte hodnotu volného chloru a zajistěte, aby byla v rozsahu.	545–550 mV /ORP Použijte například kapičkový tester ke zjištění hodnoty volného chloru. Hodnota 0,5 ppm přibližně. 550mV	
Sůl	Měsíčně	Zjistěte hodnotu množství soli ve vodě a zajistěte, aby byla v daném rozsahu.	Verze 1 R1 2000 – 25000 ppm	
Šok	Týdně	Zašokujte vodu ve vířivce oxidačním přípravkem.	N/A	
Filtr	3 měsíce	Vyměňte filtr.	N/A	
Voda	6 měsíců	Vyměňte vodu.	N/A	



Údržba: nastavení / oprava

Protože sláný systém přirozeně zvyšuje hodnotu pH, je velice důležité pro výkonnost a životnost elektrody udržovat pH vody ve stanovených mezích. .

Vysoké pH redukuje efektivitu chloru.

- Je-li úroveň pH kolem 7,2 pak je asi jen ze 62% efektivní (38% ztrácí)
- Je-li úroveň pH kolem 7,5 pak je asi jen z 50% efektivní (50% ztrácí)
- Je-li úroveň pH kolem 8, pak je asi jen z 21% efektivní (79% ztrácí)

Proto vysoká hodnota pH nutí systém vyrábět zbytečně více sanitačního činidla, a tím také zvyšovat pH, což ještě více snižuje účinnost chloru.

Snažte se držet pH na hodnotě 7,2 a nesmí překročit hodnotu 7,6. Je-li pH lehce pod 7,0, nemusíte ji upravovat.

Nízké pH: zvýšte přípravkem pH plus,

Vysoké pH: snižte přípravkem pH minus

Optimální hodnoty 545 až 550 mV jsou nastaveny při výrobě.

Uživatel si může toto nastavení změnit na vyšší úroveň.

Pokud zjistíte, že hodnota ORP je pod optimální hranicí 545 – 550 mV, nejprve zvažte jestli to není důsledek nedávného zvýšeného využívání vířivky, či si uvědomte, že řízením se dostane hodnota ORP někdy nad stanovenou hodnotu a někdy pod.

Jakmile jste už jednou udělali tu správnou koncentraci soli ve vodě, tak se její hodnota nemění pokud vodu nevyšplácháte nebo neupustíte. Nepřidávejte sůl, pokud měření neprokáže, že je pod hranicí doporučeného množství.

Vysoká koncentrace (více jak 2500 ppm): přidejte vodu;

Nízká koncentrace (méně jak 2000 ppm): přidejte sůl.


Jednou týdně přidejte malou lžičku pro vířivky a dvě lžičky pro swimspa přípravku na bázi aktivního kyslíku. V případě, že vířivka je vybavena generátorem ozónu, dávku zredukujte.


Vyměňte filtr dle uživatelského návodu vířivky (strana 19).

Vyměňte vodu dle uživatelského návodu vířivky (strana 22).

1.17 Řešení problémů při nízké hodnotě ORP

Následující vývojový diagram ukazuje kroky pro řešení nízkých hodnot ORP.

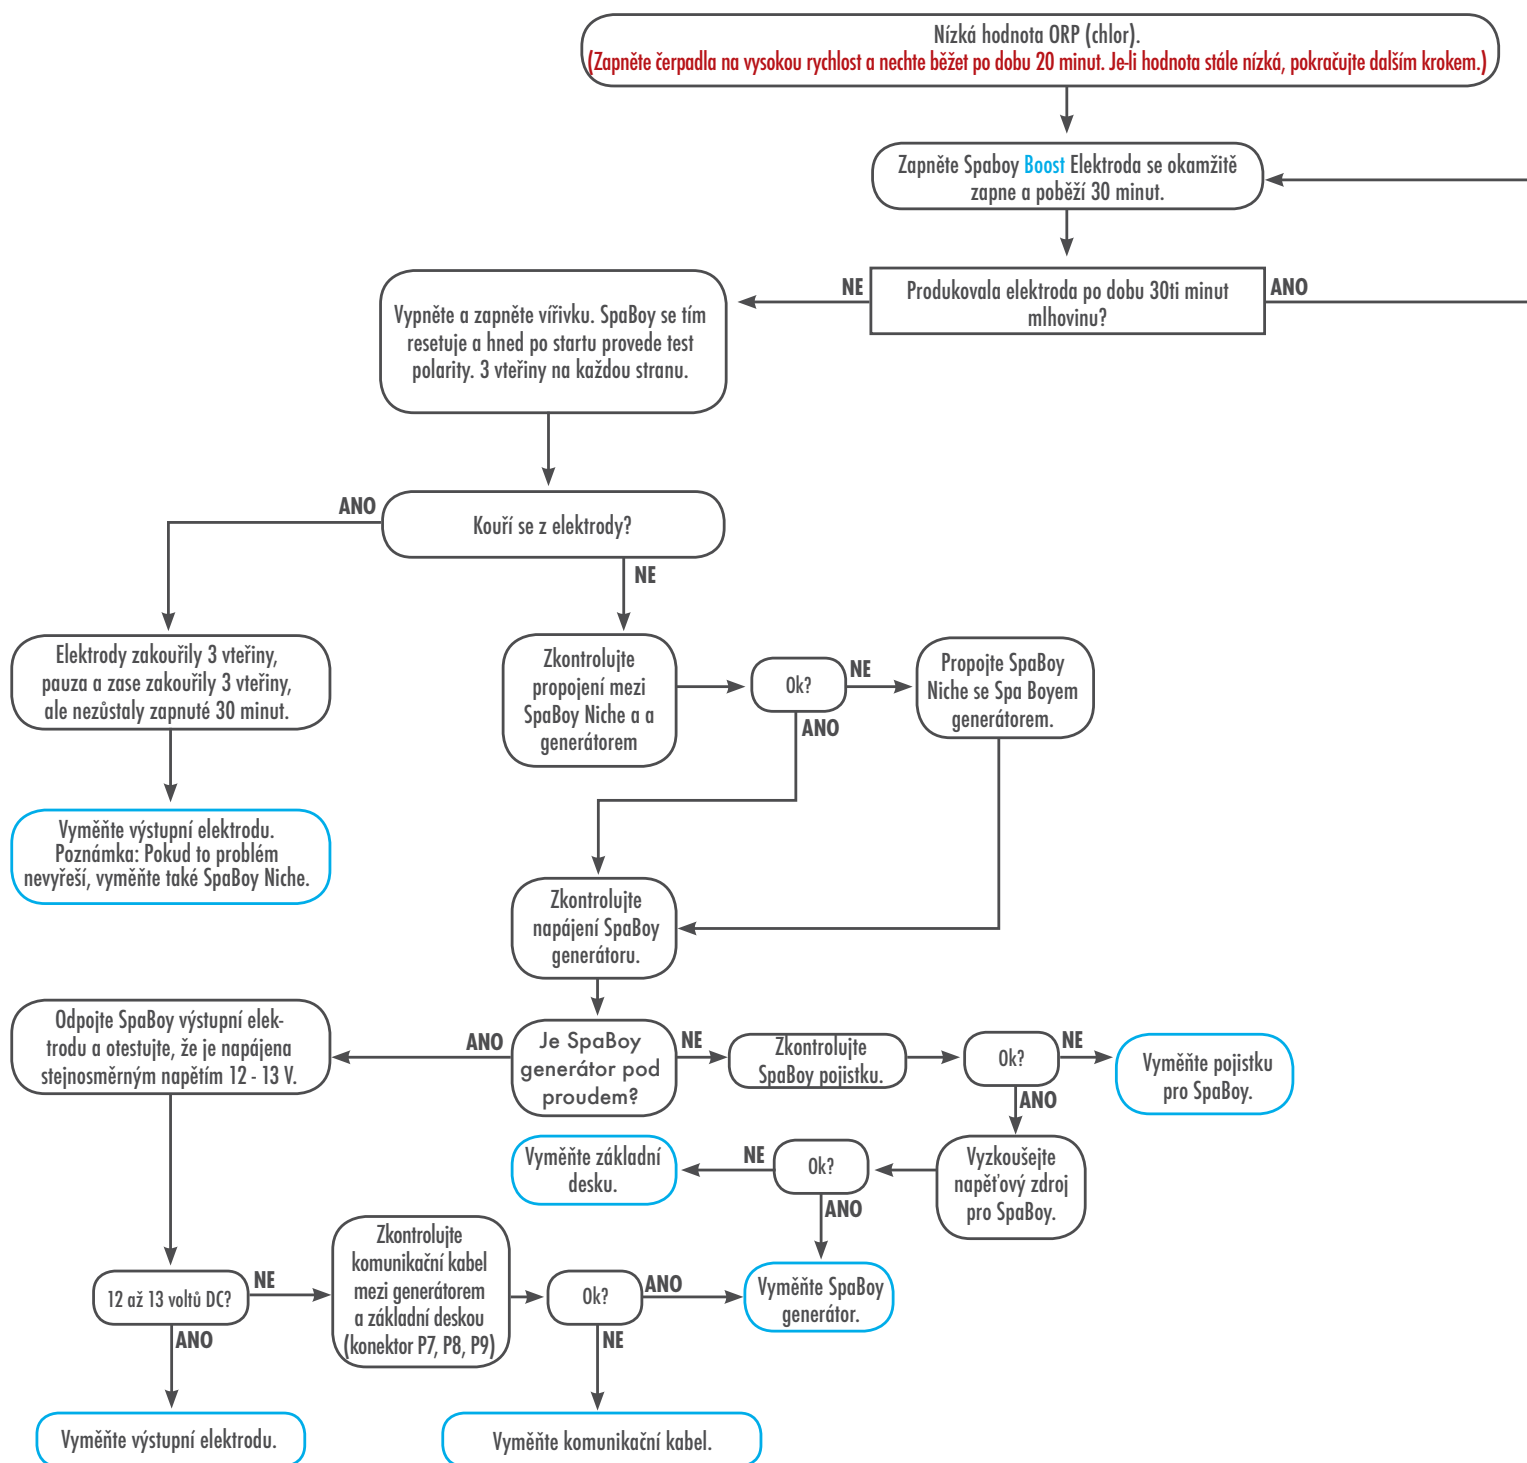

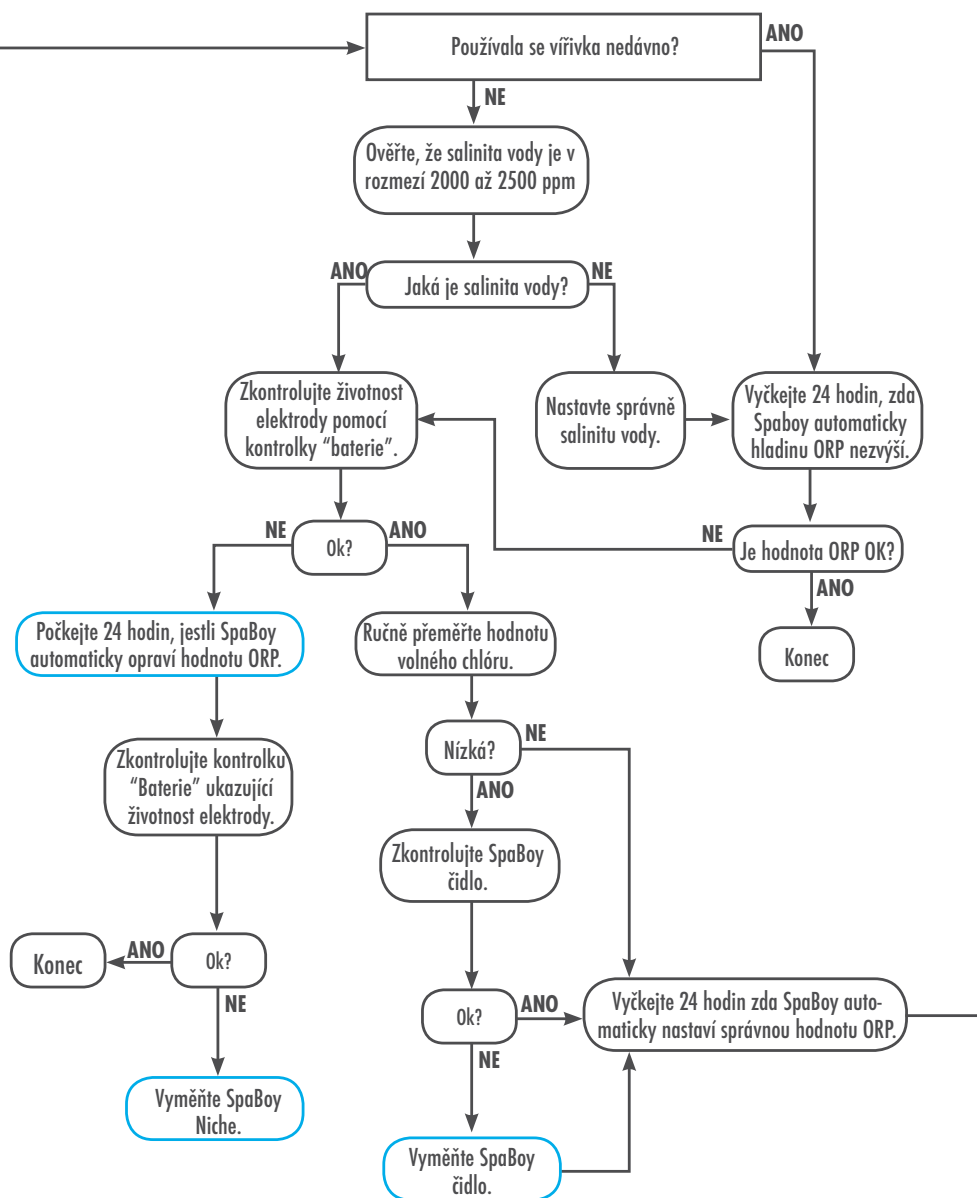

ONZEN UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1.0 Onzen technický návod

1.1 Získání technických údajů vířivky

Abyste se ujistili, že máte aktuální technická data vířivky, je doporučeno jejich získání od autorizovaného prodejce nebo ze stránky www.arcticspas.com.

1.2 Přehled revizí

Tato publikace byla revidována, aby odpovídala verzi Onzen 8 a vířivkám vybaveným řídicím systémem Eco-Pak.

1.3 Co je Onzen?

Onzen je plně přírodní systém úpravy vody na bázi slané vody.

1.4 Onzen dělá?

- Změkčuje vodu.
- Čistí vodu.
- Automaticky vytváří sanitační činidla.

1.5 Jaké jsou výhody systému Onzen?

- Pokožka je měkčí a jemnější.
- Voda je jiskřivě čistá.
- Omezuje kontakt s koncentrovanými chemikáliemi.
- Výrazně snižuje čas a peníze potřebné pro údržbu vody ve vířivce.
- Snižuje vliv na životní prostředí:
 1. Méně cest do obchodu pro nákup chemie.
 2. Méně obalového materiálu.
 3. Méně průmyslového znečištění při výrobě chemických přípravků.

1.6 Jak Onzen pracuje?

- do vody ve vířivce je při napouštění přidán roztok přírodní minerální mořské soli.
- sanitační činidlo (volný chlor) je vyráběno a směřováno s vodou automaticky
- Výkon je snadno řízen tak, aby vyhovoval velmi nízkému až velmi vysokému využití vířivky.

1.7 Jak určit výrobní datum vířivky?

Výrobní datum vířivky může být určeno ze sériového výrobního čísla, které je uvedeno na registračním štítku umístěném obvykle na kabinetu pod ovládacím panelem.

Příklad

Výrobní číslo vířivky A10H131112

- Dvě čísla za prvním písmenem označují rok výroby vířivky 10 = 2010
- Písmeno následující po prvních dvou číslech znamená měsíc výroby vířivky H=srpen



1.8 Definice pojmů

POJEM	DEFINICE
Onzen	Veskrze přírodní, automatický systém se slanou vodou, který vodu změkčuje a udržuje.
Elektrody Onzen	Pět deskových platino-iridiových titanových elektrod převádí slaný roztok na sanitační činidlo, které se po sanitaci vrátí zpět do původního stavu přírodní soli. Jestliže do vířivky nedoplníte velké množství vody, nemusíte přidávat žádnou další sůl. Schránka na elektrody má šedou barvu. Poznámka: jestliže systém Onzen aktivoval výstupní elektrody vzniká při produkci sanitačního činidla kouřový efekt.
Verze výstupní elektrody Onzen	Modifikace stavu elektrody osazené ve vířivce.
Vápenatá tvrdost (CH)	Vápenatá tvrdost je míra celkového množství rozpuštěných solí vápníku ve vodě. CH (Calcium Hardness) pomáhá určit, jak srážlivá nebo korozní je voda. Předpokládá se, že vápník má vliv na korozní charakter vody. Množství vápníku v horké vodě přináší dva hlavní problémy: 1. CH má tendenci se vysrážet (srážet se při vysoké teplotě vody, pokud je pH vyšší než 7,8 ppm). 2. Vysoké pH způsobuje srážení vápníku. Problém srážení vápníku je, že se sráží na topném tělese, čerpadlech a zkracuje jejich životnost. Jakoukoliv přírodní korozi ve vodě je možno potlačit tím, že se udržuje mírně vyšší hodnota celkové alkality.
Celková alkalinita (TA)	Míra toho, jak je stabilní pH (míra celkového množství uhličitánů, hydrogenuhličitánů, hydroxidů a dalších zásaditých látek ve vodě). TA (Total Alkalinity) je označován jako vodní "pH buffer". Jinými slovy, je to míra schopnosti vody odolávat změnám pH. V případě, že TA je příliš nízká, pH velmi kolísá od nejvyšší k nejnižší hodnotě. Kolísání pH může způsobit korozi nebo vysrážení vápníku na komponentech vířivky. Nízká TA může být upravena přidáním Arctic Pure, Perfekt Balance. Je-li celková alkalita příliš vysoká, voda je náchylnější k vysrážení a je vysoké pH. Tuto vysokou hodnotu pH může být obtížné snížit. Poznámka: Slané systémy přirozeně zvyšují pH. Vysoká TA může být snížena přidáním Arctic Pure, Adjust Down. Jakmile je TA je vyrovnané, obvykle zůstává stabilní, i když některé dezinfekce a přidání více vody s vysokou nebo nízkou alkalitou se může projevit zvýšením nebo snížením TA.

POJEM	DEFINICE																								
Potenciál vodíku (pH Potential Hydrogen)	Hodnota pH je mírou alkalinity. pH nabývá hodnoty od 0 do 14 a vyjadřuje různé úrovně kyselosti či zásaditosti. Neutrální voda má pH 7,0, voda s hodnotou nižší než pH 7,0 je kyselá tím více, čím více se hodnota blíží k nule. Voda s hodnotou vyšší než pH 7,0 je zásaditá tím více, čím více se hodnota blíží ke 14,0. Pokud je pH vody 7,0 a nižší působí volný chlor hlavně jako sanitační činidlo. V tomto stavu velmi efektivně likviduje bakterie. APři pH 7,4 působí volný chlor současně jako sanitační i oxidační činidlo. Nad pH 7,8 působí volný chlor hlavně jako oxidační činidlo. Hodnota pH chloru je 11,7 ppm. Voda ve vířivce je považována za vyváženou, pokud je hodnota pH mezi 7,2 až 7,6. Přidání chloru, automaticky prostřednictvím systému slané vody nebo manuálně, do vody s vysokým pH (nad 7,6) způsobí další zvýšení pH a prudké snížení účinnosti chloru jako sanitačního činidla. Tomu je potřeba se vyhnout tím, že se hodnota pH nejdříve upraví na cílový rozsah 7,2 - 7,6. Tabulka níže ukazuje ztrátu účinnosti sanitačního efektu v závislosti na hodnotě pH vody: <table><tr><th>Hodnota pH</th><th>Sanitační činidlo (chlor) Ztráta účinnosti v závislosti na hodnotě pH</th><th>Sanitační činidlo (chlor) Účinnost v závislosti na hodnotě pH</th></tr><tr><td>6.0 pH</td><td>4%</td><td>96%</td></tr><tr><td>6.5 pH</td><td>10%</td><td>90%</td></tr><tr><td>7.0 pH</td><td>27%</td><td>73%</td></tr><tr><td>7.2 pH</td><td>38%</td><td>62%</td></tr><tr><td>7.5 pH</td><td>50%</td><td>50%</td></tr><tr><td>8.0 pH</td><td>78%</td><td>21%</td></tr><tr><td>8.5 pH</td><td>90%</td><td>10%</td></tr></table>	Hodnota pH	Sanitační činidlo (chlor) Ztráta účinnosti v závislosti na hodnotě pH	Sanitační činidlo (chlor) Účinnost v závislosti na hodnotě pH	6.0 pH	4%	96%	6.5 pH	10%	90%	7.0 pH	27%	73%	7.2 pH	38%	62%	7.5 pH	50%	50%	8.0 pH	78%	21%	8.5 pH	90%	10%
Hodnota pH	Sanitační činidlo (chlor) Ztráta účinnosti v závislosti na hodnotě pH	Sanitační činidlo (chlor) Účinnost v závislosti na hodnotě pH																							
6.0 pH	4%	96%																							
6.5 pH	10%	90%																							
7.0 pH	27%	73%																							
7.2 pH	38%	62%																							
7.5 pH	50%	50%																							
8.0 pH	78%	21%																							
8.5 pH	90%	10%																							
	Udržení vyrovnaného pH mezi 7,2 - 7,6 je velmi důležité pro: • Optimální účinnost sanitačních čidel. • Pohodlné udržování vody uživatelem. • Prevence poškození zařízení. • Poznámka: Systém slané vody přirozeně zvyšuje pH vody, proto usilujte, abyste dosáhli vyváženého pH. Je-li pH vody příliš nízké, může to mít následující výsledek: • Sanitační činidlo se rychle rozptýlí. • Může dojít k podráždění uživatelů vodou. • Zařízení vířivky může korodovat. Nízké pH může být zvýšeno přidáním přípravku pH plus. Je-li pH vody příliš vysoké, může to mít následující výsledek: • Sanitační činidlo je méně účinné. • Budou se tvořit na povrchu vířivky a zařízení vápenaté usazeniny. • Vysoká hodnota pH způsobí, že se vápník ve vodě vysráží. • Voda může být zakalená. Vysoké pH může být sníženo přidáním přípravku pH minus. Je důležité kontrolovat hodnotu pH v pravidelných intervalech. Hodnota pH bude ovlivněna počtem a frekvencí koupajících se uživatelů, přidáním nové vody, přidáním různých chemikálií a typem použitého sanitačního činidla.																								

POJEM	DEFINICE
Chlor Volný chlor (FCL)	FCL je aktivní forma chlóru, která reálně likviduje bakterie a řasy (jedná se o sanitační činidlo). Sanitace je nesmírně důležitá pro likvidaci řas, bakterií a virů a pro prevenci růstu nežádoucích organismů ve vířivce. Zároveň příliš vysoká úroveň sanitačního činidla může dráždit kůži, plíce a oči. Vždy udržujte předepsanou hodnotu sanitačního činidla. Sledujte rovněž hodnotu ORP.
Zbytkový chlor	Skutečný obsah chlóru ve vodě poté, co byl splněn požadavek sanitace.
Sanitační činidlo	Chemikálie určená k likvidaci bakterií. Generické názvy: chlor, brom a biguanid.. Arctic Pure, Boost Přidání přípravku Arctic Pure Boost by nemělo být prováděno, pokud není hodnota ORP příliš nízká. Další informace v kapitole 1.16 Péče o systém Onzen, otázka 3. Poznámka: resetování jističe vířivky může urychlit zotavení sondy.
Parts Per Million (ppm)	ppm: počet částic na jeden milion, standardní jednotka pro koncentraci chemikálií nebo minerálů.
Organický odpad	Nečistoty jako jsou mikroorganismy, pot, moč atd., které musí být pravidelně spáleny nebo "zoxidovány", aby se zabránilo tvorbě zákalu, řas, chloraminů, atd.
Šok	Oxidant, který spálí organické odpady, jež způsobují zákal a růst řas. Je to obecný pojem pro chemickou látku používanou k oxidaci organických odpadů. Varování: přidání šokového přípravku může způsobit "otrávení" sondy systému Onzen a v důsledku nesprávné hodnoty ORP a pH, které budou odeslány do My Arctic Spa a registrovány v My Arctic Spa. Po šokovém ošetření může trvat přinejmenším tři dny než se sonda Onzen sama pročistí a začne odesílat správné hodnoty. Další informace najdete také v kapitole 1.16 Péče o systém Onzen, otázka 3. Poznámka: resetování jističe vířivky může urychlit zotavení sondy.
ORP	Oxidation-Reduction Potential. ORP je zjednodušeně vyjádření schopnosti samočisticí funkce vody. ORP je měřeno v milivoltech (mV). Další informace v FCL.

1.9 Chemická rovnováha zkratky a hodnoty

ZKRATKA	DEFINICE	HODNOTA
CH	Vápenatá tvrdost	50 - 150 ppm
TA	Celková alkalinita	80-100 ppm
pH	Potenciální vodík	7.2 - 7.6 ppm
FCL	Volný chlor	1 - 3 ppm
ORP	Oxidačně-redukční potenciál	600 - 1000

1.10 Zkratky pro nastavení


ZKRATKA	DEFINICE
Fd	Trvání filtračního cyklu Fd 00 = žádná filtrace. Fd 01 = cyklus 1 hodina. Fd 02 = cyklus 2 hodiny. Fd 03 = cyklus 3 hodiny. Fd 04 = cyklus 4 hodiny. Fd 05 = cyklus 5 hodin. Fd 06 = cyklus 6 hodin.
FF	FF Frekvence filtračních cyklů FF 1 = 1 cyklus za 24 hodin. FF 2 = 2 cykly za 24 hodin. FF 3 = 3 cykly za 24 hodin. FF 4 = 4 cykly za 24 hodin.
On	Trvání cyklu Onzen 0-24 hodin za den * Cykly jsou rozděleny na 4 úseky Tj. pokud je zvolen cyklus 8 hodin, bude proveden ve čtyř dvouhodinových úsecích.
03	Trvání ozonového cyklu 0-24 hodin za den * Platí pouze pro systém Peak II, u systému Peak I funguje ozonizace v době běhu filtrace.

1.11 Začínáme se systémem Onzen

1.11.1 Přehledové schéma



Přehledové schéma Onzen

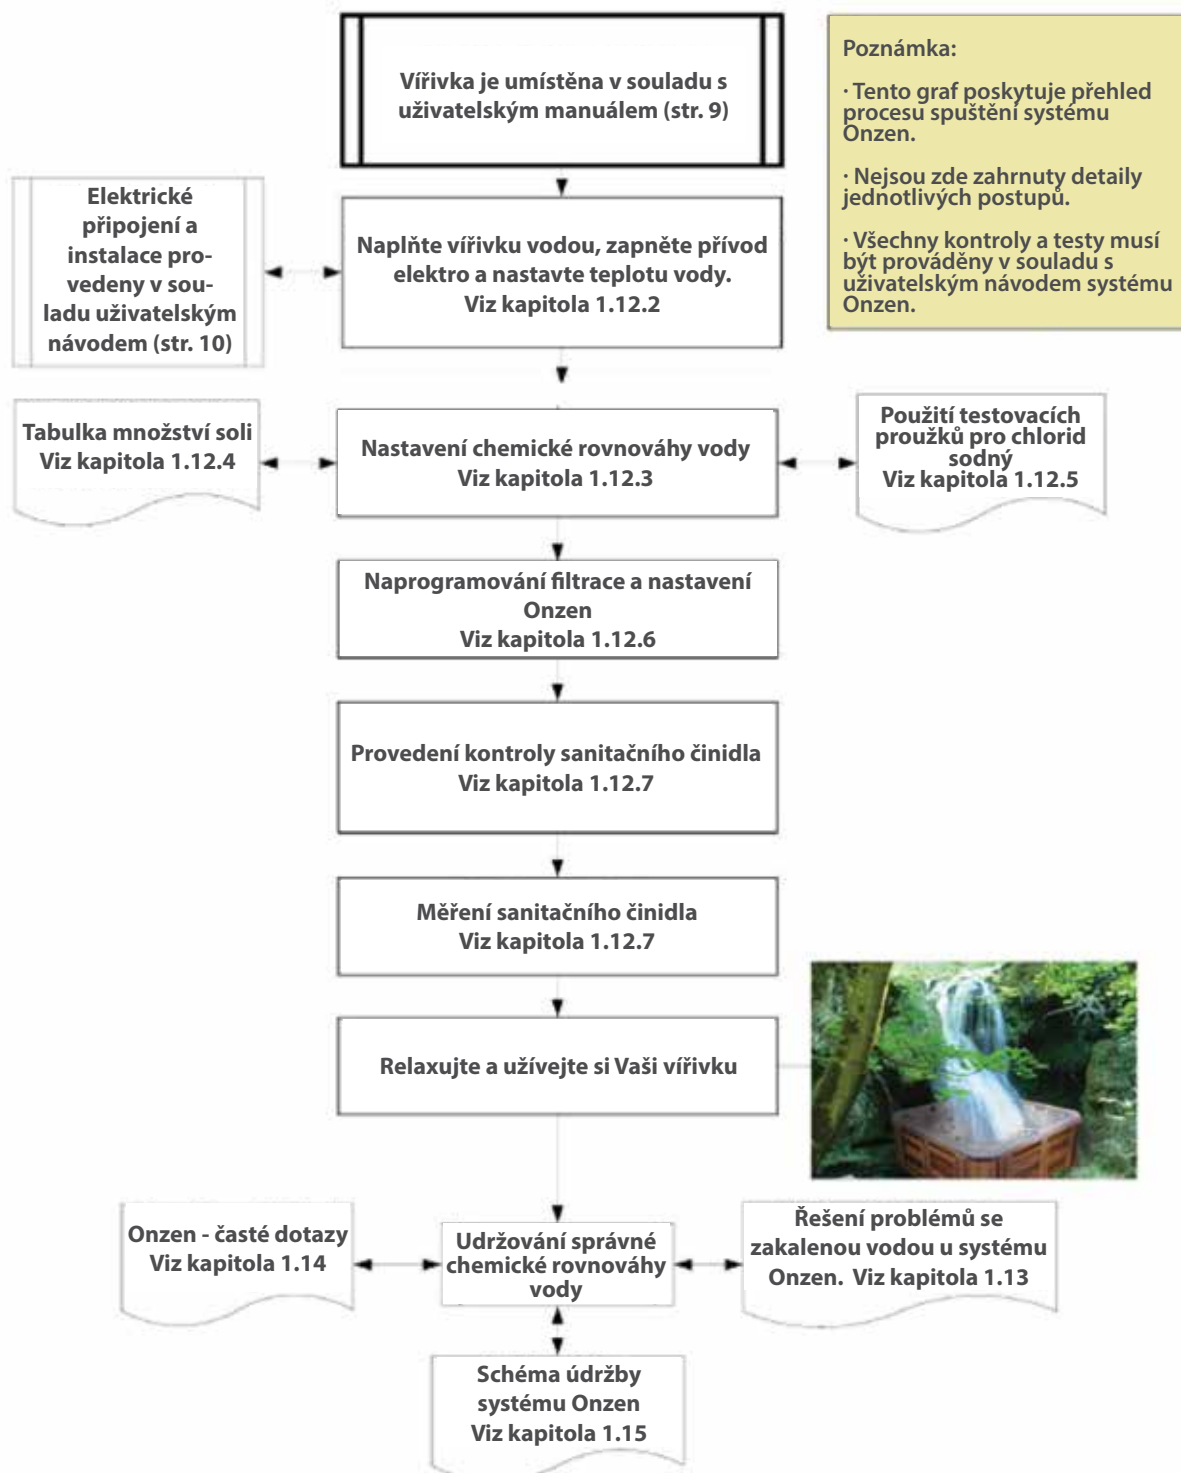

1.11.2 Napuštění vířivku vodou, zapnutí a nastavení teploty

Následující kroky poskytnout vodítko, abyste mohli dosáhnout správně chemicky vyvážené vody. Chcete-li zajistit správné rozpuštění chemikálií, rozpustěte je nejprve v chemicky nekontaminované nádobě s teplou vodou. Přidávejte chemikálie do vody, nikoliv naopak.

Kroky při napuštění vody, zapnutí přívodu a nastavení teploty vody



Krok 1. Naplňte Vaši vířivku vodou přes filtrační osazení podle obrázku. Úroveň hladiny vody by měla být přibližně po spodní okraj opěrek hlavy. Jestliže Vaše voda obsahuje velké množství sedimentů a minerálů, může pomoci ji napouštět přes uhlíkový „předfiltr“, tak jak vidíte na obrázku. (Můžete tím docílit prodloužení doby pro výměnu vody.)



Krok 2. Zapněte vířivku. Jakmile je napuštěné správné množství vody, zapněte proudovým chráničem / jističem vířivku.



Krok 3. Nastavte teplotu vody pomocí šipek na horním ovládacím panelu na požadovanou úroveň, přibližně 38°C až 40°C (100°F až 104°F).

1.11.3 Dosažení chemické rovnováhy vody

Následující kroky poskytují návod k dosažení chemické rovnováhy vody.

Pro řádné rozpouštění chemikálií ve vodě je doporučeno je naředit v čisté nádobě s horkou vodou před tím, než roztok opatrně vmícháte do vody ve vířivce.

Kroky pro dosažení chemické rovnováhy vody při systému Onzen



Krok 1. Změřte a upravte vápenatou tvrdost a celkovou alkalitu

(a) Změřte vápenatou tvrdost. Hodnota by měla být mezi 50-150 ppm. Pokud je hodnota vyšší, použijte ke snížení stabilizační prostředek, který pomůže udržet vápník v suspenzi.

POZNÁMKA: Systémy slané vody jsou nejúčinnější při nízkých hodnotách tvrdosti.

(b) Změřte celkovou alkalitu. Měla by být v rozmezí 80 – 100 ppm (100 max.). Jestliže je alkalita vyšší, použijte ke snížení (pH mínus) nebo kyselinu solnou. Celkovou alkalitu nezvyšujte!

VAROVÁNÍ: Vynecháním těchto kroků při spuštění může způsobit problémy s vysrážením nebo zakalenou vodu, které nemusí být kryty zárukou.

POZNÁMKA: Používejte všechny chemikálie dle návodů na jejich balení.



Krok 2. Změřte a upravte pH vody

Změřte úroveň kyselosti vody – pH. Měla by být v rozmezí 7,2 až 7,6.

Pokud je vyšší jak 7,6 aplikujte prostředek na snížení pH (pH mínus).

Pokud je nižší než 7,2 aplikujte prostředek na zvýšení pH (pH plus)

POZNÁMKA: Slané systémy přirozeně zvyšují pH, usilujte o dosažení vyváženého pH.

POZNÁMKA: Vysoké pH způsobuje srážení vápníku. Problém srážení vápníku je, že se sráží na topném tělese, čerpadlech a zkracuje jejich životnost.



Krok 3. Rozmíchejte sůl

Rozpusťte 1/3 minimální doporučené dávky v kbelíku s teplou vodou (cca 20 litrů).

Tabulku s množstvím soli pro jednotlivé typy vířivek naleznete v tomto návodu.

1.11.3 Dosažení chemické rovnováhy vody

Následující kroky poskytují návod k dosažení chemické rovnováhy vody.

Pro řádné rozpuštění chemikálií ve vodě je doporučeno je naředit v čisté nádobě s horkou vodou před tím, než roztok opatrně vmícháte do vody ve vířivce.

Kroky pro dosažení chemické rovnováhy vody při systému Onzen - pokračování



Krok 4. Přidejte do vody sůl a změřte TA a pH

(a) Pomale nalijte rozpuštěnou sůl z kbelíku do vody vířivky. (b) Nechte běžet čerpadla po dobu 5 minut, aby se sůl rovnoměrně promíchala.

(c) Počkejte 1 hodinu.

(d) Poté zkontrolujte a nastavte správnou hodnotu TA.

(e) Poté zkontrolujte a nastavte správnou hodnotu pH.


Při nastavení správných hodnot postupujte podle kroků 3 a 4.

Krok 5. Opakování kroků 3 a 4

Opakujte kroky 5 a 6 abyste se ujistili, že všechny kroky byly řádně provedeny.

Krok 6. Opakování kroků 3 a 4

Opakujte kroky 5 a 6 abyste se ujistili, že všechny kroky byly řádně provedeny.

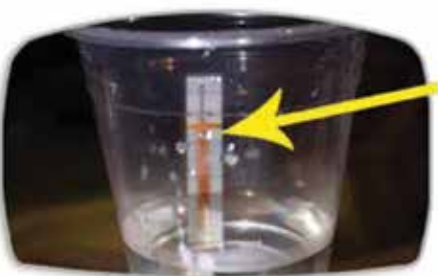

Krok 7. Měření úrovně chloridu sodného

Nyní bude potřeba změřit chlorid sodný, postupujte podle kapitoly "Měření chloridu sodného pomocí testovacích proužků".

Pokud je úroveň slanosti nízká, rozpusťte 225 gramů soli (pomocí dodané odměrky) v teplé vodě a nalijte roztok do vířivky. Znovu změřte hodnotu chloridu sodného.

Opakujte, dokud nedosáhnete žádaných hodnot:

Minimum	Maximum
2000 ppm	2500 ppm

POZNÁMKA: Tabulka Množství soli pro Onzen v této příručce obsahuje odhadovaný dopad přidání 225 gramů soli do vody Vaší vířivky.

POZNÁMKA: Pro začátek je doporučeno pracovat s minimálním množstvím soli. Jakmile je dosažena minimální potřebná hodnota chloridu sodného, může být dávka ještě lehce navýšena, aby se pokrylo zatížení při užívání a zvýšení provozní doby systému Onzen neznamenal vyšší zbytkový chlor. Při minimální koncentraci soli, pokud je systém Onzen stále schopen zpracovávat zbytkový chlor, znamená omezení rizika koroze a zvýšení životnosti elektrody Onzen.

1.11.4 Tabulka množství soli pro Onzen

Následující tabulka určuje množství soli potřebné pro jednotlivé modely vířivek Arctic Spas a odhadovaný vliv přidání 225 g soli.

Při prvotním dávkování je doporučeno dát do vířivky minimální uvedené množství soli. V případě vyššího zatížení vířivky koupacími a kdy nepomůže prodloužení doby běhu Onzenu, je možno lehce zvýšit množství soli ve vodě vířivky tak, aby se zvýšil zbytkový chlor. Budete-li udržovat ve vířivce minimální množství soli při přijatelném množství zbytkového chloru, velice tím přispějete k zabránění potenciálnímu korodování částí vířivky a k prodloužení životnosti elektrod systému Onzen.

Arctic Spas - tabulka množství soli pro Onzen								
Model vířivky	Objem vody při doporučeném naplnění (spodní okraj podhlavníků)		Potřebné množství soli pro Onzen verze 8				Odhadovaný vliv přidání dávky soli	
	Litry	US Gal	Min Kg	Max Kg	Min Lb	Max Lb	225 G	1/2 lb
Fox	875	231	1.06	1.32	2.34	2.92	255 ppm	255 ppm
Glacier	1131	299	1.37	1.71	3.02	3.78	195 ppm	195 ppm
Cub	1176	311	1.43	1.78	3.14	3.93	190 ppm	190 ppm
Klondiker	1264	334	1.53	1.91	3.38	4.23	175 ppm	175 ppm
Frontier	1267	335	1.53	1.92	3.39	4.24	175 ppm	175 ppm
Summit	1339	354	1.63	2.03	3.59	4.48	165 ppm	165 ppm
Yukon	1364	360	1.66	2.07	3.65	4.56	163 ppm	163 ppm
Kodiak	1492	394	1.81	2.26	3.99	4.99	150 ppm	150 ppm
Tundra	1614	426	1.96	2.45	4.32	5.40	138 ppm	138 ppm
Norwegian	1553	410	1.89	2.36	4.16	5.20	144 ppm	144 ppm
Ocean	6000	1585	7.28	9.10	16.00	20.08	37 ppm	37 ppm

Poznámka: Technický návod Onzen poskytuje podpůrné procesy pro spuštění a nastavení systému Onzen.



1.11.5 Zjištění množství soli pomocí testovacích proužků

Následující kapitola Vám usnadní správně odečíst hodnotu množství soli rozpuštěné ve vodě.

Kroky pro správné odečtení koncentrace soli.	
	Krok 1. Odeberte vzorek vody Kelímkem naberte takové množství vody, aby výška hladiny byla přibližně 25 mm. POZNÁMKA: Jako vzorky vždy berte vodu z místa 20 až 30 cm pod hladinou vody.
	Krok 2. Umístěte testovací proužek do vzorku vody Spodní částí postavte testovací proužek do vody. DŮLEŽITÉ: dbejte, aby horní polovina proužku byla za každou cenu suchá a měření tak bylo správné!
	Krok 3. Doba trvání testu Ponechte proužek ve vodě po dobu 3 až 5 minut dokud žlutý pásek v horní části testovacího proužku neztmavne.
	Krok 4. Odečet hodnoty Odečtěte hodnotu na stupnici nejbliže bílému vršku. Hodnoty jsou po krocích 0,2. Odečtěte tu, co je nejbliže bílému vršku.
	Krok 5. Odpovídající hodnota Hodnotu, kterou jste přečetli na testovacím proužku, srovnajte s hodnotou na obalu.

Kroky pro správné odečtení koncentrace soli - pokračování.



Krok 6. Úprava množství soli

Následující hodnoty jsou ideální:

Minimum	Maximum
2000 ppm	2500 ppm

POZNÁMKA: v tabulce množství soli výše naleznete také jaký má dopad přidání 225 g soli do vody.

Přidejte sůl nebo rozřeďte vodu jak potřebujete:

- jestliže měření ukázalo více než maximum, přidejte vodu.
- jestliže měření ukázalo méně než minimum, přidejte sůl.

POZNÁMKA: Jakmile jednou měřením zjistíte, že množství soli je v uvedeném rozmezí, množství soli se už nemění. Jedině pokud vodu vycákáte nebo upustíte a vodu doplňujete. Nepřidávejte sůl dokud test nepotvrdí, že je ve vodě méně soli než je doporučeno.

ZÁRUKA: Použití jiných roztoků než Arctic Pure Sea Salt (čistá mořská sůl) poškodí komponenty systému a zruší záruku. Roztok Arctic Pure byl vyvinut tak, aby chránil komponenty systému Onzen před poškozením. Použití alternativních roztoků může být servisním technikem snadno zjištěno.

Kroky ke stabilizaci vody



Krok 1. Stabilizace vody ve vířivce

Jakmile byly nastaveny filtrační cykly a jejich trvání, umístěte na vířivku termokryt a umožněte stabilizaci teploty vody (přibližně 16 hodin). Zajištěte termokryt pomocí zámků. Teplotu vody průběžně kontrolujte. Jakmile se teplota dostane nad 29°C, přistupte k dalšímu kroku.

POZNÁMKA: Protože teplota mírně ovlivňuje jak vápenatou tvrdost tak celkovou alkalitu, je lepší dosáhnout teploty nad 29°C před provedením dalších kroků.

Přerušení filtračního cyklu

Jestliže ručně spustíte během probíhajícího filtračního cyklu jakékoliv zařízení (čerpadla, světla, vzduchovač), tak se filtrační cyklus přeruší na dobu, po kterou jsou zařízení používána.

Jakmile jsou tato zařízení vypnuta ať manuálně nebo časovačem, tak filtrační cyklus zůstává vypnutý ještě po dobu 40 minut. Signalizováno to je blikajícím trojúhelníkem u symbolu filtrace.

1.11.6 Programování filtrace a nastavení systému Onzen

Nastavení produkce chloru systémem Onzen (doba trvání cyklů Onzen) musí být naprogramováno. Následující kroky jsou návodem pro toto naprogramování.

Kroky pro nastavení filtrace a systému Onzen	
	Krok 1. Vstupte do nastavení pomocí horního ovládacího panelu Pridržte tlačítko Filtrace (Čerpadlo 5 u modelů Epic)   pro vstup do nastavení. Na displeji se objeví nápis "SETT" a můžete začít proces nastavení.
 	Krok 2. Doba trvání ozonových cyklů Stiskněte tlačítko Filtrace/ Čerpadlo 5   znovu pro zobrazení první volby. Tou je doba trvání ozonového cyklu. * pouze u Peak II, u systému Peak I se ozon vytváří v době běhu filtrace Krok 3. Nastavení doby trvání ozonových cyklů Pomocí šipek   nastavte dobu trvání ozonového cyklu. Můžete zvolit v rozsahu mezi 1 a 24 hodinami za den.
	Krok 4. Vstup do nastavení Onzen Stiskněte tlačítko Filtrace/ Čerpadlo 5   znovu dokud nevidíte On02. Displej nyní zobrazuje nastavení pro systém Onzen.
	Krok 5. Doba trvání cyklu Onzen Pomocí šipek   nastavte dobu trvání cyklu Onzen. Můžete zvolit v rozsahu mezi 1 a 24 hodinami za den. * Cykly budou rozděleny na 4 úseky. Tj. pokud je zvoleno 8 hodin, systém provede 4 cykly po dvou hodinách za den.

Kroky pro nastavení filtrace a systému Onzen - pokračování



Krok 6. Doba trvání filtrace

Stiskněte tlačítko Filtrace/ Čerpadlo 5   znovu.
Na displeji se zobrazí nastavení doby trvání filtrace.



Krok 7. Nastavení doby trvání filtrace

Pomocí šipek   zvolte dobu trvání filtrace v hodinách.

Můžete zvolit v rozsahu mezi 0 až 6 hodinami, což je doba, po kterou poběží filtrace v každém cyklu.



Krok 8. Frekvence filtračních cyklů

Stiskněte tlačítko Filtrace/ Čerpadlo 5   znovu.
Na displeji se nyní zobrazí nastavení frekvence filtračních cyklů.



Krok 9. Nastavení frekvence filtračních cyklů

Pomocí šipek   nastavte frekvenci filtračních cyklů.

Můžete volit mezi jedním až čtyřmi cykly za den.

V nastavení se můžete vrátit zpět stisknutím tlačítka Čerpadlo 3 (Čerpadlo 4 u série Epic). Tlačítko Čerpadlo 1 Vám umožní odejít z nastavení bez uložení změn. Poté co se dostanete ke konci nastavení, stiskněte tlačítko Filtrace ještě na-
posledy pro uložení změn a okamžité zahájení filtračních cyklů. Pokud nestisknete tlačítko Filtrace znovu, budou změny uloženy, filtrační cykly však začnou podle nastavení.

* Stiskněte tlačítko Filtrace/ Čerpadlo 5   znovu pro okamžité zahájení dalšího cyklu (čerpadla se spustí na 20 sekund).

Pro odchod bez uložení změn stiskněte tlačítko Čerpadlo 1.

Pro uložení změn a odchod bez okamžitého zahájení filtračního cyklu jednoduše nechte vypršet časovač displeje.

1.11.7 Kontrola produkce sanitačního čidla

Vytváří se ve vodě sanitační čidlo?

Předpoklady tohoto testu jsou:

- Teplota vody alespoň 27°C
- Nastavení doby trvání filtračního cyklu na 00
- Nastavení doby trvání cyklu Onzen na 24, systém Onzen poběží 24 hodin za den.



Krok 1. Nastavte dobu trvání filtračního cyklu na Fd 00 (=žádná filtrace)

Stiskněte tlačítko filtračního cyklu   dokud se nezobrazí SETT. Délka filtračního cyklu se zobrazí jako "Fd XX".

Pomocí šipky dolů  nastavte dobu filtračního cyklu na Fd 00. Toto nastavení zastaví filtrační čerpadlo, takže budete moci vidět mlhu plynových bublinek vycházejících ze systému Onzen.



Krok 2. Přejděte na nastavení Onzen (On)

Rolujte v nastevní pomocí tlačítka Filtračních cyklů

  dokud se nezobrazí "On X". (Hodnota "X" bude mezi 0 - 24).



Krok 3. Nastavte On na 24

Změňte nastavení na On24.

V tomto nastavení bude systém Onzen produkovat sanitační čidlo 24 hodin denně.



Krok 4. Rolujte v nastavení

Pokračujte v rolování v nastavení opakovaným stisknutím tlačítka filtračních cyklů   dokud se nastavení neresetuje.

Kroky pro nastavení filtrace a systému Onzen - pokračování



Krok 5. Revize softwaru

Revize softwaru bude blikat 5 sekund.

Pokud je v této době stisknuto nějaké tlačítko, musíte test zopakovat od kroku 1.

* Systém projde cyklem sepnutí všech čerpadel na dobu 20 sekund. Vyčkejte, dokud tento proces neskončí a hladina se neuklidní.



Krok 6. Kontrola vytváření jemné mlhy malých bublinek

Nedotýkejte se žádných tlačítek a lokalizujte ve dnové části vířivky výstupní elektrodu Onzen. Během jedné nebo dvou minut byste z tohoto prostoru měli vidět vycházet jemnou mlhu malých bublinek. Pokud tomu tak není, je třeba se obrátit na autorizovaný servis.

POZNÁMKA: V takovém případě můžete k sanitaci použít granulovaný chlor!



Krok 7. Umožněte vytváření sanitačního činidla

Pokud bublinky vidíte, dochází k produkci sanitačního činidla.

Nechte systém Onzen produkovat sanitační činidlo po dobu následujících dvou hodin a kontrolujte, že se produkce nezastaví.

Pokud nepozorujete mlhu jemných bublinek, je třeba se obrátit na servis.



Krok 8. Resetování nastavení filtrace

a. Po vizuální kontrole můžete resetovat nastavení filtrace. Doporučeno je Fd 1.

b. Poté znovu nastavte požadovanou teplotu.

1.11.8 Měření hodnoty sanitačního činidla

Toto je postup pro měření a odečet hodnoty sanitačního činidla



Měření sanitačního činidla

Hodnotu sanitačního činidla (chloru) byste měli být schopni přečíst do 24 hodin.

Na začátek můžete do vody přidat jednu lžici přípravku Arctic Pure "Boost".

Přídavek Arctic Pure Boost zajistí okamžité vytvoření volného chloru, zatímco systém Onzen bude produkovat zbytkový. To umožní používat vířivku do doby, než se vytvoří adekvátní množství zbytkového chloru.

Pokud je úroveň chloru (sanitačního činidla) příliš vysoká, snižte pomocí horního ovládacího panelu v nastavení dobu Onzenu. Pokud nejste schopni nic naměřit, naopak dobu Onzenu prodlužte.

Čím více budete sledovat parametry jako využívání vířivky, počet koupajících se, monitorovat FCL (volný chlor) a upravovat množství produkce sanitačního činidla (doba Onzenu), tím méně budete muset přidávat do vody ostatní sanitační činidla.

Nicméně použijte chlorový šok po zvýšeném využití vířivky nebo pokud je nízká hladina chloru.

DŮLEŽITÉ: Před každým použitím vířivky kontrolujte hodnotu pH a chloru.

*Očekává se, že hodnota pH bude v průběhu týdnů stoupat. Ke snížení hodnoty pH použijte prostředek pH minus.

Vysoké pH má za následek předčasné opotřebování součástí, zakalenou vodu a slabou účinnost sanitačních činidel.

Systém Onzen pracuje nejlépe s nízkou úrovní vápenaté tvrdosti. Kontrolujte ji proto měsíčně a zajistíte si tak dlouhou životnost vířivky a jejích komponentů, stejně tak jako svou radost a relaxaci.


Vždy po použití přídatného sanitačního nebo oxidačního činidla, které přidáte do vody, nechte termokryt odklopený alespoň 20 minut. Tím umožníte vytvořeným plynům uniknout. Vysoká koncentrace těchto plynů, která vzniká při šokovém aplikování sanitačních činidel (ne při běžné produkci), může mít za následek blednutí barev nebo degradaci vinylového obalu termokrytu. Takováto závada není zahrnuta do záruky, vzhledem k nesprávnému používání chemie.

1.12 Řešení problémů - zakalená voda



Mám systém Onzen a voda je zakalená.

Poznámka:
Všechny kontroly a testy by měly být prováděny v souladu s příručkou Arctic Spas® Onzen

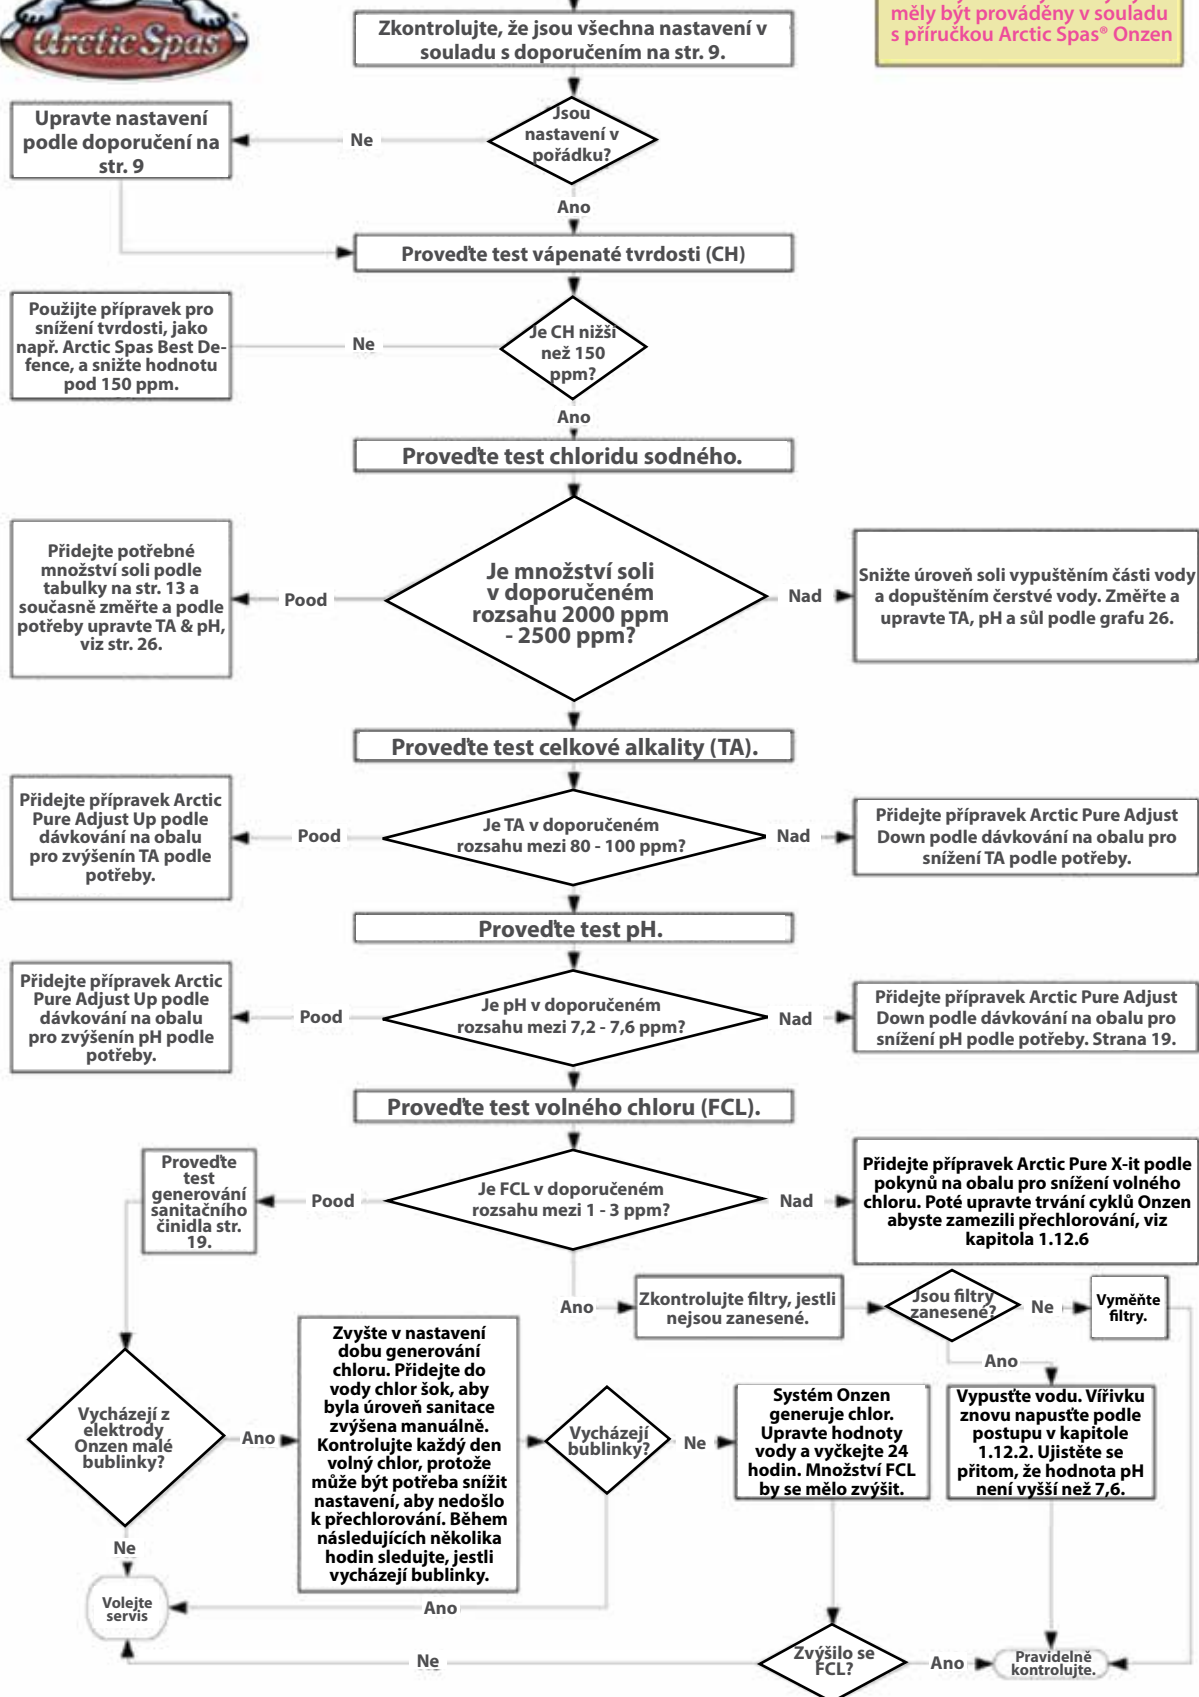

1.13 Časté dotazy Onzen

Dotazy Onzen**Otázka 1: Jak poznám, že systém Onzen pracuje?**

Proveďte zkoušku, zda elektrody generují chlor (Kontrola produkce sanitačního činidla). Tato procedura aktivuje pouze Onzen, zatímco deaktivuje filtraci a ohřev, takže lehce uvidíte, zda od elektrody vychází mlha malých bublinek.

Otázka 2: Co bych měl udělat, když test „Kontroly produkce sanitačního činidla“ nedopadne dobře?

Nejdříve zjistěte, zda je ve vodě rozpuštěno dostatečné množství soli. Použijte k tomu testovací proužky na chlorid sodný – sůl. Potom se začněte starat o vodu ručně. Tedy dezinfikujte pomocí granulovaného chloru a přitom pravidelně kontrolujte a vyrovnejte hodnotu pH. Takhle pokračujte denně, dokud systém neopraví autorizovaný technik.

- Nepřestávejte se těšit z koupání!

Otázka 3: Co bych měl dělat, jestliže úroveň chloru je příliš vysoká?

V nastavení snižte hodnotu Onzenu (On). Pokud jste nepřidali ručně do vody granulovaný chlor nebo jiný šok, pak vysoká úroveň chloru znamená, že je Onzen nastaven na příliš dlouhou dobu. Snižení hladiny chloru může trvat den dva ... Pokud byste to chtěli urychlit můžete neutralizovat chlor např. přípravkem „X-It“

Otázka 4: Co bych měl dělat pokud se hodnota pH neustále zvyšuje?

Ujistěte se, že hodnota celkové alkality TA je v doporučeném rozmezí a pokud není, tak ji snižte přípravkem pH minus (Adjust Down). To je normální; všechny systémy se slanou vodou způsobují zvyšování pH.

Otázka 5: Poškodí slaná voda můj trávník?

To je velmi nepravděpodobné.

Doporučená koncentrace soli je jen přibližně desetina toho, co obsahuje mořská voda.

Otázka 6: Jak to, že je moje voda najednou světle žlutá nebo světle zelená či rezavá?

To se může stát, pokud pH vystoupí příliš vysoko.

Snižte ji přípravkem pH minus (Adjust Down). Vysoké pH může být znakem, že je Onzen nastaven na příliš vysokou hodnotu, takže budete asi potřebovat tuto hodnotu snížit. Po vyrovnaní pH a nastavení Onzenu počkejte 48 hodin a pokud zabarvení nezmizí, pravděpodobně budete potřebovat vyměnit vodu.

* Hlídejte hodnotu pH jednou za týden, abyste se těmito problémům v budoucnu vyhnuli.

Otázka 7: Jak vypadá taková typická pravidelná údržba, kterou musím s Onzenem dělat?

1. Výměna vody dvakrát do roka.
2. Výměna filtru čtyřikrát do roka.
3. Týdně kontrolovat celkovou alkalitu TA a držet ji pod hranicí 100 ppm.
4. Vyrovňovat pH jednou týdně. Slané systémy mají tendenci pH zvyšovat. Snažte se ji držet na hodnotě 7,2 a neměla by přesáhnout hodnotu 7,6.
5. Jednou měsíčně zkontrolujte hodnotu vápenaté tvrdosti, zda je v daném rozmezí. Onzen systém pracuje nejlépe s nízkou hodnotou vápníku obsaženého ve vodě. Zkuste držet jeho hodnotu mezi 50 – 150 ppm.
6. Změňte nastavení výstupu Onzenu v případě velkých změn v používání vířivky.
7. Po hojném využívání vířivky nebo v případě nízké úrovně chloru přidejte do vody granulovaný chlor (Boost).

Viz tabulka údržby.



Časté dotazy Onzen - pokračování

Otázka 8: Co mám dělat pokud vířivka nebude používána nebo jedu na dovolenou?

Podívejte se na otázku č.3.

Otázka 9: Mám používat přípravek Best Defence nebo jiný odstraňovač vápníku?

Je doporučeno použít takový přípravek dopředu než řešit již vysrážený vápník.

Otázka 10: Jaký mají dopad fosfáty na systém Onzen?

Vysoká úroveň fosfátů (nad 250 ppb) má za následek, že může snížit účinnost výroby sanitačního činidla.

Otázka 11: Co se stane, když se voda zakalí?

1. Otestujte vodu na přítomnost chloru. Pokud je nízká přidejte granulovaný chlor „Boost“.
2. Zkontrolujte filtr, jestli není třeba jeho výměna.
3. Zkontrolujte hodnotu pH, jestli není vysoká a případně ji snižte přípravkem pH minus.

Otázka 12: Mohu použít změkčovač vody?

Ano. Asi pravděpodobně změkčovač máte, protože Vaše voda je docela tvrdá. Změkčovače odstraňují vápník z vody a pomáhají tak dosáhnout požadované hodnoty CH v rozmezí 50 -150 ppm.

Otázka 13: Je dobré před výměnou vody provést vyčištění vířivky?

Ano je, před vypuštěním vody. Například použití prostředku Arctic Pure – Fresh Start. Vymytí / vypláchnutí vířivky a její technologie (potrubí, trysky, ...) zvláště usadil-li se na stěnách biofilm nebo se začal usazovat vápník je vhodné a doporučuje se provést minimálně jednou za rok.

*** DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ONZEN V8 ***

Aktivní jednotka systému je považována za spotřební materiál a je navržena pro snadnou výměnu zákazníkem.
VYHNĚTE SE NAVLHČENÍ VNITŘNÍHO PROPOJENÍ!

Pro výměnu elektrolytické cely nad vodou nejdříve pomocí křížového šroubováku uvolněte šroub, kterým je cela zajištěna. Nyní vyšroubujte celu z osazení otáčením proti směru hodinových ručiček. To bude vyžadovat určité úsilí, protože cela je našroubována tak, aby se zamezilo vniknutí vody na 12 voltové připojení. Před našroubováním nové cely použijte dostatečné množství těsnicí dielektrické silikonové vazelíny do a kolem 12 V připojení uprostřed osazení na konci cely (kontaktu). Nyní našroubujte novou celu do osazení. V místě správné pozice cely je zářezka, která ji zastaví tak, aby mohla být zajištěna šroubem. Pokud by cela byla měněna pod vodou, dostane se vlhkost do připojení a objeví se koroze. Koroze poškodí spojení mezi aktivní celou a jejím osazením. Tato koroze bude při servisní kontrole znatelná a povede k odmítnutí záruky.



1.14 Plán údržby pro Onzen

Následující tabulka ukazuje typický program údržby pro vířivky Arctic Spas se systémem Onzen.

Pro usnadnění rozpuštění chemikálií ve vodě je doporučeno naředění chemického koncentrátu v čisté nádobě s teplou vodou před vmíchání do vody ve vířivce.

POLOŽKA	ČETNOST	Úkol údržby	Cílová hodnota	
TA	Týdně	Změřte hodnotu TA a zajistěte, aby byla v doporučeném rozsahu.	80 – 100 ppm.	
pH	Týdně	Změřte hodnotu pH a zajistěte, aby byla v doporučeném rozsahu.	7.2 – 7.6 ppm	
FCL	Týdně (a před každým použitím)	Změřte hodnotu volného chloru a zajistěte, aby byla v doporučeném rozsahu. Při zvýšeném využívání vířivky nebo při nízkém výstupu Onzenu je možno použít granulovaný chlor.	1 – 3 ppm	
ORP	Podle FCL	Viz FCL úkol údržby.	600–1000 mV	
CH	Měsíčně	Změřte hodnotu vápenatě tvrdosti a zajistěte, aby byla v doporučeném rozsahu.	50-150 ppm	
Chlorid sodný	Měsíčně	Změřte hodnotu množství soli ve vodě a zajistěte, aby byla v doporučeném rozsahu.	Verze 8 2000-2500 ppm	
Výstup Onzen	Podle potřeby	Pokud se způsob užívání výrazně změní, upravte výstupní úroveň produkce chloru (On) systému Onzen.	2 - 4 hodiny za den doporučeno	
Filtr	Každé tři měsíce	Výměna filtru	N/A	
Voda	Každých 6 měsíců	Výměna vody	N/A	

Poznámka: Je rovněž doporučeno jednou za čas odebrat vzorek vody a nechat jej otestovat místním dodavatelem vířivek či bazénů.


	Údržba
	Nízké TA – může být zvýšeno přípravkem „Perfekt Balance“. Vysoké TA – může být sníženo přípravkem Adjust Down (pH minus).
	Slané systémy přirozeně zvyšují pH vody. Snažte se držet pH na hodnotě 7,2 a nesmí překročit hodnotu 7,6. Nízké pH: zvýšte přípravkem pH plus. Vysoké pH: snižte přípravkem pH minus.
	Nízká hodnota FCL: může být zvýšeno granulovaným chlorem nebo zvýšením hodnoty výstupu Onzenu. Vysoká hodnota FCL: může být snížena: • Přirozenou cestou během několika dní. • Snižování výstupu Onzenu • Přidáním přípravku snižujícího volný chlor Výše uvedené závisí na hodnotě volného chloru, využívání vířivky a počtu koupajících se.
	Viz postup v kolonce FCL.
	Vysoká hodnota CH: snižte ji pomocí přípravků zamezujících vysrážení vápníku, které udrží vápník ve vodě (například „Best Defence“).
	Jakmile jste dosáhli správné koncentrace soli ve vodě, tak se její hodnota nemění pokud vodu nevyšplácháte nebo neupustíte. Nepřidávejte sůl, pokud měření neprokáže, že je pod hranicí doporučeného množství. Vysoká koncentrace: přidejte vodu. Nízká koncentrace: přidejte sůl.
	V nastavení změňte dle požadavku hodnotu délky produkce systému Onzen. Dle využití a počtu koupajících se.
	Vyměňte filtr dle uživatelského návodu vířivky.
	Vyměňte vodu dle uživatelského návodu vířivky.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SÉRIE BEAR ESSENTIALS


SPECIFIKACE VÍŘIVEK

	Vnější rozměry	Výška	Ohřev (W)	Objem vody	Váha bez vody	Elektrické požadavky Severní Amerika	Elektrické požadavky Evropa
CHURCHILL	93"x93" 235cm x 235cm	39" 99 cm	NA / Euro 4000 W	463 Gallons 1753 Litrů	765 Lbs 347 Kg	240 Volt, 50 Amp	1 fáze x 32Amp nebo 3 fáze x 16Amp
LAURENTIAN	93"x93" 235cm x 235cm	39" 99 cm	NA / Euro 4000 W	380 Gallons 1438 Litrů	763 Lbs 346 Kg	240 Volt, 50 Amp	1 fáze x 32Amp nebo 3 fáze x 16Amp
MALIGNÉ	86"x86" 218cm x 218cm	41" 104 cm	NA / Euro 4000 W	375 Gallons 1420 Litrů	734 Lbs 333 Kg	240 Volt, 50 Amp	1 fáze x 32Amp nebo 3 fáze x 16Amp
BAFFIN	86"x86" 218cm x 218cm	41" 104 cm	NA / Euro 4000 W	333 Gallons 1260 Litrů	802 Lbs 364 Kg	240 Volt, 50 Amp	1 fáze x 32Amp nebo 3 fáze x 16Amp
TIMBERWOLF	75.5"x86" 192cm x 219cm	37" 94 cm	NA / Euro 4000 W	272 Gallons 1030 Litrů	630 Lbs 286 Kg	240 Volt, 50 Amp	1 fáze x 32Amp nebo 3 fáze x 16Amp

In.ýe Přehled

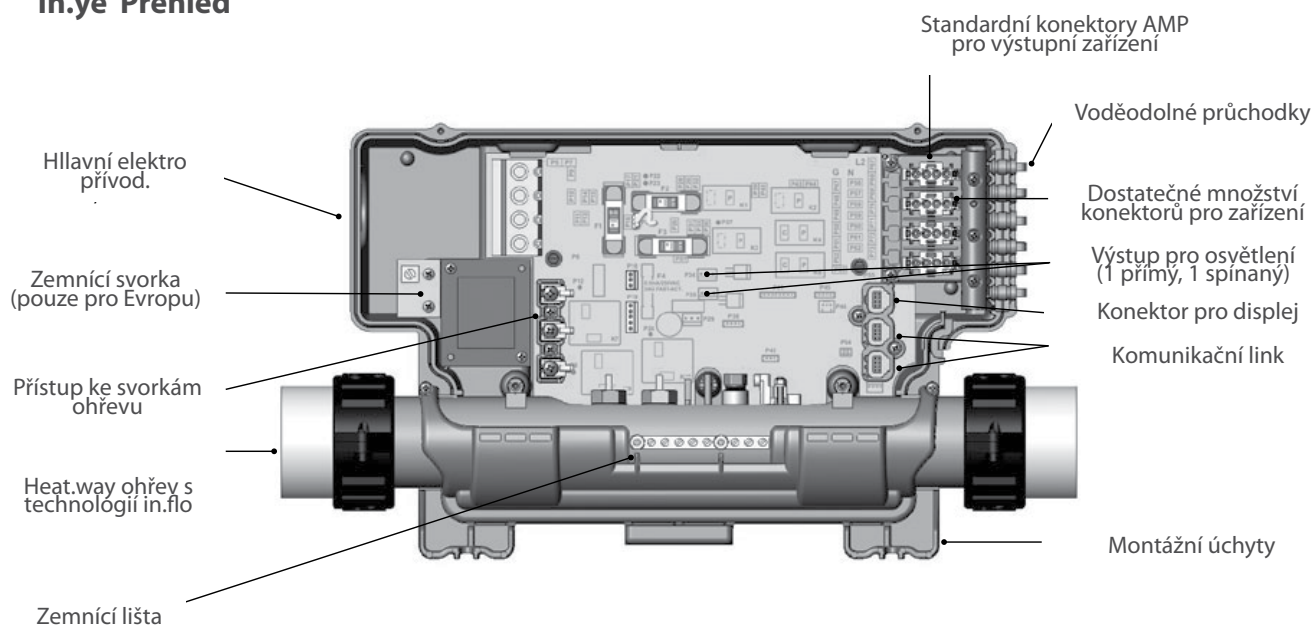

In.ye Rozměry

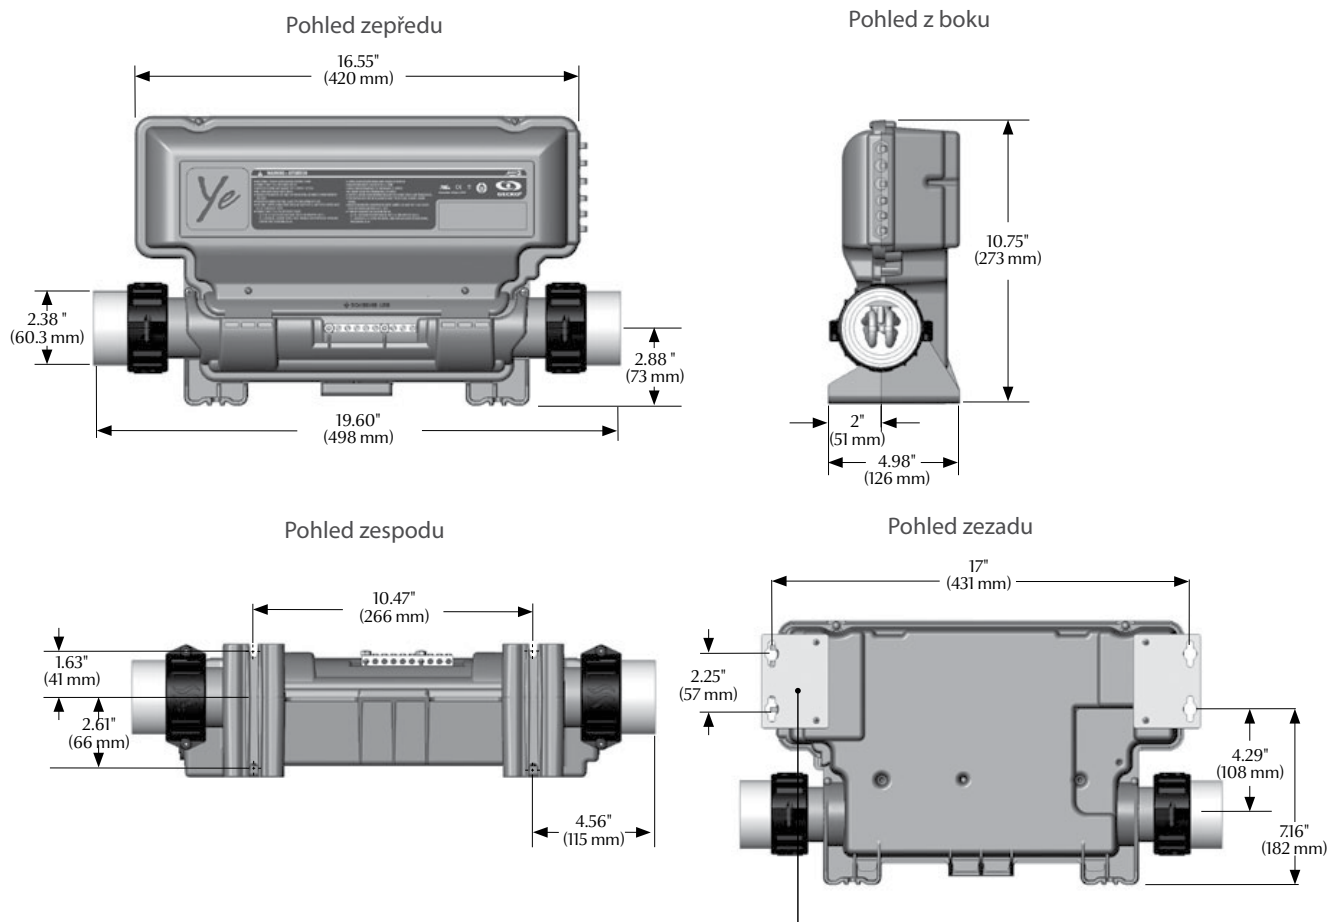

POZNÁMKA: zobrazeno s volitelnými úchytkami na stěnu.


Instalace ovládacího panelu

Podrobnosti vyhledejte v dané technické příručce vašeho ovládacího panelu.

Připojení ovládacího panelu ke kontroleru vířivky.


Otevřete čelní panel kontroleru a konektor in-link zastrčte do příslušné zdířky na kontroleru (viz obrázek). Kabel vedte jedním z prolisů snižujících tah umístěných vpravo dole (viz obrázek). Vyplňte zbývající prostor přiloženou pěnovkou. Vraťte čelní panel a zašroubujte (max 0,9 N.m).

POZNÁMKA: Před připojením všech příslušenství musíte mít vířivku odpojenou od elektrického napájení.

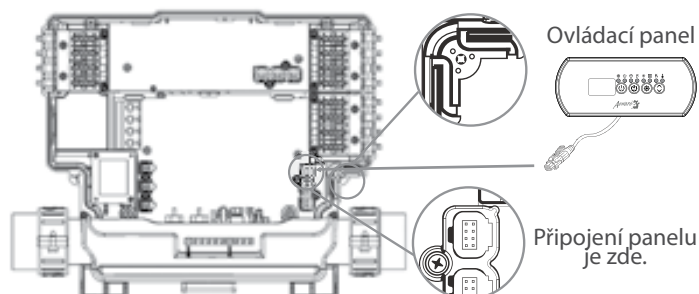


Y Připojení

Elektrické připojení pro Severní Ameriku

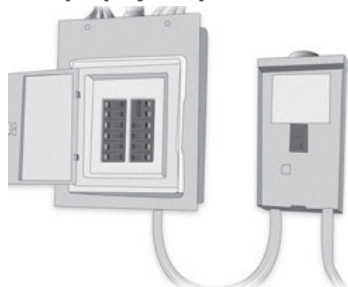

Hlavní elektrický rozvaděč

Proudový chránič

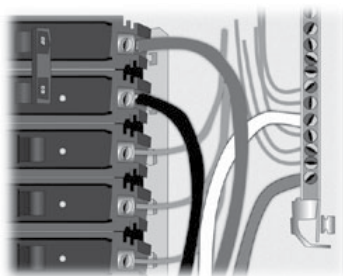

Upozornění!

Pro vířivky provozované jinak než soukromými osobami je nutné mít jasně označený vypínač jako součást elektroinstalace. Vypínač musí být jednoduše přístupný a vzdálený minimálně 1,5 m od vnější hrany vířivky, přičemž musí být od něj na vířivku vidět.

Tento produkt musí být připojen vždy na okruhu chráněném proudovým chráničem.

Správné zapojení elektrického rozvaděče, GFCI a svorkovnice in.yt je nezbytné!


Zkontrolujte místní předpisy a držte se jimi. Použit musí být jenom měděný vodič.



Likvidace výrobku

Spotřebič (nebo výrobek) musí být zlikvidován zvlášť v souladu s místními platnými právními předpisy o nakládání s odpady.

Elektrické připojení pro všechny modely

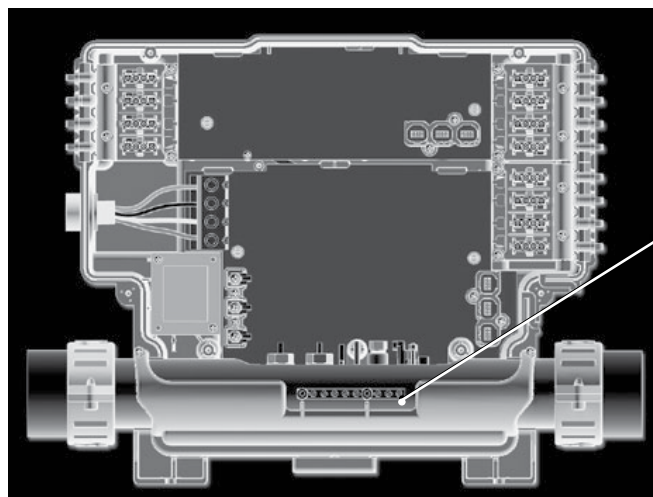

Zemnicí lišta

Pro instalaci kontrolerů potřebujete křížový a plochý šroubovák.

Povolte šrouby čelního panelu a odstraňte jej. Z kabelu odstraňte 15 cm ochranné bužírky a z každého vodiče 25 mm izolace. Prostrčte kabel průchodkou a zajistěte (průchodka 33,9 mm).

(Pro zajištění certifikace CE použijte plastovou průchodku splňující krytí IPX5.)

Připojujte pouze za odizolovanou část vodiče. Než vložíte vodič do svorky, buďte si jisti, že mechanismus svorky je plně otevřen. Vložte příslušný barevně


označený vodič do odpovídající svorky a dotáhněte plochým šroubovákem.

Po zkontrolování, že je vše správně zapojeno a připojeno, vodiče zarovnejte, aby nebránily krytu. Čelní kryt pak našroubujte zpět (max dotahovací moment 0,9 Nm).


K zemnicí liště pak připojte zemnicí vodiče všech zařízení nacházející se ve vířivce nebo v okolí 1,5 m od vířivky.

Elektrické připojení: Severní Amerika

Pro nápovědu shlédněte schéma nacházející se na čelním panelu kontroleru.

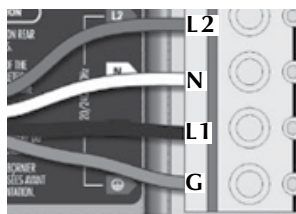

Pro 240 V (4 vodiče)

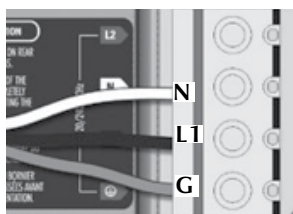

Pro 120 V (*3 vodiče)

Základní zapojení vodičů.


V případě nejasností volejte elektrikáře.

* jestliže kontroler připojíte na 3 vodičový systém, tak zařízení na 240V nebudou fungovat.

POZNÁMKA: Pro předelání na 120V systém, musí být přepojena bílá propojka. Více viz schéma na panelu.


Elektrické připojení: in.ye Evropa

Pro nápovědu shlédněte schéma nacházející se na čelním panelu kontroleru.

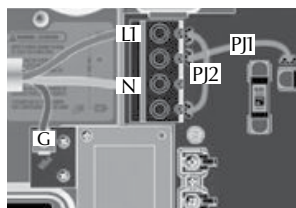


1-fáze

Propojte PJ1 mezi P7 a P13, propojte PJ2 mezi P10 a P74.

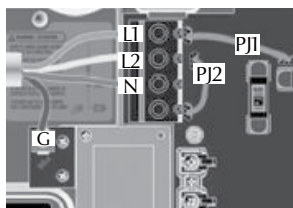


2-fáze s nulovým vodičem

Propojte PJ1 mezi P7 a P10, propojte PJ2 mezi P13 a P74.

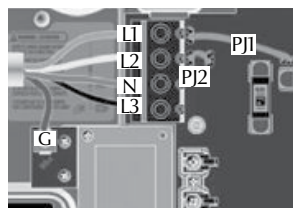

3-fáze s nulovým vodičem

Propojte PJ1 mezi P7 a P10, propojte PJ2 mezi P11 a P13.

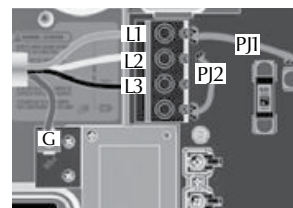

3-fáze trojúhelník

Propojte PJ1 mezi P7 a P10, propojte PJ2 mezi P13 a P74

In.ye.ce 230V nebo 240/400V

Pro nápovědu shlédněte schéma nacházející se na čelním panelu kontroleru.



Je-li nutné volejte elektrikáře.



Varování!

Všechny modely in.ye.ce musí být chráněny proudovým chráničem s vypojovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA.

Připojení ohřevu

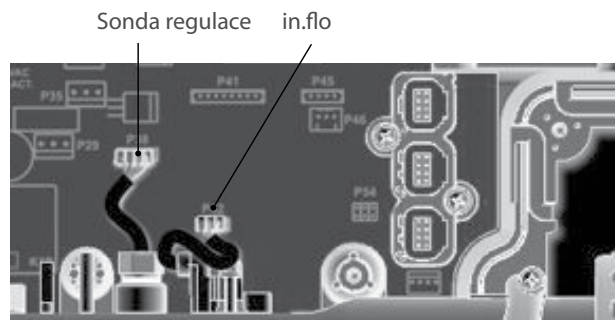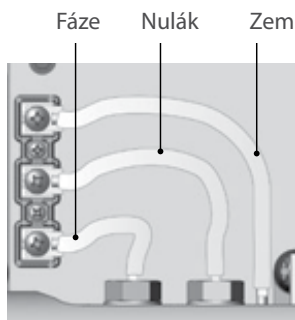

Heat.wav ohřev

Všechny systémy Y série jsou vybaveny výkonnými heat.wav topnými tělesy. Neobsahují tlaková čidla, jejich výhodou je integrovaný in.flo systém chránící před přehřátím provozu na sucho.

Ohřev heat.wav je vyroben pro napětí 240V a výkon 4kW, ale může být jednoduše předělán na 120V/1kW pomocí kabelové propojky (part#: 9917-101959).





(Pouze u modelů pro Severní Ameriku a třívodičové připojení)

Heat.wav souhrn specifikací:

- Podpora 120V nebo 240V
- Chráněno externím jističem (není pojistka)*
- Incoloy® Ohřívací prvek
- Volitelný 5,5kW (part#: 9920-101449), 240V ohřev k dispozici.

*POZNÁMKA: Evropské verze jsou 230-240V a jsou chráněny pojistkami.

Veškeré kontakty a spoje jsou přístupné po odstranění čelního krytu kontroleru. Propojení zahrnuje in.flo ochranu, hi-limit/regulation senzor, připojení napájení a uzemnění.

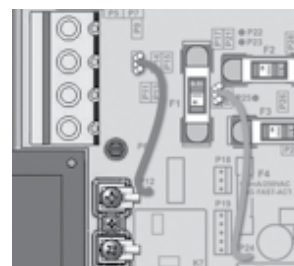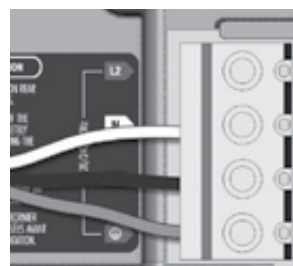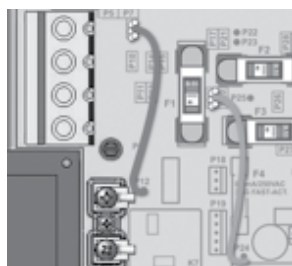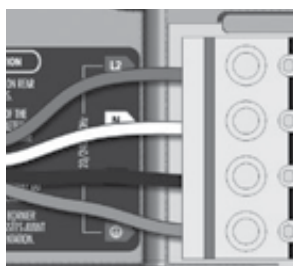

U zapojení 240V (instalace v Severní Americe)

musí hnědý vodič být připojen mezi P12 a P9.


Pro dřívější instalace v NA musí být žlutý vodič zapojen mezi P25 a P20. Oranžový pak musí být zapojen mezi P24 a P16.

Zapojení ohřevu na 120V.

Hnědý vodič musí být zapojen mezi P12 a P10.

Poznámka: Pro předělání na systém 120V musí být bílá propojka řádně zapojena. Více viz schéma.

Zapnutí jističe

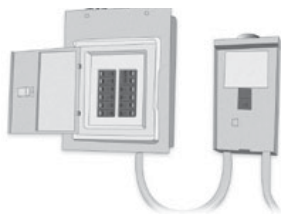

DŮLEŽITÉ!

Čtěte před startem.

Vypněte jistič.

Zkontrolujte, že veškeré zařízení jsou řádně připojena a uzemněna k zemnicí liště.

Minimální průtok ohřevem je 18 GPM (70 l/min). Ujistěte se, že jsou veškeré ventily na technologii otevřené a je zajištěn dostatečný průtok z cirkulačního čerpadla skrze ohřev.

Zapněte jistič.

in.flo ochrana před provozem "na sucho" 120V.

Po zapnutí detektor in.flo zkontroluje dostatečný průtok. Kontrola probíhá když:

Čerpadlo 1 nebo cirkulační čerpadlo jede 2 minuty.

Na displeji se během této kontroly objeví "___". Za 2 minuty systém rozhodne, zda průtok je dostatečný.


V případě chyby se systém o zjištění průtoku pokusí znovu. Teplota vody je zobrazena na displeji. Jakmile systém dosáhne nastavené teploty plus 0,5°C, ohřev vypne.

Po startu jsou na dvě vteřiny zobrazeny následující informace.



Test displeje


Všechny segmenty a osvětlení je zapnuto.

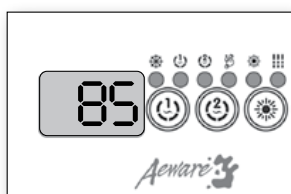

Verze software




Verze revize

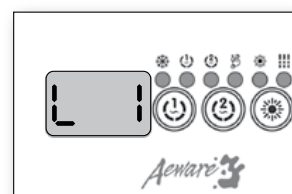

Low level nastavení


Nastavení konfigurace v low-level menu.

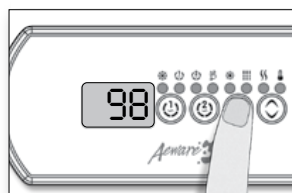

Je velice důležité specifikovat velikost použitého jističe, aby nedocházelo k jeho vypínání a kontroler mohl správně ovládat připojená zařízení.

Stiskněte a držte tlačítko Nastavení dokud se nedostanete do menu nastavení jističe (nejprve se zobrazí menu programování).

POZNÁMKA: není-li na displeji programovací tlačítko, použijte místo něj tlačítko Světla.

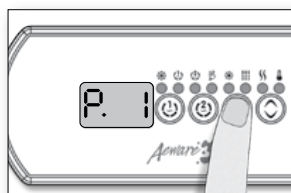

Vyberte počet fází, na které je vířivka připojena. Pro výběr použijte tlačítko(a) šipky a po výběru potvrďte tlačítkem Nastavení nebo Světla. Počet fází můžete vybrat mezi 1, 2 nebo 3.

Výběr počtu fází

UL	Menu není dostupné
CE	1, 2 nebo 3
UL Swim*	1 - 2
CE Swim*	1, 2 nebo 3


* Podrobnosti v manuálu pro Swim spa.



Hodnoty zobrazené systémem korespondují velikosti 0,8 hodnoty maximálního proudu jističe.

Šípkami vyberte správnou hodnotu.

Typické hodnoty mohou být vybrány v rozmezí 10 až 48 A.

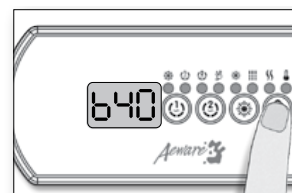

Stisknutím tlačítka Nastavení potvrdíte výběr velikosti jističe. Tato tabulka ukazuje běžné hodnoty jističů a odpovídající nastavení.

GFCI	b
60 A	48 A
50 A	40 A
40 A	32 A
30 A	24 A
20 A	16 A

POZNÁMKA: Každé OEM má své vlastní přednastavení.

Připojení zařízení

Kontrolery série Y mají pro připojení vysokonapěťových zařízení dvě možnosti: 0.250" rychlospojky, nebo AMP konektory.

In.ye

Tyto tabulky ukazují možnosti přímého připojení zařízení ke kontroleru pomocí neizolovaného připojení nebo připojením konektorem. V závislosti na lokalitě je možné připojit k in.ye kontroleru zařízení na 120V nebo 240V. Následující tabulky vás provedou správným připojením, vždy zvolte odpovídající proudové zatížení.

Generic in.ye-3-V2 UL configuration			
Config \ Slot	A1	A2	A3
SKU OUT H	K1-P	K2-P	K4-P
	OUT 4	OUT 5	OUT 2
SKU OUT L	--	--	K2-P
	--	--	OUT 5
Typical	03/CP	--	P1,2sp
1	--	03	P1,2sp
2	P2,1sp	03	P1,2sp
N.A.			

Generic in.ye-3-V2 UL configuration			
Config \ Slot	A1	A2	A3
SKU OUT H	K2-P	K4-P	K1-P
	OUT 5	OUT 2	OUT 4
SKU OUT L	--	--	K4-P
	--	--	OUT 2
Typical	03/CP	--	P1,2sp
1	--	03	P1,2sp
2	P2,1sp	03	P1,2sp
EURO			

Generic in.ye-5-V2 UL configuration					
Config \ Slot	A1	A2	A3	A4	A0 (FL1)
SKU OUT H	K1-P	K2-P	K4-P	K6-P	K2-P
	OUT 4	OUT 5	OUT 2	OUT 3	OUT 5
SKU OUT L	--	--	K2-P	--	--
	--	--	OUT 5	--	--
Typical	03/CP	P2,1sp	P1,2sp	BL	DIR
1	03	P2,1sp	P1,2sp	Onzen	DIR
N.A.					

Generic in.ye-5-V2 CE configuration					
Config \ Slot	A1	A2	A3	A4	A0 (FL1)
SKU OUT H	K4-P	K3-P	K1-P	K6-P	Direct 1
	OUT 2	OUT 1	OUT 4	OUT 3	Dir 1
SKU OUT L	--	K6-P	K2-P	--	--
	--	OUT 3	OUT 5	--	--
Typical	03/CP	P2,1sp	P1,2sp	BL	DIR
1	03	P2,1sp	P1,2sp	Onzen	DIR
EURO					

Přehled ovládacích panelů



in.k300™


Kompaktní plně funkční panel

Stručný přehled vás provede hlavními nastaveními a ovládáním vaší vířivky pomocí tohoto displeje. Přehled zobrazuje obecné funkce, které se mohou v jednotlivých provedeních lišit.


Popis



Jednočerpádkový model

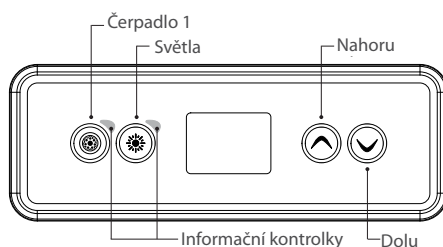

Dvoučerpádkový systém

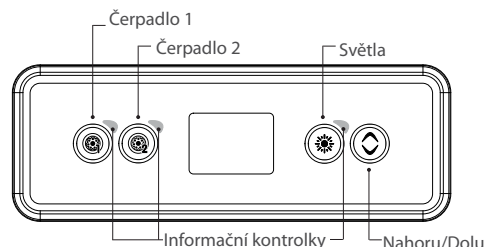

Funkce vířivky



Standby režim

Podržením tlačítka Čerpadlo 1 po dobu 5 vteřin uvedete vířivku do režimu Standby. Tento režim zastaví všechna zařízení včetně automatických funkcí jako je ohřev, filtrace, zimní režim a to na dobu 30 minut. Po tuto dobu bude na displeji zobrazováno střídavě: "off" - čas - teplota vody. Několik vteřin před skončením režimu Standby začnou blikat světla, která vás upozorní, že vířivka přejde do normálního režimu. Před uplynutím doby 30 minut můžete režim Standby přerušit stiskem tlačítka Čerpadlo 1. Před zahájením normálního režimu se na displeji objeví po dobu 3 s nápis "On".



Čerpadlo 1

Stiskem tlačítka uvedete čerpadlo č. 1 do pomalé rychlosti. Dalším stiskem tohoto tlačítka se čerpadlo uvede do vysoké rychlosti (je-li čerpadlo dvourychlostní*). Pokud čerpadlo dalším stiskem nezastavíte, automaticky se zastaví samo po 20-ti minutách.

Kontrolka čerpadla č. 1 bude svítit pokud je čerpadlo zapnuto. U dvourychlostního čerpadla bude pro pomalou rychlost blikat.

* U jednorychlostního čerpadla stiskem zapnete a následným stiskem vypnete.



Čerpadlo 2

Jen některé modely

Stiskem tlačítka uvedete čerpadlo č. 2 do pomalé rychlosti. Dalším stiskem tohoto tlačítka se čerpadlo uvede do vysoké rychlosti (je-li čerpadlo dvourychlostní*). Pokud čerpadlo dalším stiskem nezastavíte, automaticky se zastaví samo po dvaceti minutách.

Kontrolka čerpadla č. 2 bude svítit pokud je čerpadlo zapnuto. U dvourychlostního čerpadla bude pro pomalou rychlost blikat.



Světla

Stiskem zapnete osvětlení. Druhé stisknutí tlačítka světla vypne. Zabudovaný časovač osvětlení automaticky vypne po dvou hodinách, pokud ho nevypnete sami.

Při zapnutých světlech svítí příslušná kontrolka.



Šipky Nahoru/Dolů

Pomocí šipek nahoru a dolů si nastavíte teplotu vody. Nově nastavená hodnota bude na displeji svítit po dobu 2 s.

Dvoučerpádkové vířivky mají kombinované tlačítko šipek. Podržením tlačítka budete hodnotu zvyšovat, uvolněním zvyšování zastavíte. Dalším podržením tlačítka budete hodnotu snižovat.

Ikona "Teploměr" upozorňuje, že je zobrazena zvolená teplota vody, NE teplota aktuální!

Nastavení



Menu Nastavení

Do menu Nastavení se dostanete podržením tlačítka Světla po dobu 5 vteřin. V tomto programovacím menu naleznete tyto položky: hodiny, filtrační cykly, ekonomický režim a jednotky teploty. V menu se pohybujete tlačítkem Světla a parametry měníte tlačítkem Šipky.

Změněné hodnoty budou uloženy jen v případě, že uložíte poslední parametr zase tlačítkem Světla.

Pokud nic neprovedete po dobu 10 vteřin, menu tím opustíte bez uložení.

Nastavení hodin

Podržením tlačítka Světla 5 vteřin se dostanete do nastavení času. Na displeji bude aktuální čas a bude blikat položka hodin.

V závislosti na továrním nastavení bude systém nastaven buď na 24 nebo 12 hodinové zobrazení.

Nastavení hodin: tlačítkem Šipky nastavte hodinu. Stiskněte tlačítko Světla pro potvrzení a přechod na nastavení minut.

Nastavení minut: tlačítkem Šipky nastavte minuty. Tlačítkem Světla nastavení potvrďte a dostanete se na další položku nastavení: filtrační cykly (FS).

Nastavení filtrace

V závislosti na vašem systému můžete nastavit buďto filtrační cykly nebo cykly čištění.

U systému filtračních cyklů nastavujete tyto parametry: čas zahájení (FS), délku cyklu (Fd) a počet cyklů (FF). Systém čistících cyklů má následující položky: čas zahájení (FS) a počet cyklů (FF).

Filtrační cyklus je zahájen spuštěním všech čerpadel a vzduchovačů na vysokou rychlost po dobu 1 minuty. Potom pokračuje po zbytek filtračního cyklu už jenom čerpadlo č.1 na pomalou rychlost.

Systém čistících cyklů se používá u vířivek vybavených 24 hodinovým cirkulačním čerpadlem, které provádí neustálou filtraci. Zahájení čistícího cyklu je puštěním všech zařízení po dobu 1 minuty.



Nastavení začátku filtrace

Na displeji je zobrazeno FSxx, kde "xx" reprezentuje dobu zahájení cyklu. Tlačítkem Šipky můžete dobu změnit. Tlačítkem Světla přeskočíte na další parametr, doba filtrace (Fd).

Nastavení délky cyklu (nedostupné u systému s 24h čerpadlem)

Na displeji je zobrazeno Fdxx, kde "xx" reprezentuje délku jednoho filtračního cyklu. Tlačítkem Šipky můžete délku změnit. Tlačítkem Světla přeskočíte na další parametr, Počet cyklů (FF).

0 = žádná filtrace

24 = nepřetržitá filtrace

Není doporučeno nastavení "0".

Nastavení počtu cyklů

Na displeji je zobrazeno FFxx, kde "xx" reprezentuje počet cyklů za den. Tlačítkem Šipky můžete počet změnit. Tlačítkem Světla přeskočíte na další parametr, Ekonomický režim (EP).

Kontrolka filtrace svítí když vířivka filtruje, bliká když byla přerušena.

Nastavení ekonomického režimu

Tento režim vám umožní snížit nastavení teploty vody na 11°C během určitého časového období.

Na displeji bude zobrazeno EPx, kde "x" reprezentuje stav ekonomického režimu.

(0 = nepovoleno, 1 = povoleno). Šípkami změňte stav. Tlačítkem Světla přeskočíte na další parametr, start ekonomického režimu (ES).

Nastavení startu ekonom. režimu

Na displeji je zobrazeno ESxx, kde "xx" reprezentuje dobu zahájení ekonomického režimu. Šípkami změňte. Tlačítkem Světla přeskočíte na další parametr, délka ekonomického režimu ((Ed)).

Je-li ekonomický režim aktivní, na displeji je zobrazeno postupně Eco, čas a teplota vody.

Nastavení délky ekonom. režimu

Displej bude ukazovat Edxx, kde "xx" je délka ekonomického režimu v hodinách. Šípkami změňte. Tlačítkem Světla přeskočíte na další parametr, jednotky teploty.

24 = nepřetržitý režim



Nastavení jednotek teploty

Teplota vody může být zobrazována buď ve Fahrenheitech nebo ve stupních Celsia. Displej zobrazí buď F nebo C.

Šípkami vyberte požadované nastavení. Tlačítkem Světla všechny parametry uložíte.

Zimní režim

Tento chytrý režim vířivky ochrání vaši hodnotu, ohřev je vypnut, ale příslušné čerpadlo (č.1) ještě po nějakou dobu bude topné spirály ohřevu ochlazovat, čímž prodlouží jejich životnost.

Ochlazování

Jakmile ohřev dohřeje vodu na požadovanou hodnotu, ohřev je vypnut, ale příslušné čerpadlo (č.1) ještě po nějakou dobu bude topné spirály ohřevu ochlazovat, čímž prodlouží jejich životnost.

Regulace teploty vody

Každých 15 až 90 minut se spustí čerpadlo č.1 pro zjištění přesné teploty vody a omezení spuštění ohřevu "bez vody". Po ověření spuštění čerpadla a změnění teploty promíchané vody, se v případě potřeby spustí ohřev. Ten ohřeje vodu na požadovanou hodnotu.

Kontrolka ohřevu při měření bliká.

Regulace teploty vody

Při regulačním cyklu je spuštěno příslušné čerpadlo, které žene vodu potrubím napojeném na těleso ohřevu proto, aby se zjistila aktuální teplota vody a také se zamezilo spuštění ohřevu bez přítomnosti vody.

Po ověření, že čerpadlo tlačí vodu potrubím, a že je ustálená teplota vody, se ohřev případně zapne pro dosažení nastavené hodnoty teploty vody.



Kontrolka ohřevu bude při zapnutí topení svítit. Bliká v případě měření (topení není ještě zapnuto).

Zimní režim

Tento chytrý režim zabraňuje zamrznutí vody v potrubí a čerpadlech tím, že několikrát denně spustí všechna čerpadla.



Kontrolka režimu "Smart Winter Mode" bude v případě aktivace tohoto režimu svítit.

Ochlazování

Jakmile dochází k ochlazování spirál topení, není možné ohřev zapnout a kontrolka ohřevu bude blikat.

Odstraňování problémů



Hr

Byla detekována interní hardwarová chyba kontroleru. Kontaktujte servisní středisko.



HL

Systém vypnul ohřev, protože voda v topení dosáhla 48°C (119°F). Nevstupujte do vody! Odklopte termokryt vířivky a nechte vodu vychladnout, potom vířivku jističem vypněte a zapněte.



AOH

Teplota uvnitř vířivky je příliš vysoká. Tato teplota způsobuje, že je i teplota uvnitř kontroleru in.xe zvýšena nad limit. Otevřete boční panel(y) a počkejte dokud se chyba nezruší.



FLO

Systém nezaznamenal průtok vody topením i když jede příslušné čerpadlo. Zkontrolujte zda jsou otevřené ventily. Zkontrolujte výšku hladiny vody. Vyčistěte filtr. Pokud problém přetrvává, volejte servis.



Prr

Detekován problém s teplotním čidlem. Volejte servis.



OH


Teplota vody ve vířivce dosáhla 42°C (108°F). Nevstupujte do vody. Odklopte termokryt vířivky a nechte vodu vychladnout, pokud problém přetrvává volejte servis.

HR chyba / řešení krok za krokem



Byla detekována interní chyba hardwaru.

Diagram

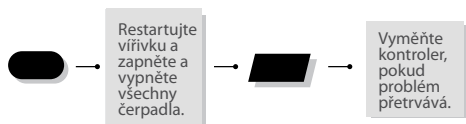

Krok za krokem




- Restartujte vířivku a zapněte a vypněte všechny čerpadla.
- Objeví-li se chyba znovu, vyměňte kontroler.

Prr chyba / řešení krok za krokem



Chyba regulačního senzoru.


Diagram

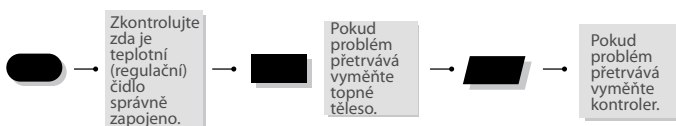

Krok za krokem



Regulační senzor

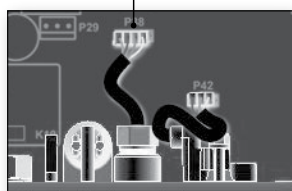


- Zkontrolujte, zda je senzor (umístěn nad topením) správně zapojen.
- Pokud problém přetrvává vyměňte topné těleso.
- Pokud problém přetrvává vyměňte kontroler.

HL chyba / řešení krok za krokem




Systém se vypnul, protože voda v topení dosáhla 48°C (119°F).


Diagram

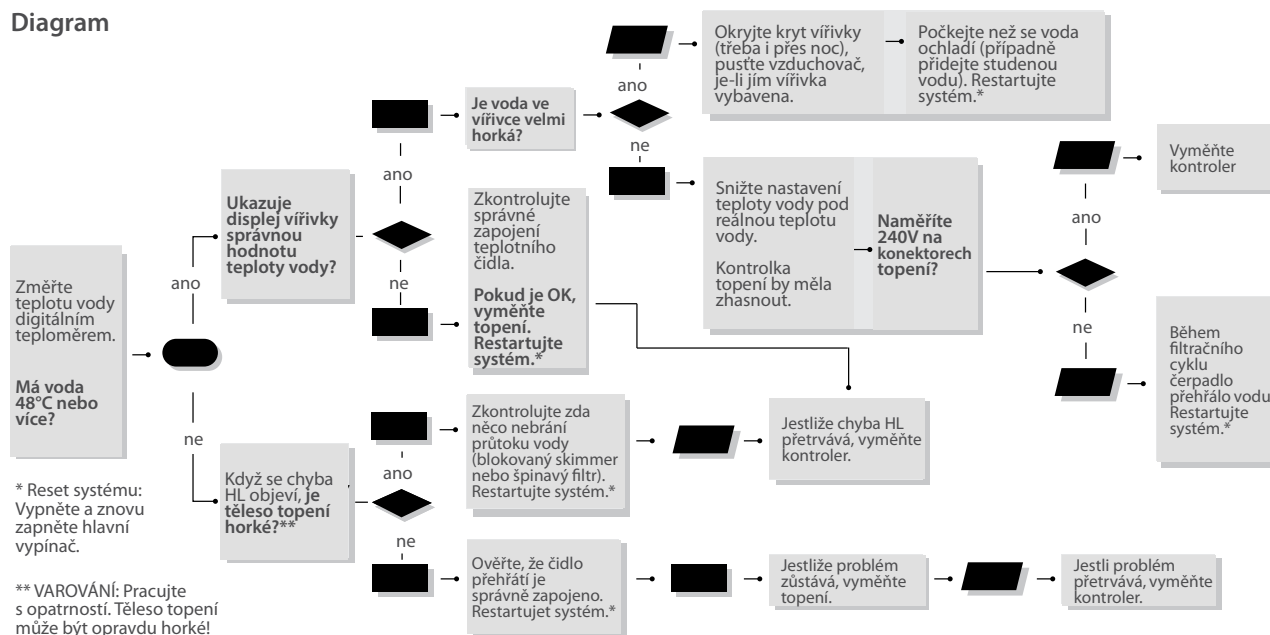

Krok za krokem

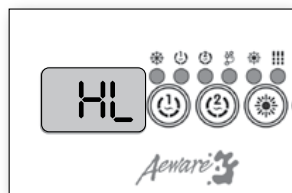


Teplotní čidlo

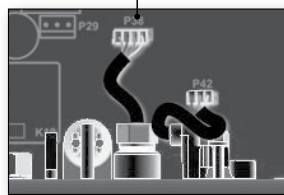

HL

Teplota vody v topení dosáhla 48°C.

1. Změřte teplotu pomocí digitálního teploměru a porovnejte s hodnotou zobrazenou na displeji. Buďte si jisti, že teplota je nižší než 48°C.
2. Pokud je teplota nižší než 48°C
 - Opatrně zkuste zda topení není příliš horké. Pokud ano, tak zkontrolujte, zda něco nebrání v průtoku vody (špinavý filtr ...).
 - Vypněte vířivku a znovu zapněte pro restartování systému.
 - Přetrvává-li chyba HL, vyměňte heat.wav.
 - Přetrvává-li chyba HL, vyměňte kontroler.
3. Pokud je teplota vyšší než 48°C
 - Zkontrolujte správnost zapojení čidla teploty a čidla přehřátí.
 - Vypněte vířivku a znovu zapněte pro restartování systému.
 - Přetrvává-li chyba HL, vyměňte heat.wav.
 - Přetrvává-li chyba HL, vyměňte kontroler.

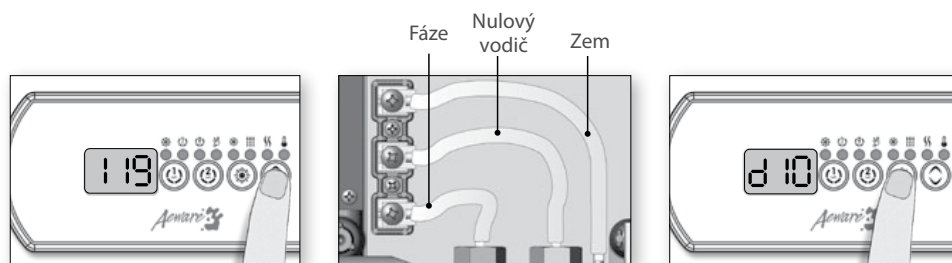

Je-li voda velmi horká:

1. Okryjte kryt vířivky (třeba i přes noc), pusťte vzduchovač, je-li jím vířivka vybavena a počkejte až voda ve vířivce zchladne (možná bude potřeba přidat studenou vodu)

- Vypněte a zapněte vířivku, tím restartujete systém.

Pokud není příčinou horké počasí:

2. Nastavte teplotu pod aktuální teplotu vody.

Kontrolka ohřevu by měla zhasnout.

Zkraťte dobu filtrace:

6. Podržte tlačítko Světla 5 vteřin. Na displeji se objeví hodnota, která značí délku filtračního cyclu v hodinách.

7. Pomocí šipek snižte počet hodin.

0 = bez filtrace

12 = neustálá filtrace

Zvolenou hodnotu potvrdíte tlačítkem Světla. Filtrační cyklus začne okamžitě.

3. Pomocí voltmetru změřte napětí mezi fází a zemí.

4. Pokud naměříte 240V, vyměňte kontroler.

5. Pokud nic nenaměříte, může být přehřátý motor během filtračního cyklu.

Shorten filter cycle duration


FLO & UPL chyba / Diagram a krok za krokem




Při spuštění primárním čerpadle systém nedetekuje žádný průtok vody. Pomocí diagramu níže zjistíte, kde je problém:

Ujistěte se, že v nastavení Low-level programing je správně nastaveno, zda je vířivka s cirkulačním čerpadlem, či bez něj (v závislosti na vaší konfiguraci).

Diagram

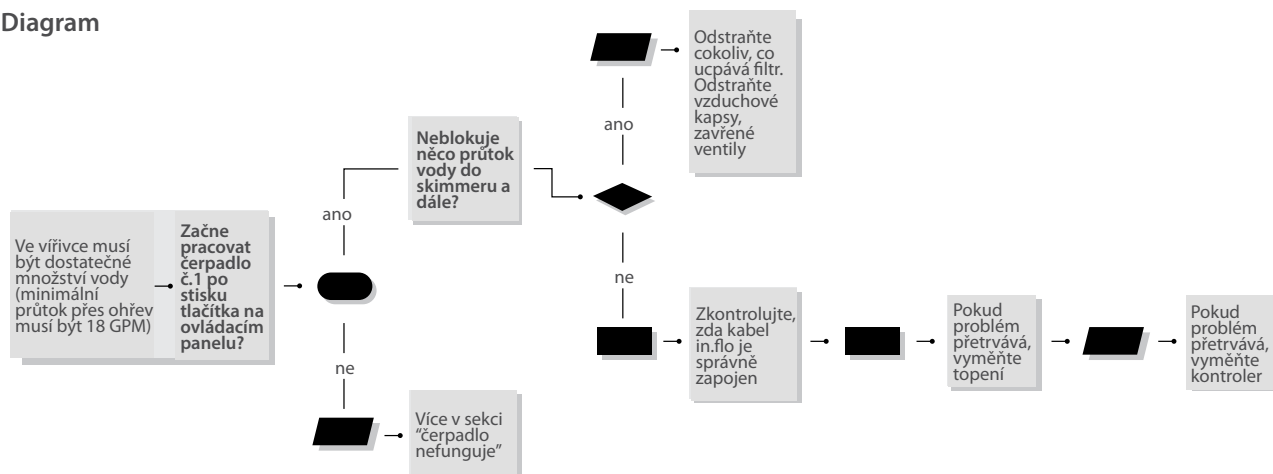

Krok za krokem

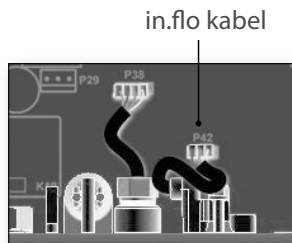

FLO


Primární čerpadlo jede, ale systém nedetekoval dostatečný průtok vody.

- Budte si jistí, že jsou otevřeny všechny ventily a ve vířivce je dostatek vody.
- Zkontrolujte a odstraňte vše, co brání průtoku filtrem.
- Prověřte, že proud vody je dostatečně silný, neblokuje jej vzduchová kapsa, že čerpadlo nevydává nepatřičný zvuk. Pokud je v čerpadle vzduchová kapsa, pusťte čerpadlo a opatrně pomalu povolte převlečnou matici, aby vzduch mohl uniknout.

Po odvzdušnění matku dotáhněte.


- Budte si jistí, že čerpadlo spojené s ohřevem jede
- Zkontrolujte kabel in.flo (umístěný nad topením), že je řádně zapojen.
- Pokud problém přetrvává, vyměňte topení.
- Pokud problém přetrvává, vyměňte kontroler.

OH chyba / Diagram a krok za krokem



Teplota vody ve vířivce dosáhla 42°C

Diagram

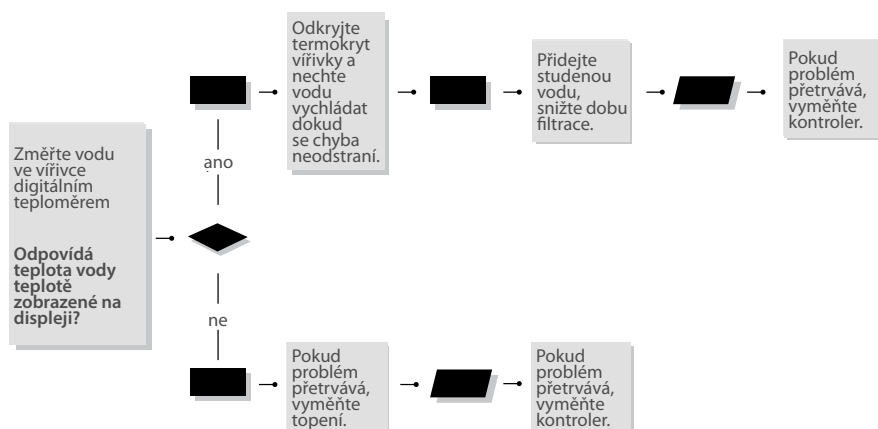

Krok za krokem



- Změřte teplotu vody digitálním teploměrem a porovnejte ji s teplotou zobrazenou na displeji vířivky.

Pokud je teplota rozdílná, vyměňte topení.

- Odkryjte kryt vířivky a nechte vodu vychladnout
- Přidejte studenou vodu a snižte dobu filtrace
- Pokud problém přetrvává, vyměňte kontroler

UPL chyba / Krok za krokem



Nepřítomnost softwaru (low level configuration) v systému!

Krok za krokem



- Je potřeba do systému nahrát nový software, bez tohoto softwaru nebude systém pracovat.

- Kontaktujte nás zdarma s žádostí o pomoc (1-800-784-3256)

POZNÁMKA: Tato linka je určena pouze pro autorizovaná servisní střediska.




Řešení problémů



Čerpadlo č.1 nejede / Diagram a Krok za krokem

Čerpadlo č.1 nefunguje.
Řešení naleznete zde ve vývojovém diagramu:

Diagram

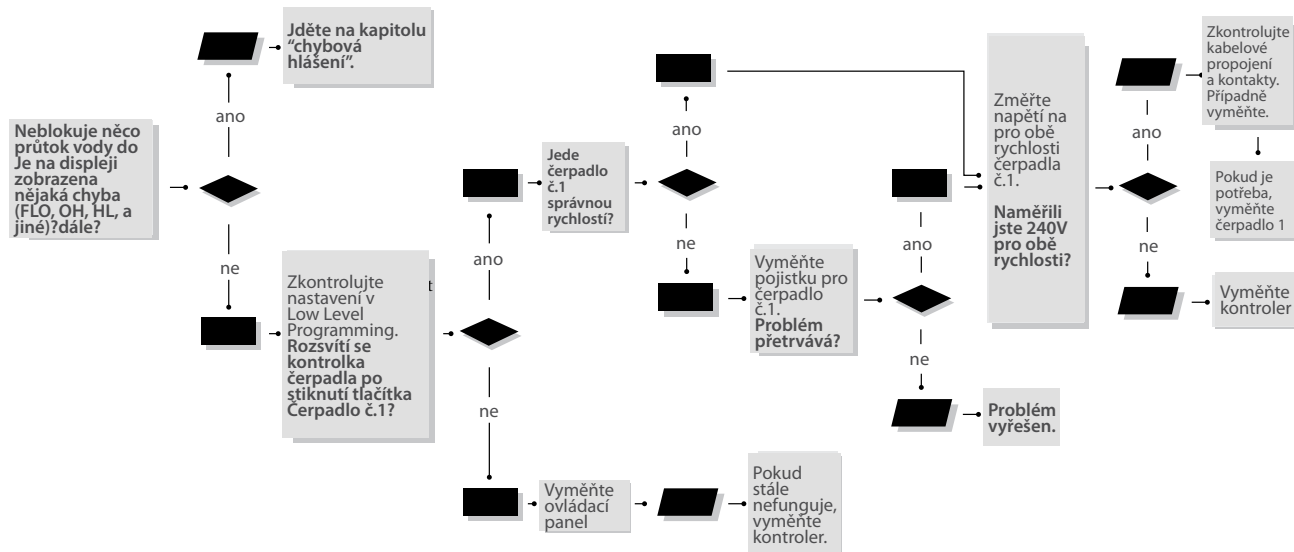


Krok za krokem

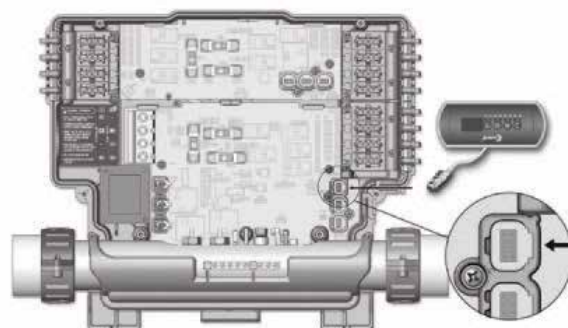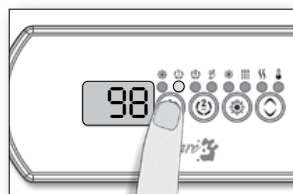



Čerpadlo 1 nefunguje

- Zkontrolujte chybová hlášení na displeji. Pokud ano, přejděte na kapitolu "chybová hlášení".
- Zkontrolujte nastavení v "Low Level Programming".
- Zkontrolujte zda se po spuštění čerpadla 1 rozsvítí jeho kontrolka.
- Jestliže se kontrolka nerozsvítí, vyzkoušejte jiný ovládací panel.
- Svítí? Pak vyměňte ovládací panel.
- Nesvítí? Pak vyměňte kontroler.
- Pokud se po stisku tlačítka čerpadlo 1 kontrolka rozsvítí, zkontrolujte zda čerpadlo jede na příslušnou rychlost.

Pojistka pro čerpadlo 1
pomalá rychlost (F2)*

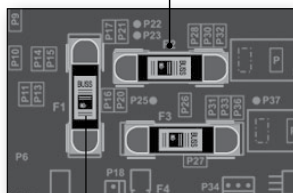

Pojistka pro čerpadlo 1
velká rychlost (F1)

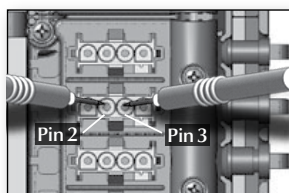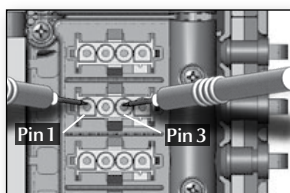

- Pokud některá z rychlostí nejede, vyměňte danou pojistku.
- Pokud výměna pojistek nezabere nebo pokud jede jen jedna rychlost, proměřte, zda na konektorech in-link je napětí?

- Zapněte čerpadlo 1 na vysokou rychlost a změřte napětí mezi:

Pin 1 a Pin 3

Výsledek by měl být 240V

- Zapněte čerpadlo 2 na nízkou rychlost a změřte napětí mezi:

Pin 2 a Pin 3

Výsledek by měl být 240V


- Pokud je napětí takové jako mělo být, vyměňte motorl.
- Pokud ne, tak vyměňte kontroler.

* čerpadlo 1 a jeho vysoká i nízká rychlost jsou na jedné pojistce (F2)



Čerpadlo č.2 nebo vzduchovač nefungují / Diagram & Krok za krokem

Čerpadlo č.2 nefunguje.
Postupujte dle diagramu:

Diagram

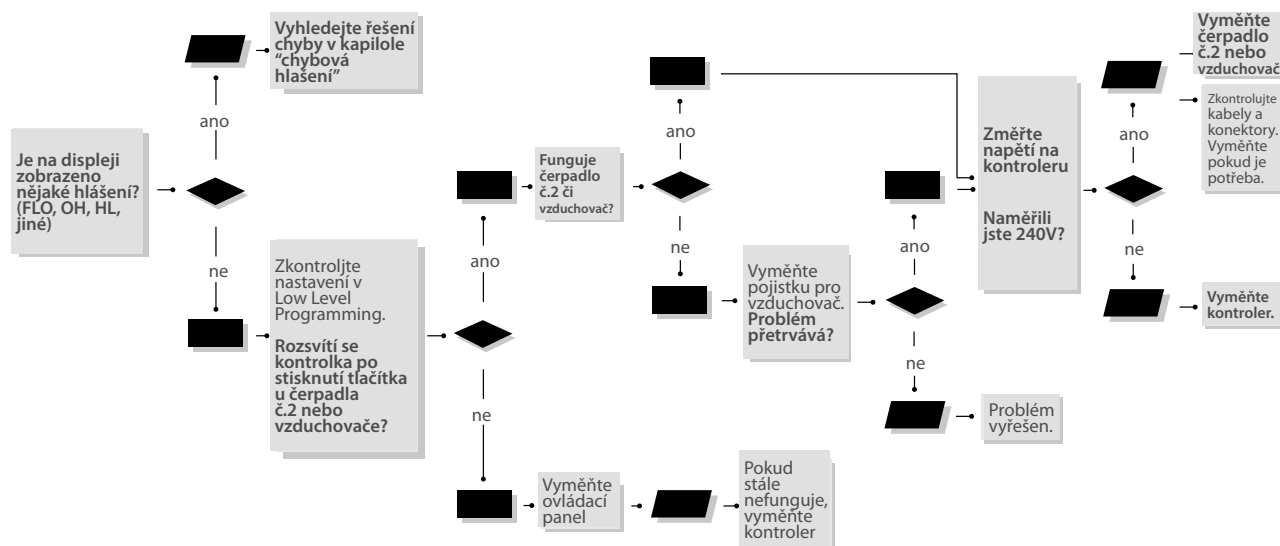


Krok za krokem

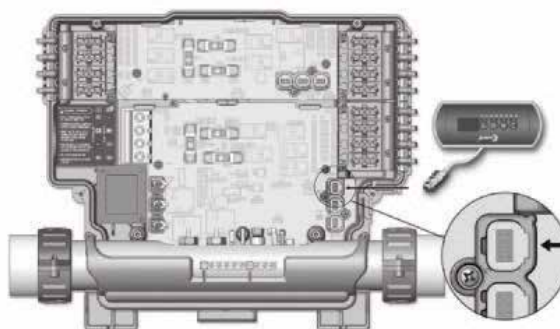
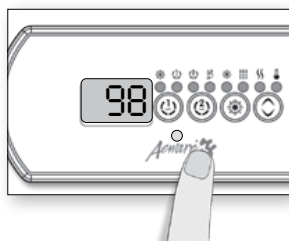


Čerpadlo č.2 nebo vzduchovač nefunguje

- Zkontrolujte chybová hlášení na displeji. Pokud ano, přejděte na kapitolu "chybová hlášení".
- Zkontrolujte zda se po spuštění čerpadla 2 nebo vzduchovače rozsvítí jeho kontrolka.
- Jestliže se kontrolka nerozsvítí, vyzkoušejte jiný ovládací panel. Na novém svítí? Pak vyměňte ovládací panel. Nesvítí? Pak vyměňte kontroler.
- Pokud se kontrolka rozsvítí: Vyměňte pojistku
- Jestliže se po stisku tlačítka kontrolka rozsvítí, tak zkontrolujte zda čerpadlo pracuje správně.

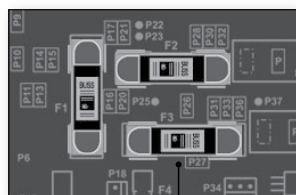

Pojistka pro čerpadlo 2 (F3)

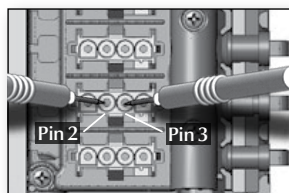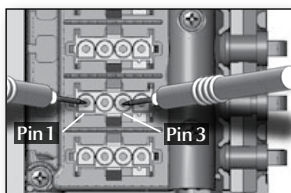

- Pokud čerpadlo 2 nejede, vyměňte danou pojistku.
- Pokud výměna pojistek nezabere, proměřte napětí na konektorech AMP.

- Spustte čerpadlo 2 na vysokou rychlost a změřte napětí na konektoru:

Pin 1 a Pin 3

Musíte naměřit 240V.

- Spustte čerpadlo 2 na nízkou rychlost a změřte napětí na konektoru:

Pin 2 a Pin 3

Musíte naměřit 240V.


- Pokud je změřené napětí správné, tak vyměňte čerpadlo 2.
- Pokud ne, tak vyměňte kontroler.

Generátor ozónu nejede / Diagram a Krok za krokem



Generátor ozónu nefunguje.
Řešení naleznete zde ve vývojovém diagramu:

Výstup pro generátor ozónu je vypnut v případě, že je manuálně spuštěno čerpadlo 1, 2 nebo vzduchovač.


Diagram

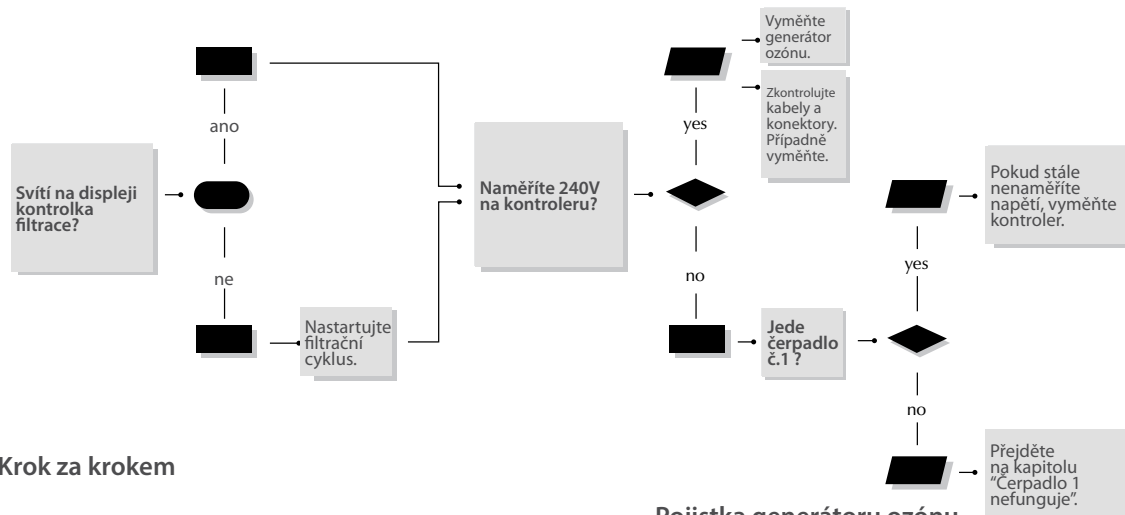

Krok za krokem

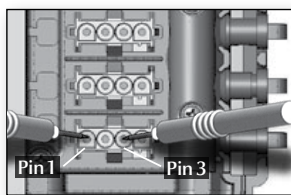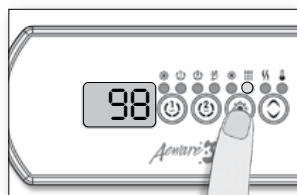

Pojistka generátoru ozónu

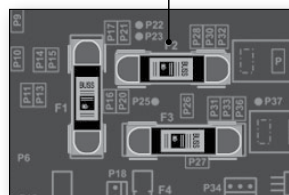


Pokud generátor nefunguje:

- Zkontrolujte zda na displeji svítí kontrolka filtrace.
- Pokud kontrolka bliká znamená to, že filtrace byla přerušena. V takovém případě vypněte a zapněte vířivku, aby došlo k restartování filtračního cyklu.
- Pokud kontrolka nesvítí, nastavte filtraci v menu nastavení.
- Jestliže generátor ozónu nefunguje i když svítí kontrolka filtrace, změřte napětí na příslušné AMP konektoru:
Pin 1 & Pin 3
Naměřit byste měli:
240V
- Pokud nic nenaměříte, vyměňte pojistku.
- Pokud výměna pojistky nepomůže, vyměňte kontroler.
- Pokud je naměřená hodnota správná, vyměňte generátor ozónu.


Nic nefunguje / Diagram a Krok za krokem

Pokud se zdá, že nic nefunguje, tak vypněte jistič a vizuálně prohlédněte přívodní kabel a jeho zapojení do kontroleru, zda jsou kontakty řádně dotaženy. Zapněte jistič a následujte instrukce v diagramu:

Diagram pro systémy Severní Ameriky

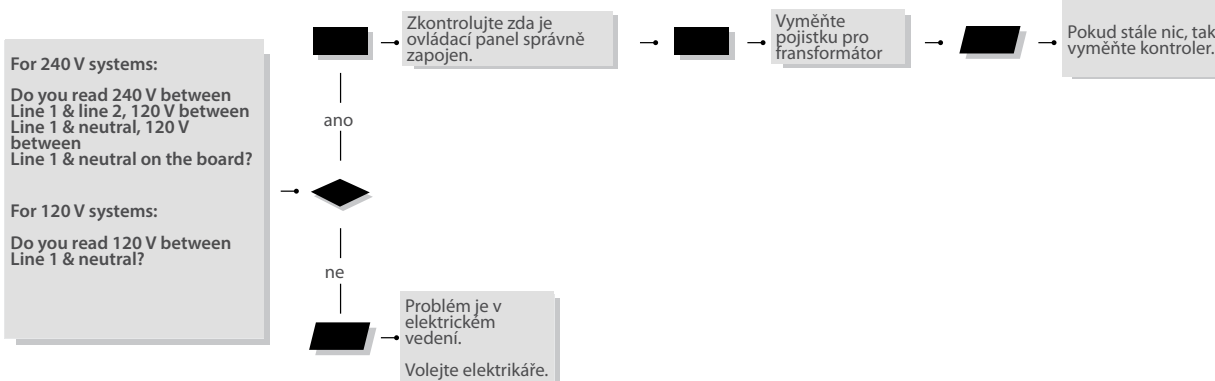

Krok za krokem pro Severní Ameriku

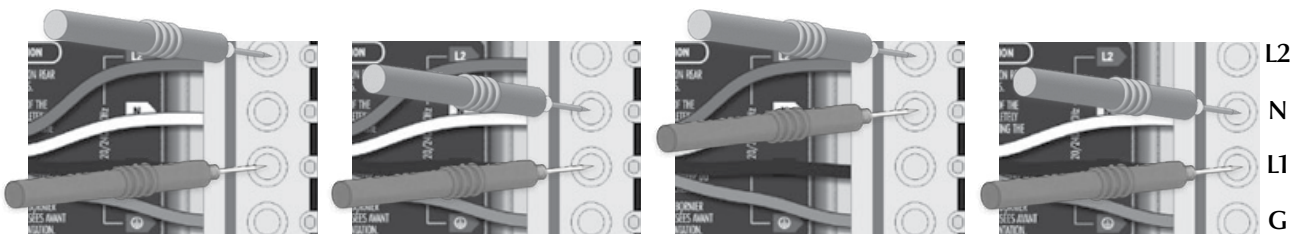

Nic nefunguje

- Zkontrolujte, zda přívodní kabel je řádně připojen ke svorkám a svorky dotaženy. Vypněte jistič vířivky a zatahujte za jednotlivé vodiče, zda jsou řádně zapojeny. Po kontrole zase zapněte jistič.
- Na svorkách měřte napětí mezi line 1 and line 2.
- Naměřit byste měli 240 V.

- Změřte napětí mezi line 1 and neutral.
- Naměřit byste měli 120 V

- Změřte napětí mezi line 2 and neutral.
- Naměřit byste měli 120 V.
- Pokud neměříte správné hodnoty, pak je problém v elektrickém kabelu.

Volejte elektrikáře.

Pro 120V systémy

- Změřte napětí mezi line 1 and neutral.
- Naměřit byste měli 120 V.
- Pokud neměříte správné hodnoty, pak je problém v elektrickém kabelu.

Volejte elektrikáře.

Nic nefunguje (verze pro Evropu) / Diagram a Krok za krokem

Pokud se zdá, že nic nefunguje, tak vypněte jistič a vizuálně prohlédněte přívodní kabel a jeho zapojení do kontroleru, zda jsou kontakty řádně dotaženy. Zapněte jistič a následujte instrukce v diagramu:

Diagram pro Evropské systémy

Systémy 230 V


For 230 V systems:

1-fáze: Naměřte napětí 230 V mezi L1-N?

2-fáze: Naměřte napětí 230 V mezi L1-N and L2-N?

3-fáze: Naměřte napětí 230 V mezi L1-N, L2-N and L3-N?









3- phase Delta : Naměřte napětí 230 V mezi L1-L2, L1-L3 and L2-L3?

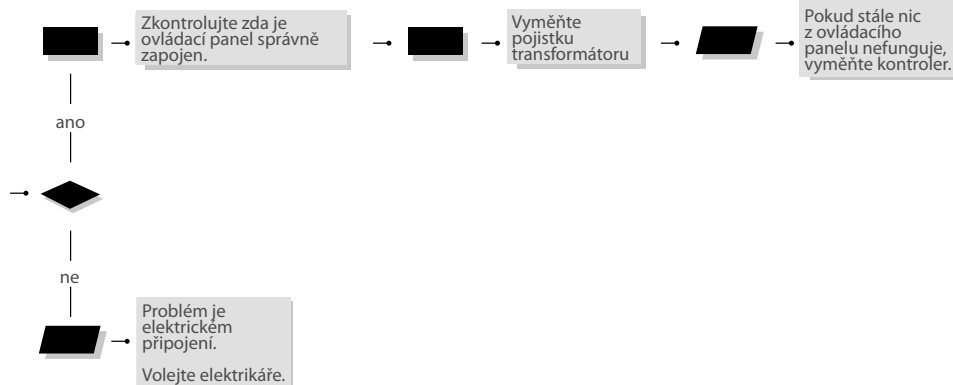

Krok za krokem

Nic nefunguje

Zkontrolujte, zda
přívodní kabel je řádně
připojen ke svorkám a
svorky dotaženy. Vypněte
jistič vířivky a zatahujte
za jednotlivé vodiče, zda
jsou řádně zapojeny. Po
kontrolě zase zapněte
jistič.

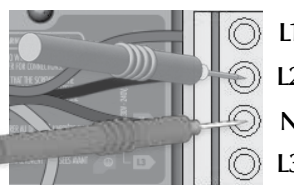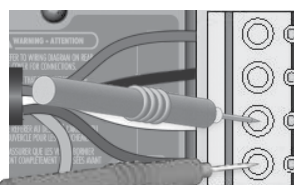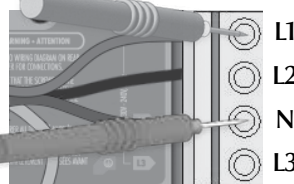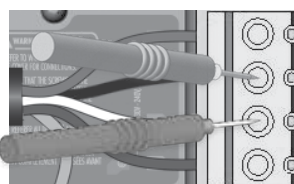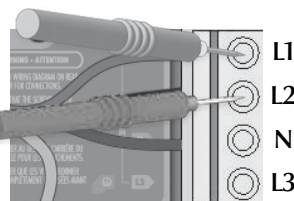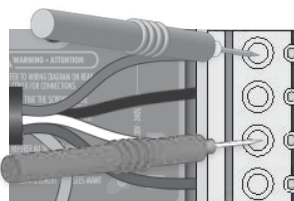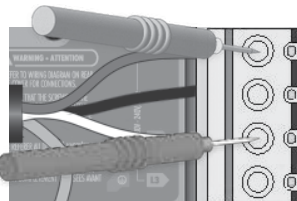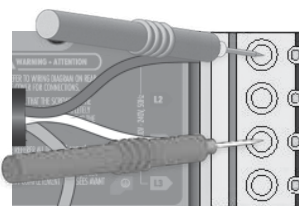

Jednofázové připojení:

- Na svorkách měřte napětí mezi line 1 a nulovým vodičem.
- Naměřit byste měli 240 V.
- Pokud neměříte správné hodnoty, pak je problém v elektrickém kabelu.

Volejte elektrikáře!

Dvoufázové připojení

- Na svorkách měřte napětí mezi line 1 a nulovým vodičem a následně mezi line 2 a nulovým vodičem.
- Naměřit byste měli v obou případech 230 V.
- Pokud neměříte správné hodnoty, pak je problém v elektrickém kabelu.

Volejte elektrikáře!

Třífázové připojení

- Na svorkách měřte napětí mezi line 1 a nulovým vodičem a následně mezi line 2 a nulovým vodičem a také mezi line 3 a nulovým vodičem.
- Naměřit byste měli ve všech případech 230 V.
- Pokud neměříte správné hodnoty, pak je problém v elektrickém kabelu.


Volejte elektrikáře!

Pro systémy 3-phase Delta systém


- Na svorkách měřte napětí mezi line 1 a line 2 a následně mezi line 1 a line 3 a také mezi line 2 a line 3.
- Naměřit byste měli ve všech případech 230 V.
- Pokud neměříte správné hodnoty, pak je problém v elektrickém kabelu.

Volejte elektrikáře!

Pokud jsou naměřené hodnoty správné, pak:

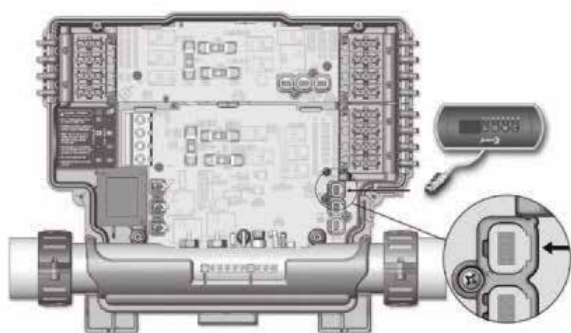

- Zkontrolujte zda je ovládací panel správně zapojen.

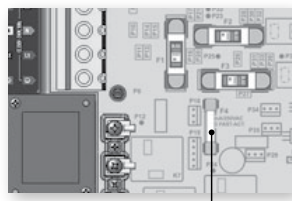


Pojistka transformátoru

- Zkontrolujte pojistku transformátoru.
- Pokud potřeba, vyměňte pojistku transformátoru.
- Pokud problém přetrvává, vyměňte kontroler.

Topení neohřívá / Diagram a Krok za krokem


Pokud vířivka neohřívá vodu následujte tento diagram:

Diagram

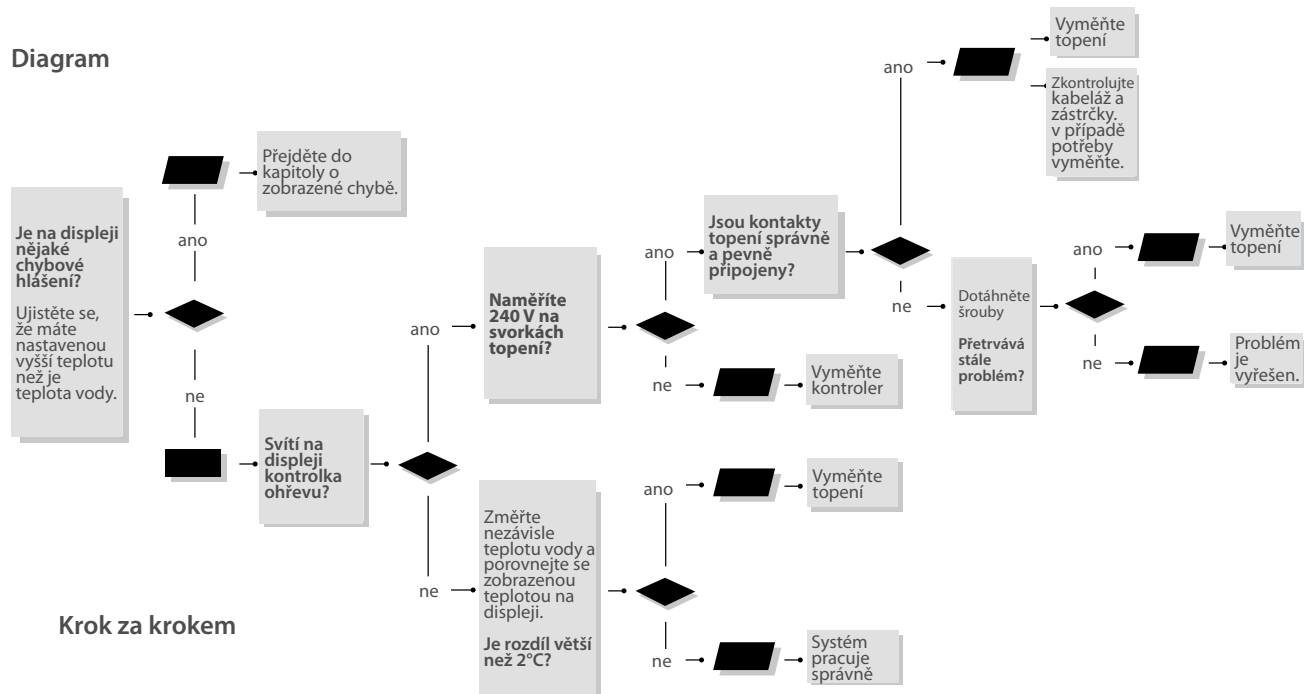


Krok za krokem


Kontrolka nastavené teploty

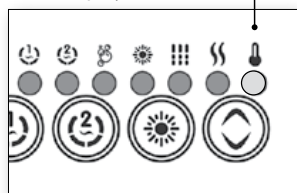


Kontrolka ohřevu

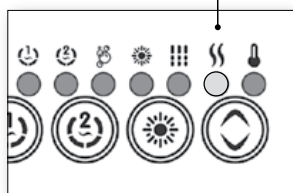

Fáze Nulák Zem

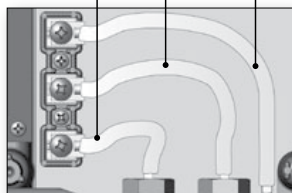

Pojistka ohřevu (F1)
(jen pro modely CE)

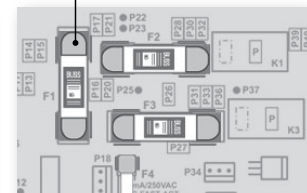


Lázně nejsou vytápěné!

- Zkontrolujte chybové hlášení na displeji. Pokud existuje, přejděte na kapitolu o příslušné chybě.
- Pokud žádná chyba není zobrazena, zkuste zvýšit teplotu minimálně o 2°C než je aktuální teplota vody. Pomocí tlačítka šipka nahoru zvýšte nastavenou teplotu.
- Ověřte zda se kontrolka ohřevu na displeji rozsvítí.
- Kontrolka ohřevu svítí, když je puštěné topení. Pokud bliká znamená to, že byl požadavek na ohřev, ale topení ještě nebylo spuštěno.
- Pokud kontrolka ohřevu svítí, změřte napětí na svorkách (fáze - nulák) topení.
- Pokud změřená hodnota není správná, zkontrolujte správnost připojení kontaktů.
- Je-li správná, vyměňte kontroler.
- V případě modelů pro Evropu in.yt.ce, vyměňte pojistku.
- Pokud problém přetrvává, vyměňte kontroler.

Naměřit byste měli:

240 V



Ovládací panel nefunguje

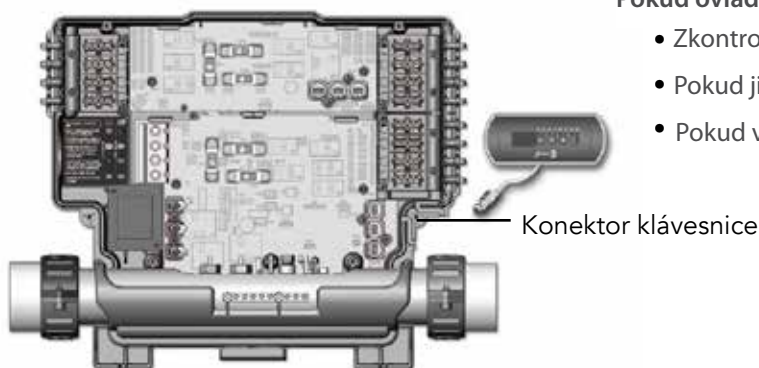

Pokud ovládací panel nefunguje:

- Zkontrolujte připojení a případně vyzkoušejte jiný panel.
- Pokud jiný funguje, vyměňte ovládací panel.
- Pokud výměna panelu nepomůže, vyměňte kontroler.

GFCI (proudový chránič)

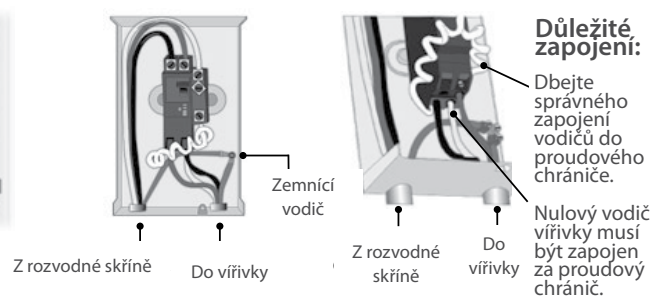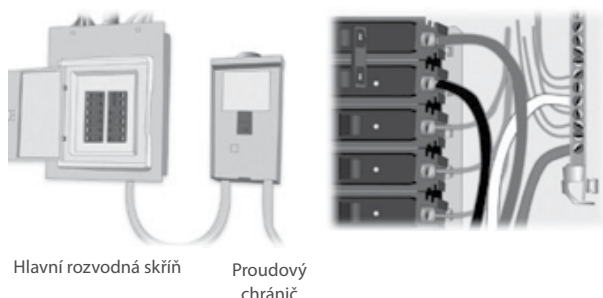


Varování!

Dbejte na správnou velikost výstupních proudů jističích prvků!

Na trhu jsou různé velikosti. Proto čtete řádně specifikace jednotlivých jističů a proudových chráničů. Ilustrace zde je pouze příklad.

Kontrolery série Y jsou vybaveny GFCI testovacím obvodem v případě, že se objeví chyba HL.

GFCI (J1)

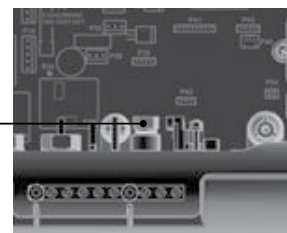

Kontrolery série Y jsou vybaveny GFCI testovacím obvodem v případě, že se objeví chyba HL.

- Nalezněte GFCI testovací svorku (J1), která se nachází za čidlem teploty a odstraňte propojku.
- Restartujte proudový chránič a zjistěte, zda se objeví chyba HL. Pokračujte v kapitole řešení problémů - HL chyba.
- Pokud se chyba neobjeví, vraťte propojku zpět.

Pokud proudový chránič stále vypadá, tak chyba není způsobena GFCI testovacím obvodem.

- Zkontrolujte zda je proudový chránič správně zapojen.

- Pokud ne, přepojte jej správně.

- Zkontrolujte zapojení vodičů kontroleru (buďte si jisti, že nemáte přehozené vodiče (nulový s ochranným))

Pokud je vše správně zapojeno a proudový chránič stále vypadá,

- Odpojte všechny výstupní zařízení z kontroleru (čerpadla, vzduchovače, topení, generátor ozónu, ...)
- Pokud při všech vypojených zařízeních chránič nevypadl, postupně zapojujte zařízení zpět dokud chránič nevypadne.
- Vadné zařízení vyměňte.

Poznámka: Nesprávné zapojení proudového chrániče způsobí, že nevypne v případě, kdy vypnout musí a může tak způsobit elektrický úraz. Veškeré elektrické připojení musí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Jak nastavit čas, filtraci a solonizátor



Stiskněte a držte tlačítko Světla po dobu 5-10 vteřin.



Tlačítko uvolněte jakmile uvidíte blikající hodiny (nastavení času)



Nastavte hodiny za použití tlačítek Šipky, potvrďte tlačítkem Světla, tím přejdete na nastavení minut. Nastavte minuty šipkami.



Jakmile je čas nastaven stiskněte tl. Světla, tím přejdete na položku filtrace.



Nyní bude na displeji zobrazeno FS, čas zahájení filtračního cyklu. Šipkami nastavte požadovaný čas zahájení. Potom kliknutím na tl. Světla přejděte na položku délky filtračního cyklu.



Na displeji bude Fd. Nastavte délku filtračního cyklu pomocí šipek. Kliknutím na tlačítko Světla přejdete do nastavení počtu cyklů.

Jak nastavit čas, filtraci a solonizátor



Na displeji se objeví FF. Šipkami nastavíte počet opakování. Klikněte na Světla pro pokračování - nastavení solonizační jednotky.



Na displeji se objeví OS. Hodnota značí čas zahájení. Šipkami nastavte čas zahájení. Pro pokračování potvrďte tlačítkem Světla.



Na displeji se objeví Od, nastavení doby trvání, po kterou bude solonizátor v provozu. Šipkami si nastavte požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem Světla.



Na displeji se objeví oF, což je počet opakování solonizačních cyklů. Šipkami nastavte požadovaný počet a potvrďte tlačítkem Světla pro pokračování.



Nyní si můžete zvolit v jakých jednotkách bude zobrazena teplota. Zda ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Vše potvrďte tlačítkem Světla, čímž menu také opustíte.



Jakmile menu opustíte zobrazí se čas a nastavení je uloženo.

Jak nastavit Low Level Programming (in.ye kontroler)



Pro přístup do menu LLP stikněte a držte tlačítko Čerpadlo 1 po dobu asi 25-30 vteřin.



Tlačítko Čerpadlo 1 uvolněte jakmile se displeji zobrazí LL



Pro nastavení hodnot použijte tlačítko Šipky. Tlačítko držte dokud se neobjeví požadovaná hodnota.



Pro uložení nastavení Low Level hodnot klikněte na tlačítko Světla.



Kontroler se zresetuje a nastavení budou uložena.

in.ye 3 Low Level nastavení

LL 1 – Jedno čerpadlo
LL 2 – Dvě čerpadla
LL 3 – Jedno čerpadlo w/eco mode
LL 4 – Dvě čerpadla w/eco mode
LL 5 – Jedno čerpadlo w/salt
LL 6 – Jedno čerpadlo w/salt w/ eco mode.

in.ye 5 Low Level nastavení

LL 1 – Dvě čerpadla w/salt
LL 2 – Dvě čerpadla w/salt w/ eco mode.

Specifikace

Prostředí:

Provozní teplota:	0°C až 58°C
Teplota skladování:	-25°C až 85°C
Vlhkost:	Do 85% RH, nekondenzující
Krytí:	IPx5

Mechanické vlastnosti:

in.ye Váha:	max 9.7 lbs (4.4 kg)
Rozměry (š x v x h):	19598" x 1075" x 498" (497 x 273 x 126 mm)
in.ye Váha:	max 12 lbs (4.45 kg)
Rozměry (š x v x h):	958" x 145" x 51" (497 x 368 x 130 mm)

Model Y Series UL/CSA elektrické vlastnosti

Vstup:	120/240 V nominal (+5/-10%) (two lines with neutral 48 A Max,
nebo (in ye-3 only):	120 V nominal only (+5/-10%) (single line with neutral) 16 A Max, 60 Hz nominal (+1 5 / -1 0 Hz)

Heat.wav specifikace:

Napětí:	120 or 240 V, 60Hz
Výkon:	4 kW při 240 V, 1 kW při 120 V (Dostupné také: 5.5 kW at 240 V)
Průtok:	Minimálně je potřeba 18 GPM (68 LPM)

UL 1563 Sixth Ed
UL File: E182156
CSA No 22.2 – 218.1-M89



Model Y Series TUV elektrické specifikace

Vstup:	230/240 V nominal (+5/-10%) (2-fázový systém s neutral) 20 A Max na fázi, (3-fázový systém s neutral) 16A Max na fázi
nebo (in ye-3 only):	240 V nominal pouze (+5/-10%) (jednofázový systém) 48 A Max, 50 Hz nominal (+1 5 / -1 0 Hz)

Heat.wav specifikace:

Napětí:	240 V, 50Hz
Výkon:	3.8 kW at 230 V, 2.8 kW at 230 V
Průtok:	Minimálně je potřeba 18 GPM (68 LPM)

EN/IEC 60335 - 2 - 60/A2: 2008 - EN/IEC 60335 - 1: 2010 EN55014-1
EN55014-2

EN61000-3-2

EN61000-3-3



Modely pro Severní Ameriku

Device	Voltage	Maximum current	ye-3*1
Pump 1 (2-spdl)	120 or 240 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	●
Pump 2 (2-spdl)	120 or 240 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	● *2
Pump 3 (2-spdl)	120 or 240 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	
Pump 4 (2-spdl)	120 or 240 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	
Pump 5 (1-spdl)	120 or 240 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	
O3/CP	120 or 240 V	6 FLA/10 A	● *3
AI	120 or 240 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	
Blower	120 or 240 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	
CP	120 or 240 V	6 FLA/10 A	
O3	120 or 240 V	6 FLA/10 A	
Direct out 1	120 or 240 V	10 A (always on)	
Direct out 2	120 or 240 V	10 A (always on)	

*1 This model can be converted to a dedicated 120 V model.

*2 Pump #2 can only be installed if Pump #1 is a single-speed pump.

*3 Total of Pump #1-low (or Pumps #2) and O3/ CP cannot exceed 15 FLA.

*7 If CP is used, Pump 3 must be 1-speed
Total of pump 1-low, O3 and Di1 must not exceed 15 FLA
Total of P3, CP, and Di2 must not exceed 15 FLA

*8 If AI is used, Pump 4 must be 1-speed
Total of O3 and Di1 must not exceed 15 FLA
Total of P3, CP, and Di2 must not exceed 15 FLA
Total of P5, and B must not exceed 15 FLA
Total of P4, and AI must not exceed 20 FLA

Modely pro Evropu

Zařízení	Napětí	Maximální proud	ye-3* 1
Čerpadlo 1 (2-spdl)	230 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	●
Čerpadlo 2 (2-spdl)	230 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	● *1
Čerpadlo 3 (2-spdl)	230 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	
Čerpadlo 4 (2-spdl)	230 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	
Čerpadlo 5 (1-spdl)	230 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	
O3/CP	230 V	6 FLA/10 A	● *2
AI	230 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	
Vzduchovač	230 V	15 FLA/60 LRA (inrush)	
CP	230 V	6 FLA/10 A	
O3	230 V	6 FLA/10 A	
Direct out 1	230 V	10 A (always on)	
Direct out 2	230 V	10 A (always on)	

* 1 Čerpadlo #2 může být instalováno, jen když je čerpadlo #1 jednorychlostní

* 2 Celkem Pump #1-low (or Pumps #2) and O3/CP nemůže přesáhnout 20 FLA





Záruka pro řadu Bear Essential

Skořepina - záruka 7 let

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na únik vody v důsledku konstrukční vady po dobu sedmi let.

Zařízení bazénu a instalátorské součásti - záruka 3 roky a 1 rok na práci

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na poruchu součástí elektrického zařízení bazénu - konkrétně čerpadla (del) *(prosím podívejte se na podrobnou záruku čerpadel - viz pokračování), výrobem nainstalovaného ozonového systému, ohřívacího tělesa (včetně ohřevu Tru-Guard™) a řídicího systému v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu 3 roky. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly, práce ja zahrnuta pouze po dobu jednoho roku.

Další součásti - záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na pojistky, osvětlení, trysky, polepku displeje, materiál kabinetu, košík filtru a části skimmeru, ventily a jejich ovladače, plastové klipy krytu, chromovaný lem a další nezmíněné součásti v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu 3 roky. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se pouze na náhradní díly nezbytné pro opravu, ne na práci.

Vnitřní povrch bazénu - záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® na vnitřní povrch bazénu se vztahuje na unikání vody v důsledku vadného materiálu zahrnující praskliny, bubliny, oprýskávání a delaminaci na dobu 3 roky. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci.

Standardní kryt - záruka 1 rok

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou funkci krytu Bear Essential v důsledku vad materiálu a zpracování po dobu jednoho roku. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data dodání a zahrnuje díly nezbytné pro opravu.

Termokryt Mylovac Castcore - záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou funkci krytu Castcore® v důsledku vad materiálu a zpracování po dobu tří let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data dodání a zahrnuje díly nezbytné pro opravu. (Normální opotřebení není do záruky zahrnuto a pokud se kryt používá dohromady se zvedákem, poškození švu krytu bude považováno za normální opotřebení.)

Hudební systém Essential - záruka 1 rok

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou funkci hudebního systému Essential v důsledku vad materiálu a zpracování po dobu jednoho roku. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data dodání a zahrnuje díly nezbytné pro opravu a práci na místě.

Systém Essential Salt - záruka 2 roky, díly 1 rok

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou funkci systému Essential Salt v důsledku vad materiálu a zpracování po dobu dvou let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data dodání.

Podlaha Forever Floor - záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na praskliny a hnilobu podlahy Forever Floor po dobu tří let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data dodání a zahrnuje díly nezbytné pro opravu a práci na místě.

Rozšířené záruky společnosti Arctic Spas® se vztahují výhradně na prvního majitele vířivky instalované autorizovaným dealerem Arctic Spas po dobu tří let od data dodání nebo čtyř let od data expedice z výrobního závodu.

PODROBNÁ ZÁRUKA NA ČERPADLA

Na poruchu čerpadla způsobenou vadou materiálu nebo vadným dílem se záruka uplatňuje. Těsnění hřídele čerpadla je kryto zárukou. Záruka se nevztahuje na další poškození vyplývající ze zanedbané netěsnosti těsnění hřídele, jako např. zadření ložiska, poškození příruby, porucha spínače spouštění, porucha oběžného kola, porucha kondenzátoru a dalších komponent. Odpovědnosti zákazníka je nahlásit netěsnost těsnění hřídele dříve, než dojde k dalším poškozením. Jakákoliv porucha komponentu čerpadla vyplývající z vady materiálu je kryta zárukou a poškozený díl bude v rámci záruky vyměněn. Společnost Arctic Spas® si vyhrazuje právo výměny dílu čerpadla před výměnou čerpadla celého. Na zvuk pocházející z vibrací čerpadla při normálním chodu se záruka nevztahuje.

PROVÁDĚNÍ

Potřebujete-li opravit bazén v důsledku závady nebo poruchy v souladu s touto rozšířenou zárukou, kontaktujte co nejdříve Vašeho dealera Arctic Spas a přijměte veškerá přiměřená opatření, aby nedocházelo k dalšímu poškození bazénu. Na základě dokladu o koupi opraví v souladu s podmínkami uvedenými v této rozšířené záruce zástupce společnosti Arctic Spas® nebo určený servisní zástupce závadu bazénu. Schválené reklamace musí být vyřešeny do 60-ti dnů, všechny existující nároky zanikají po uplynutí záruky. * Vezměte prosím na vědomí, že úniky vody z převlečených matic jsou uživatelsky opravitelné a jsou výslovně vyloučeny z omezené záruky. Škody vzniklé v důsledku takového úniku vody jsou výslovně vyloučeny z omezené záruky. Po dobu pěti let od původního data doručení nebo šesti let od data výroby, podle toho, co nastane dříve, nebude zákazníkovi účtován žádný poplatek za práci - zvláště se to týká vad materiálu a zpracování zařízení, instalátorských součástí, vnitřního povrchu bazénu nebo jeho konstrukce v souladu s podmínkami této rozšířené záruky. Cestovní náklady jsou odpovědností zákazníka. Služby a/nebo cestovní náklady jsou zahrnuty do záruky prvních 30 dnů vlastnictví a do maximální vzdálenosti 100 km od obchodního zastoupení nebo určeného servisního střediska. Pokud společnost Arctic Spas® stanoví, že oprava závady bazénu v souladu se zárukou není proveditelná, vyhrazuje si právo provést výměnu bazénu za náhradní bazén v odpovídající hodnotě vzhledem k nákupní ceně vadného bazénu. Výměna bazénu se provádí pouze na uvážení společnosti Arctic Spas®. Přiměřené náklady na demontáž vadného bazénu a dodávku a montáž nového bazénu uhradí majitel bazénu. Náklady na přepravu uhradí nejbližší distribuční centrum společnosti Arctic Spas®.

PODMÍNKY ZÁRUKY

Veškeré zde uvedené záruky se vztahují pouze na prvního majitele bazénu, pokud byl bazén nakoupen u autorizovaného dealera Arctic Spas a byl instalován uvnitř hranic země, kde byl zakoupen. Veškeré tyto záruky končí převodem vlastnických práv na bazén z prvního majitele nebo pokud bazén opouští zemi nákupu. Tato záruka platí pouze v servisní oblasti, kde byl bazén původně nainstalován. Omezená záruka se nevztahuje na cestovní náklady vzniklé při opravě nebo náklady na přepravu stanovené Vaším oprávněným dealerem nebo servisním zástupcem. Veškeré opravy v souladu s touto omezenou zárukou musí být provedeny oprávněným dealerem nebo společností Arctic Spas®. Záruka se nevztahuje na žádné náklady na opravy provedené subjektem, který není oprávněným technikem společnosti Arctic Spas®. Při řešení oprav musí zákazník kontaktovat oprávněného dealera ve své oblasti. Pokud musí být bazén nebo jeho součást dopravena do distribučního centra společnosti Arctic Spas®, veškeré náklady na přepravu hradí majitel bazénu. Ve všech případech má Arctic Spas® výhradní odpovědnost za určení příčiny a povahy poruchy bazénu a toto určení by mělo být konečné.



Záruka po řadu Bear Essential

VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

Veškeré zde uvedené záruky zanikají, pokud byl bazén pozměněn (zahrnující veškeré příslušenství), nesprávně používán nebo byla provedena oprava bazénu subjektem, který není oprávněným dealerem společnosti Arctic Spas®. Změnami se rozumí jakékoli změny součástí, výměna součástí nebo přidání součástí bez písemného souhlasu společnosti Arctic Spas®. Nesprávným používáním se rozumí škody způsobené neopatrnou manipulací, nesprávným nebo neodsouhlaseným elektrickým zapojením, provozováním bazénu, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodávanému s bazénem, dále nesprávnými postupy při spouštění nebo provozem nasucho, používáním bazénu nebo jakékoli jeho součástí k jinému účelu, než pro který byly navrženy, poškozením způsobeným nesprávným chemickým složením (včetně poškození komponentů vířivky způsobené usazováním vodního kamene), ledem v bazénu, přehřátím bazénu nebo vody v bazénu nebo poškozením povrchu bazénu způsobeném ponecháním nerozpuštěných sanitacních chemikálií na něm nebo pokud je bazén používán komerčně. Do záruky nespadá poškození krytu od chemie nebo změna barvy krytu. Také sem nespadá nasákání vlhkosti u krytů nebo jakékoli poškození v důsledku nasákání vlhkosti u krytu a jakékoli poškození vyplývající z nesprávného používání krytu. Jakékoli poškození způsobené přemísťováním bazénu nebo nesprávnou instalací (zahrnuje i nesprávně připravené podloží) je považováno za nesprávné použití. Jakékoli poškození materiálu nebo zpracování kabinetu bazénu během přepravy nebo manipulace se výslovně z omezené záruky vylučuje. Celoroční bazény All Weather Pool musí být umístěny na betonový podklad nebo na správně navrženou terasu.

Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za potíže způsobené nesprávnou elektroinstalací, dodávkou elektriny, poruch zařízení a/nebo jejich slabého výkonu z důvodů vysokého nebo nízkého napětí mimo provozní veličiny. Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za software a produktový upgrade po celou dobu životnosti bazénu.

Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za aktualizaci software a rozšíření produktu po celou dobu jeho životnosti.

Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje ze záruky následující případy: vlivy přírody, mimo jiné včetně škody způsobené bleskem, bouří, záplavou, mrazem, ohněm a jiné vlivy přírody. Jakýkoliv bazén instalovaný pro komerční účely. Jakákoliv závada vzniklá nesprávným používáním krytu nebo poničení povrchu skořepiny necháním vířivky bez krytu. Ponecháním vířivky na přímém UV záření bez krytu může vytvořit takové teplo, že dojde k poruše akrylového povrchu skořepiny, deformaci plastových částí, některé armatury mohou přestat těsnit nebo ve výsledku přestat pracovat úplně. Na tyto případy se nevztahuje záruka. Jakmile není vířivka používána musí být na ní kryt.

Na škrábance a mikrotrhliny na povrchu skořepiny nahlášené po datu instalace se záruka nevztahuje. Mikrotrhliny jsou definovány jako oblast malých lesklých linek viditelných na povrchu některých termoplastů. Tento jev, i když vzácně, se vyskytuje u mnoha typů plastových materiálů. Povrch tepelně formovaného akrylátu vířivky není proti tomuto jevu imunní.

Poškození vzniklá používáním neschválené vodní chemie jako je například tri-chlor, kyseliny, chlornan vápenatý, chlornan sodný, peroxidy, jakákoliv dezinfekční chemie, která může zůstat nerozpuštěná na povrchu vířivky. Jakákoliv a všechna sanitacní zařízení musí být před instalací ve Vaší vířivce schválena výrobcem, jinak se

ztrácí záruka seznam schválené chemie můžete najít na arcticspas.com. Instalací výrobcem neschváleného systému se slanou vodou ztrácíte záruku vztahující se na díly typu těsnění hřídele, kovové části, trysky a jiné. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jakýmkoliv příslušenstvím a vybavením připojeným k vířivce, jako jsou například altánky, zvedáky krytu, cedrové doplňky. Záruka se nevztahuje na všechna příslušenství a dodatečné komponenty, které nejsou instalovány při výrobě. Záruka se nevztahuje na jakékoli poškození nebo selhání v důsledku nesprávné přípravy na zimní období. Záruka se nevztahuje na poškození opěrek hlavy hlášené po datu instalace. Opěrky mají být odstraněny z vířivky, pokud není používána. Onzen a Spa Boy jsou jediné výrobce schválené systémy slané vody. Na jakékoli poškození vyplývající z používání zvedacích mechanismů krytu se záruka nevztahuje. Elektrody systémů Onzen a Spa Boy jsou považovány za uživatelsky opravitelné součásti, výměna je v kompetenci zákazníka.


ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za škodu způsobenou provozem bazénu nebo za další vedlejší nebo následné náklady nebo škody, které plynou např. z demontáže stálé terasy, prosklené místnosti, altánu nebo jiného zařízení, cenu jeřábu nebo jakékoli jiné náklady spojené se zpřístupněním vířivky za účelem servisu či výměny. Společnost Arctic Spas® nenese zodpovědnost za ztrátu vody, filtrů ani chemikálií. Za žádných okolností nenese společnost Arctic Spas® ani žádný z jejich zástupců odpovědnost za zranění osob nebo za škodu na majetku vzniklou v jakékoli spojitosti s bazénem. Záruky společnosti Arctic Spas® jsou omezeny pouze do výše částky přijaté společností Arctic Spas® ve spojitosti s prodejem bazénu.

CELKOVÁ ZÁRUKA

Veškeré zde uvedené záruky jsou celkovou zárukou poskytnutou společností Arctic Spas® zákazníkovi a jsou v rozsahu povoleném zákonem. Povinnost registrovat se (do 30-ti dnů od dodání bazénu) je výlučně záležitostí zákazníka a je nutnou podmínkou platnosti záruk. (Více informací naleznete na „Registračním listu“ nebo se registrujte na www.arcticspas.com). Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje veškeré záruky udělené zákazníkovi výslovně nebo nevýslovně psaným nebo zvykovým právem, které je nadřazeno nebo je ve sporu s zde uvedenými zárukami. Podmínkou veškerých zde uvedených záruk je, aby bylo společností Arctic Spas® zasláno písemné oznámení o uplatnění nároku do deseti dnů od zjištění závady. Toto oznámení musí být doloženo originálem dokladu o koupi bazénu s uvedením data nákupu. Pokud nebude toto oznámení včetně veškerých nezbytných dokumentů dodáno, veškeré zde uvedené záruky se ruší. Všechny záruky musí být vyřešeny v záruční době. Společnost Arctic Spas® si vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit komponenty nebo materiál dle svého uvážení. V určitých případech mohou být vyžádány fotografie, aby bylo možno lépe rozhodnout o záruce. Pokud nemůže oprávněný dealer společnosti Arctic Spas® zákazníkovi dodat součásti nebo poskytnout uspokojivý servis, tato skutečnost musí být okamžitě oznámena servisnímu oddělení zástupce, kde byl bazén zakoupen, a společnosti Arctic Spas®.

Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje ze záruky po datu doručení rozštěpení, blednutí a deformaci cedrového kabinetu. Jakékoliv poškození cedrového kabinetu způsobené manipulací je vyloučeno z této záruky. Tato záruka se nevztahuje na práci při pomoci/řešení problémů s připojením WiFi / Bluetooth, inicializaci a připojení onSpa® App a ostatní záležitosti s chytrými telefony spojenými nebo pomocí s připojením všech těchto zařízení.

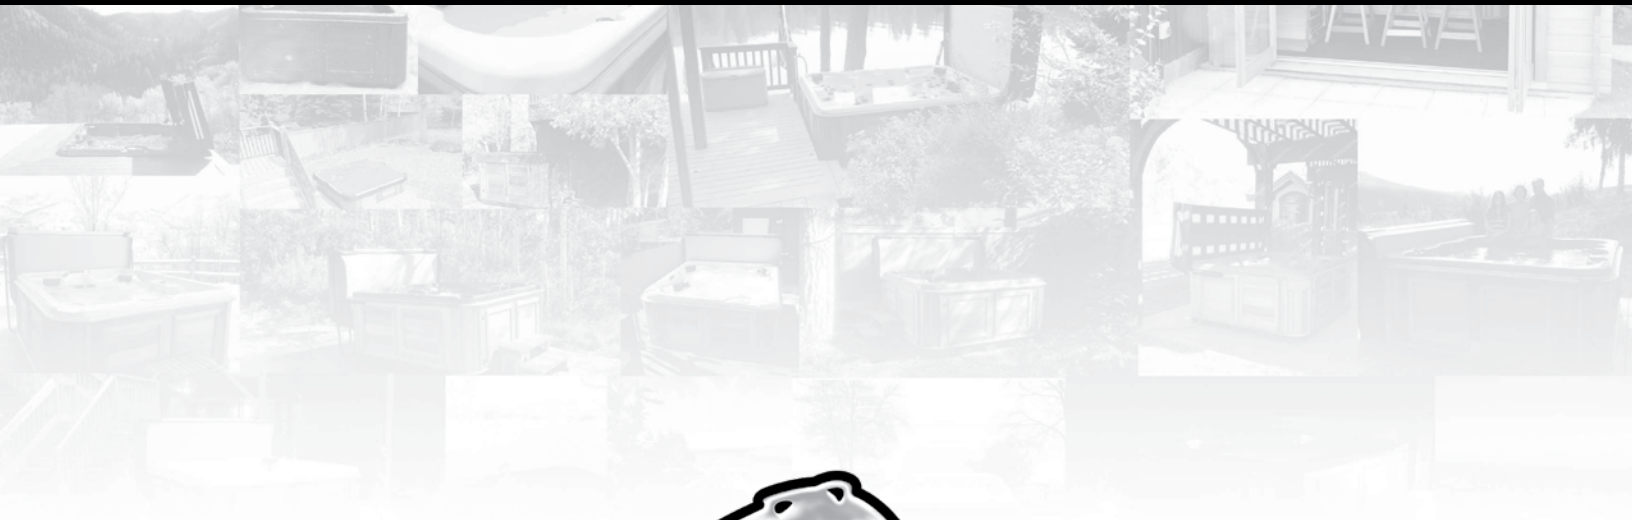

Vyrobena pro nejdrsnější klima na světě.®

#201808