

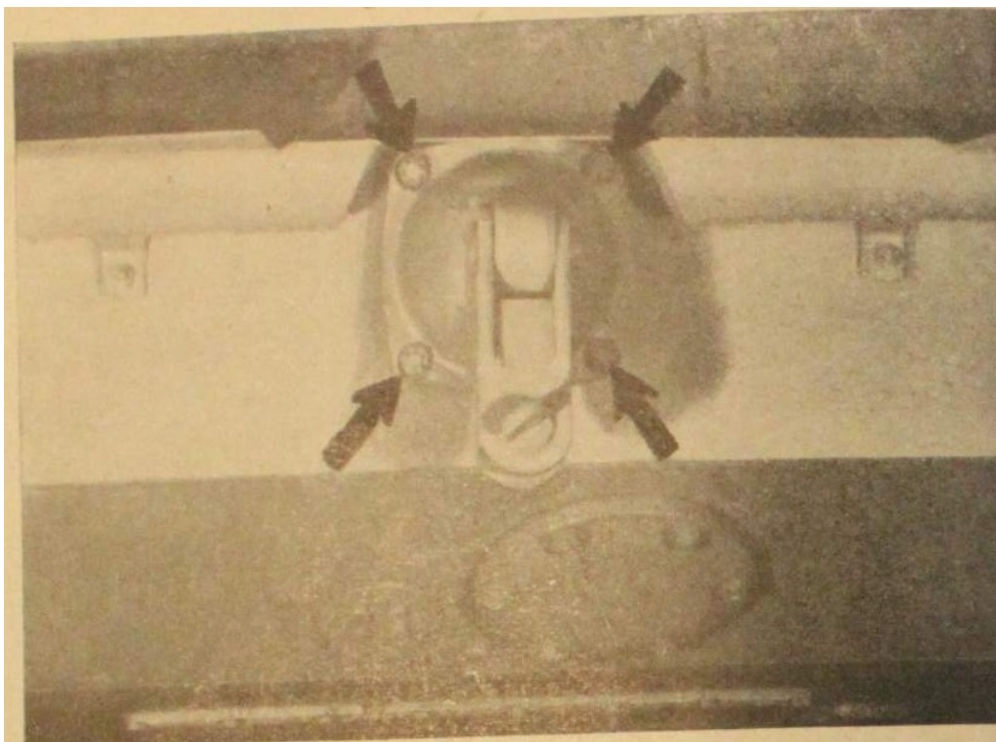


Fig. 5 (Bild 5)

Extraer los pasadores de aletas (Splinte) y, con una llave de vaso de 22 mm (Steckschlüssel), retirar las cuatro tuercas de la tapa de cierre (Abschlußkappe).

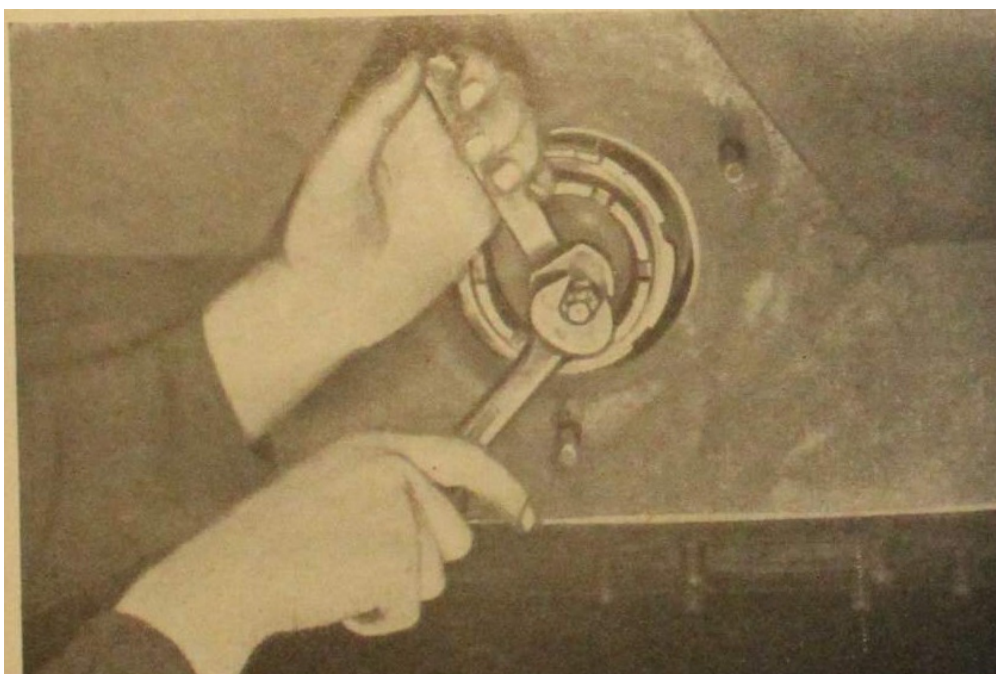



Fig. 6 (Bild 6)

Extraer los pasadores de aletas (Splinte) y, con llaves fijas de 19 y 22 mm (Maulschlüssel), aflojar la tuerca almenada (Kronenmutter) del eje de manivela (Kurbelachse).

**Fig. 7 (Bild 7)**

Con un destornillador, extraer el anillo elástico con gancho (Hakensprengring) de la tuerca anular (Ringmutter) y aflojar esta con la llave de gancho III DB 124 (Hakenschlüssel).

HAKENS PRENGRING = anillo elástico con gancho.

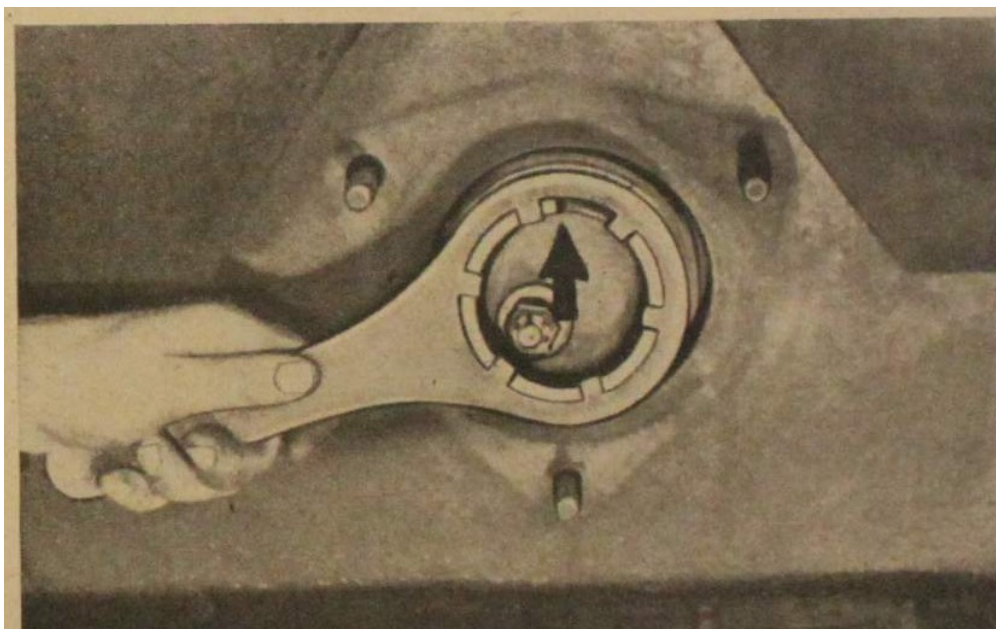**Fig. 8 (Bild 8)**

Con la llave de tetones III DB 105 (Ringzapfenschlüssel), girar el casquillo excéntrico (Exzenterbuchse) hasta que la tuerca almenada (Kronenmutter) del eje de manivela quede arriba. Volver a apretar ligeramente la tuerca anular (Ringmutter). (Las correas del ventilador se tensan del mismo modo, pero girando el casquillo excéntrico en sentido contrario para que la tuerca almenada del eje de manivela apunte lo más abajo posible). Comprobar la tensión correcta de las correas del ventilador, Figs. 19 y 20. Apretar firmemente la tuerca anular y asegurarla con el anillo elástico con gancho (Hakensprengring). Apretar firmemente la tuerca almenada y asegurarla con un pasador de aletas.

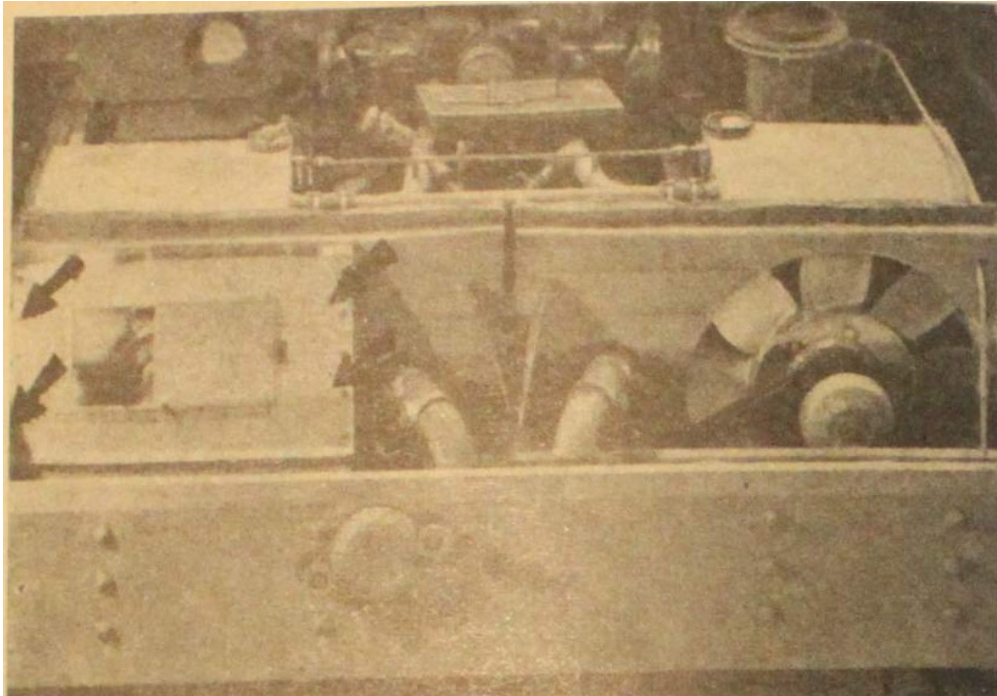


Fig. 9 (Bild 9)

Retirar del deflector de aire trasero (Luftleitblech) el accesorio de calefacción por aire caliente de la cámara de combate (Kampfraum), presente en las versiones posteriores del Panzer III y del Sturmgeschütz.

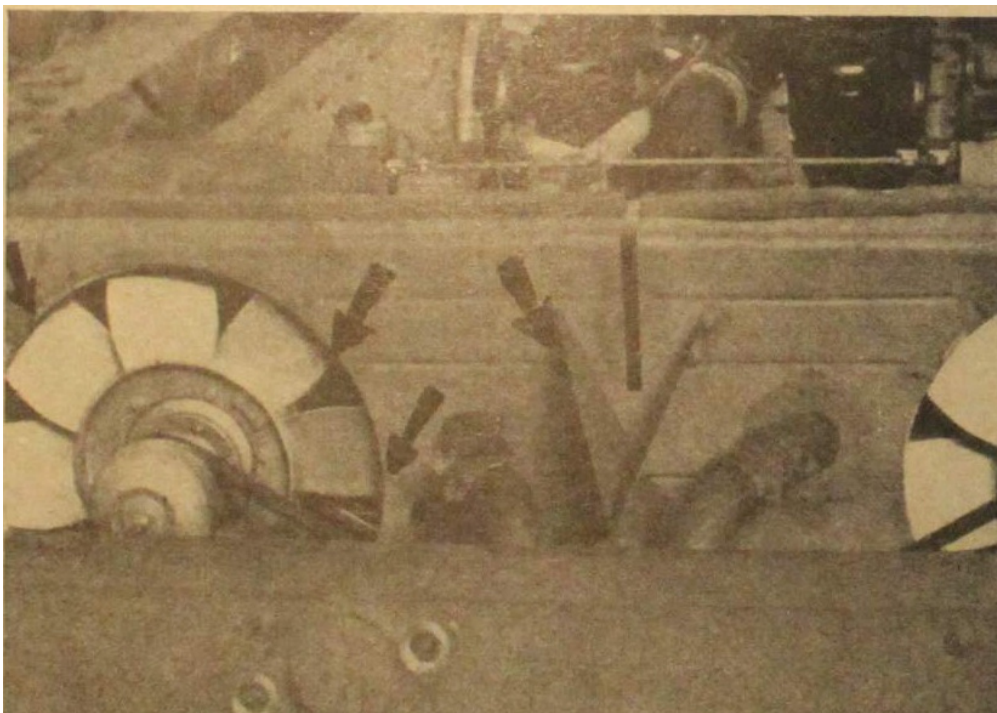


Fig. 10 (Bild 10)

Con llaves fijas de 10 y 14 mm (Maulschlüssel), retirar los tornillos del deflector de aire (Luftleitblech) y de los tirantes del ventilador izquierdo.

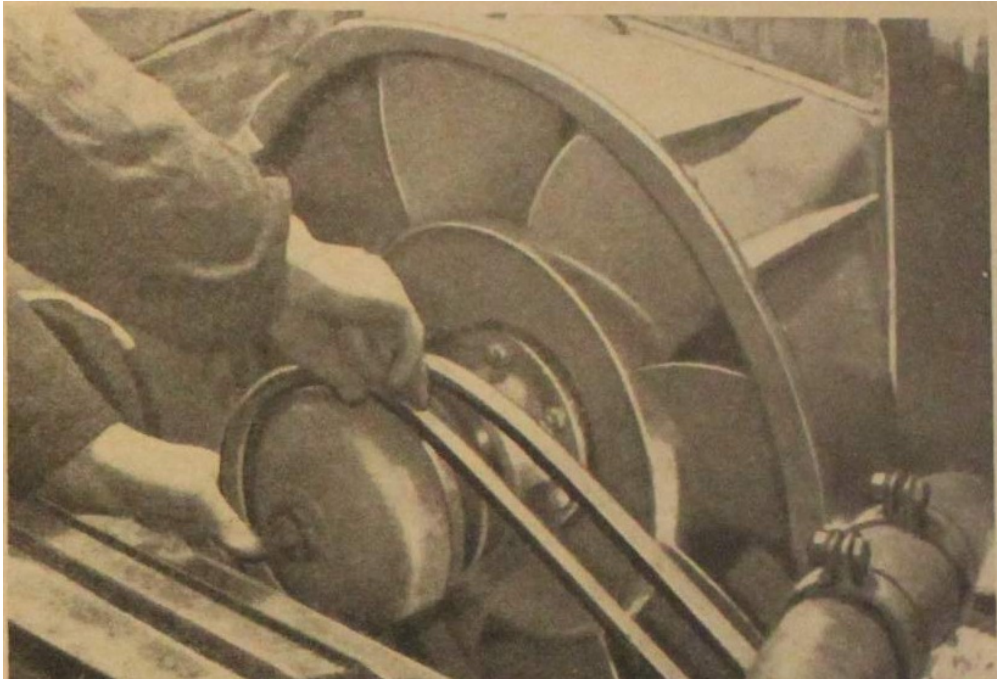


Fig. 11 (Bild 11)

Retirar a mano las dos correas del ventilador (Lüfterriemen) del ventilador izquierdo. No retirar las correas con objetos afilados.

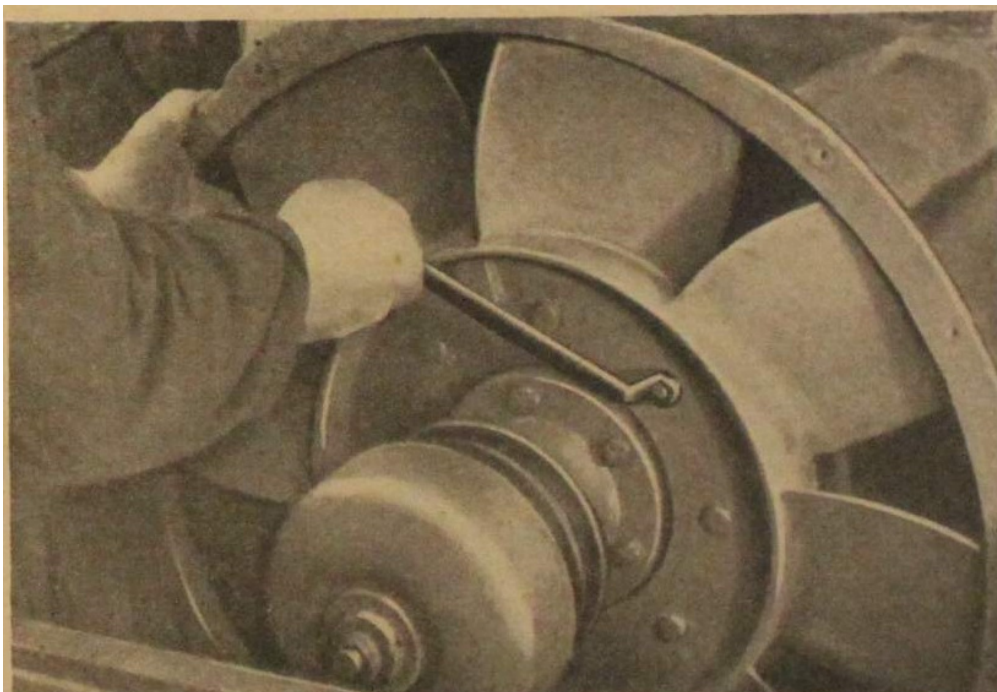


Fig. 12 (Bild 12)

Desbloquear los tornillos de fijación del rodete del ventilador y retirarlos con una llave de estrella de 14 mm (Ringschlüssel). Separar el rodete del ventilador (Lüfterflügel) del cubo.

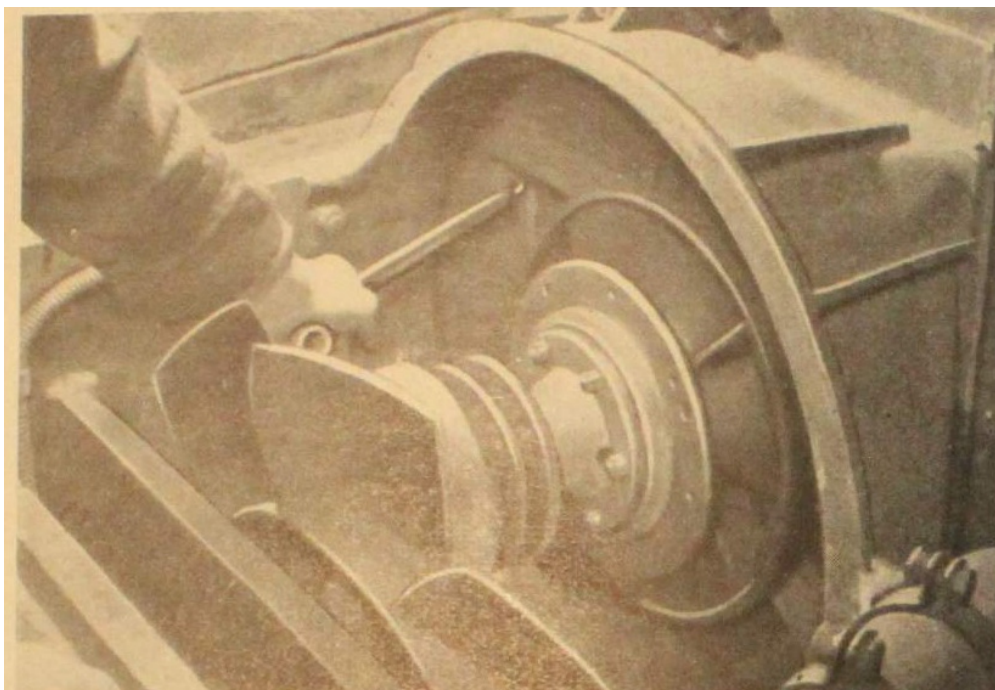


Fig. 13 (Bild 13)

Extraer los pasadores de aletas (Splinte) de los tornillos de fijación de la carcasa del ventilador y retirar las tuercas almenadas (Kronenmuttern) con una llave de estrella o de vaso de 22 mm (Ring- oder Steckschlüssel).

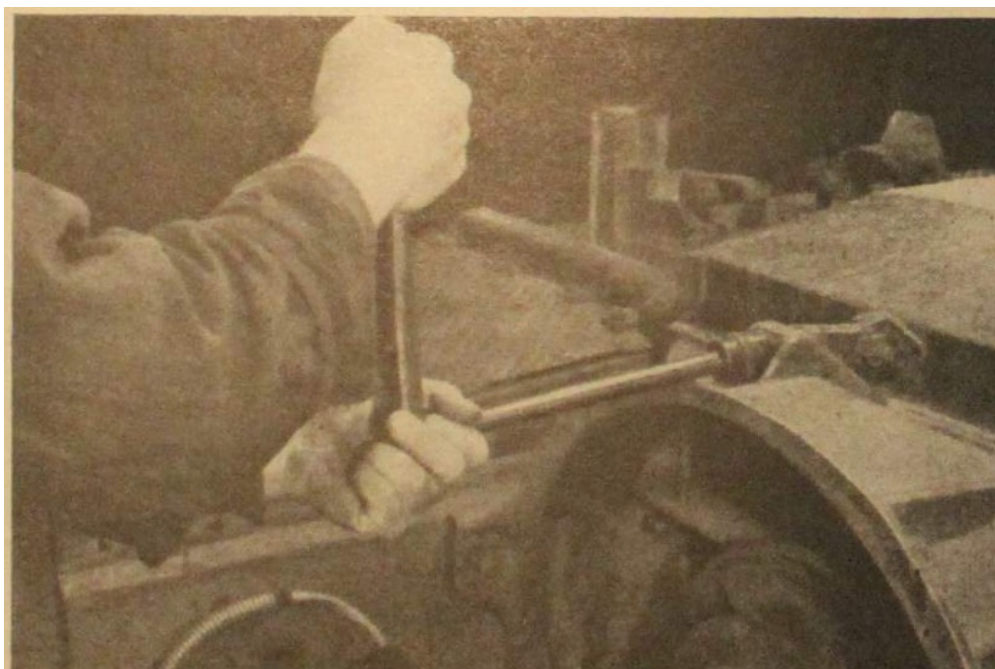


Fig. 14 (Bild 14)

Con una llave de estrella o de vaso de 22 mm (Ring- oder Steckschlüssel), retirar la tuerca de la unión articulada (Gelenkverschraubung) entre el ventilador y el radiador y extraer el ventilador. Prestar atención a la junta de fieltro (Filzdichtung) situada entre ambos.

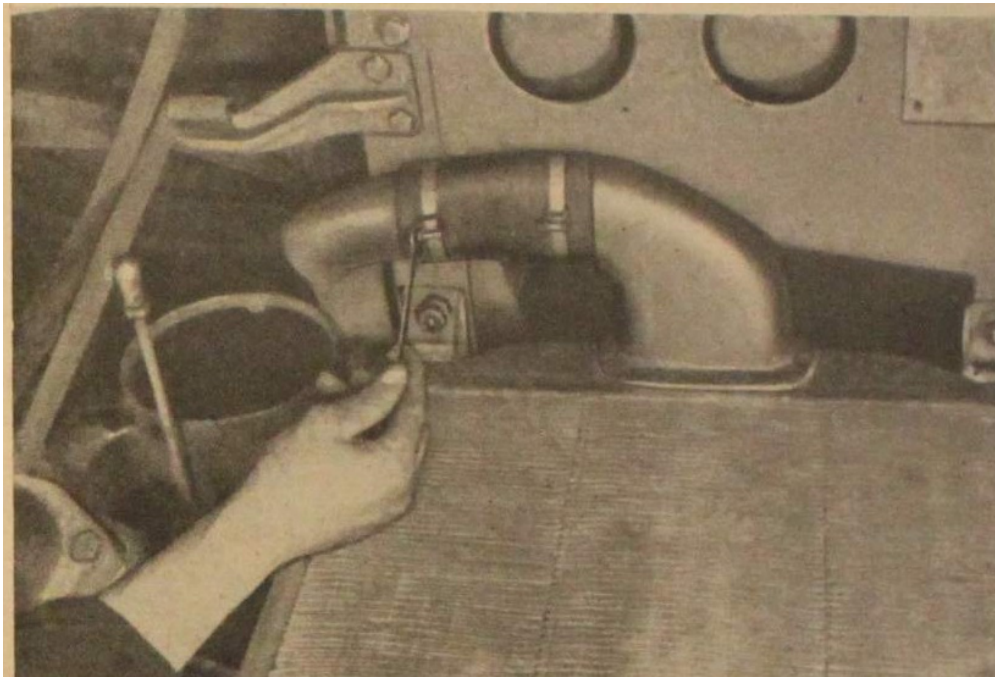


Fig. 15 (Bild 15)

Con una llave fija de 8 mm (Maulschlüssel) y un destornillador, aflojar las abrazaderas de manguera (Schlauchbinder) del radiador izquierdo y de las tuberías.



Fig. 16 (Bild 16)

Soltar con cuidado mediante un destornillador las mangueras de refrigerante (Kühlwasserschläuche) y desplazarlas desde las bocas del radiador (Kühlerstutzen) hacia las tuberías de agua.

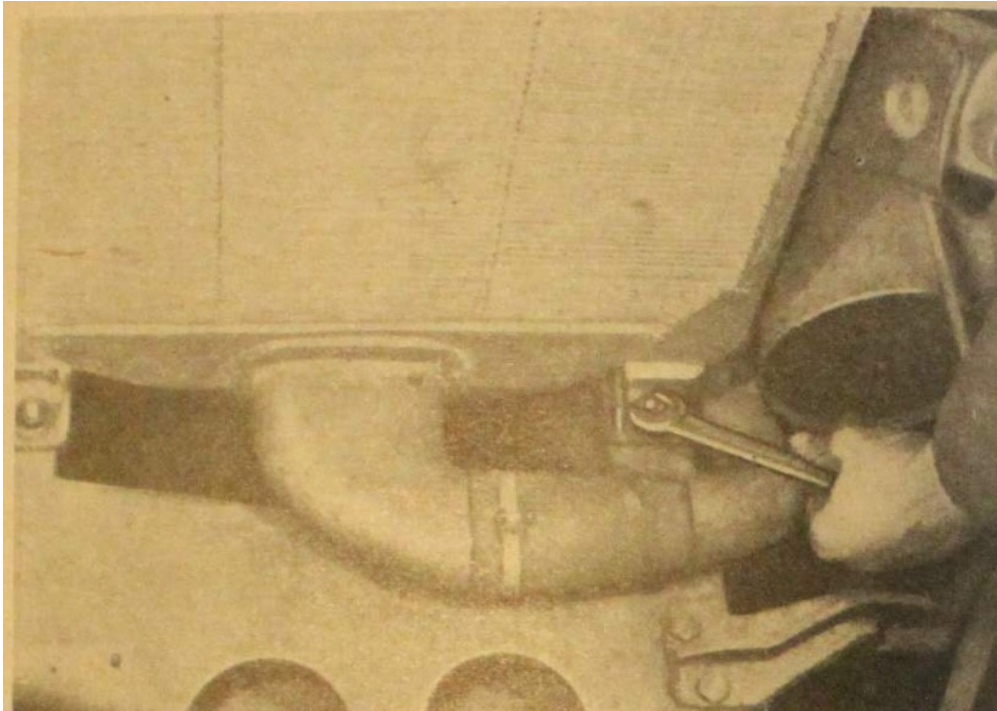


Fig. 17 (Bild 17)

Extraer los pasadores de aletas (Splinte) de las tuercas almenadas (Kronenmuttern) de los soportes del radiador y desenroscarlas con una llave fija de 17 mm (Maulschlüssel).

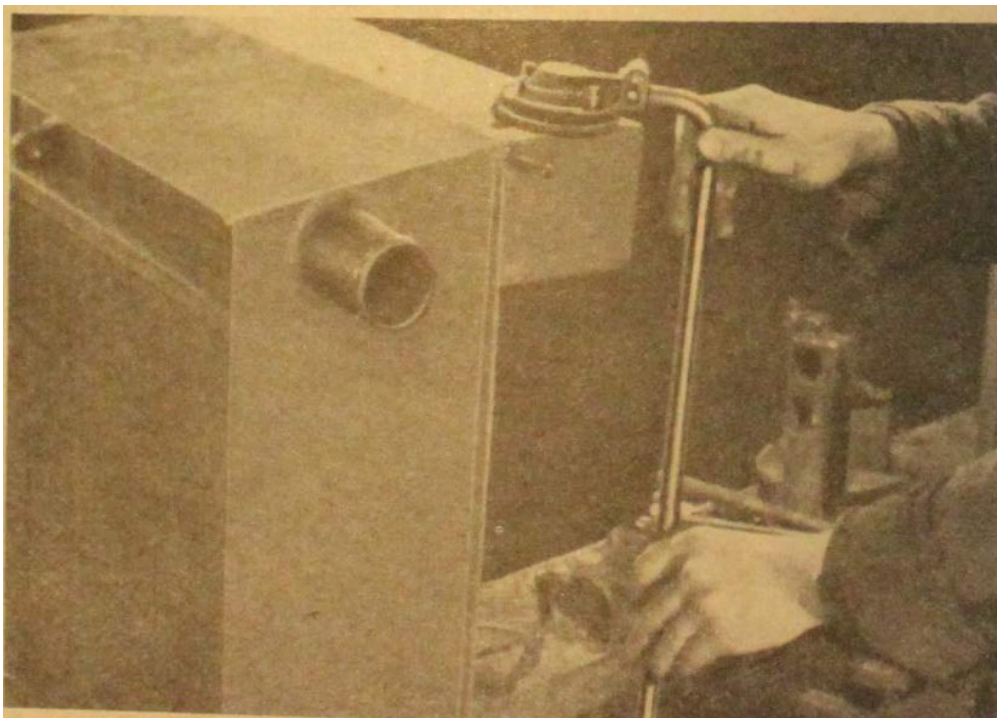
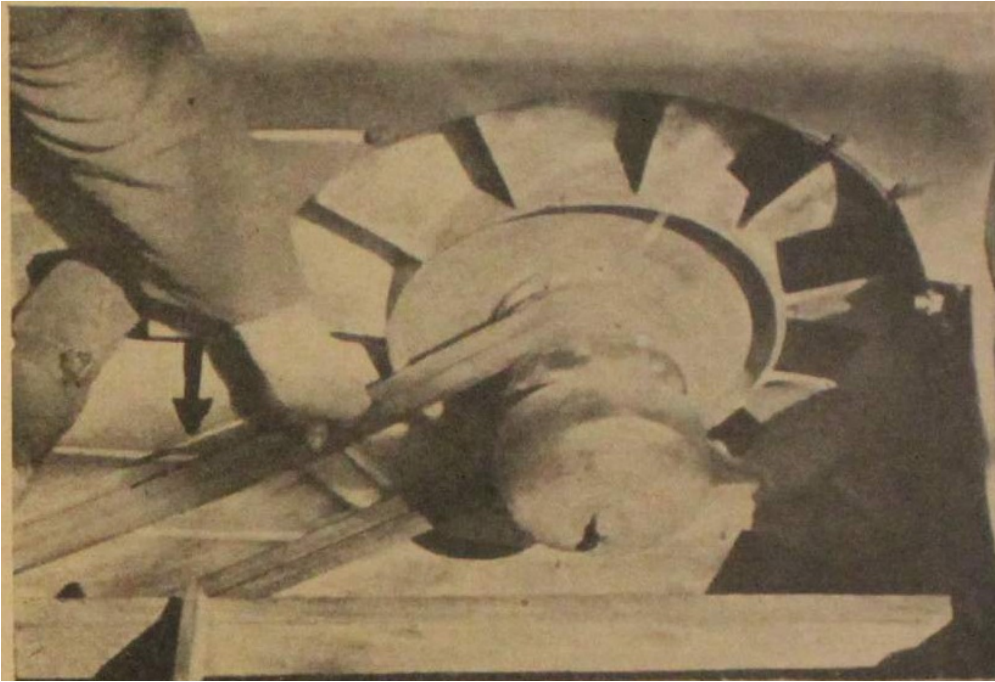
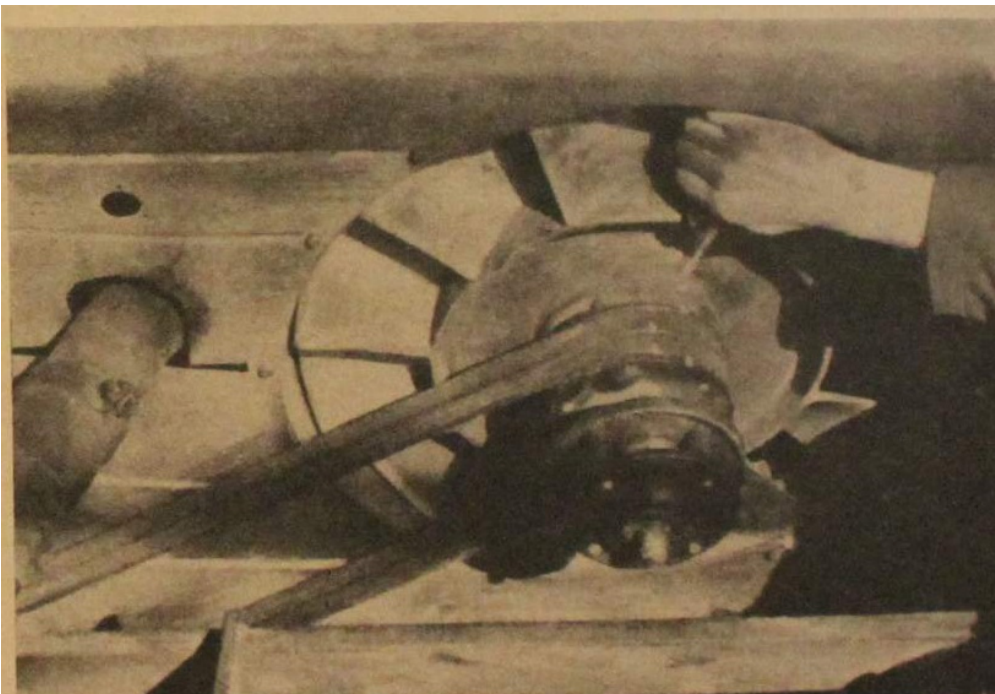


Fig. 18 (Bild 18)

Aflojar los tornillos de apriete de la válvula de sobrepresión (Überdruckventil) con una llave fija de 11 mm (Maulschlüssel) y extraer el tubo de rebose (Überlaufrohr). Extraer el radiador hacia arriba.

**Fig. 19 (Bild 19)**

Con el dispositivo de tensado de las correas del ventilador (Lüfterriemen-Nachstellvorrichtung), tensar las correas de modo que puedan hundirse 2 cm en su punto medio.

**Fig. 20 (Bild 20)**

Ajustar el embrague de fricción (Rutschkupplung) con la llave de gancho (Hakenschlüssel) de forma que, con las correas tensadas, resulte difícil hacer girar el ventilador tirando de su periferia. Comprobar el ajuste del embrague mediante las marcas de tiza aplicadas, acelerando rápidamente el motor. (La polea (Riemenscheibe) debe patinar al acelerar).