

— 22 —

7. Ausbauen des Kraftstoffbehälters

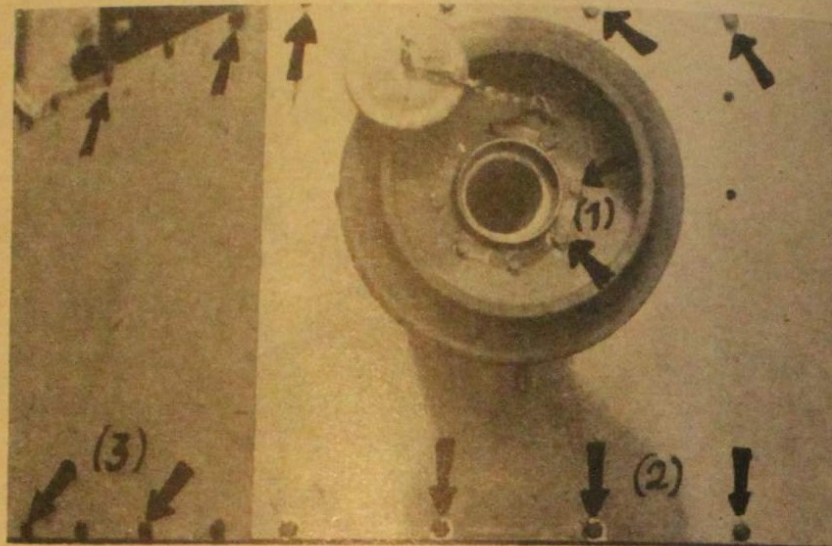


Bild 29.

Ablaßschraube entfernen und Kraftstoff ablassen (unterhalb der W nach Entfernen des Bodendeckels unter dem Kraftstoffbehälter). festigungsschrauben der Überlaufschale entsichern und diese mit 10-Schlüssel ausschrauben, 1. Schale abheben. Befestigungsschrauben Schutzplatten, 2 u. 3, entsichern und diese mit 14-Steckschlüssel ausschrauben. Platten abheben. Rechten Lüfter und Kühler ausbauen, B bis 28. Kraftstoffleitung unterhalb des Kraftstoffbehälters durchschrauben der Lochschraube abschrauben. Bugpanzer abbauen, Bild 31 b (Beim Ausbau des Kraftstoffbehälters braucht das Geschütz nicht ausgebaut werden, da der Bugpanzer nur etwas angehoben und nach vorne gesetzt werden braucht.)

Fig. 29

[EN] Remove the drain plug and drain the fuel (below the hull, after removing the floor cover under the fuel tank). Unlock the fastening screws of the overflow bowl (Überlaufschale) and unscrew them with a 10 mm socket spanner, 1. Lift off the bowl. Unlock the fastening screws of the protective plates, 2 and 3, and unscrew them with a 14 mm socket spanner. Lift off the plates. Remove the right-hand fan and radiator, Figs. 21 to 28. Disconnect the fuel line below the fuel tank by unscrewing the hollow screw. Remove the front superstructure armour (Bugpanzer), Figs. 31 to 38. (When removing the fuel tank there is no need to remove the gun, since the front superstructure armour only needs to be lifted slightly and moved forward.)

[ES] Retirar el tapón de vaciado y vaciar el combustible (por debajo del casco, tras retirar la tapa del piso bajo el depósito de combustible). Desbloquear los tornillos de fijación de la cazoleta de rebose (Überlaufschale) y desenroscarlos con una llave de vaso de 10 mm, 1. Retirar la cazoleta. Desbloquear los tornillos de fijación de las placas protectoras, 2 y 3, y desenroscarlos con una llave de vaso de 14 mm. Retirar las placas. Desmontar el ventilador y el radiador derechos, Figs. 21 a 28. Desconectar la tubería de combustible situada bajo el depósito desenroscando el tornillo hueco. Desmontar la superestructura frontal blindada (Bugpanzer), Figs. 31 a 38. (Al desmontar el depósito de combustible no es necesario desmontar el cañón, ya que la superestructura frontal blindada solo necesita levantarse un poco y desplazarse hacia adelante.)

— 23 —

— Noch: 7. Ausbauen des Kraftstoffbehälters

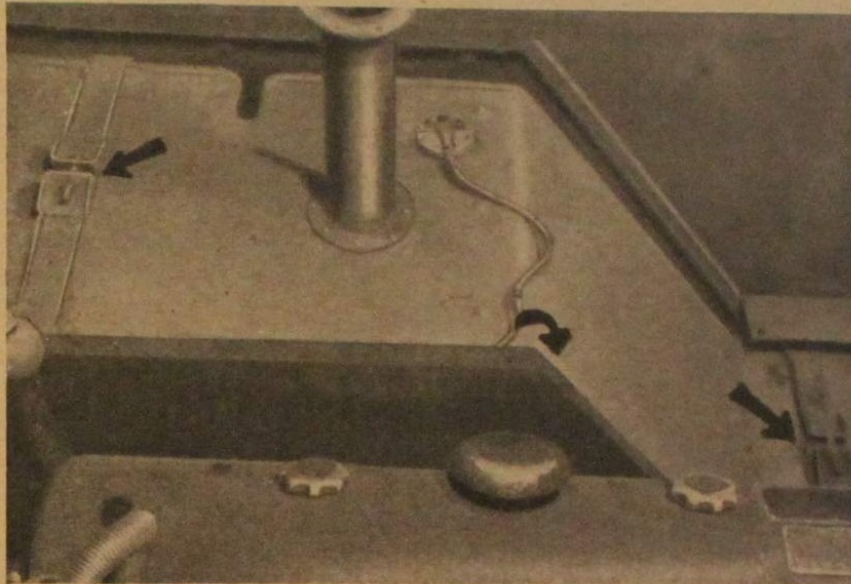


Bild 30.

Mit 17-Steck- und Maulschlüssel die beiden Spannschrauben aus den Spannbändern des Kraftstoffbehälters entfernen. Schlauch von der Rohrleitung zum Kraftstoffanzeiger ziehen und Rohr zur Seite biegen, Kraftstoffbehälter ausheben.

Fig. 30

[EN] Using a 17 mm socket and open-ended spanner, remove the two tensioning screws from the fuel-tank retaining straps. Pull the hose off the pipe leading to the fuel gauge and bend the pipe aside. Lift out the fuel tank.

[ES] Con una llave de vaso y una llave fija de 17 mm, retirar los dos tornillos tensores de las correas de sujeción del depósito de combustible. Sacar la manguera del tubo que va al indicador de combustible y doblar el tubo hacia un lado. Extraer el depósito de combustible.