

— 74 —

16. Nacharbeiten des Zylinderskopfes

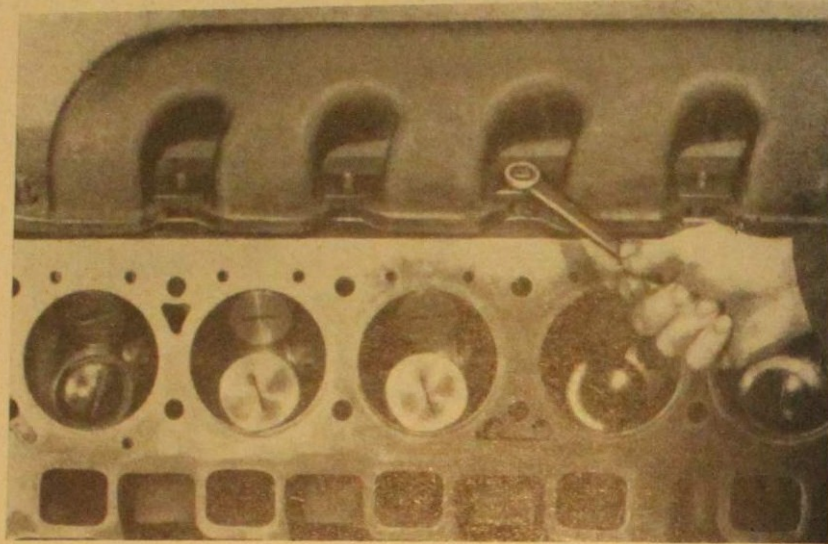


Bild 127.

Mit 17-Ringschlüssel die Befestigungsmuttern des Auspuffkrümmers abschrauben.

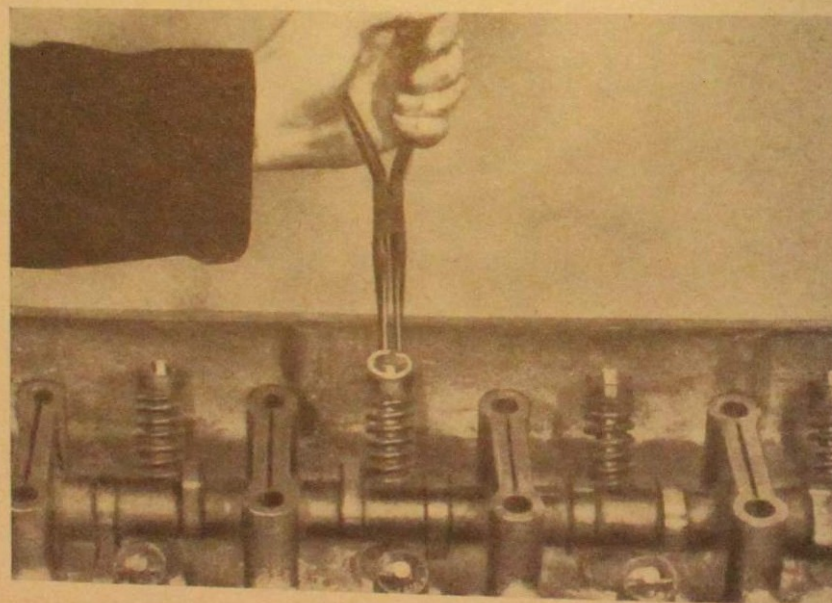


Bild 128.

Mit Spitzzange die Seegerringe aus den oberen Ventilledertellern entfernen.

Fig. 127

[EN] Using a 17 mm ring spanner, unscrew the fastening nuts of the exhaust manifold.

[ES] Con una llave de estrella de 17 mm, desenroscar las tuercas de fijación del colector de escape.

Fig. 128

[EN] Using pointed pliers, remove the circlips from the upper valve-spring caps.

[ES] Con unos alicates de punta, retirar los anillos de retención de los platillos superiores de los resortes de válvula.

— 75 —

Noch: 16. Nacharbeiten des Zylinderkopfes

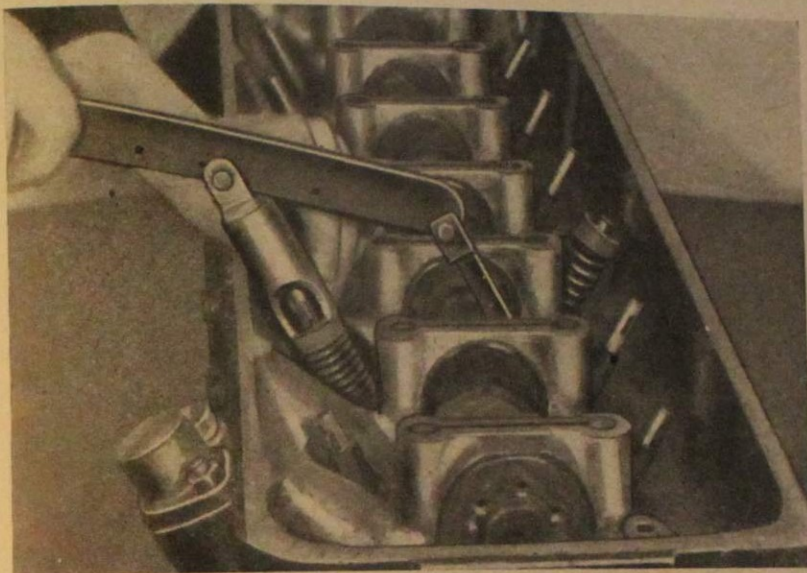


Bild 129.

Mit der Federspannvorrichtung die Ventildfedern zusammendrücken und Keile ausziehen. Ventildfedern und Ventile ausheben. Zum Auswechseln der Nockenwelle das Stirnrad abschrauben und Welle durch die seitliche Bohrung in dem Zylinderkopf ausziehen.

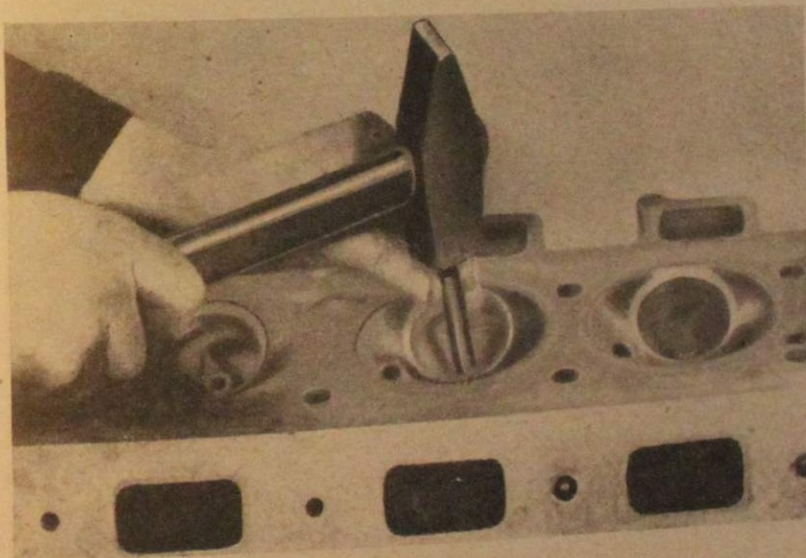


Bild 130.

Mit der Vorrichtung die Ventilführungen ausziehen oder diese mit einem Paßdorn Herausschlagen.

Fig. 129

[EN] Using the spring compressor, compress the valve springs and remove the collets. Lift out the valve springs and valves. To replace the camshaft, unscrew the timing gear and withdraw the shaft through the side bore in the cylinder head.

[ES] Con el compresor de resortes, comprimir los resortes de válvula y retirar las chavetas. Extraer los resortes de válvula y las válvulas. Para sustituir el árbol de levas, desenroscar el engranaje de distribución y extraer el árbol por el taladro lateral de la culata.

Fig. 130

[EN] Using the tool, extract the valve guides, or knock them out with a fitting drift.

[ES] Con la herramienta, extraer las guías de válvula, o sacarlas a golpes con un botador de ajuste.

— 76 —

Noch: 16. Nacharbeiten des Zylinderkopfes

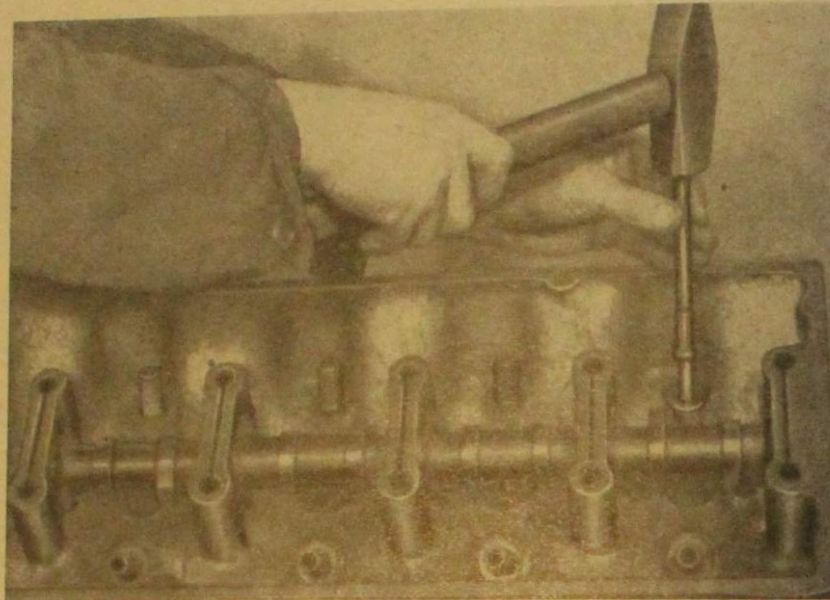


Bild 131.

Mit der Vorrichtung neue Ventilführungen einziehen oder diese mit einem Paßdorn von der Nockenwellenseite aus hereinschlagen.

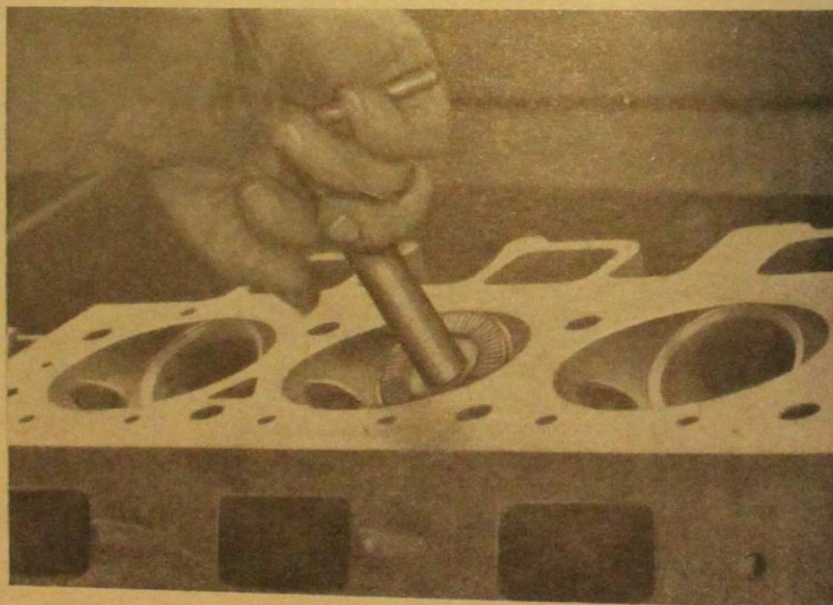


Bild 132.

Mit den Maybach-Ventilsitzfräsern, 300, die eingeschlagenen oder zu breiten Ventilsitze nachfräsen (Sitzbreite 2 mm).

Fig. 131

[EN] Using the tool, draw in new valve guides, or knock them in from the camshaft side with a fitting drift.

[ES] Con la herramienta, introducir guías de válvula nuevas, o meterlas a golpes desde el lado del árbol de levas con un botador de ajuste.

Fig. 132

[EN] Using the Maybach valve-seat cutters, 300, recut the worn or overwide valve seats (seat width 2 mm).

[ES] Con las fresas de asiento de válvula Maybach, 300, refresar los asientos de válvula desgastados o demasiado anchos (anchura del asiento 2 mm).

— 77 —

Noch: 16. Nacharbeiten des Zylinderkopfes

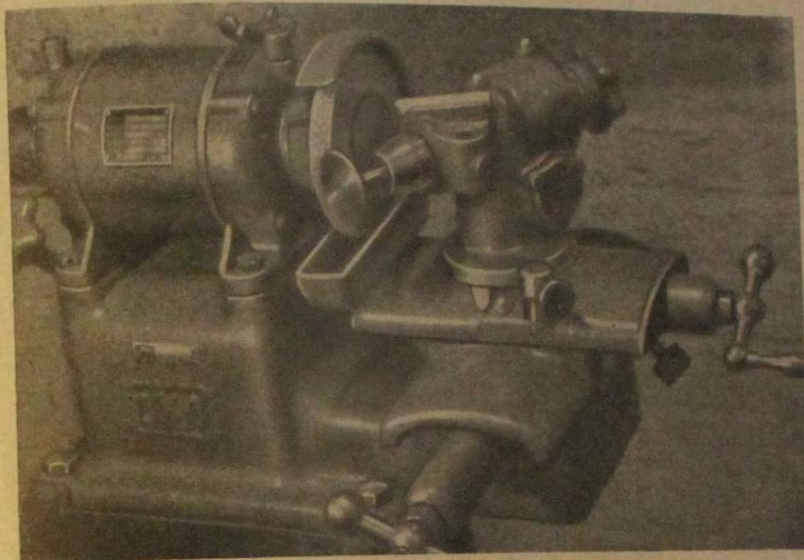


Bild 133.

Wenn die Ventilschäfte noch gut sind, die Ventilsitze auf der Ventilschleifmaschine nachschleifen (30°).

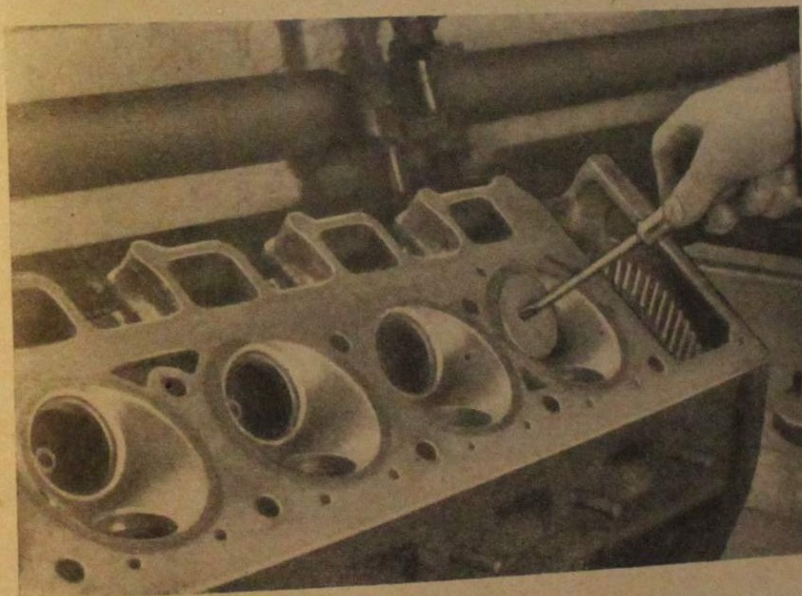


Bild 134.

Mit Schleifmasse die beiden Sitze, des Ventiles und des Zylinderkopfes, einschleifen. Ventile den eingeschlagenen Zahlen nach in der Reihenfolge einschleifen.

Fig. 133

[EN] If the valve stems are still in good condition, regrind the valve seats on the valve-grinding machine (30°).

[ES] Si los vástagos de válvula siguen en buen estado, rectificar los asientos de válvula en la máquina de esmerilar válvulas (30°).

Fig. 134

[EN] Using grinding paste, lap in both seats, of the valve and of the cylinder head. Lap in the valves in sequence according to their stamped numbers.

[ES] Con pasta de esmerilar, esmerilar ambos asientos, el de la válvula y el de la culata. Esmerilar las válvulas en el orden de los números marcados en ellas.